

Hisense

life reimagined

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

RB3B250* Type: RB3I250S RB5I250S

RB3B280* Type: RB3I280S RB5I280S

RU

Русский

Содержание

Информация о безопасности и предупреждения.....	01
Описание прибора.....	12
Цифровые регуляторы.....	13
Первая эксплуатация и установка.....	18
Перевешивание двери.....	28
Ежедневное использование.....	31
Полезные советы и подсказки.....	32
Очистка и уход.....	33
Устранение неисправностей.....	35
Утилизация прибора.....	38

Информация о безопасности и предупреждения

В целях безопасности перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочтите данное руководство пользователя, включая содержащиеся в нем советы и предупреждения. Во избежание ошибок и несчастных случаев важно убедиться, что все люди, использующие прибор, хорошо знакомы с его работой и функциями безопасности. Сохраните эти инструкции и убедитесь, что они остаются с прибором в случае его перемещения или продажи, чтобы любой, кто будет использовать его на протяжении всего срока службы, был должным образом проинформирован о правилах его использования и безопасности. Для безопасности жизни и имущества соблюдайте меры предосторожности, изложенные в этих инструкциях, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный бездействием.



Безопасность детей и других уязвимых лиц

Согласно стандартам EN

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают потенциальную опасность. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра.



Безопасность детей и других уязвимых лиц

Согласно стандартам IEC

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Храните всю упаковку в недоступном для детей месте, так как существует риск удушья.
- Если вы выбрасываете прибор, вытащите вилку из розетки, обрежьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не пострадали от удара электрическим током или не закрылись внутри нее.
- Если этот прибор с магнитными уплотнителями дверцы предназначен для замены старого прибора с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, обязательно выведите пружинный замок из строя, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это не позволит ему стать смертельной ловушкой для ребенка.



Общая безопасность

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве или аналогичных обстоятельствах, например

1. кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
2. фермерские дома и клиенты в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
3. типа полупансион;
4. кейтеринг и аналогичные нерозничные приложения.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся пропеллентом.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, обслуживающим агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были загромождены.



Общая безопасность

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендованных производителем.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не повреждайте контур хладагента.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Хладагент и продувочный газ через изоляцию легко воспламеняются. Утилизируйте прибор только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергать воздействию пламени.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При размещении устройства убедитесь, что шнур питания не заземлен и не поврежден.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не размещайте несколько переносных розеток или переносных источников питания на задней панели устройства.



Замена ламп освещения

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лампы подсветки не должны заменяться пользователем! Если лампы освещения повреждены, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов. Это предупреждение относится только к холодильникам, оснащенным осветительными лампами.



Хладагент

В контуре хладагента прибора содержится хладагент изобутен (R600a), природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки прибора следите за тем, чтобы ни один из компонентов контура хладагента не был поврежден. Хладагент (R600a) легко воспламеняется.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Холодильники содержат хладагент и газы в изоляции. Хладагент и газы должны утилизироваться профессионально, так как они могут вызвать травмы глаз или воспламенение. Перед надлежащей утилизацией убедитесь, что трубы контура хладагента не повреждены.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Риск возгорания /** **легковоспламеняющиеся материалы**

Если контур хладагента поврежден:

- Избегайте открытого огня и источников воспламенения.
- Тщательно проветрите помещение, в котором находится прибор.

Опасно изменять спецификации или каким-либо образом модифицировать этот продукт.

Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.



Электробезопасность

1. Шнур питания нельзя удлинять.
2. Убедитесь, что вилка питания не раздавлена и не повреждена. Раздавленная или поврежденная вилка питания может перегреться и стать причиной пожара.
3. Убедитесь, что у вас есть доступ к сетевой вилке прибора.
4. Не тяните за основной кабель.
5. Если штепсельная розетка ослаблена, не вставляйте вилку. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
6. Запрещается использовать прибор без крышки лампы внутреннего освещения.



Электробезопасность

7. Холодильник используется только с питанием однофазным переменным током 220~240В/50Гц. Если колебания напряжения в районе пользователя настолько велики, что напряжение превышает указанные выше пределы, в целях безопасности обязательно примените к холодильнику автоматический регулятор напряжения переменного тока мощностью более 350Вт. Холодильник должен иметь специальную розетку вместо общей с другими электроприборами. Его вилка должна соответствовать розетке с заземляющим проводом.

Ежедневное использование

- Не храните в приборе легковоспламеняющиеся газы или жидкости, существует опасность взрыва.
- Не включайте в устройство электрические приборы (например, электрические мороженицы, миксеры и т. д.).
- При отключении от сети всегда тяните за вилку из розетки. Не тяните за кабель.
- Не размещайте горячие предметы рядом с пластиковыми компонентами этого прибора.
- Не кладите продукты прямо напротив воздуховыпускного отверстия на задней стенке.
- Храните замороженные полуфабрикаты в соответствии с инструкциями производителя.

Информация о безопасности и предупреждения

- Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей техники по хранению. См. соответствующие инструкции по хранению.
- Не кладите газированные напитки в морозильное отделение, так как они создают давление на контейнер, что может привести к его взрыву и повреждению прибора.
- Замороженные продукты могут вызвать обморожение, если их употреблять прямо из морозильной камеры.
- Не размещайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Держите горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем вдали от прибора и не поджигайте прибор.
- Прибор предназначен для хранения продуктов питания и/или напитков в обычном домашнем хозяйстве, как описано в данной инструкции по эксплуатации. Будьте осторожны при перемещении, так как прибор тяжёлый.
- Не вынимайте и не прикасайтесь к предметам из морозильной камеры влажными/мокрыми руками, так как это может вызвать ссадины на коже или ожоги от мороза/мороза.
- Никогда не используйте основание, ящики, дверцы и т. д. в качестве опор.
- Не ешьте ледяное мороженое или кубики льда прямо из морозильной камеры, так как это может вызвать ожог рта и губ.

Информация о безопасности и предупреждения

- Замороженные продукты нельзя повторно замораживать после того, как они были разморожены.
- Во избежание падения предметов, что может привести к травме или повреждению прибора, не перегружайте дверные полки и не кладите слишком много продуктов в ящики для фруктов.
- Никогда не накрывайте и не перекрывайте вентиляционные планки прибора.
- Чтобы определить температуру вокруг прибора и улучшить его работу, установите датчик температуры снаружи прибора.
- Модуль Wi-Fi установлен в блоке управления в верхней части прибора. Во избежание помех и слабого сигнала, рекомендуем убрать металлические изделия большой площади или напитки, содержащие воду, находящиеся возле верхней части прибора.

ОСТОРОЖНО

Уход и очистка

- Перед обслуживанием выключите прибор и выньте вилку сетевого шнура из сетевой розетки.
- Не чистите прибор металлическими предметами, паровым очистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами.
- Для удаления инея с прибора используйте пластиковый скребок и не используйте острые предметы.

Информация о безопасности и предупреждения

Установка

- При электрическом подключении придерживайтесь инструкции, приведенной в данном руководстве. Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений.
- Не подключайте прибор, если он поврежден. О возможных повреждениях немедленно сообщите по месту покупки. В этом случае сохраните упаковку.
- Перед подключением прибора рекомендуется подождать не менее четырех часов, чтобы масло могло стечь обратно в компрессор.
- Вокруг прибора должна быть достаточная циркуляция воздуха, ее отсутствие приводит к перегреву. Для обеспечения достаточной вентиляции следуйте инструкциям по установке.
- По возможности задняя часть продукта не должна располагаться слишком близко к стене, чтобы избежать касания или захвата теплых частей (компрессора, конденсатора) и предотвращения риска возгорания, следуйте инструкциям, относящимся к установке.
- Прибор не должен располагаться близко к батареям или плитам.
- Убедитесь, что вилка сетевого шнура доступна после установки прибора.
- Полоса(ы) частот передачи и максимально допустимая мощность передачи в полосе(-ах) рабочих частот: 2400–2483,5МГц, меньше или равно 20дБм.

Информация о безопасности и предупреждения

- Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20см между излучателем и вашим телом.

Обслуживание

- Любые электрические работы, необходимые для обслуживания устройства, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Этот продукт должен обслуживаться в авторизованном сервисном центре, и должны использоваться только оригинальные запасные части.
 1. Если на приборе нет инея.
 2. Если в приборе есть морозильная камера.

В случае неисправности

В случае неисправности прибора, сначала см. раздел «Устранение неисправностей» данной инструкции. Если информация, приведённая там, не помогла, пожалуйста, не выполняйте дальнейший ремонт самостоятельно. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт, выполненный лицами без должного опыта, может привести к травмам или серьёзным неисправностям.

Снимите транспортную упаковку

Прибор и внутренние детали защищены для транспортировки. Снимите скотч с левой и правой стороны двери. Остатки клея можно удалить уайт-спиритом. Удалите весь скотч и детали упаковки из прибора.

Информация о безопасности и предупреждения


ПРИМЕЧАНИЕ

Дети в возрасте от 3 до 8 лет допускаются к загрузке и разгрузке холодильного оборудования. (этот пункт применим только к ЕС)


Описание прибора

Внешний вид прибора

- ① Цифровой регулятор
- ② Многофункциональная полка
- ③ Полки для хранения
- ④ Ящик для свежих продуктов
- ⑤ Крышка ящика для овощей
- ⑥ Ящик для овощей
- ⑦ Ящики морозильной камеры
- ⑧ Дверная полка

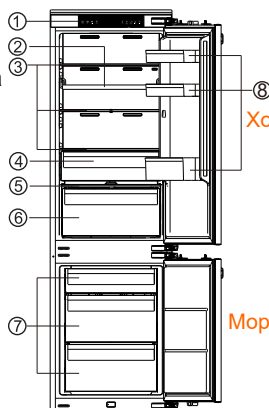

RB3B250*

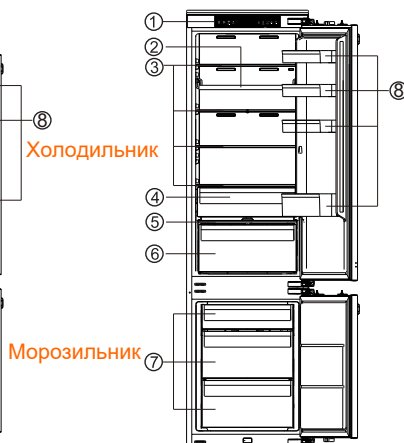

RB3B280*

ПРИМЕЧАНИЕ

- В связи с постоянными изменениями нашей продукции, ваш холодильник может немного отличаться от данного руководства по эксплуатации, но его функции и способ использования остаются прежними.
- Для достижения максимальной энергоэффективности этого продукта, установите все полки, ящики и корзины в исходное положение, как показано на рисунке выше.

Цифровые регуляторы

Доступ ко всем функциям и регуляторам прибора осуществляется с панели управления, удобно расположенной наверху устройства. Печатная плата с дисплеем позволяет легко и интуитивно настраивать функции и задавать настройки.

Управление дисплеем

Используйте свой прибор в соответствии со следующими правилами управления, прибор имеет соответствующие функции и режимы, как показано на панелях дисплея на рисунках ниже. При первом включении прибора начинает работать подсветка значков на панели дисплея. Если ни одна кнопка не была нажата и двери закрыты, подсветка выключится через одну минуту.



Цифровой регулятор (наверху прибора)

1. Питание

Если вы хотите прекратить использование, вы можете выключить прибор, нажав кнопку «Power» и удерживая ее в течение 3 секунд.

Нажмите и удерживайте кнопку «Power» в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить режим ожидания.

Когда режим ожидания включён, на дисплее отображается «--».

ВАЖНО!

Не храните продукты в холодильнике в это время. Если вы не будете пользоваться холодильником в течение длительного времени, вытащите вилку из розетки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда режим ожидания включён, холодильник перестаёт работать на охлаждение.

2. ECO

Нажмите кнопку «ECO» , чтобы включить функцию энергосбережения, и загорится значок «».

Когда функция ECO включена, температура холодильника автоматически переключается на 6°C, а температура морозильной камеры автоматически переключается на -17°C. Когда функция ECO включена, вы можете переключить ее, нажав кнопку «TEMP.»  или «ECO» , и температура холодильника вернется к предыдущим настройкам.

3. Super Cool

Функция Super Cool  помогает сохранять продукты, хранящиеся в холодильнике, при заданной температуре в периоды интенсивного использования, загрузки большого количества продуктов или временного повышения температуры в помещении.

Цифровые регуляторы

Функция Super Cool снижает

температуру в холодильном отсеке.

1. Нажмите кнопку «Super Cool» , чтобы активировать эту функцию.


Значок «» загорится, а индикатор температуры холодильника покажет 2°C.

2. Функция Super Cool автоматически отключится через 6 часов.

3. Когда функция Super cool включена, ее можно отключить, нажав кнопку «Super Cool»  или левую кнопку «Temp.» . Если функцию Super Cool отключить вручную, температура холодильника вернется к предыдущим настройкам.

4. Температура в холодильном отсеке

 Нажмите левую кнопку «Temp.»  несколько раз для переключения между доступными настройками температуры от 8°C до 2°C.




ПРИМЕЧАНИЕ

Каждое нажатие кнопки уменьшает значение на один градус.

5. Температура морозильного отсека

 Нажмите правую кнопку «Temp.»  несколько раз для переключения между доступными настройками температуры от -14°C до -24°C.



ПРИМЕЧАНИЕ

Каждое нажатие кнопки уменьшает значение на один градус.

Настройка температуры отсека

Настраивая температуру, вы настраиваете среднюю температуру для всего отсека. Фактическая температура в отсеке может отличаться от отображаемой температуры в зависимости от количества и размещения хранящихся продуктов, а также температуры в помещении.

Рекомендуемые настройки температуры

Холодильный отсек: 4°C

Морозильный отсек: -18°C

6. Super Freeze



Функция Super Freeze быстро снижает температуру в морозильной камере, поэтому продукты замёрзнут быстрее, чем обычно.

Эта функция также помогает сохранять витамины и питательные вещества свежих продуктов в течение более длительного времени.

1. Нажмите кнопку «Super Freeze» , чтобы активировать эту функцию. Значок «» загорится, а температура морозильной камеры будет задана, как -24°C.

2. Функция Super Freeze автоматически выключится через 52 часа.

3. Когда функция Super Freeze включена, ее можно отключить, нажав кнопку «Super Freeze»  или правую кнопку «Temp.» . Если функцию Super freezer отключить вручную, температура морозильной камеры вернется к предыдущим настройкам.

Цифровые регуляторы



ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе функции Super Freeze убедитесь, что в морозильном отсеке нет напитков в бутылках или банках (в особенности газированных). Бутылки и банки могут взорваться.

7. Будильник



Alarm

Сигнализация высокой температуры:

Если температура внутри прибора слишком высокая, прозвучит звуковой сигнал и загорится значок «».

В режиме ожидания температура внутри коробки определяется через 24 часа после включения. Если температура остаётся слишком высокой в течение 4 часов, сработает сигнал тревоги высокой температуры.

Выключение сигнала тревоги:

Если вы хотите отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку Alarm. Значок «» будет гореть до тех пор, пока фактическая температура в приборе не упадёт ниже значения срабатывания сигнала тревоги. Когда температура прибора достигнет адекватной, значок «» погаснет, а сигнал тревоги высокой температуры отключится.

Если вы не отключили сигнал тревоги высокой температуры, значок сигнала тревоги будет продолжать гореть, а зуммер будет звучать три раза в минуту. Сигнал тревоги отключится через 10 минут.

Сигнал тревоги открытой двери:

Если дверь открыта более 1 минуты, раздастся звуковой сигнал, предупреждающий вас. Сигнал тревоги будет звучать 5 раз каждую минуту в первую и вторую минуты. Начиная с третьей минуты, сигнал будет звучать раз в секунду. Если сигнал тревоги срабатывает в течение длительного времени, он перестанет звучать через 10 минут после открытия двери. Во время срабатывания сигнала тревоги нажатие любой кнопки может отключить звуковой сигнал. Чтобы выключить сигнал тревоги, закройте все двери до конца.

Демонстрационный режим

Демонстрационный режим предназначен для демонстрации в магазине и предотвращает образование холодного воздуха в холодильнике. В режиме охлаждения может показаться, что холодильник работает, но не вырабатывает холодный воздух. Чтобы включить демонстрационный режим, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «POWER» и «Wi-Fi» в течение трёх секунд, после чего зуммер подаст 3 сигнала и на дисплее появится «OF» – демонстрационный режим включён. Если кнопки не нажимают в течение 10 секунд, на дисплее будет отображаться «OF», в противном случае будет отображаться заданная температура. Чтобы выключить демонстрационный режим, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «POWER» и «Wi-Fi» в течение трёх секунд, после чего зуммер подаст 3 сигнала.

Цифровые регуляторы

8. Трансформация



Нажмите и удерживайте кнопку «Convert»  в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить функцию Трансформация.

Весь морозильный отсек можно трансформировать в отсек Smart Zone. Температура в этом отсеке равна или немного ниже 0°C. Поэтому не храните в этом отсеке продукты, чувствительные к низкой температуре, так как они могут замёрзнуть. Прежде чем включить функцию Smart Zone, освободите морозильный отсек во избежание разморозки и порчи замороженных продуктов.

• Активация функции Трансформация:

нажмите кнопку «Convert» и удерживайте ее в течение 5 секунд. Прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор «».

• Когда эта функция включена, температура в морозильном отсеке будет задана, как 0°C, а температура в холодильном отсеке, как 4°C. «» на дисплее будет мигать до тех пор, пока температура в морозильном отсеке не достигнет соответствующей температуры. При достижении этой температуры индикатор «» будет гореть постоянно.

• Настройка температуры в отсеке Smart Zone: правой кнопкой «Temp.» настройте температуру от -5°C до +3°C.

• Настройка температуры в холодильном отсеке: левой кнопкой «Temp.» настройте температуру от +2°C до +8°C.

• При активации функции

Трансформация, функции Super Cool, Super Freeze и ECO будут отключены, и можно будет активировать другие функции.

• Когда функция Трансформация активна, функция сигнализации высокой температуры в морозильной камере будет отключена.

• Отключение функции Трансформация: ещё раз нажмите кнопку «Convert» и удерживайте ее в течение 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал, и индикатор ТРАНСФОРМАЦИЯ перестанет светиться.

Когда функция Трансформация отключена, температура в морозильном отсеке будет задана, как -18°C, а температура в холодильном отсеке будет задана, как 4°C.

9. Wi-Fi



Подключение холодильника к Wi-Fi

Приложение ConnectLife

ConnectLife — это приложение для умного дома, которое позволяет вам общаться со своими интеллектуальными приборами с помощью смартфона или планшета.

Установка

1. Откройте Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android) на своем смартфоне.

2. Найдите приложение «ConnectLife». Вы увидите приложение со следующим значком:



Цифровые регуляторы

3. Загрузите и установите приложение ConnectLife, предоставленное ConnectLife, LLC.

Кроме того, вы можете отсканировать следующий QR-код на своем смартфоне или планшете, чтобы найти приложение ConnectLife:



ПРИМЕЧАНИЕ

- Расстояние между вашим устройством и маршрутизатором Wi-Fi может повлиять на производительность. Если они расположены слишком далеко друг от друга, сопряжение вашего устройства может не состояться или занять больше времени.
- Устройство поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. SSID сети Wi-Fi должен быть виден.
- Окружающая беспроводная среда (другие подключенные устройства) может повлиять на производительность вашей сети.
- Соединение Wi-Fi вашего устройства может прерываться из-за внешних факторов, таких как среда вашей домашней сети или поставщик услуг Интернета.

Подключение вашего холодильника

После установки приложения ConnectLife войдите в систему или создайте учетную запись и выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что прибор включен и дисплей активен. Вы поймете, что все готово, когда панель засветится.



2. Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал и не увидите, что индикатор «» мигает, после того, как он засветится на несколько секунд.



3. Убедитесь, что на вашем телефоне включен Bluetooth, и откройте приложение ConnectLife. Найдите всплывающее окно, указывающее, что найдено новое устройство. Нажмите кнопку во всплывающем окне и следуйте инструкциям, чтобы продолжить.

4. Если всплывающее окно не появляется, нажмите кнопку «Добавить устройство» или «+» в приложении.

5. Найдите «Холодильник» в списке устройств и выберите его.

6. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить холодильник. После завершения настройки ваш холодильник появится на главном экране.


Цифровые регуляторы

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Прибор будет оставаться в режиме сопряжения не более 5 минут.
- Чтобы восстановить заводские настройки сети, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 6 секунд. После перезагрузки прибора вы услышите два звуковых сигнала.
- После сброса прибор автоматически перейдет в режим сопряжения.
- Постоянно горящий индикатор Wi-Fi означает, что прибор успешно подключен к домашней сети.


Первая эксплуатация и установка

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой

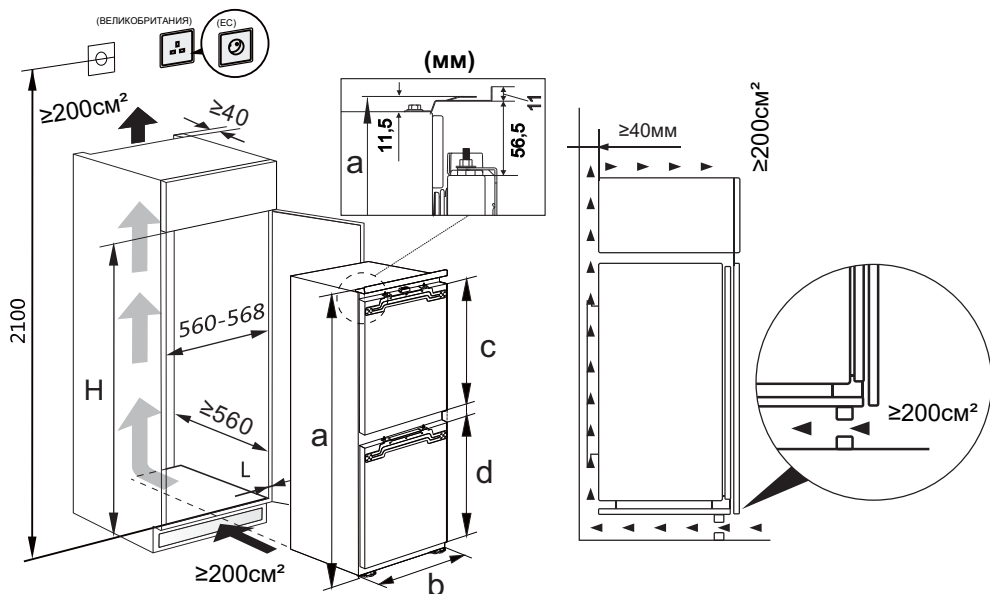

Убедитесь, что в шкафу достаточно места для холодильника, это необходимо для установки, ремонта и циркуляции воздуха. Пожалуйста, проверьте размеры шкафа перед установкой.

Первая эксплуатация и установка

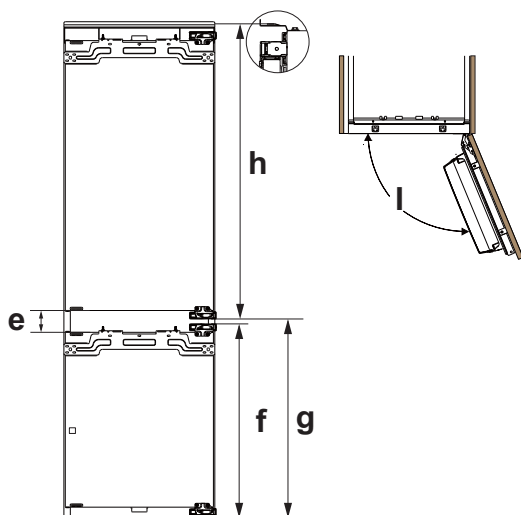

Технические характеристики

a	Высота
b	Ширина
c	Высота двери холодильника
d	Высота двери морозильной камеры
e	Глубина
f	Расстояние от низа до верха петли
g	Расстояние от верха до центра
h	Угол открывания двери

Высота модели	H (высота шкафа)	a	b	c	d	e	f	g	h	l
1772	1772~1780	1772	540	965,5	625,5	78	697	714,5	1057,5	$\leq 115^{\circ}$
1932	1932~1940	1932	540	1125,5	625,5	78	697	714,5	1217,5	$\leq 115^{\circ}$





ПРИМЕЧАНИЕ

- Ваш продукт спроектирован и создан только для домашнего использования. Продукт должен быть правильно установлен и расположен, а также должен использоваться в соответствии с указаниями, содержащимися в прилагаемой инструкции пользователя.
- Параметры, представленные в таблице, являются расчётными. Небольшое отклонение между фактическими измерениями и расчётными параметрами возможно по разным причинам. Приведённые данные предназначены только для справки.

Первая эксплуатация и установка

Инструкции по установке

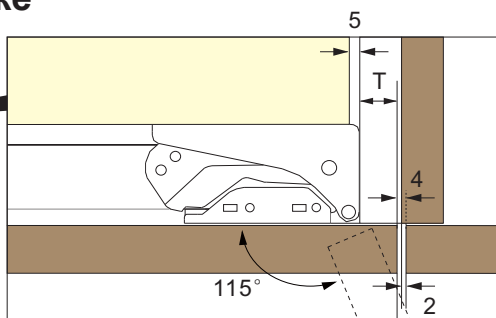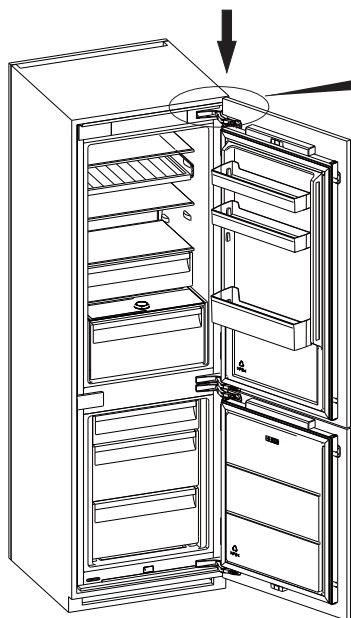


На этой диаграмме показано состояние стороны продукции с петлями после установки.

Рекомендуется использовать зазор между левой и правой дверцами шкафа, как показано на рисунке выше, толщина стенки шкафа $\leq 19\text{mm}$

⚠ Используйте перчатки для защиты от порезов во время установки.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (упаковка с приспособлениями)

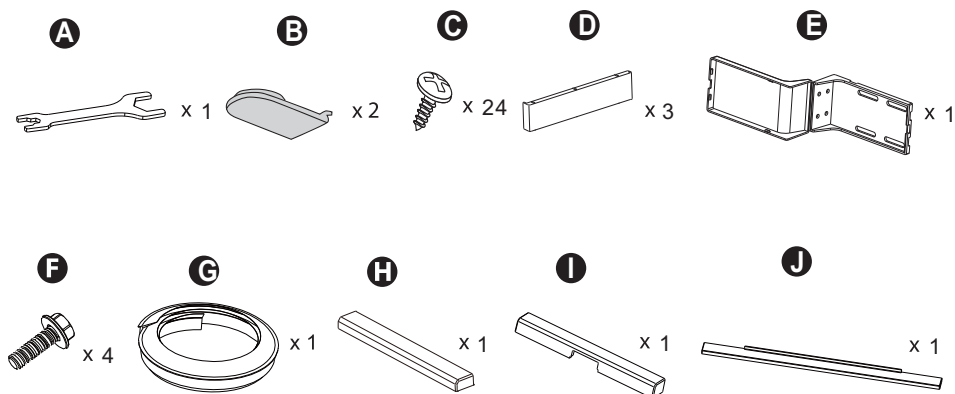


Первая эксплуатация и установка

Вам может понадобиться:


**крестовая
отвертка**




**прямая
отвертка**




**электрическая
переносная дрель**

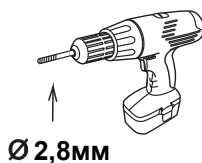


**гаечный
ключ**




ножницы

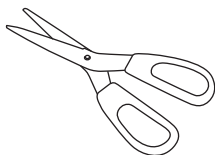


Спиртовой уровень

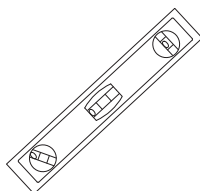

квадратная

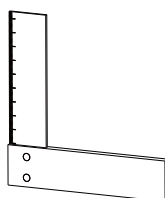

рулетка

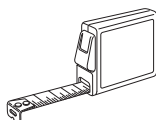


шнурок



ручка



Первая эксплуатация и установка

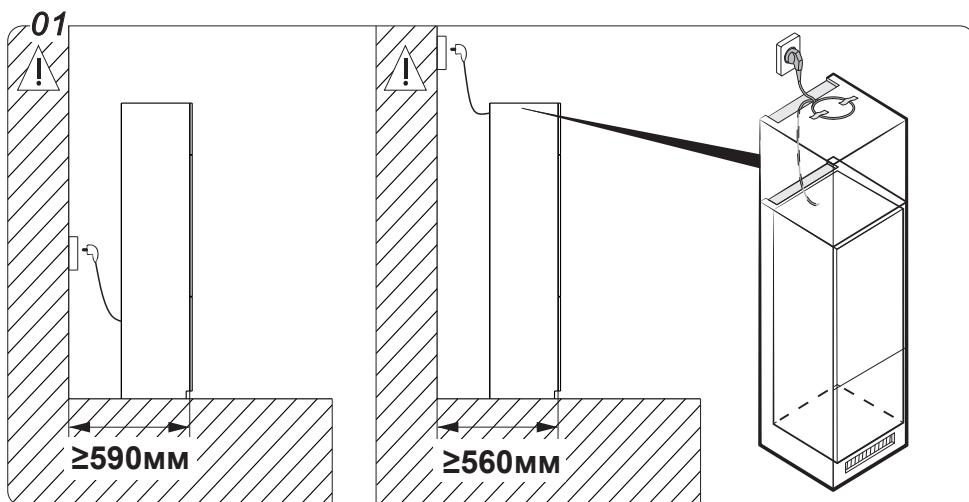


Учитывайте расположение розетки и необходимое пространство

Если вы устанавливаете холодильник в шкаф глубиной 560мм, перед подключением к электрической розетке убедитесь, что шнур питания расположен сбоку холодильника. Если шнур питания находится в задней части холодильника, это может снизить энергоэффективность.

02

Типы воздуховыпускных отверстий


1. Непосредственно над прибором
2. Над верхним блоком
3. Спереди верхнего блока с декоративной решеткой

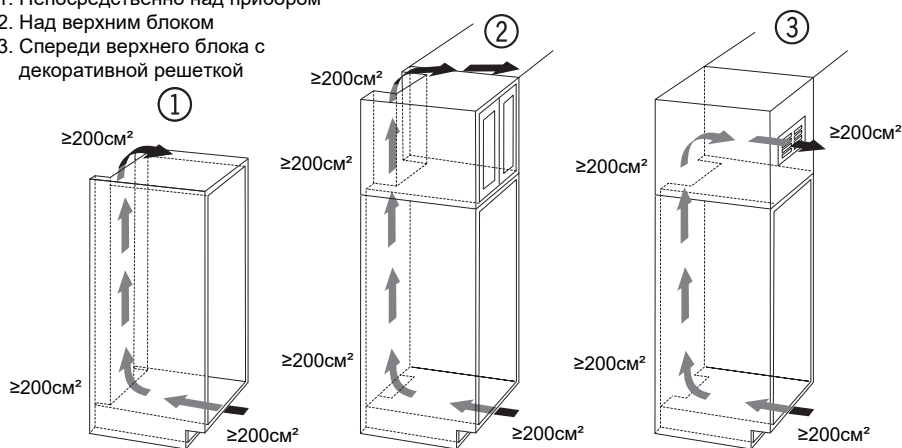

При использовании декоративных решеток необходимо учитывать, что сквозное вентиляционное сечение должно соответствовать сумме отдельных отверстий в решетке. Таким образом, для установки вентиляционной решетки недостаточно выреза площадью всего 200см².


Первая эксплуатация и установка

03

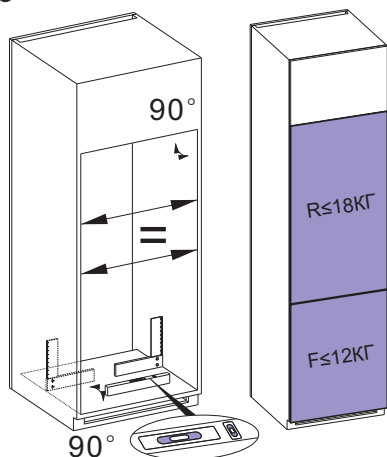



1. Проверьте уровень установки корпуса с помощью спиртового уровня
2. Проверьте прямоугольность шкафа с помощью угольника
3. Вес дверцы шкафа R составляет менее 18 кг, вес дверцы шкафа F составляет менее 12 кг

04

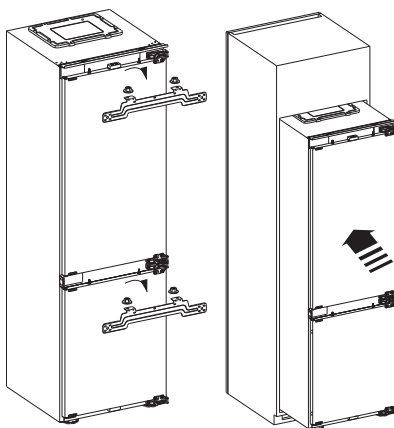


1. С помощью гаечного ключа А ослабьте гайку и снимите соединительную пластину с дверцы.
2. Медленно и осторожно вставьте прибор в отсек для установки. Необходимо проявить особую осторожность, чтобы не поцарапать пол металлической опорной панелью компрессора.

05

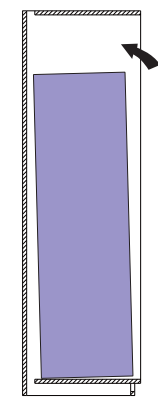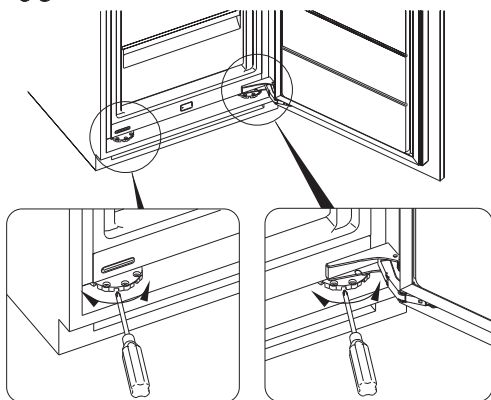

Поверните по часовой стрелке

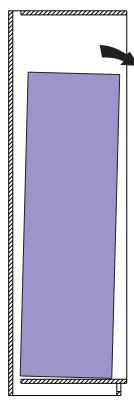


Поверните против часовой стрелки

Когда холодильник наклонен вперед или назад, поверните регулируемые ножки для регулировки. При повороте по часовой стрелке холодильник наклоняется назад, при повороте против часовой стрелки холодильник наклоняется вперед.


Первая эксплуатация и установка

06

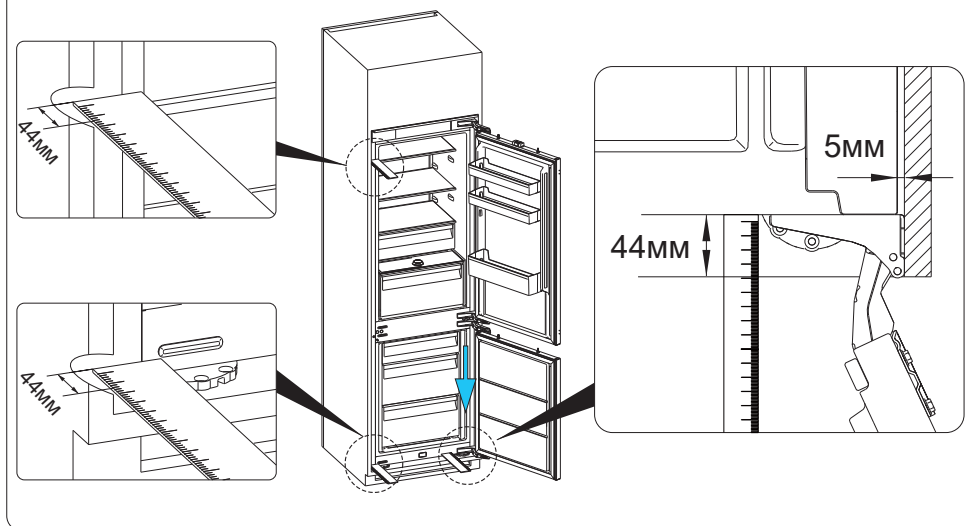


Отрегулируйте положение холодильника, как показано на рисунке инструкции. (44мм - расстояние между передней стенкой шкафа и передней панелью холодильника, 5мм - расстояние между правой стенкой шкафа и боковой стенкой холодильной камеры)

07

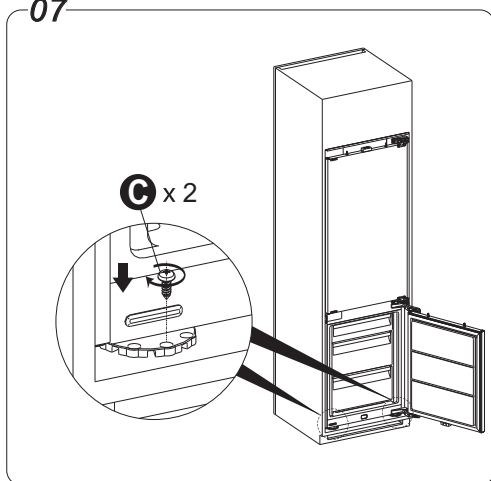

Затяните регулируемые ножки винтом С.


08

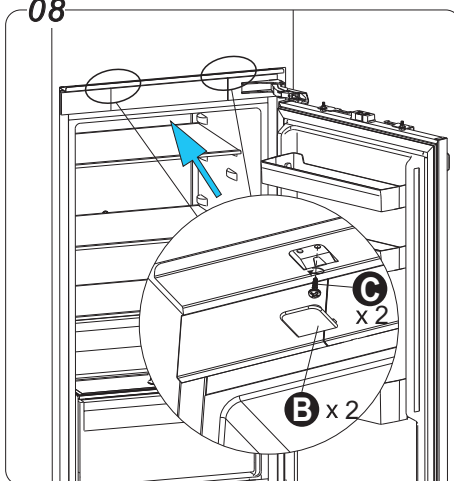

Затяните верхние кронштейны петлей и установите крышки винтов В.

Первая эксплуатация и установка


09

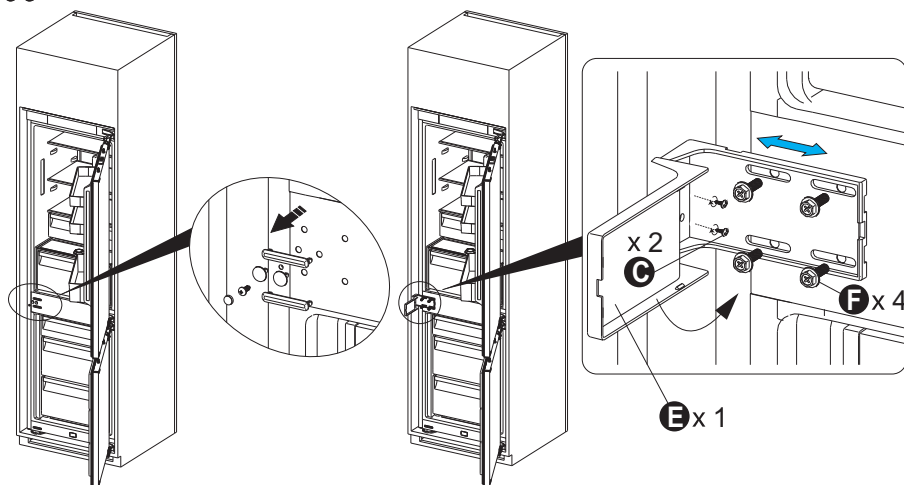

Снимите крышку с резьбовым отверстием и закрутите винт, как показано на рисунке инструкции.

С помощью винтов F аккуратно закрепите соединительный кронштейн E, отрегулируйте соединительный кронштейн E так, чтобы он прилегал к боковой стенке шкафа, затяните винты F и C и закройте крышку.


10

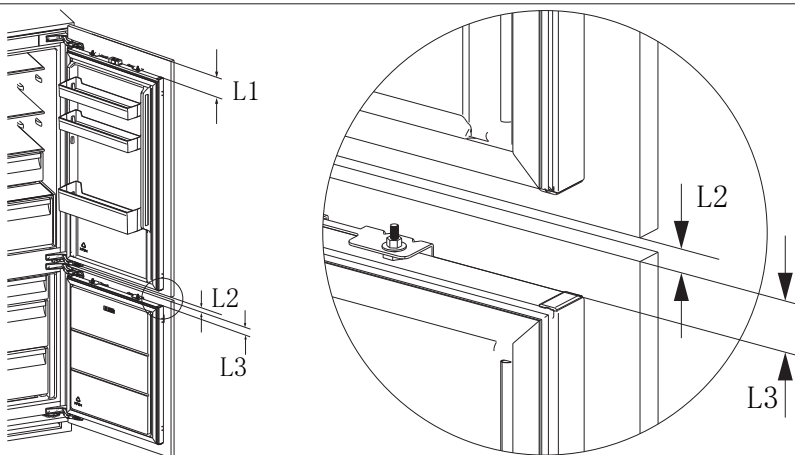


«L1» — расстояние от верха верхней двери шкафа до верха двери холодильника, «L2» — зазор между верхней и нижней дверями шкафа, «L3» — расстояние от верха нижней двери шкафа до верха двери морозильной камеры. «Т» - размер нахлестки дверцы шкафа и средней перегородки, см. схему на стр. 20, «R» - расстояние от верхней части верхней дверцы шкафа до центра отверстия на соединительной пластине, «F» - расстояние от верхней части нижней дверцы шкафа до центра отверстия на соединительной пластине.

Первая эксплуатация и установка

11

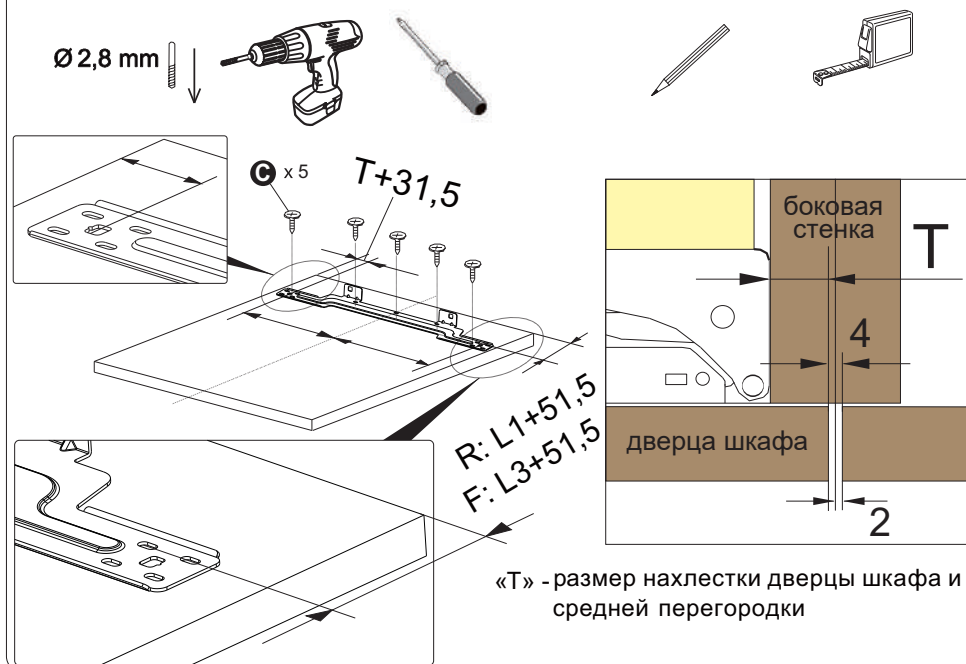


12

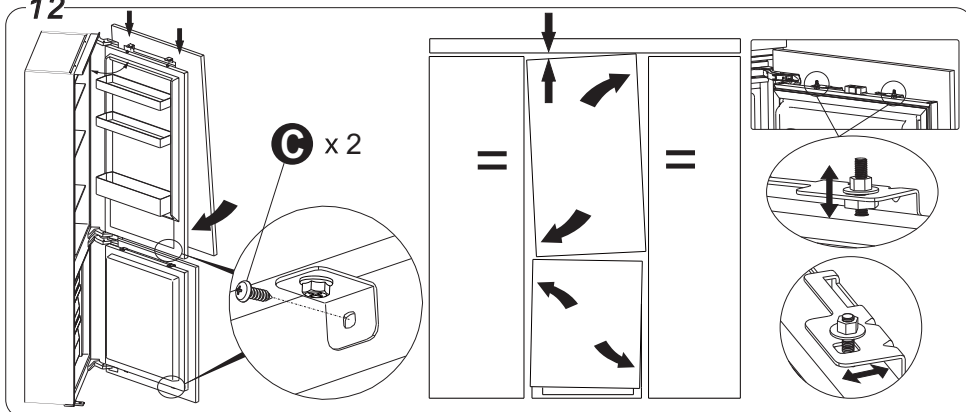

Откройте дверь под углом более 45°, см. рисунок в инструкции, и навесьте дверь шкафа на собранную дверь холодильника. Затем отрегулируйте зазоры слева и справа, сверху и снизу. убедитесь, что балансировка выполнена и зазоры ровные. Установите винт С, чтобы зафиксировать дверь шкафа и дверь холодильника.


Первая эксплуатация и установка

13

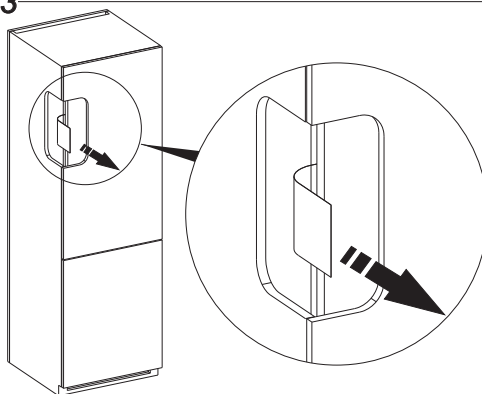


Чтобы убедиться, что двери полностью закрыты/герметичны, проведите проверку обеих дверей после установки дверей шкафа. Например, вставьте лист бумаги между дверью прибора и ее уплотнителем, закройте дверь шкафа и проверьте, есть ли какое-либо напряжение при вытягивании листа бумаги – лист должен держаться на месте и не выпадать.

14

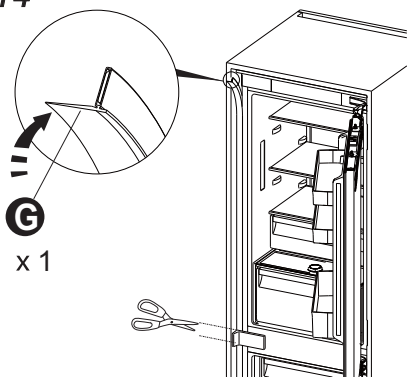

Отрежьте резиновую ленту G нужной длины и прикрепите ее к боковой стенке холодильника.


15

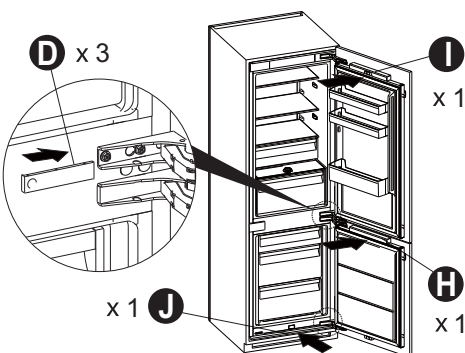

Установите четыре декоративные планки, см. рисунок в инструкции

Перевешивание двери

Сторону открывания двери можно изменить с правой (как при поставке) на левую, если это позволяет место установки.

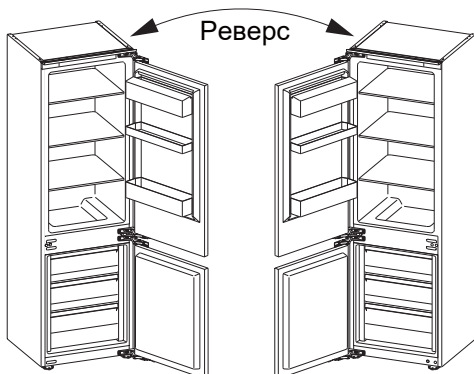

ВНИМАНИЕ

При перевешивании дверцы прибор не должен быть подключен к сети. Убедитесь, что вилка вынута из сетевой розетки.

Необходимые инструменты:

1. Отвёртка 8мм



2. Крестообразная отвертка





3. Шпатель или отвёртка с тонким концевиком




ПРИМЕЧАНИЕ

во избежание повреждений следует положить прибор на мягкую пенопластовую упаковку или аналогичный материал. Поставьте холодильник вертикально. Откройте верхнюю дверь, чтобы вынуть все полки (во избежание повреждения полок), после чего закройте дверь.

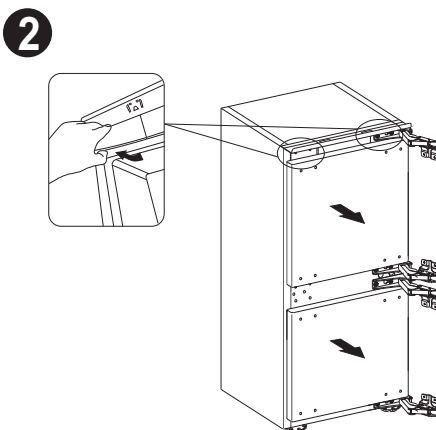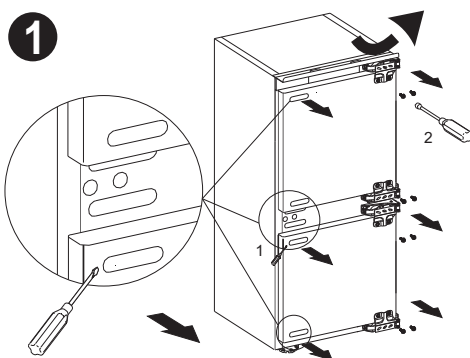


Перевешивание двери


3

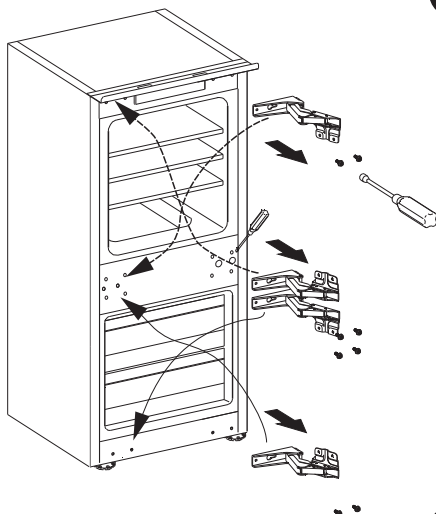


5

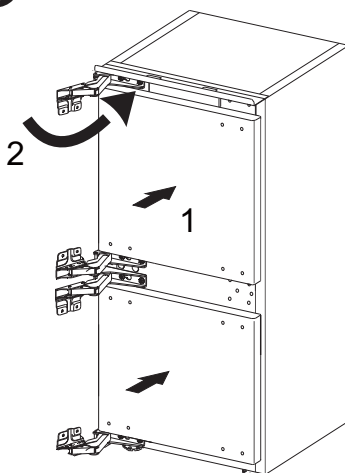

4

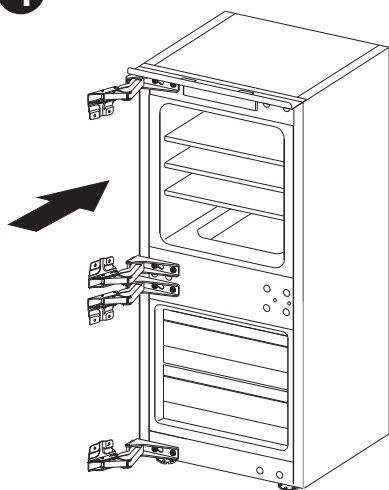

6

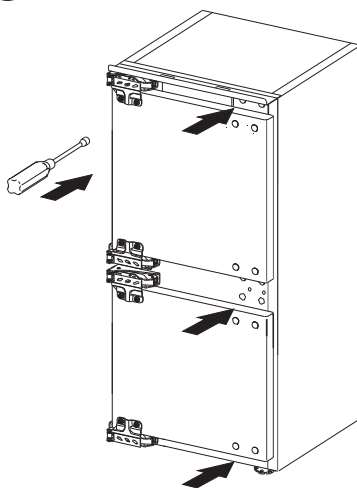

Пожалуйста, следите за руками, вынимая петлю

Перевешивание двери



ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении стороны открывания двери порядок установки см. инструкцию по установке встраиваемого холодильника с морозильной камерой.

1. Чтобы убедиться, что двери полностью закрыты/герметичны, проведите проверку обеих дверей после установки декоративной двери. Например, вставьте лист бумаги между дверью прибора и ее уплотнителем, закройте декоративную дверь и проверьте, есть ли какое-либо напряжение при вытягивании листа бумаги – лист должен держаться на месте и не выпадать.

2. Чтобы изменить сторону открывания двери, необходимо извлечь заглушки отверстий из текущего места и установить их, чтобы закрыть новые отверстия. Если они сломаются при снятии, можно использовать заглушки из набора запасных частей.

Очистка перед использованием

Перед первым использованием прибора вымойте прибор изнутри, а также вымойте все внутренние приспособления тёплой водой с нейтральным моющим средством, чтобы удалить характерный запах нового прибора, после чего тщательно высушите.

Расположение при установке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию для обеспечения вашей безопасности и правильной работы прибора.

- Располагайте прибор вдали от источников тепла, таких как печи, радиаторы отопления, прямые солнечные лучи и др.
- Максимальная производительность и безопасность гарантированы за счёт поддержания температуры в помещении, соответствующей классу прибора, как указано на паспортной табличке.
- Прибор хорошо работает в соответствующем типе климата. Прибор может работать неправильно, если его на длительное время оставить при температуре выше или ниже указанного диапазона.

Важно!

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг холодильника для рассеивания тепла, высокой эффективности и низкого энергопотребления. По этой причине вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

Выравнивание

Прибор должен стоять ровно, чтобы исключить вибрацию. Чтобы выровнять прибор, он должен стоять вертикально, а регуляторы должны устойчиво контактировать с полом. Также отрегулируйте уровень, отвинтив соответствующую ножку для регулировки уровня спереди (пальцами или подходящим гаечным ключом).

Перевешивание двери

Электрическое подключение

ОСТОРОЖНО

Любые электромонтажные работы, необходимые для установки прибора, должны выполнять квалифицированные или уполномоченные лица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот прибор должен быть заземлен. Производитель снимает с себя любую ответственность в случае несоблюдения этих мер безопасности.

Ежедневное использование


Принадлежности ¹⁾

Передвижные полки/лотки


- В комплект поставки прибора входят различные стеклянные и пластиковые полки для хранения или проволочные лотки. Разные модели имеют разные комбинации и функции.
- Стенки холодильника оснащены рядом направляющих, чтобы полки можно было расположить по желанию.

Расположение дверных полок

- Чтобы хранить упаковки с продуктами разных размеров, дверные полки можно расположить на разной высоте.
- Для регулировки плавно потяните полку в направлении, отмеченном стрелками до тех пор, пока она не освободится, а затем переместите ее в нужное положение.

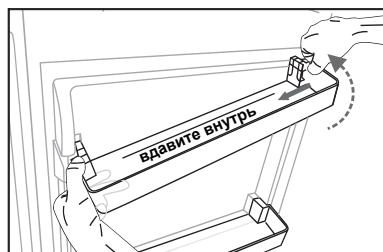

Снятие дверной полки

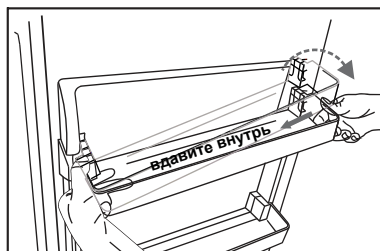

Установка дверной полки

Ящик для овощей

- Для хранения фруктов и овощей.

Ящик морозильной камеры

- Для хранения замороженных продуктов.

Форма для льда

- Для приготовления льда и хранения кубиков льда.

Холодильный отсек ²⁾

- Для хранения продуктов, которые не нужно замораживать, и различные отсеки, подходящие для разных видов продуктов.

Отсек для замороженных продуктов ²⁾

- Для замораживания свежих продуктов и хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов в течение длительного времени.

Ежедневное использование

Размораживание продуктов ²⁾

- В холодильном отсеке.
- При комнатной температуре.
- В микроволновой печи.
- В обычной или конвекционной духовке.
- Размороженные продукты следует повторно заморозить, за исключением особых случаев.

1) Если прибор имеет соответствующие приспособления и функции.

2) Если прибор оснащён морозильным отсеком.

Полезные советы и подсказки

Шум во время работы

Щелчки - При включении или выключении компрессора слышен щелчок.

Гудение - Как только компрессор заработает, вы услышите его гудение.

Пузырьки - Когда хладагент течёт по тонким трубкам, вы можете услышать звук пузырьков или плеск.

Брызги - Этот звук можно услышать в течение непродолжительного времени даже после выключения компрессора.

Советы по энергосбережению

- Не устанавливайте прибор рядом с печами, радиаторами отопления и другими источниками тепла.
- Сведите время работы прибора с открытой дверью к минимуму.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимой.
- Убедитесь, что боковые и задняя панель прибора находятся на некотором расстоянии от стены, и следуйте инструкциям по установке.
- Если на схеме представлена правильная комбинация ящиков, контейнера для фруктов и овощей и полок, не изменяйте комбинацию, так как это повлияет на потребление энергии.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Не храните в приборе теплую пищу или испаряющуюся жидкость.
- Накрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют резкий вкус или запах.
- Располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух.

Советы по охлаждению

- Мясо (все виды): заверните в полиэтиленовые (пластиковые) пакеты и положите на стеклянную полку над ящиком для овощей. В целях безопасности, используйте этот способ хранения мяса в течение 1-2 дней.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и др.: должны быть накрыты и могут располагаться на любой полке.
- Фрукты и овощи: следует тщательно очистить и положить в специальный контейнер.
- Масло и сыр: следует завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые (пластиковые) пакеты, удалив как можно больше воздуха.

Полезные советы и подсказки

- Бутылки с молоком: должны иметь крышку и храниться на полке для бутылок на двери.

Советы по заморозке

При первом включении или после некоторого периода простоя. Прежде чем положить продукты в отсек, дайте прибору поработать 2 часа при более низкой температуре.

- Готовьте продукты небольшими порциями, чтобы их можно было быстро и полностью заморозить, а затем разморозить только необходимое количество.
- Заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен (пластик) и убедитесь, что пакеты герметичны.
- Не позволяйте свежим, незамороженным продуктам соприкасаться с уже замороженными продуктами, чтобы избежать повышения температуры замороженных продуктов.
- Потребление замороженных продуктов сразу после извлечения из морозильного отсека может привести к обморожению.

- Рекомендуется маркировать и датировать каждую замороженную упаковку, чтобы отслеживать время хранения.

Советы по хранению замороженных продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранятся у продавца продуктов питания.
- После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторной заморозке.
- Не превышайте срок хранения, указанный производителем пищевых продуктов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если прибор имеет соответствующие приспособления и функции.

Выключение прибора

- Опорожните прибор.
- Вытащите вилку питания.
- Тщательно очистите и высушите внутреннюю часть.
- Убедитесь, что все двери слегка приоткрыты, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Очистка и уход

Из соображений гигиены прибор (включая внешние и внутренние аксессуары) необходимо регулярно не реже одного раза в два месяца чистить.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

Во время очистки прибор не должен быть подключён к электросети. Перед очисткой выключите прибор и отключите вилку сети электропитания, либо выключите автоматический выключатель или предохранитель.

Очистка и уход

Внешняя уборка

Чтобы сохранить хороший внешний вид прибора, необходимо регулярно его чистить.

- Протрите цифровую панель и дисплей чистой мягкой тканью.
- Распылите воду на салфетку вместо того, чтобы распылять ее непосредственно на поверхность прибора. Это помогает обеспечить равномерное распределение влаги по поверхности.
- Очистите двери и поверхности шкафа мягким моющим средством, а затем насухо вытрите мягкой тканью.

ОСТОРОЖНО

Не используйте острые предметы, так как они могут поцарапать поверхность. Не используйте для очистки разбавитель, моющее средство для автомобилей, хлор, эфирное масло, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол. Они могут повредить поверхность прибора и стать причиной возгорания.

Уборка салона

- Вы должны регулярно чистить внутреннюю часть прибора. Холодильник легче мыть при небольших запасах пищи.

Протрите внутреннюю часть холодильника слабым раствором двууглекислой соды, а затем промойте теплой водой с помощью отжатой губки или тряпки. Полностью вытрите насухо перед установкой полок и корзин. Тщательно высушите все поверхности и съёмные детали, прежде чем устанавливать их на место.

- Хотя этот прибор размораживается автоматически, на внутренних стенках морозильного отсека может образоваться слой инея, если дверь морозильного отсека часто открывают или держат открытой слишком долго. При слишком толстом слое инея выберите время, когда морозильная камера почти пуста, и действуйте следующим образом.
- Уберите имеющиеся корзины для продуктов и принадлежностей, отключите прибор от сети и оставьте дверцы открытыми. Тщательно проветрите помещение, чтобы ускорить процесс.
- В конце разморозки очистите морозильную камеру, как описано выше.


ОСТОРОЖНО

Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного высыхания внутренних частей прибор можно снова включить и снова включить в розетку.

Разморозка

Холодильный отсек

- Этот отсек размораживается автоматически. После оттаивания вода поступает в сливную трубку через сборный контейнер в задней части прибора.

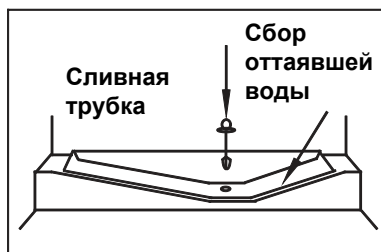

Очистка и уход

Морозильный отсек

- Этот отсек размораживается автоматически.

Чистка уплотнителей дверей

- Следите за чистотой дверных уплотнителей. Липкая еда и напитки могут привести к тому, что пломбы прилипнут к корпусу и порвутся, когда вы откроете дверцу. Промойте уплотнения мягким моющим средством и тёплой водой. Тщательно промойте и высушите его после очистки.



ОСТОРОЖНО

Только после того, как уплотнители дверцы полностью высохнут, можно включать прибор.

Замена светодиодной лампы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользователь не должен менять светодиодную лампу! В случае повреждения обратитесь за помощью к службе поддержки клиентов.

Чтобы заменить светодиодную лампу, можно выполнить следующие шаги:

1. Отключите устройство от сети.
2. Снимите крышку лампы, нажав вверх и наружу.
3. Держите крышку одной рукой, а другой рукой потяните ее, одновременно нажимая на защелку разъема.
4. Замените светодиодную лампу и зафиксируйте ее правильно.

Устранение неисправностей

Если у вас возникла проблема с вашим прибором или вы обеспокоены тем, что прибор работает неправильно, вы можете выполнить несколько простых проверок, прежде чем обращаться в сервисную службу, см. ниже. Вы можете выполнить несколько простых проверок в соответствии с этим разделом, прежде чем обращаться в сервисную службу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Если проблема не устранена после выполнения указанных ниже проверок, обратитесь к квалифицированному электрику, авторизованному инженеру по обслуживанию или в магазин, где вы приобрели изделие.

Проблема	Возможная причина и решение
Прибор работает неправильно	Проверьте, правильно ли шнур питания вставлен в розетку.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Прибор работает неправильно	Проверьте предохранитель или цепь источника питания, при необходимости замените.
	Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить более низкую температуру в камере, чтобы решить эту проблему.
	Это нормально, что морозильная камера не работает во время цикла автоматической разморозки или в течение короткого времени после включения прибора для защиты компрессора.
Неприятный запах из отсеков	Внутреннюю часть нужно почистить.
	Некоторые продукты питания, контейнеры или упаковка вызывают запахи.
Шум от прибора	Такие звуки возможны: • Шум при работе компрессора. • Звук движения воздуха, идущий от двигателя малого вентилятора в морозильном отсеке или других отсеках. • Булькающий звук, похожий на кипение воды. • Хлопающий шум во время автоматической разморозки. • Щелчки перед запуском компрессора.
	Другие необычные звуки возникают по причинам, указанным ниже, и вам может потребоваться проверка и принятие мер: • Ящик установлен не ровно. • Задняя часть прибора касается стены. • Бутылки или контейнеры упали или покатались.
Двигатель работает непрерывно	Это нормально часто слышать звук мотора, он должен работать дольше в следующих случаях: • Установлена более низкая температура, чем необходимо. • В приборе недавно хранилось большое количество теплой пищи. • Температура снаружи прибора слишком высокая. • Двери остаются открытыми слишком долго или слишком часто. • После установки прибора или после его длительного выключения.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
В салоне появляется слой инея	Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы пищевыми продуктами, и убедитесь, что продукты расположены внутри прибора так, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Убедитесь, что дверь можно полностью закрыть. Для удаления инея см. главу «Очистка и уход».
Температура внутри слишком высокая	Возможно, вы слишком долго или слишком часто оставляли двери открытыми; или двери остаются открытыми из-за какого-то препятствия; или прибор расположен с недостаточным зазором по бокам, сзади и сверху.
Температура внутри слишком низкая	Увеличьте температуру, следуя указаниям главы «Управление дисплеем».
Двери не могут быть легко закрыты	Проверьте, не наклонена ли верхняя часть холодильника назад на 10-15мм, чтобы дверцы закрывались самостоятельно, или что-то внутри мешает дверям закрываться.
Вода капает на пол	Поддон для воды (расположенный в задней нижней части шкафа) может быть выровнен неправильно, или сливной патрубок (расположен под верхней частью компрессорного отсека) может быть неправильно расположен для подачи воды в этот поддон; либо жёлоб для воды заблокирован или трубка для подачи воды вставлена в разъем не до конца. Возможно, вам придется отодвинуть холодильник от стены, чтобы проверить поддон и носик.
Свет не работает	- Возможно, светодиодная лампа повреждена. См. замена светодиодных ламп в разделе Очистка и уход. - Система управления отключила освещение из-за того, что дверь оставалась открытой слишком долго. Закройте и снова откройте дверь, чтобы включить освещение.
Невозможно подключить устройство к сети Wi-Fi	- Пароль для домашней сети Wi-Fi введен неверно. Убедитесь, что пароль верен, и подключитесь снова. - Частота домашнего Wi-Fi роутера не 2,4ГГц. Устройство поддерживает только радиочастоту 2,4ГГц. Настройте выделенный SSID Wi-Fi 2,4ГГц и подключите к нему прибор.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Невозможно подключить устройство к сети Wi-Fi.	Маршрутизатор и прибор находились далеко друг от друга, что привело к ухудшению качества сети. Подумайте о том, чтобы переместить маршрутизатор ближе к прибору или приобрести расширитель диапазона Wi-Fi и установить его.

Утилизация прибора

Запрещается утилизировать этот прибор вместе с бытовыми отходами.

Упаковочные материалы

Упаковочные материалы с символом вторичной переработки подлежат вторичной переработке. Выбросьте упаковку в подходящий контейнер для сбора отходов для ее переработки.

Перед утилизацией прибора

- Отсоедините вилку от розетки.
- Отрежьте сетевой шнур и выбросьте его.

	Правильная утилизация этого продукта
	Эта маркировка означает, что данное изделие не предназначено для утилизации вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно утилизируйте его, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

Утилизация прибора

Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте следующие инструкции.

- Открытие дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, и доступные дренажные системы.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Двухзвездочные отсеки для замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
- Одно-, двух- и трехзвездочные камеры не подходят для замораживания свежих продуктов.

Порядок	Тип отсеков	Целевая температура хранения. [°C]	Соответствующее питание
1	Холодильник	+2~+8	Яйца, приготовленная пища, упакованная пища, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты не подходят для замораживания.
2	(***)*-Морозильник	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводная рыба и мясные продукты (рекомендована заморозка в течение 3 месяцев – пищевая ценность и вкус ухудшаются со временем) – свежие продукты, которые можно замораживать.
3	***-Морозильник	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводная рыба и мясные продукты (рекомендована заморозка в течение 3 месяцев – пищевая ценность и вкус ухудшаются со временем). Свежие продукты, непригодные для заморозки.
4	** -Морозильник	≤-12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводная рыба и мясные продукты (рекомендована заморозка в течение 2 месяцев – пищевая ценность и вкус ухудшаются со временем). Свежие продукты, непригодные для заморозки.

Утилизация прибора

Порядок	Тип отсеков	Целевая температура хранения. [°C]	Соответствующее питание
5	*-Морозильник	≤-6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводная рыба и мясные продукты (рекомендована заморозка в течение 1 месяца – пищевая ценность и вкус ухудшаются со временем). Свежие продукты, непригодные для заморозки.
6	0-звезд	-6~0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые фасованные полуфабрикаты и др. (рекомендовано употребить в тот же день, желательно не позже, чем через 3 дня). Частично упакованные/завёрнутые обработанные продукты (продукты, непригодные для заморозки).
7	Охлаждение	-2~+3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты из водной среды и т. д. (7 дней при температуре ниже 0°C и выше 0°C рекомендуется к употреблению в течение этого дня, желательно не более 2 дней). Морепродукты (менее 0°C в течение 15 дней, не рекомендуется хранить при температуре выше 0°C).
8	Свежие продукты	0~+4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, приготовленная пища и т. д. (рекомендуется употреблять в течение одного дня, желательно не более 3-х дней).
9	Вино	+5~+20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т. д.

Утилизация прибора



ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, храните разные продукты в соответствии с отсеками или целевой температурой хранения купленных вами продуктов.

- Если холодильный прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой во избежание образования плесени внутри прибора.

Очистка диспенсера для воды (специально для продуктов с диспенсером для воды):

- Резервуары для чистой воды, если они не использовались в течение 48 часов; промыть водопроводную систему, подключенную к водопроводу, если вода не использовалась в течение 5 дней.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Продукты должны быть упакованы в пакеты перед помещением в холодильник, а жидкости должны быть упакованы в бутылки или контейнеры с крышками, чтобы избежать проблемы, связанной с тем, что конструкцию продукта нелегко чистить.

Технические характеристики

модель	RB3B250SAW1	RB3B280SAW1
Номинальное напряжение/частота, В/Гц	220~240/50	220~240/50
Номинальный ток, А	1.5	1.5
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Хладагент и его масса, гр	R600a, 40гр	R600a, 40гр
Изоляция	Циклопентан	Циклопентан
Вес нетто, кг	57	63
Ширина/ Глубина/ Высота, мм	540*545*1772	540*545*1932
Объем brutto общий, л	276	309
Полезный объем, л	243	275
Класс энергоэффективности	A+	A+
Уровень энергопотребления в год, кВт/год	285	299
Климатический класс	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T
Замораживающая способность за сутки, кг/сут	6	6
Максимальный уровень шума,дБ	35	35
Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитан	14	14

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	Холодильник-морозильник
Изготовитель	Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импортер	ООО «Горенье БТ», Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55.
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный)

EAC

Сделано в Китае

Hisense

life reimagined

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Осы жабдықты пайдалануды бастау алдында осы
Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және кейін қолдану
үшін оны сақтап қойыңыз.

RB3B250* Type: RB3I250S RB5I250S

RB3B280* Type: RB3I280S RB5I280S

KZ

Қазақстан

Мазмұны

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты.....	01
Құрылғы сипаттамасы.....	12
Электрондық басқару элементтері.....	13
Алғашқы пайдалану және орнату.....	18
Кіріс дайындай білу.....	28
Күнделікті пайдалану.....	31
Пайдалы кеңестер.....	32
Тазалық және қажетті қамтамасыз ету.....	33
Проблема шешу.....	35
Құрылғының қалыптырағы.....	38

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты

Өз қауіпсіздігіңіз бен құрылғыны дұрыс пайдалануыңыз үшін құрылғыны орнатып, алғашқы рет пайдаланар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын, соның ішінде оның кеңестері мен ескертулерін мұқият оқып шығыңыз. Қажетсіз қателер мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы оның жұмысы мен қауіпсіздік мүмкіндіктерімен жақсы таныс болуы маңызды. Осы нұсқауларды сақтап қойып, құрылғыны жылжытқанда немесе сатсаңыз, нұсқаулықтың құрылғымен бірге болуын қамтамасыз етіңіз, осылайша оны бүкіл қызмет ету мерзімі бойы пайдаланатын әрбір адам оны пайдалану ережелері мен қауіпсіздік туралы ескертпелерінен тиісінше хабардар болады. Адам өмірі мен мүліктің қауіпсіздігі үшін осы пайдаланушы нұсқауларындағы сақтық шараларын сақтаңыз, өйткені өндіруші талаптарды сақтамау нәтижесінде орын алған зақымдарға жауапты болмайды.



Балалар мен басқа осал адамдар үшін қауіпсіздік

EN стандартына сәйкес

Бұл құрылғы 8 жасқа жеткізілген балалар мен физикалық, сенсорлық немесе даму және білім туралы тәжірибесі кем болған немесе теңіздік адамдардың пайдалануына болады, егер олардың қауіпсіздік жайында назар аудару немесе оларға қауіптіліктер жайында нұсқаулы болуы немесе тәрбиелеуші немесе басқа қамтамасыз етуші басқа адамдар тапсырма алған болса. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалық және пайдаланушының сақталуы балалардың еріксіз болуы немесе сақталған жоқ.



Балалар мен басқа осал адамдар үшін қауіпсіздік

IEC стандартына сәйкес

Бұл құрылғы, физикалық, сенсорлық немесе менталитетті кемшіліктері бар персоналарды (бала-балаларды да қосқанда) пайдалану үшін айналмайды, әрі олардың білімі мен тәжірибесі, туралы надандық келгендігі мен білмесе, айналмалы біреуі қолдану қолдану туралы надандықты көрсеткен немесе оған бағытталған көзетім берген біреу арқылы берілген күту немесе оқыту бойынша.

- Барлық қаптамаларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, олар тұншығу қаупін тудырады.
- Құрылғыны тастайтын болсаңыз, ойнап жүрген балалардың электр тогының соғуына немесе оның ішінде жабылып қалуына жол бермеу үшін ашаны розеткадан суырып, қосылым кабелін қиып тастап (құралға мүмкіндігінше жақын жерден), есікті алып тастаңыз.
- Егер есігінің магниттік тығыздағыштары бар бұл құрылғы есігінде немесе қақпағында серіппелі құлпы (ысырмасы) бар ескі құрылғыны ауыстыратын болса, ескі құрылғыны тастамас бұрын серіппелі құлыпты жарамсыз етіп тастаңыз. Бұл оның бала үшін өлім тұзағына айналуын болдырмайды.



Жалпы қауіпсіздік

• ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғы үй мен оның ұқсас қолданбаларында пайдалануға арналған

1. дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған асханалар;
2. шаруа қожалықтары мен қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын жай орталарындағы клиенттер тарапынан;
3. «төсек және таңғы ас» типті орталар;
4. Мамандық және сатып алу қоспа түрдегі қолданушыларға арналған.

• ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғыда пысындықтық таңдамасы бар аэрозоль құтылары сияқты тұлғалықтық сынаптырылған заттарды сақтауға жасырынсыз.

• ЕСКЕРТУ

Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін ол өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар тұлғалар тарапынан ауыстырылуы керек.

• ЕСКЕРТУ

Құрылғының корпусындағы немесе кіріктірілген құрылымдағы желдеткіш саңылауларды кедергілерден аулақ ұстаңыз.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты



Жалпы қауіпсіздік

• ЕСКЕРТУ

Жібіту процесін жеделдету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.

• ЕСКЕРТУ

Салқындатқыш зат тізбегін зақымдамаңыз.

• ЕСКЕРТУ

Өндіруші ұсынған түрде болмаса, электр құрылғыларын құрылғының тағам сақтайтын бөлімдерінің ішінде пайдаланбаңыз.

• ЕСКЕРТУ

Салқындатқыш пен оқшаулағышты үрлейтін газ жанғыш болып табылады. Құрылғыны қоқысқа тастайтын кезде, оны тек рұқсат етілген қоқыс тастау орталығына апарып тастаңыз. Жалынға жақындатпаңыз.

• ЕСКЕРТУ

Шкафтарды орналастыруды жалақаша қалдырыңыз, сондықтан балалар оларды жігеріне түсіп қоймаған болады.

• ЕСКЕРТУ

Құрылғының артында көптеген портативті жеткізу жабаларын немесе портативті көзге келетін бағыттарды орналастыруға бас тартпаңыз.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты



Жарықтандыру шамдарын ауыстыру

• ЕСКЕРТУ

Жарықтандыру шамдарын пайдаланушы ауыстырмауы керек! Егер жарықтандыру шамдары зақымдалған болса, көмек алу үшін тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. Бұл ескерту тек жарықтандыру шамдары бар тоңазытқыштарға арналған.



Хладагент

Құрылғының салқындатқыш тізбегінде салқындатқыш изобутен (R600a), қоршаған ортаға үйлесімділігі жоғары табиғи газ бар, соған қарамастан ол тұтанғыш болып табылады. Аппаратты тасымалдау және орнату кезінде, рефрижеранттық циркулдің құрылғыларының біреуінде зиян келмейін деп көз жеткізіңіз. Салқындатқыш агент (R600a) тұтанғыш болып табылады.

• ЕСКЕРТУ

Жағалау желісі мен ішкі жинауларда қуатын жасаушы, газдар бар. Жағалау желісі мен газдарды қуатын жасаушының шығуы көз алдында шеккен болуы керек. Дұрыс шығаруға алысаңыз, жағалау желісі түбі кесілмегендігін тексеріңіз.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты



ЕСКЕРТУ

Қауіптің мүмкіндігі/жанжалды материалдар

Егер салқындатқыш тізбегі зақымдалған болса:

- Ашық жалын мен тұтану көздерін болдырмаңыз.
- Құрылғы орналасқан бөлмені жақсылап желдетіңіз.

Техникалық спецификацияны өзгерту немесе бұл өнімді өзгерту опас жолыды.

Егер сым зақымдалса, қысқа тұйықталуға, өртке және/немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



Электр қауіпсіздігі

1. Қуат сымын ұзартуға болмайды.
2. Қуат ашасының сынбағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Сынған немесе зақымдалған қуат ашасы қызып кетуге және өртке әкелуі мүмкін.
3. Құрылғының негізгі ашасына қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.
4. Негізгі кабельді тартпаңыз.
5. Егер қуат ашасын салатын розетка босаңқы болса, ашаны салмаңыз. Ток соғу немесе өрт шығу қаупі бар.
6. Құрылғыны ішкі жарықтандыру шамының қақпағынсыз жұмыс істетуге болмайды.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты



Электр қауіпсіздігі

7. Тоңазытқыш тек 220~240В/50Гц бір фазалы айнымалы ток көзімен ғана қолданылады. Кернеу жоғарыда көрсетілген ауқымнан асып кететіндей пайдаланушы ауданындағы кернеудің ауытқуы үлкен болса, қауіпсіздік үшін тоңазытқышқа 350Вт-тан жоғары А. С. автоматты кернеу реттегішін қолданыңыз. Тоңазытқыш басқа электр құрылғыларымен бірге әдеттегі розетканың орнына арнайы розеткаға қосылуы керек. Оның ашасы жерлендірілген сымы бар розеткаға сәйкес келуі керек.

Күнделікті пайдалану

- Құрылғының ішінде тұтынғыш газдарды немесе сұйықтықтарды сақтамаңыз, олар жарылыс қаупін тудырады.
- Құрылғының ішінде ешбір электр құрылғысын (мысалы, электрлік балмұздақ жасағыштар, араластырғыштар, т.б.) жұмыс істетпеңіз.
- Розеткадан ажыратқан кезде әрқашан ашаны розеткадан тартып суырыңыз, кабельден тартпаңыз.
- Бұл құрылғының пластик бөліктерінің жанына ыстық заттар қоймаңыз.
- Тағам өнімдерін тікелей артқы қабырғадағы ауа шығатын тесікке қарсы қоймаңыз.
- Алдын ала қапталып мұздатылған тағамдарды мұздатылған тағам өндірушісінің нұсқауларына сәйкес сақтаңыз.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты

- Құрылғының қайталанатын ретінде қоюларына строго сақталуы керек. Сақтау бойынша тиісті нұсқауларды қараңыз.
- Газдалған немесе көпіршікті сусындарды мұздату бөлігіне қоймаңыз, себебі ыдысқа қысым түсіп, ыдыс жарылуы және нәтижесінде құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Мұздатылған тағам мұздатқыш бөлігінен алынғаннан кейін тікелей тұтынылса, үсіп қалуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз.
- Жанып тұрған шамдарды және ашық оты бар басқа да заттарды құрылғыдан алыс ұстаңыз және құрылғыны өртемеңіз.
- Құрылғы осы нұсқаулық кітапшасында көрсетілгендей кәдімгі үй шаруашылығында азық-түліктерді және/немесе сусындарды сақтауға арналған. Құрылғы ауыр болғандықтан, оны жылжытқан кезде абай болуыңыз керек.
- Қолыңыз ылғал/сулы болса, мұздатқыш бөліктен заттарды шығармаңыз немесе оларды ұстамаңыз, себебі бұл терінің сыдырылуына немесе үсіп/күйіп қалуға әкелуі мүмкін.
- Ешәашан құрылғы негізінің, тартпаларының, есіктерінің және тағы басқа бөліктерінің үстіне шығып тұрмаңыз немесе оларды тірек ретінде пайдаланбаңыз.
- Жемісті мұз балмұздақтары мен мұз текшелерін тікелей мұздатқыштан алған күйде тұтынбаңыз, себебі бұл ауыздың немесе еріндердің үсік шалуына әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты

- Мұздатылған тағам өнімін жібiгеннен кейiн қайта мұздатуға болмайды.
- Заттардың құлап, адамдарды жаралауын немесе құрылғыны зақымдауын болдырмау үшін есік сөрелерін шамадан тыс жүктемеңіз немесе көкөністер мен жемістерге арналған тартпа жәшікке тым көп тағам өнімдерін салмаңыз.
- Ешқашан құрылғыдағы желдеткіш рейкаларды жаппаңыз немесе бөгетпеңіз.
- Құрылғының жанындағы температураны анықтау және құрылғының жақсырақ жұмыс істеуі үшін температура сенсорын құрылғы қорабының сыртына орнатыңыз.
- WiFi модулі құрылғының үстіңгі бөлігіндегі басқару блогында орнатылған. Кедергі тудырмау және сигналды әлсіздендірмеу үшін қораптың үстіңгі жағында үлкен аумақтың металл өнімдерін немесе құрамында суы бар сусындарды алып тастау ұсынылады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Күтім көрсету және тазалау

- Техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны металл заттармен, бу тазалағышпен, эфир майларымен, органикалық еріткіштермен немесе абразивті тазартқыштармен тазаламаңыз.
- Құрылғыдан қырауды кетіру үшін үшкір заттардың орнына пластик қырғышты пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты

Орнату

- Электр желісіне қосу үшін осы нұсқаулықтағы нұсқауларды мұқият орындаңыз. Құрылғыны қаптамасынан шығарып, оның зақымдалып-зақымдалмағанын тексеріңіз.
- Егер құрылғы қатесіз болмаса, оны қоспаңыз. Қандай да бір зақымдалу белгісін байқасаңыз, құрылғыны сатып алған жерге дереу хабарлаңыз. Бұл жағдайда қаптаманы сақтап қойыңыз.
- Компрессорда майдың кері ағып кетуіне мүмкіндік беретін аспапты қосу алдында кемінде төрт сағат күту керек.
- Құрылғының айналасында тиісінше ауа айналымы болуы керек, оның болмауы құрылғының қызып кетуіне әкеледі. Жеткілікті шамада желдетуге қол жеткізу үшін орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Өрт қаупін болдырмау мақсатында жылы бөліктердің (компрессор, конденсатор) қабырғаға тиіп кетпеуі немесе тіреліп қалмауы үшін, мүмкіндігінше өнімнің артқы жағы қабырғаға тым жақын болмауы керек, орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны радиаторларға немесе пештерге жақын орналастыруға болмайды.
- Құрылғыны орнатқаннан кейін қуат ашасының қолжетімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Жіберу частотасы(лары) және операция диапазоны(лары)дағы максималды жіберу қуаты: 2400-2483,5МГц, 20дБм-ден аз немесе оған тең.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты

- Бұл құрылғыны радиатор мен сіздің тісіңіздің арасында кем де 20см мезгілде орнату және жұмыс істеуі керек.

Қызмет

- Құрылғыға қызмет көрсету үшін қажетті электромонтаждық жұмыстарды білікті электрик немесе құзыретті тұлға орындауы керек.
- Бұл өнімге қызмет көрсетуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығы орынауы керек және тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалану қажет.
 1. Егер құрылғы аязсыз болса.
 2. Егер құрылғыда мұздатқыш бөлігі болса.

Ақау болған жағдайда

Егер құрылғыда ақау орын алса, алдымен осы нұсқаулардың «Проблема шешу» бөлімін қараңыз. Егер берілген ақпарат көмектеспесе, әрі қарай жөндеуді өз бетіңізше орындамаңыз. Абсолюттық түсінікті құрылғыны өзіңіз жөндеуге талап етілмейді. Тәжірибесіз адамдар орындаған жөндеу жұмыстары жарақатқа немесе елеулі ақауларға әкелуі мүмкін.

Тасымалдау қаптамасын алып тастаңыз

Құрылғы мен оның ішкі бөлшектері тасымалдау үшін қорғалған. Есіктің сол және оң жағындағы жабысқақ таспаны тартып алып тастаңыз. Желім қалдықтарын уайт-спиртпен кетіруге болады. Құрылғының ішкі бөлігіндегі барлық жабысқақ таспаларды және қаптама бөліктерін алып тастаңыз.

Қауіпсіздік және ескерту ақпараты


⚠ ЕСІТКІШІК

3-8 жасқа дейінгі балалардың қуытып және аймағы құрылғыларын жүктеуіне рұқсат етіледі. (Бұл тармақ тек ЕО аймағына қатысты.)


Құрылғы сипаттамасы

Құрылғының көрінісі

- ① Электрондық басқару
- ② Көп функциялы сөре
- ③ Сақтау сөрелері
- ④ Көкөністер мен жемістерге арналған тартпа
- ⑤ Көкөністер мен жемістерге арналған тартпаның қақпағы
- ⑥ Көкөністерге арналған тартпа
- ⑦ Мұздатқыш тартпалары
- ⑧ Есік сөресі

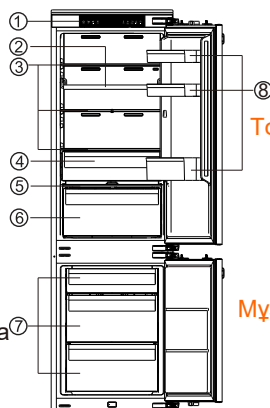

RB3B250*

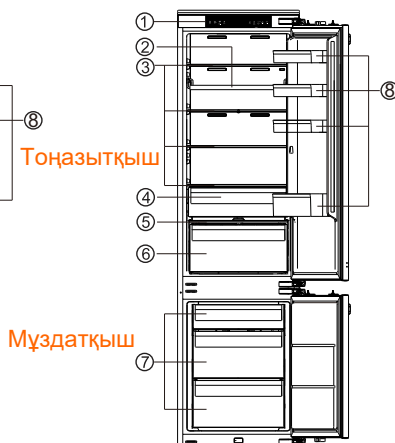

RB3B280*

⚠ ЕСІТКІШІК

- Өнімдерімізді үнемі өзгертіп тұратындықтан, тоңазытқышыңыз осы нұсқаулықта көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін, бірақ оның функциялары мен пайдалану әдістері өзгеріссіз қалады.
- Осы өнімнің ең жақсы қуат тиімділігіне қол жеткізу үшін барлық сөрелерді, тартпалар мен себеттерді жоғарыдағы суреттегідей бастапқы орындарына қойыңыз.

Электрондық басқару элементтері

Құрылғының барлық функциялары мен басқару элементтеріне тоңазытқыштың төбесінде ыңғайлы орналасқан басқару панелінен қол жеткізуге болады. Дисплейдің схемалық тақтасы функциялар мен параметрлерді қарапайым және интуитивті түрде оңай конфигурациялауға мүмкіндік береді.

Дисплейді басқару элементтері

Құрылғыңызды келесі басқару ережелеріне сәйкес пайдаланыңыз. Келесі суреттердегі дисплей тақталарында көрсетілгендей, құрылғыңыздың сәйкес функциялары мен үлгілері бар. Құрылғы алғаш рет қосылған кезде, дисплей тақтасындағы белгішелердің артқы жарығы жұмыс істей бастайды. Егер ешбір түйме басылмай, есіктер жабылса, артқы жарық бір минуттан кейін өшеді.



Электрондық басқару (құрылғының жоғарғы жағында орналасқан)

1. Қуат

Егер оны пайдалануды тоқтатқыңыз келсе, «Power» түймесін 3 секунд басып тұру арқылы құрылғыны өшіруіңізге болады.

Күту режимін қосу немесе өшіру үшін «Power» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Күту режимі функциясы қосулы болғанда, дисплей тақтасында «--» көрсетіледі.

МАҢЫЗДЫ!

Бұл уақыт ішінде тоңазытқышта ешқандай тағам сақтамаңыз. Егер тоңазытқышты ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, ашаны тартып суырыңыз.



ЕСІТКІШІК

Күту режимі функциясы қосылған кезде, тоңазытқыш салқындатуды тоқтатады.

2. ECO



Қуатты үнемдеу функциясын қосу үшін «ECO» түймесін басыңыз, «Eco» белгішесі жанады.

ECO функциясы қосылған кезде, тоңазытқыштың температурасы автоматты түрде 6°C градусқа, ал мұздатқыштың температурасы автоматты түрде -17°C градусқа ауысады.

ECO функциясы қосулы болғанда, оны «TEMP» немесе «ECO» түймесін басу арқылы ауыстыруға болады, сонда тоңазытқыштың температура параметрі алдыңғы параметрге оралады.

3. Super Cool (Супер салқын)



Super Cool функциясы тоңазытқышты қарқынды пайдаланғанда, үлкен мөлшерде азық-түліктерді сақтағанда немесе бөлме температурасын уақытша арттырғанда, тоңазытқышта сақталған тағамды белгіленген температурада сақтауға көмектеседі.

Электрондық басқару элементтері

Super Cool функциясы тоңазытқыш бөлігіндегі температураны төмендетеді.

1. Бұл функцияны белсендіру үшін «Super Cool»  түймесін басыңыз.

«» белгішесі жанады және тоңазытқыш температурасының индикаторы 2°C градусты көрсетеді.

2. Super Cool функциясы 6 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

3. Super Cool функциясы қосұлы болғанда, оны «Super Cool»  түймесін немесе сол жақтағы «Temp.»  түймесін басу арқылы өшіруге болады. Super Cool функциясын қолмен өшіру үшін, тоңазытқыш температурасының параметрі алдыңғы параметрге оралады.

4. Тоңазытқыш бөлігінің температурасы

 Қолжетімді температура параметрлерін 8°C - 2°C аралығында ауыстыру үшін сол жақтағы «Temp.»  түймесін қайта-қайта басыңыз.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

ЕСІТКІШІК

Түймені әр басқан сайын параметр бір градусқа төмендейді.

5. Тоңазытқыш бөлігінің температурасы

 Қолжетімді температура параметрлерін -14°C және -24°C аралығында ауыстыру үшін оң жақтағы «Temp.»  түймесін қайта-қайта басыңыз.

-14°C — -15°C —
-24°C — -23°C



ЕСІТКІШІК

Түймені әр басқан сайын параметр бір градусқа төмендейді.

Бөлім температураларын орнату

Температураны орнатқанда, бүкіл бөлім үшін орташа температураны орнатасыз. Бөлімнің нақты температуралары сақталған тағамның мөлшері мен орналасуына және қоршаған ортаның температурасына қарай көрсетілген температурадан өзгеше болуы мүмкін.

Ұсынылатын температура параметрлері

Тоңазытқыш бөлімі: 4°C

Мұздатқыш бөлімі: -18°C

6. Super Freeze (Супер мұздату)

 Super Freeze функциясы мұздатқыш ішіндегі температураны жылдам төмендетеді, осылайша тағам әдеттегіден жылдамырақ қатады. Сонымен қатар бұл функция балғын тағамның дәрумендері мен қоректік заттарын ұзақ уақыт бойы балғын күйде сақтауға көмектеседі.

1. Бұл функцияны белсендіру үшін «Super Freeze»  түймесін басыңыз. «» белгішесі жанып, мұздатқыштың температурасы -24°C градуска орнатылады.

2. Super Freeze 52 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

3. Super Freeze функциясы қосұлы болғанда, оны «Super Freeze» түймесін немесе оң жақтағы «Temp.»  түймесін басу арқылы өшіруге болады. Super Freeze функциясын қолмен өшіру үшін мұздатқыш температурасының параметрі алдыңғы параметрге оралады.

Электрондық басқару элементтері



ЕСІТКІШІК

Super Freeze функциясын таңдаған кезде мұздатқыш бөлімінде бөтелкедегі немесе қаңылтырдағы сусындардың (әсіресе газдалған сусындардың) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Бөтелкедегі және қаңылтырдағы сусындар жарылуы мүмкін.

7. Дыбыстық сигнал



Alarm

Жоғары температураны білдіретін дыбыстық сигнал

Құрылғының ішіндегі температура тым жоғары болса, сізді ескерту үшін дыбыстық сигнал ойнатылып, «» белгішесі жанады.

«Күту режимінде емес» функциясында қорап ішіндегі температура қуатты қосқаннан соң 24 сағаттан кейін анықталады. Егер температура 4 сағат бойы тым жоғары болса, жоғары температура туралы дыбыстық сигнал іске қосылады.

Дыбыстық сигналды өшіру:

Егер дыбыстық сигналды өшіргіңіз келсе, «Alarm» түймесін аз уақыт басыңыз. Құрылғыдағы нақты температура дыбыстық сигнал деңгейінен төмен түскенше «» белгішесі жанып тұрады. Құрылғы жеткілікті температураға жеткенде, «» белгішесі өшіп, жоғары температура туралы дыбыстық сигнал тоқтайды.

Егер жоғары температура туралы дыбыстық сигналды тоқтатпаған болсаңыз, дыбыстық сигнал белгішесі жанып тұрады және сигнал минутына үш рет ойнатылады. 10 минуттан астам уақыттан кейін дыбыстық сигнал тоқтайды.

Есіктің ашық екенін білдіретін дыбыстық сигнал:

Есік 1 минуттан артық ашық болса, сізді ескерту үшін дыбыстық сигнал ойнатылады. Бірінші және екінші минуттарда дыбыстық сигнал минут сайын 5 рет ойнатылады. Үшінші минуттан бастап дыбыстық сигнал секундына бір рет ойнатылады. Егер дыбыстық сигнал ұзақ уақыт ойнатылса, дыбыстық сигнал есік ашылғаннан кейін 10 минуттан соң тоқтайды.

Дыбыстық сигнал кезінде, кез келген түймені басу сигнал дыбысын өшіреді. Сигналды өшіру үшін барлық есіктерді толығымен жабыңыз.

Демо режимі

Демо режимі дүкен витринасына арналған және ол тоңазытқыштың салқын ауа шығаруына жол бермейді. Бұл салқындату режимінде тоңазытқыш жұмыс істеп тұрғандай көрінуі мүмкін, бірақ ол салқын ауа шығармайды. Демо режимін қосу үшін бір уақытта «POWER» және «Wi-Fi» түймелерін үш секунд бойы басыңыз, дыбыстық сигнал 3 рет ойнатылады. Дисплей тақтасында «OF» көрсетіледі, Демо режимі қосылды. 10 секунд бойы ешбір түйме басылмаса, дисплейде «OF» көрсетіле береді, өзге жағдайда ол белгіленген температураны көрсетеді.

Демо режимін өшіру үшін, бір уақытта «POWER» және «Wi-Fi» түймелерін үш секунд бойы басыңыз, дыбыстық сигнал 3 рет ойнатылады.

Электрондық басқару элементтері

8. Түрлендіру

«Түрлендіру» функциясын қосу немесе өшіру үшін «Convert»  түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

Бүкіл мұздатқыш бөлімін Смарт аймақ бөліміне айналдыруға болады. Бұл бөлімдегі температура 0°C деңгейінде немесе одан сәл төмен. Сондықтан, төмен температураға сезімтал тағам өнімдерін бұл бөлімде сақтамаңыз, өйткені мұндай тағам өнімдері қатып қалуы мүмкін. «Смарт аймақ» функциясына ауыспас бұрын мұздатылған тағам өнімдерінің жібуіне және бұзылып кетуіне жол бермеу үшін мұздатқыш бөлімін босатыңыз.

• **Түрлендіру функциясын іске қосу:** «Convert» түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық сигнал ойнатылып, «» индикаторы жанады.

• Бұл функция іске қосылғанда, мұздатқыш бөліміндегі температура 0°C градусқа, ал тоңазытқыш бөлімінің температурасы 4°C градусқа орнатылады. Мұздатқыш бөліміндегі температура тиісті температураға жеткенше дисплейде «» индикаторы жыпылықтайды. Осы температураға жеткенде «» индикаторы үздіксіз жанып тұрады.

• «Смарт аймақ» бөлімінде температураны орнату: температураны -5°C және +3°C аралығында орнату үшін оң жақтағы «Temp.» түймесін пайдаланыңыз.

• Тоңазытқыш бөлімінде температураны орнату: температураны +2°C және +8°C аралығында орнату үшін сол жақтағы «Temp.» түймесін пайдаланыңыз.

• «Түрлендіру» функциясы белсендірілген кезде, Super Cool, Super Freeze және ECO функциялары өшеді және басқа функцияларды қосуға болады.

• «Түрлендіру» функциясы белсендірілгенде, «Мұздатқыштың жоғары температурасы» дыбыстық сигнал функциясы өшеді.

• «Түрлендіру» функциясын өшіру: «Convert» түймесін қайтадан 5 секунд басыңыз. Дыбыстық сигнал ойнатылып, «ТҮРЛЕНДІРУ» индикаторы одан әрі жанбайды.

«Түрлендіру» функциясы өшірілгенде, мұздатқыш бөлімінің температурасы -18°C градусқа, ал тоңазытқыш бөлімінің температурасы 4°C градусқа орнатылады.

9. Wi-Fi



Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу

ConnectLife қолданбасы

ConnectLife — бүйір жүйесін смартфон немесе планшет арқылы өнімдеріңізбен байланыстыруға мүмкіндік беретін ақпараттық қолданба.

Орнату

1. Сіздің смартфонңызда Apple App Store (iOS) немесе Google Play Store (Android) жасаңыз.

2. «ConnectLife» қолданбасын іздеу. Сізде көрсетілген сызықтармен қосымша қолданба бар болады:



Электрондық басқару элементтері

3. ConnectLife, LLC тарапынан ұсынылған ConnectLife қолданбасын жүктеңіз және орнатыңыз.

Альтернативалы, ConnectLife қолданбасын табу үшін сіз өз смартфоньыңыз немесе планшетіңіз арқылы келесі QR кодты сканерлей аласыз:



ЕСІТКІШІК

- Сіздің өнімдеріңіз мен Wi-Fi роутеріңіздің аралығы жұмыс ісіне тиімді айналуы мүмкін. Олар аралығы тым ұзақ болса, өнімдеріңіздің жиынысуы сәтсіз ақпаратты орналау немесе уақыт кетуі мүмкін.
- Өнім 2,4ГГц Wi-Fi желісін қолдайды тек. Wi-Fi желісінің SSID анық болу керек.
- Байланысты Wi-Fi айналымы (басқа қосылған құрылғылар) сіздің желілік салыңыздың мүмкіндігін әкеледі.
- Сіздің өнімдік Wi-Fi байланыс қосылымы үй желісінің мүмкіндік емес ақпараттық желілігі немесе Интернет қызметкері ұшыраулары, себебіне қатысты емес факторлар сияқты шағындаулары мүмкін.

Тоңазытқышты қосу

ConnectLife қолданбасын орнатқаннан кейін, кіру немесе тіркелу аккаунтын жасаңыз және келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Құрылғының қосулы екеніне және дисплей тақтасының белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Тақта жанған кезде оның дайын екенін білесіз.



2. Дыбыстық сигналды естігенше Wi-Fi түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз және бірнеше секунд бойы үздіксіз қосулы болғаннан кейін «» индикаторының жыпылықтағанын көресіз.



3. Сіздің телефоныңызда bluetooth іске қосылған болып тұрылып, ConnectLife қолданбасын ашыңыз. Жаңа құрылғының табылғанын көрсететін қалқымалы терезені іздеңіз. Қалқымалы терезедегі түймені түртіп, жалғастыру үшін нұсқауларды орындаңыз.
4. Егер белгісізтік көрсеткісі көрсетілмесе, қолданбада «Өнімді қосу» немесе «+» деген түймесін басыңыз.
5. Құрылғылар тізімінен «Тоңазытқышты» таңдаңыз.
6. Тоңазытқышты қосу үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Параметрлер орнатылып болғаннан кейін, тоңазытқыш негізгі экранда пайда болады.

Электрондық басқару элементтері




ЕСІТКІШІК

- Өнімдік 5 минутқа дейін байланыстыру режимінде қалады.
- Желі параметрлерін зауыттық параметрлерге қайтару үшін Wi-Fi түймесін 6 секунд бойы басып тұрыңыз. Өнімді қайта орнатқаннан кейін, өнім автоматты тұрып байланыстыру режиміне өтуі керек.
- Қайта орнатудан кейін, өнім автоматты тұрып байланыстыру режиміне өтуі керек.
- Дұрс Wi-Fi жарғысы, өнімді үй желісіне сәтті қосылғандықтан кейін белгісіз.


Алғашқы пайдалану және орнату

Кіріктірілген мұздатқыш

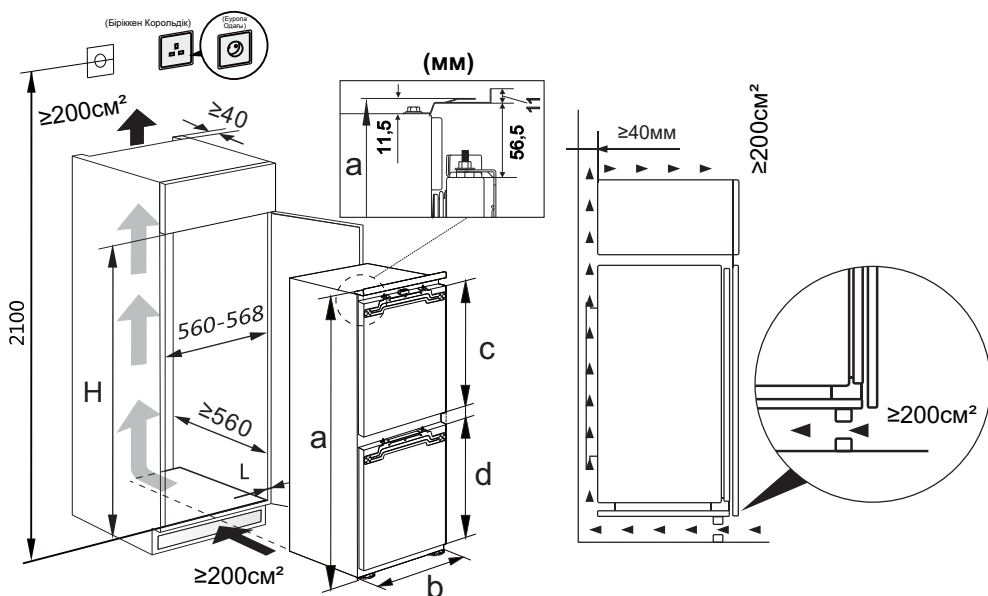

Тоңазытқыш үшін шкафта жеткілікті орынның бар екеніне көз жеткізіңіз, бұл орнату, жөндеу және ауа айналымы үшін қажет. Орнатпас бұрын шкаф өлшемін растаңыз.

Алғашқы пайдалану және орнату

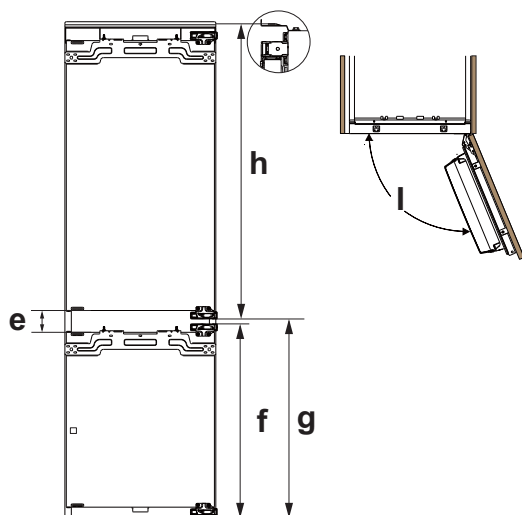

Техникалық сипаттар

a	Биіктігі
b	Ені
c	Тоңазытқыш есігінің биіктігі
d	Мұздатқыш есігінің биіктігі
e	Тереңдігі
f	Топсаның төменнен жоғарысына дейінгі қашықтығы
g	Жоғарыдан ортасына дейінгі қашықтығы
h	Есікті ашу бұрышы



Үлгі биіктігі	H (шкаф биіктігі)	a	b	c	d	e	f	g	h	l
1772	1772~1780	1772	540	965,5	625,5	78	697	714,5	1057,5	$\leq 115^\circ$
1932	1932~1940	1932	540	1125,5	625,5	78	697	714,5	1217,5	$\leq 115^\circ$

! ЕСІТКІШІК

- Бұл өнім тек үй жағдайында пайдалануға арналған. Өнім берілген Пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес дұрыс орнатылуы, орналастырылуы және пайдаланылуы керек.
- Кестеде көрсетілген параметрлер жобалық параметрлер болып табылады. Өртүрлі себептерге байланысты нақты өлшем мен жобалық параметр арасында аздап ауытқу болады. Тізімделген деректер тек анықтама ретінде берілген.

Алғашқы пайдалану және орнату


Орнату нұсқаулары

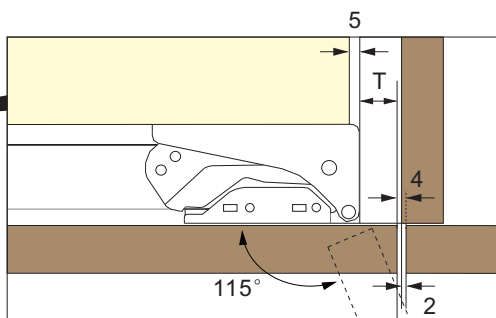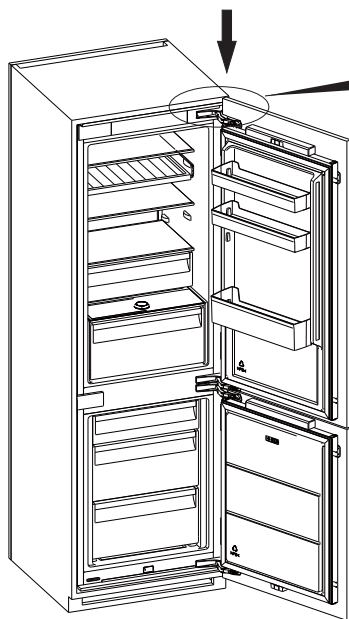

Осы диаграммада өнімнің қондырғаннан кейінгі топсалы жақтың күйі көрсетілген. Жоғарыдағы суретте көрсетілгендей шкафтың сол және оң есікшелерінің арасында саңылау қалдыру ұсынылады, шкаф қабырғасының қалыңдығы $\leq 19\text{ мм}$

⚠ Орнату кезінде қолдың кесілуін болдырмайтын қорғаныс қолғаптарын пайдаланыңыз.

БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ (Аксессуарлар қаптамасы)

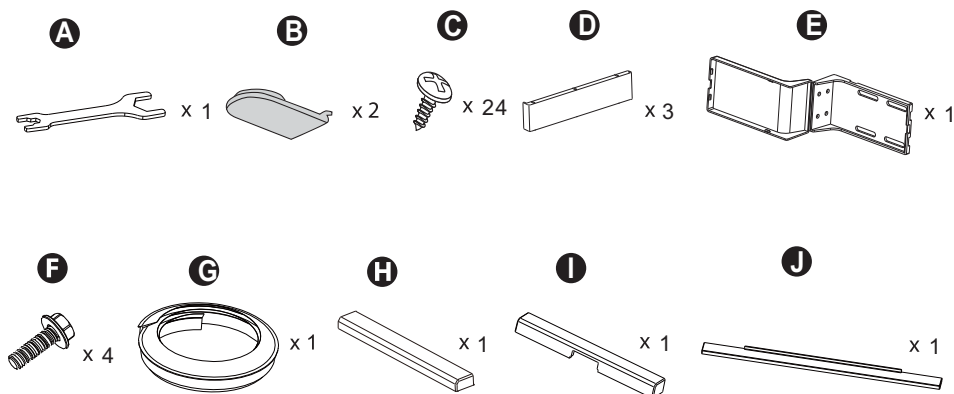


Алғашқы пайдалану және орнату

Келесілерді орындауыңыз қажет болуы мүмкін:


айқара
бұрағыш




тіке
бұрағыш




тасымалды
электр бұрағыш

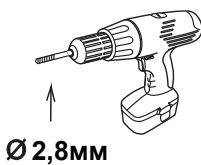


кілт




қайшы

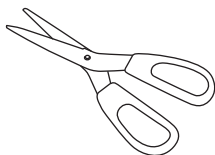


Спирт деңгейі

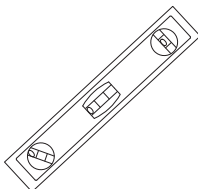

шаршы

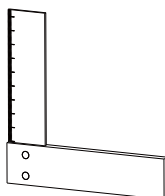

сызғыш

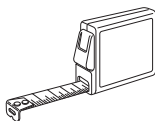


жол



қалам



Алғашқы пайдалану және орнату

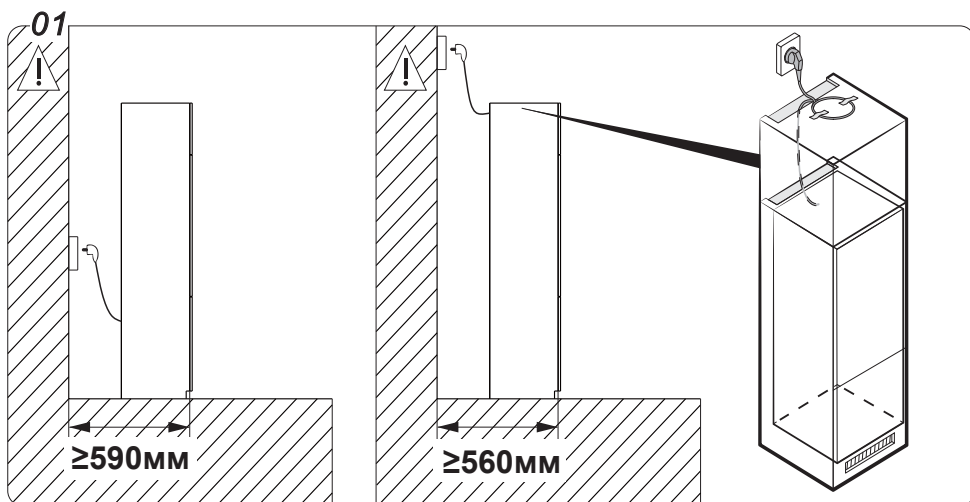


Розетканың орналасуын және қажетті кеңістікті қарастыру

Тоңазытқышты 560мм тереңдіктегі шкафқа орнатсаңыз, қуат розеткасына қоспас бұрын қуат сымының тоңазытқыштың бір жағында орналасқанына көз жеткізіңіз. Қуат сымы тоңазытқыштың артында болса, ол қуат тиімділігін төмендетуі мүмкін.

02

Ауа шығару түрлері


1. Тікелей құрылғының үстінде
2. Жоғарғы блоктың үстінде
3. Декор торы бар жоғарғы бөліктің алдыңғы жағынан

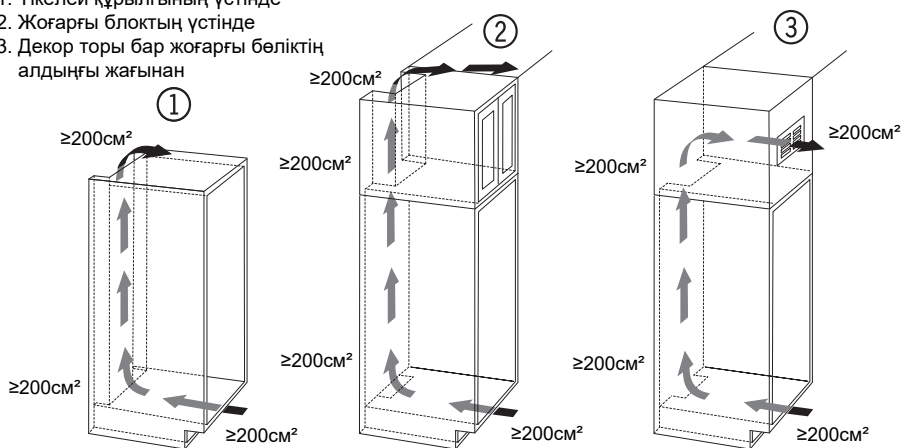

Декор торларын пайдаланған кезде, таза желдету көлденең қимасы тордағы жеке саңылаулардың қосындысына сәйкес келетінін ескеру қажет. Желдеткіш торды орнату үшін бар болғаны 200см² кесілген бөлік жеткілікті.


Алғашқы пайдалану және орнату

03

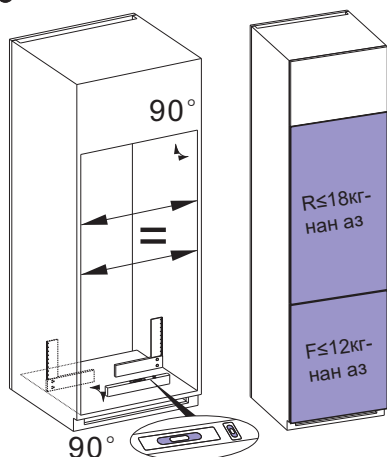



1. Шкафтың тегістік деңгейін деңгей деңгейімен тексеріңіз
2. Шкафтың төртбұрыштылығын шаршымен тексеріңіз
3. R шкаф есігінің салмағы 18кг-нан аз, F шкаф есігінің салмағы 12кг-нан аз

04

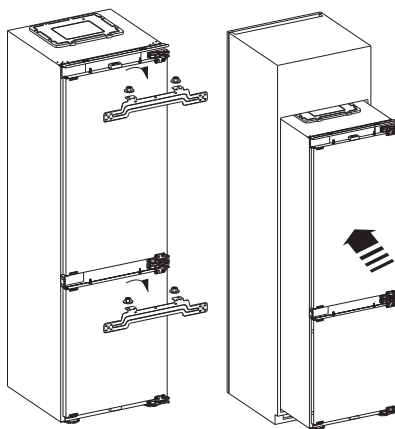


1. Сомынды босатып, байланыстырушы тақтаны есіктен алу үшін А кілтін пайдаланыңыз.
2. Құрылғыны орнату бөліміне ақырын және абайлап итеріңіз. Компрессордың металл тіреуіш тақтасының еденді тырнап алмауы үшін абай болыңыз.

05

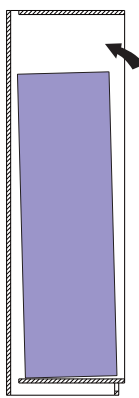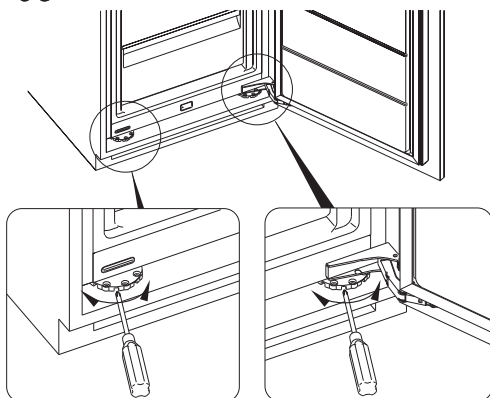

Сағат тілімен бұраңыз

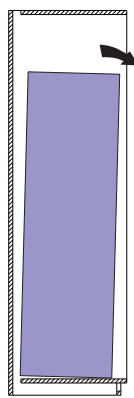


Сағат тіліне қарсы бұраңыз

Тоңазытқыш алға немесе артқа қисайған кезде реттеу үшін реттелетін аяқтарды бұраңыз. Сағат тілімен бұрылғанда, тоңазытқыш артқа, ал сағат тіліне қарсы бұрылғанда, тоңазытқыш алға қарай еңкейеді.


Алғашқы пайдалану және орнату

06

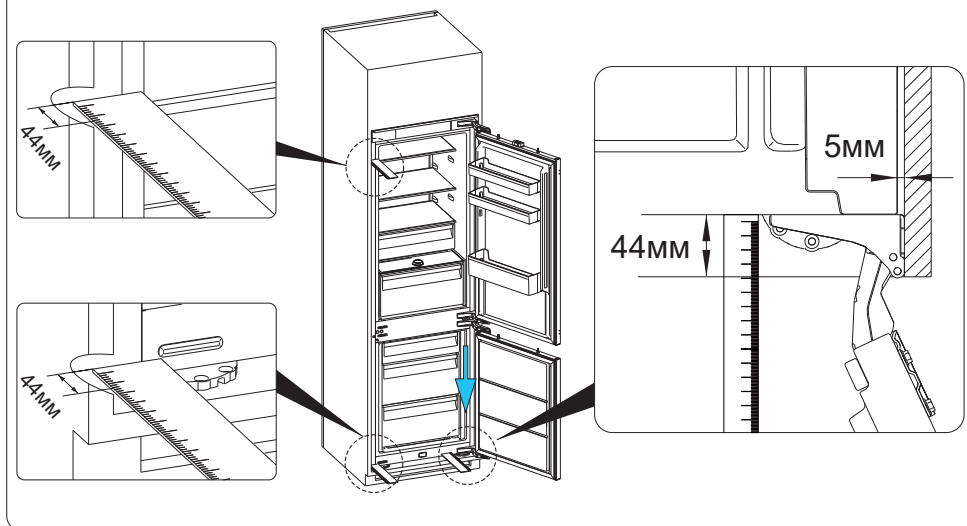


Нұсқау суретінде көрсетілгендей тоңазытқыштың орнын реттеңіз.
(44мм шкафтың алдыңғы жағы мен тоңазытқыштың алдыңғы бөлігінің арасындағы қашықтықты көрсетеді, 5мм шкафтың оң жақ қабырғасы мен тоңазытқыш қорапшасының бүйірі арасындағы қашықтықты білдіреді)

07

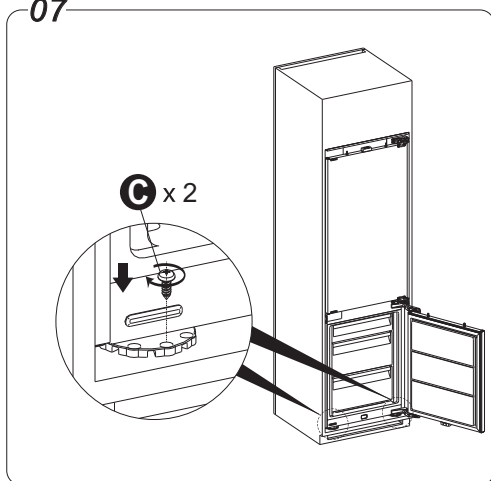

Реттелетін аяқтарды С бұрандасымен қатайтыңыз.


08

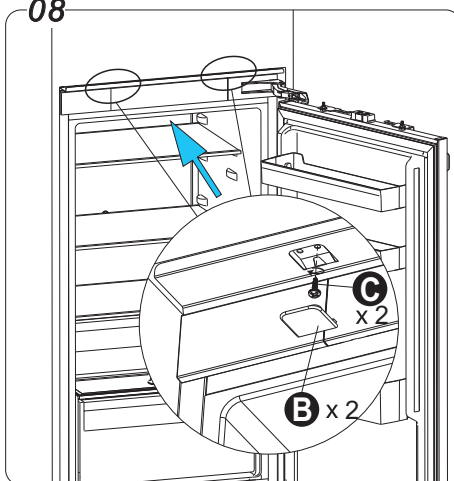

Жоғарғы топса кронштейндерін қатайтып, В бұрандалы қақпақтарын салыңыз.

Алғашқы пайдалану және орнату


09

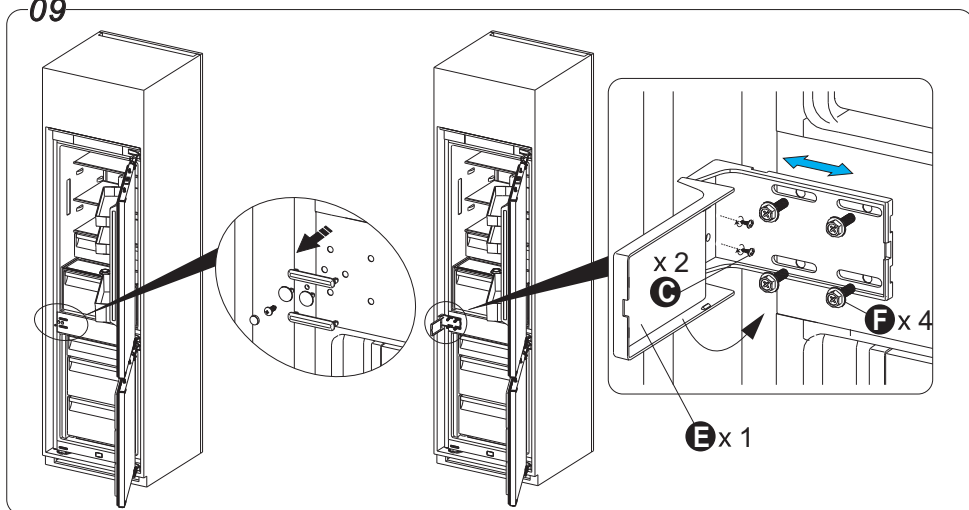

Нұсқау суретінде көрсетілген бұрандалы тесік қақпағын және бұранданы алыңыз.

Қосылатын тіреуішті Е абайлап бекіту үшін F бұрандаларын пайдаланыңыз, Е жалғастырғыш тіреуішті корпустың бүйір қабырғасына қондыру үшін реттеңіз, F және C бұрандаларын бұрап, қақпақты жабыңыз.


10

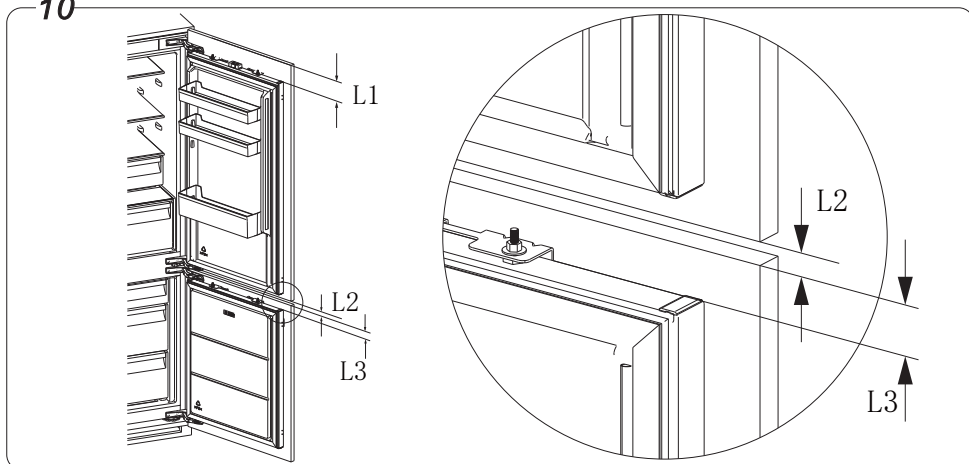


«L1» — шкафтың жоғарғы есігінің жоғарғы жағынан тоңазытқыш есігінің жоғарғы жағына дейінгі қашықтық. «L2» — шкафтың жоғарғы және төменгі есіктерінің арасындағы аралық, «L3» — шкафтың төменгі есігінің жоғарғы жағынан мұздатқыш есігінің жоғарғы жағына дейінгі қашықтық. «Т» - шкаф есігінің және ортаңғы қалқаның тізе өлшемі, 20-беттегі диаграмманы қараңыз, «R» - шкафтың үстіңгі есігінің үстіңгі жағынан байланыстырушы тақтадағы тесіктің ортасына дейінгі қашықтық, «F» - төменгі шкаф есігінің үстіңгі жағынан байланыстырушы пластинаның тесік ортасына дейінгі қашықтық.

Алғашқы пайдалану және орнату

11

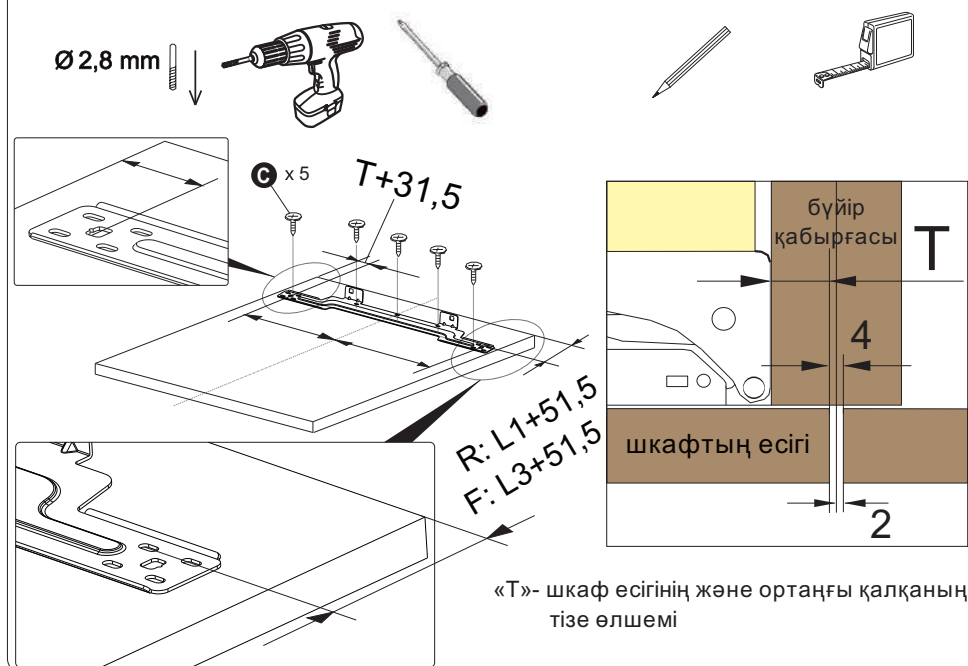


12

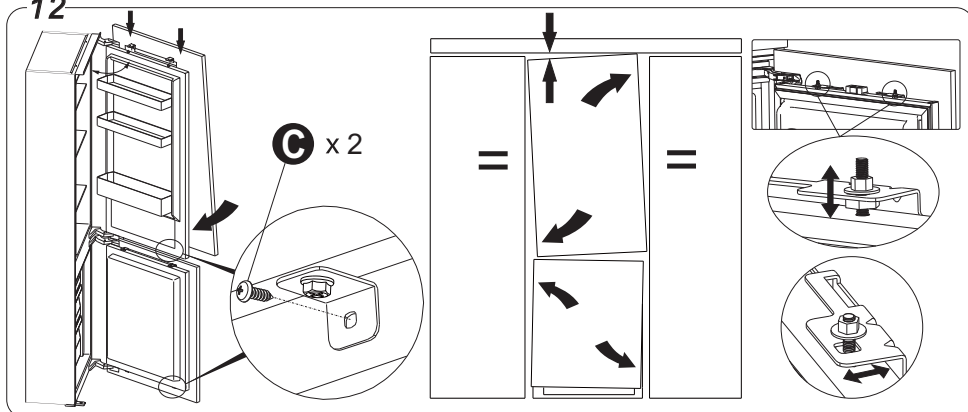

Есікті 45°-тен жоғары градусқа ашыңыз, нұсқаулық суретін қараңыз, шкафтың есігін тоңазытқыштың құрастырылған есігіне іліп қойыңыз. Содан кейін сол және оң жақ, үстіңгі және астыңғы жағындағы бос орындарды реттеңіз. теңгерімдеуді және бос орындардың біркелкі екенін растаңыз. Шкафтың және тоңазытқыштың есігін бекіту үшін С бұрандасын орнатыңыз.


Алғашқы пайдалану және орнату

13

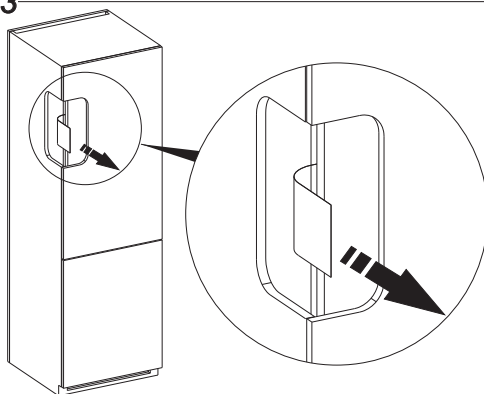


Есіктердің толық жабылатынына/нығыздалатынына көз жеткізу үшін, шкаф есігін орнатқаннан кейін екі есікті де сынап көріңіз, мысалы, құрылғы есігі мен оның тығыздағышының арасына қағаз парағын қойып, шкаф есігін жауып, онда қандай да бір керілудің бар-жоғын байқап көруге болады. Парақ өз орнынан қозғалмауы керек.

14

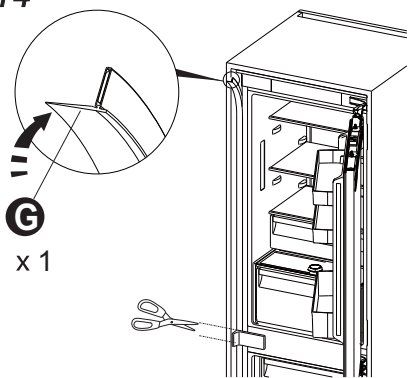

G резеңке жолақшасының дұрыс ұзындығын кесіп, оны тоңазытқыштың бүйіріне бекітіңіз.


15

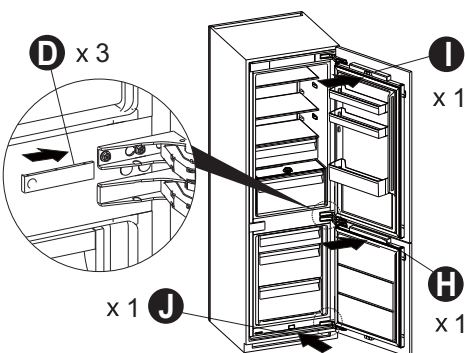

Нұсқаулық суретте көрсетілген төрт сәндік жолақты орнатыңыз

Кіріс дайындай білу

Егер орнату орнында мүмкін болса, есік ашылатын жағын оң жақтан (жинақтағыдай) сол жаққа өзгертуге болады.

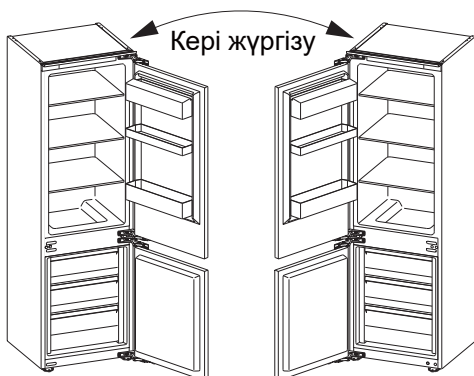

! ЕСКЕРТУ

Есікті кері жүргізген кезде құрылғыны электр желісіне қосуға болмайды. Ашаның розеткадан суырылғанына көз жеткізіңіз.

Сізге қажет болатын құралдар:

1. 8мм бұрағыш



2. Крест тәрізді бұрағыш





3. Шпатель немесе жұқа жүзді бұрағыш




! ЕСІТКІШІК

зақым келтірмеу үшін құралды жұмсақ көбік қаптамасына немесе ұқсас материалға қою керек. Тоңазытқышты тік қойыңыз. Барлық сөрелерді шығару үшін (сөрелердің зақымданбауы үшін) жоғарғы есікті ашып, содан кейін оны жабыңыз.

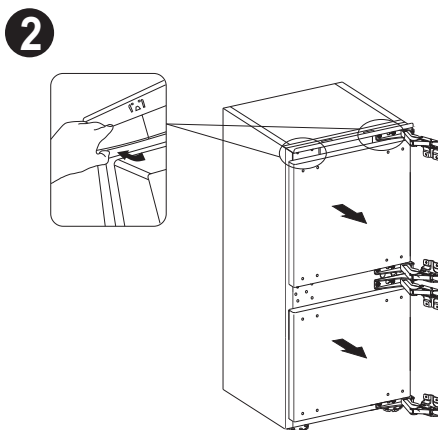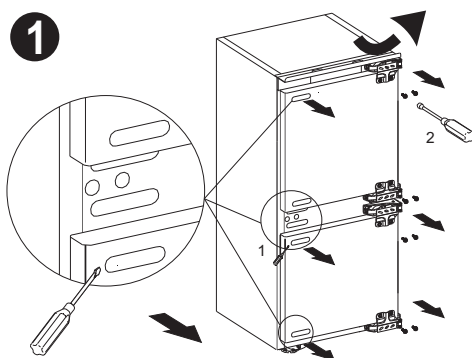


Кіріс дайындай білу


3

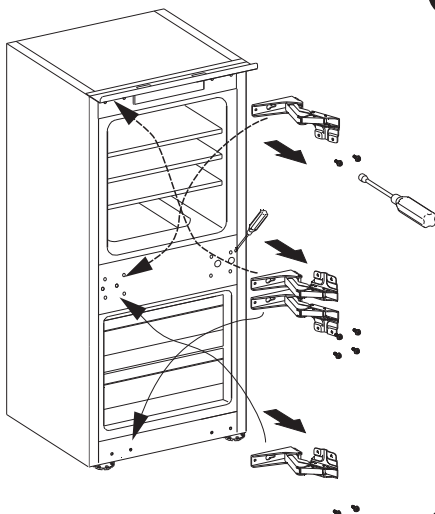


5

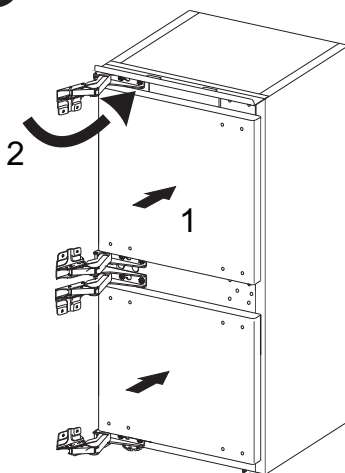

4

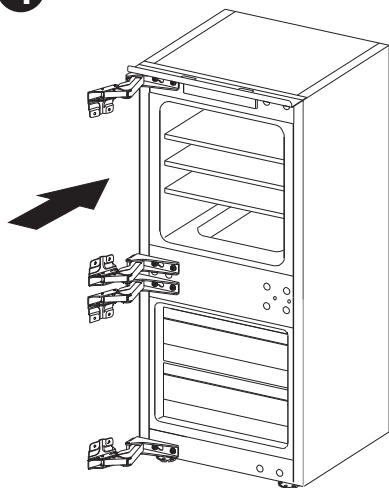

6

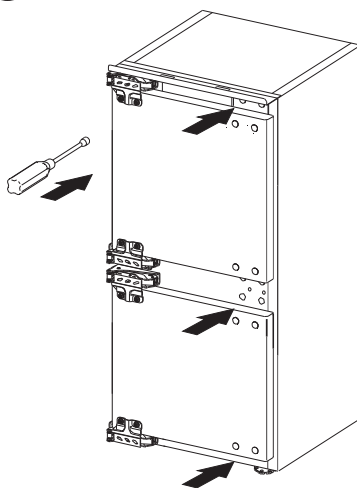

Топсаны шығарған кезде қолыңызға абай болыңыз

Кіріс дайындай білу



ЕСІТКІШІК

Есікті кері жүргізген кезде, шкафты орнату ретін кіріктірілген мұздатқышты орнату нұсқауларынан қараңыз.

1. Есіктердің толық жабылатынына/нығыздалатынына көз жеткізу үшін, шкаф есігін орнатқаннан кейін екі есікті де сынап көріңіз, мысалы, құрылғы есігі мен оның тығыздағышының арасына қағаз парағын қойып, шкаф есігін жауып, онда қандай да бір керілудің бар-жоғын байқап көруге болады. Парақ өз орнынан қозғалмауы керек.
2. Есікті кері жүргізу үшін, тесік қақпақтарын ағымдағы орнынан алып тастап, жаңа тесіктерді жабу үшін қайта орнату қажет. Оларды алған кезде сынып қалса, оларды керек-жарақ сөмкесімен ауыстыруға болады.

Пайдалану алдында тазалау

Құрылғыны алғаш рет пайдалану алдында, жаңа өнімнің әдеттегі иісін кетіру үшін оның ішін және барлық ішкі керек-жарақтарын жылы сумен және бейтарап сабынмен жуып, жақсылап құрғатыңыз.

Орнату позициясы



ЕСКЕРТУ

Орнату алдында, өз қауіпсіздігіңіз бен құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

- Құрылғыны пештер, радиаторлар, тікелей күн сәулелері, т.б. сияқты жылу көздерінен алшаққа қойыңыз.

- Техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілгендей, бөлме ішінде құрылғы сыныбына сәйкес келетін температураны сақтау есебінен максималды өнімділік пен қауіпсіздікке кепілдік беріледі.

- Құрылғы тиісті климат түрінде жақсы жұмыс істейді. Егер құрылғы көрсетілген диапазоннан жоғары немесе төмен температурада ұзақ уақытқа қалдырылса, дұрыс жұмыс істемей қалуы мүмкін.

Маңызды!

Жылудың таралуын, жоғары тиімділікті және қуаттың аз мөлшерде шығындалуын қамтамасыз ету үшін тоңазытқыштың айналасын жақсы желдету қажет. Осы себепті тоңазытқыштың айналасында жеткілікті шамада бос орын болуы керек.

Климат сыныбы	Қоршаған орта температурасы
SN	+10°C және +32°C аралығы
N	+16°C және +32°C аралығы
ST	+16°C және +38°C аралығы
T	+16°C және +43°C аралығы

Туралау

Құрылғы титтің жоғарылығын кеңілірек көрсету үшін дәлелдерді көрсетеміз. Құрылғыны туралау үшін, ол тік тұруы және реттегіштер еденге орнықты түрде тиіп тұруы керек. Сондай-ақ алдыңғы жағындағы тиісті деңгей реттеу бұрағышын бұрап шығару арқылы деңгейді реттеңіз (саусақтарды немесе сәйкес сомын кілтін пайдаланыңыз).

Кіріс дайындай білу

Электр желісі

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны орнату үшін қажетті электромонтаждық жұмыстарды білікті немесе уәкілетті тұлға орындауы керек.

⚠ ЕСКЕРТУ

Осы құрылғыны біріктіру қажет. Өнімділер алдында өтелмеген кезде тәуекесіздік ұсынылса, өнімдішерге жамандатпасыздық шақырылмайды.

Күнделікті пайдалану

Керек-жарақтар ¹⁾


Жылжымалы сөрелер/науалар

- Құрылғымен бірге қаптамада әртүрлі шыны, пластик сөрелер немесе сым науалар болады. Әртүрлі модельдерде әртүрлі комбинациялар және әртүрлі модельдерде әртүрлі функциялар болады.


- Сөрелерді қалауыңызша орналастыру үшін тоңазытқыштың қабырғалары бірқатар бағыттауыштармен жабдықталған.

Есік сөрелерін орналастыру

- Әртүрлі өлшемдегі азық-түлік пакеттерін сақтай алу үшін есік сөрелерін әртүрлі биіктіктерде орналастыруға болады.
- Реттеу үшін, сөрелі босағанша көрсеткілердің бағытымен біртіндеп тартыңыз, содан кейін қажетінше орнын ауыстырыңыз.

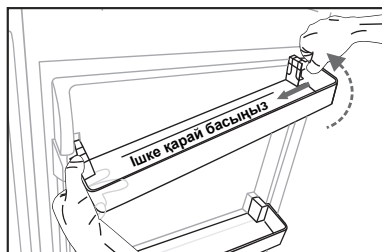

Есік сөресін алып тастаңыз

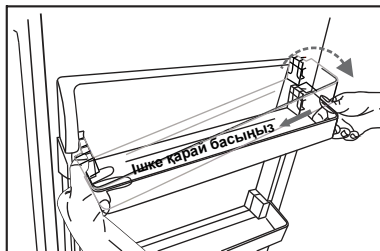

Есік сөресін орнатыңыз

Көкөністерге арналған тартпа

- Жемістер мен көкөністерді сақтау үшін.

Мұздатқыш тартпасы

- Мұздатылған тағам өнімдерін сақтауға арналған.

Мұз текшелеріне арналған науа

- Мұз жасауға және мұз текшелерін сақтауға арналған.

Тоңазытқыш бөлімі ²⁾

- Мұздатуды қажет етпейтін тағам өнімдерін сақтауға арналған және әртүрлі тағам өнімдеріне сәйкес келетін бөлімдері бар.

Мұздатылған тағамдар бөлімі ²⁾

- Балғын тағам өнімдерін мұздатуға, мұздатылған және терең мұздатылған тағамдар өнімдерін ұзақ уақыт сақтауға арналған.

Күнделікті пайдалану

Тағам өнімдерін жібіту ²⁾

- Тоңазытқыш бөлігінде.
- Бөлме температурасында.
- Микротолқынды пеште.
- Кәдімгі немесе конвекциялық пеште.
- Айрықша жағдайларды қоспағанда, жібітілген тағам өнімдерін қайта мұздатуға болмайды.

1) Егер құрылғыда қатысты керек-жарақтар мен функциялар болса.

2) Егер құрылғыда мұздатқыш бөлімі болса.

Пайдалы кеңестер

Жұмыс кезіндегі шулар

Шыртыл-Компрессор қосылған немесе өшірілген сайын, шыртыл дыбысы естіледі.

Гуіл-Компрессор жұмыс істей бастағанда, оның гуілдегенін естисіз.

Көпіршіктену-Салқындатқыш жіңішке түтіктерге аққанда, көпіршіктену немесе шашырау дыбыстарын естисіз.

Шашырау-Компрессор өшірілгеннен кейін де бұл шуды тағы қысқа уақыт естуге болады.

Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер

- Құрылғыны пештердің, радиаторлардың немесе тағы басқа жылу көздерінің жанында сақтамаңыз.
- Құрылғының ашық тұру уақытын барынша аз ұстаңыз.
- Қажетінен салқынырақ температураны орнатпаңыз.
- Құрылғының бүйірлік панельдері мен артқы панелінің қабырғадан біршама қашықтықта болуын қамтамасыз етіп, орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Егер диаграмма тартпалардың, көкөністер мен жемістерге арналған тартпалардың және сөрелердің дұрыс комбинациясын көрсетсе, комбинацияны

реттемеңіз, себебі бұл қуат тұтынысына әсер етеді.

Тоңазытқышта балғын тағам өнімдерін сақтау бойынша кеңестер

- Жылы тағам өнімдерін немесе булыңғыш сұйықтықтарды құрылғының ішінде сақтамаңыз.
- Тамақты, әсіресе оның дәмі немесе иісі болса, оның бетін жабыңыз немесе ораңыз.
- Тамақты ауа оның айналасында еркін айнала алатындай етіп орналастырыңыз.

Тоңазыту бойынша кеңестер

- Ет (барлық түрлері): полиэтиленді (пластикалық) пакеттерге салып, көкөніс жәшігінің үстіндегі шыны сөреге қойыңыз. Қауіпсіздік үшін осылайша тек бір-екі күн сақтаңыз.
- Пісірілген тағамдар, салқын тағамдар, т.б.: жабу керек және кез келген сөреге қоюға болады.
- Жемістер мен көкөністер: мұқият тазалап, берілген арнайы тартпаға салу керек.
- Сары май мен ірімшік: алюминий фольгаға немесе полиэтилен (пластик) пакеттерге салып, барынша ауасын шығару керек.

Пайдалы кеңестер

- Сүт бөтелкелері: қалпағы болуы керек және есіктегі бөтелке сөресінде сақтау керек.

Мұздату бойынша кеңестер

Алғаш рет іске қосқанда немесе пайдаланбау мерзімінен кейін. Тағамды бөлімге қою алдында, құрылғының 2 сағат бойы жоғарырақ параметрлерде жұмыс істеуіне мүмдік беріңіз.

- Тамақты тез және толық мұздатып, кейіннен тек қажетті мөлшерде ғана жібіту үшін оны кішкене бөліктерде бөліңіз.

- Тағамды алюминий фольгаға немесе полиэтилен (пластик) пакетке салып, қаптамалардың ауа өткізбейтініне көз жеткізіңіз.

- Балғын, мұздатылмаған тағамның мұздатылған тағамға тиіп, солайша мұздатылған тағамның температурасының көтерілуіне жол бермеңіз.

- Мұзды өнімдер мұздатқыш бөлімінен шығарылғаннан кейін бірден тұтынылса, терінің мұздатқыш камерасының күйіп кетуіне әкелуі мүмкін.

- Сақтау уақытын қадағалап тұру үшін мұздатылған өнімнің әр қаптамасын таңбалау және күнін белгілеу ұсынылады.

Мұздатылған тағамды сақтау бойынша кеңестер

- Мұздатылған тағамды тағам сатушысы дұрыс сақтағанына көз жеткізіңіз.

- Жібіткеннен кейін тағамдар тез нашарлайды, сондықтан оларды қайта мұздатуға болмайды,

- Тағам өндірушісі көрсеткен сақтау мерзімінен асырмаңыз.



ЕСІТКІШІК

Егер құрылғыда тиісті керек-жарақтар мен функциялар болса.

Құрылғыңызды өшіру

- Құрылғыны босатыңыз.

- Қуат ашасын тартып суырыңыз.

- Ішін мұқият тазалап, құрғатыңыз,

- Ауа айналымын қамтамасыз ету үшін барлық есіктердің сәл ашық екеніне көз жеткізіңіз.

Тазалық және қажетті қамтамасыз ету

Гигиеналық себептерге байланысты құрылғыны (сыртқы және ішкі керек-жарақтарды қоса) кем дегенде екі ай сайын тұрақты түрде тазалап тұру керек.



ЕСКЕРТУ

Электр шоққа қауіп төндеу мүмкіндігі бар!

Тазалау кезінде құрылғыны ток көзіне қосуға болмайды. Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, ашаны негізгі қуат көзінен ажыратыңыз немесе автоматты ажыратқышты не сақтандырғышты өшіріңіз.

Тазалық және қажетті қамтамасыз ету

Сыртқы тазалау

Құрылымдың көрінісін беруді қалыптасу үшін тұрақты жеткізу керек.

- Цифрлық тақта мен дисплей тақтасын таза, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Суық тазартқыш пен құрылымның терезесіне жансу аңқару көлемінде су бүлдіруді қолданыңыз. Бұл жүзге су қатты емдік беру үшін көмегін қамтамасыз етеді.
- Есіктер мен шкаф беттерін жұмсақ жуғыш затпен тазалап, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарлы обектерді қолданбаңыз, себебі олар жүзге жаралату мүмкіндігі жоғары. Тазалау үшін Thinner, Clorox автокөлік жуу құралын, эфир майын, абразивті тазартқыштарды немесе органикалық еріткіштерді, мысалы, бензол пайдаланбаңыз. Олар құрылым жүзін жаратып, ауыстыру мүмкіндігін жаратуы мүмкін.

Ішін тазалау

- Құрылғының ішін тұрақты түрде тазалап тұрыңыз. Тағам өнімдерінің қоры аз болғанда тазалау оңайырақ болады. Мұздатқыштың ішін ас содасының әлсіз ерітіндісімен сүртіңіз, содан кейін сығымдалған жөке немесе шүберек көмегімен жылы суда шайыңыз. Сөрелер мен себеттерді ауыстырар алдында толығымен құрғатып сүртіңіз. Барлық беттер мен алынбалы бөлшектерді орнына салмас бұрын жақсылап құрғатып алыңыз.

- Бұл құрылғының мұзы автоматты түрде еритін болса да, мұздатқыш есігі жиі ашылса немесе тым ұзақ ашық тұрса, мұздатқыш бөлімінің ішкі қабырғаларында аяз қабаты пайда болуы мүмкін. Егер аяз тым қалың болса, мұздатқыш босауға жақын қалған уақытты таңдап, келесі әрекеттерді орындаңыз.
- Қолданыстағы тағам өнімдері мен керек-жарақ себеттерін алып тастап, құрылғыны электр желісінен ажыратып, есіктерін ашық қалдырыңыз. Процесті жылдамдату үшін бөлмені жақсылап желдетіңіз.
- Мұз еріп болғаннан кейін, мұздатқышты жоғарыда көрсетілгендей тазалаңыз.


⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Мұздатқыш бөліміндегі мұзды кетіру үшін үшкір заттарды пайдаланбаңыз. Тек іші толық құрғағаннан кейін ғана құрылғыны қайта қосып, розеткаға қайта жалғау керек.

Мұзды еріту

Тоңазытқыш бөлімі

- Бұл бөлімнің мұзы автоматты түрде ериді. Еріген мұздың суы құрылғының артқы жағындағы жинау контейнері арқылы ағызу түтігіне ағады.

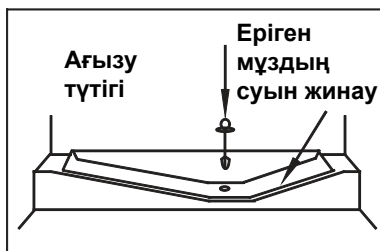

Тазалық және қажетті қамтамасыз ету

Мұздатқыш бөлімі

• Бұл бөлімнің мұзы автоматты түрде ериді.

Есік тығыздағыштарын тазалау

• Есік тығыздағыштарын таза ұстаңыз. Жабысқақ тағамдар мен сусындар есікті ашқан кезде тығыздағыштардың шкафқа жабысып, жыртылып кетуіне әкелуі мүмкін. Тығыздағыштарды жұмсақ жуғыш затпен және жылы сумен жуыңыз. Тазалағаннан кейін шайып, жақсылап құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны есік тығыздағыштары толық құрғағаннан кейін ғана қосу керек.

Жарық диодты шамды ауыстыру

ЕСКЕРТУ

Жарық диодты шам пайдаланушы тарапынан ауыстырылмауы керек! Егер зақымдалған болса, көмек алу үшін тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Жарық диодты шамды ауыстыру үшін төмендегі қадамдарды орындауға болады:

1. Құрылғыны розеткадан суырыңыз.
2. Жоғары және сыртқа қарай итеру арқылы жарық қақпағын алып тастаңыз.
3. Жарық диодының қақпағын бір қолыңызбен ұстап тұрып, екінші қолыңызбен тартып, бір уақытта разъем ысырмасын басыңыз.
4. Жарық диодты шамды ауыстырып, оны орнына дұрыстап бекітіңіз.

Проблема шешу

Егер құрылымыңызбен нысандық қиындықтар туралы ескертпесеніз немесе құрылымдық тапсырма қатесіне келіп түссеңіз, қызмет көрсетуден алдын кейін бірнеше тексерістерді орындай аласыз, төменде көрсетілгендерді көріңіз. Қызметке қоңырау шалмас бұрын осы бөлімге сәйкес бірнеше оңай тексеруді орындауыңызға болады.

ЕСКЕРТУ

- Құрылымды өзіңізді түзетуге тілеу қатесіз. Егер төменде көрсетілген тексерулерден кейін мәселе әлі де шешілмесе, білікті электрикке, уәкілетті қызмет көрсету инженеріне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Мәселе	Мүмкіндік себеп және шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемей тұр	Қуат сымының розеткаға дұрыс қосылып-қосылмағанын тексеріңіз.

Проблема шешу

Мәселе	Мүмкіндік себеп және шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемей тұр	Қуат көзінің сақтандырғышын немесе тізбегін тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
	Қоршаған орта температурасы тым төмен. Мәселені шешу үшін камера температурасын салқынырақ деңгейге орнатып көріңіз.
	Мұздатқыштың мұзды автоматты түрде еріту циклі кезінде немесе компрессорды қорғау үшін құрылғы қосылғаннан кейін қысқа уақыт бойы жұмыс істемей тұруы қалыпты жағдай.
Бөлімдерден шығатын иістер	Ішкі жағын тазалау қажет болуы мүмкін.
	Кейбір тағам өнімдері, контейнерлер немесе қаптамалар иіс тудыруы мүмкін.
Құрылғыдан шығатын шу	Төмендегі шулар қалыпты жағдай болып табылады: • Компрессор жұмыс істеп тұрғанда шығатын шу. • Мұздатқыш бөлімінің немесе басқа бөлімдердің шағын желдеткіш қозғалтқышындағы ауа қозғалысының шуы. • Судың қайнағанына ұқсайтын гүрілдеген дыбыс. • Мұзды автоматты түрде еріту кезіндегі тарсыл дыбыстары. • Компрессор іске қосылмай тұрып шығатын шыртыл дыбысы.
	Төмендегі себептерге байланысты басқа әдеттен тыс шулар, олар сіздің тексеріп, шара қолдануыңызды қажет етуі мүмкін: • Шкаф тегіс емес. • Құрылғының артқы жағы қабырғаға тиіп тұр. • Бөтелкелер немесе контейнерлер құлап немесе домалап кетуде.
Қозғалтқыш үздіксіз жұмыс істеп тұр	Қозғалтқыштың дыбысын жиі есту қалыпты жағдай, ол келесі жағдайларда көбірек жұмыс істеуді қажет етеді: • Температура параметрі қажетті мәннен салқынырақ орнатылған. • Жақын арада құрылғының ішінде көп мөлшерде жылы тағам сақталған. • Құрылғының сыртындағы температура тым жоғары. • Есіктер тым ұзақ немесе тым жиі ашық қалды. • Құрылғыны орнатқаннан кейін немесе ол ұзақ уақыт бойы өшіріліп болғанда.

Проблема шешу

Мәселе	Мүмкіндік себеп және шешім
Құрылғыны орнатқаннан кейін немесе ол ұзақ уақыт бойы өшірулі болғанда.	Ауа саңылауларының тағаммен бітелмеуін және тағамның құрылғының ішіне жеткілікті желдетуді қамтамасыз ететіндей орналастырылуын қамтамасыз етіңіз. Есіктің толық жабылатынына көз жеткізіңіз. Аязды кетіру үшін, «Тазалық және қажетті қамтамасыз ету» тарауын қараңыз.
Құрылғының ішіндегі температура тым жылы.	Есіктерді тым ұзақ немесе тым жиі ашық қалдырған болуыңыз мүмкін; немесе есіктер қандай да бір кедергі себебінен ашық қалып қойды; немесе құрылғының бүйірлерінде, артқы жағында және үстіңгі жағында бос орын жеткіліксіз.
Құрылғының ішіндегі температура тым салқын	«Дисплейді басқару элементтері» тарауын орындау арқылы температураны ұлғайтыңыз.
Есіктер оңайлықпен жабылмайды	Есіктердің өздігінен жабылуы үшін тоңазытқыштың үстіңгі жағының 10–15мм артқа қисайтылғанына немесе ішіндегі қандай да бір нәрсенің есіктердің жабылуына кедергі жасап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Еденге су ағуда	Су науасы (шкафтың астыңғы артқы жағында орналасқан) дұрыс тегістелмеген болуы мүмкін немесе ағызу шүмегі (компрессор қоймасының жоғарғы жағында орналасқан) суды осы науаға бағыттау үшін дұрыс орналаспаған немесе су шүмегі бітеліп қалған не су разъемға толығымен салынбаған болуы мүмкін. Науа мен шүмекті тексеру үшін тоңазытқышты қабырғадан тартып жылжыту қажет болуы мүмкін.
Шам жұмыс істемей тұр	- Жарық диодты шам зақымдалған болуы мүмкін. Жарық диодты шамдарды ауыстыру үшін «Тазалық және қажетті қамтамасыз ету» тарауын қараңыз. - Есікті тым ұзақ ашық ұстағандықтан, басқару жүйесі шамдарды өшірді. Шамдарды қайта қосу үшін есікті жауып, қайта ашыңыз.
Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу мүмкін емес	- Үй Wi-Fi желісі құрылымдық пароль дұрыс енгізілмеді. Парольді дұрыс енгізгендігіңізден көз жүргізіңіз және қайтадан қосылыңыз. - Үй Wi-Fi роутерінің частотасы 2,4ГГц емес. Құрылым тек 2,4ГГц радио частотасын қолдайды. Арнайы 2,4ГГц Wi-Fi SSID орнатып, құрылымды оныңға қосыңыз.

Проблема шешу

Мәселе	Мүмкіндік себеп және шешім
Ұялы Wi-Fi желісіне құрылымды қосу мүмкін емес	Роутер мен құрылым арасында ұзақ барып, желі көлемі жеткіліксіздік туғызу. Роутерді құрылымға жақындату немесе Wi-Fi ұзақтығын қосу үшін Wi-Fi ұзақтықты толтыруға қарау.

Құрылғының қалыптырағы

Бұл құрылымды үй жұмысындағы тұрымдама материалдарымен бас тарту жасырын.

Тұтыну материалдары

Тазарту сұрауы бар тазағанатын таңдау сұранымды мәніден тазартылады. Пакетті тазарту үшін қолайлы қасиетті отбасылық жинау жұмысына ұсыныңыз.

Құрылымның түйінде құрылымды бас тарту алдында

1. Ашаны розеткадан ажыратыңыз.
2. Қуат кабелін қиып тастаңыз.

	Бұл өнімді дұрыс жою
 	Бұл таңба бұл өнімді ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Қалдықтарды бақылаусыз утилизациялаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына тиетін ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды қайта пайдалануды ынталандыру үшін оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін, қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін қабылдай алады.

Құрылғының қалыптырағы

Тамақтану жасырын қалпырағандықты болдырмау үшін келесі нұсқауларды орындаңыз.

- Көлікті ұзақ уақыт ашық қалдыру орындардың температуралық қабырғаларында көптеген температураның артқанын көрсете алады.
- Тамағымен байланысқан және қолжетімді аңсау жүйелерін жиі тазартыңыз.
- Шикі ет пен балықты тоңазытқышта басқа тағамға тиіп немесе оларға тамшылап кетпеуі үшін қолайлы контейнерлерде сақтаңыз.
- Мұздатылған тағамдарға арналған екі жұлдызды бөлімдерді алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақтарды сақтау немесе жасау және мұз текшелерін жасау үшін пайдалануға болады.
- Бір, екі және үш жұлдызды бөлімдер балғын тағамдарды мұздатуға жарамайды.

Реті	Бөлім түрі	Мақсатты сақтау темп.[°C]	Сәйкес келетін тағам түрлері
1	Тоңазытқыш	+2~+8	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, қапталған тағамдар, жемістер мен көкөністер, сүт өнімдері, тәтті бәліштер, сусындар және мұздатуға жарамайтын басқа да тағамдар.
2	(***)*-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (3 айға ұсынылады – тағамдық құндылығы мен дәмі уақыт өткен сайын төмендей береді), мұздатылған балғын тағам түрлеріне жарамды.
3	***-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (ұсынылатын уақыт – 3 ай – тағамдық құндылығы мен дәмі уақыт өткен сайын төмендей береді). Балғын тағам түрлерін мұздатуға жарамайды.
4	** -Мұздатқыш	≤-12	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (ұсынылатын уақыт – 2 ай – тағамдық құндылығы мен дәмі уақыт өткен сайын төмендей береді). Балғын тағам түрлерін мұздатуға жарамайды.

Құрылғының қалыптырағы

Реті	Бөлім түрі	Мақсатты сақтау темп.[°C]	Сәйкес келетін тағам түрлері
5	*-Мұздатқыш	≤-6	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (ұсынылатын уақыт – 1 ай – тағамдық құндылығы мен дәмі уақыт өткен сайын төмендей береді). Балғын тағам түрлерін мұздатуға жарамайды.
6	0 жұлдыз	-6~0	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, кейбір қапталған өңделген тағамдар және т.б. (Бір күнде, ең көбі 3 күннен кешіктірмей тұтыну ұсынылады). Ішінара қапталған/оралған капсулаландырылған өңделген тағамдар (мұздатылмаған тағамдар)
7	Салқындату	-2~+3	Балғын/мұздатылған шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, тұщы судағы су өнімдері және т.б. (7 күн 0°C градустан төмен және 0°C градустан жоғары температура сол күннің ішінде, ең көбі 2 күнде тұтыну ұсынылады). Теңіз өнімдері (15 күн бойы 0 °C градустан төмен, 0 °C градустан жоғары температурада сақтау ұсынылмайды).
8	Балғын тағамдар	0~+4	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, пісірілген тағамдар және т.б. (Бір күннің ішінде, ең көбі 3 күннен аспайтын уақыт ішінде тұтыну ұсынылады).
9	Шарап	+5~+20	Қызыл шарап, ақ шарап, көпіршікті шарап, т.б.

Құрылғының қалыптырағы



ЕСІТКІШІК

Сатып алынған өнімдерді өздерінің бөлімдеріне немесе мақсатты сақтау температурасына қарай сақтаңыз.

- Рефрижераторлық күзет көп уақыт бос қалса, өшіріп, дефрост қылыңыз, тазартыңыз, шығарыңыз және көлікті қалдырғыңыз, кейінірек, құрылғыда күйреу өрісін аяқтау үшін.

Су диспенсерін тазалау (су диспенсерінің өнімдеріне арналған):

- Егер су резервуарлары 48 сағат бойы пайдаланылмаса, оларды тазалаңыз; 5 күн бойы су ағызылмаған болса, су құбырына қосылған су жүйесін шайыңыз.



ЕСКЕРТУ

- Бұл өнімнің құрылымын тазалау оңай болмағандықтан, азық-түлікті тоңазытқышқа салмас бұрын пакеттерге салу керек, ал сұйықтықтарды бөтелкелерге немесе қақпақтары бар контейнерлерге құю керек.

Hisense

life reimagined