Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

WRK 2010 DW Inverter Total NoFrost

WRK 2010 DX Inverter Total NoFrost

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	8
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	9
ПОРЯДОК РАБОТЫ	16
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22
УТИЛИЗАЦИЯ	25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26

Благодарим вас за выбор холодильника Weissgauff!

При соблюдении всех инструкций по установке и эксплуатации наш холодильник будет служить вам надежно и верно долгие годы.

Перед установкой и первым включением своего нового холодильника внимательно изучите все правила техники безопасности и инструкции по установке и эксплуатации, чтобы в полной мере воспользоваться всеми его возможностями. Сохраните настоящее руководство и держите его в надежном месте для использования в будущем.

Это устройство имеет все необходимые сертификаты на соответствие требованиям нормативных документов по электробезопасности и безопасной эксплуатации.

Все изображения в настоящем руководстве приведены только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего холодильника.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Это устройство предназначено для использования только в бытовых целях и только в бытовых и аналогичных им условиях, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
  - в загородных домах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и иных типах арендуемого жилья;
  - в предприятиях общественного питания и аналогичных заведениях, не связанных с розничной торговлей.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут класть продукты в холодильник и доставать их из него только под наблюдением взрослых.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Если холодильник в течение длительного времени используется при температурах ниже минимально допустимой температуры эксплуатации с учетом его климатического класса, он может работать ненадежно. Например, продукты в морозильной камере могут размораживаться или в ней будет повышаться температура.
- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества, например аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Холодильник необходимо отключать от электросети, если он не используется, а также перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника и в кухонном модуле в случае его встраивания.
- Не используйте никакие механические приспособления или иные способы для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует изготовитель.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не используйте никакие электробытовые приборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- При установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не пережать шнур электропитания.
- Не размещайте позади холодильника переносные розетки или портативные источники питания.
- Не подключайте холодильник через удлинители или двухконтактные переходники, в которых отсутствует контакт заземления.

- Существует опасность для детей. Дети могут закрыться внутри холодильника. Прежде чем утилизировать отслуживший свой срок холодильник:
  - снимите дверцы или уплотнитель дверцы;
  - не извлекайте полки, чтобы детям было сложнее забраться внутрь холодильника.
- Перед выполнением работ по установке холодильника отключите его от электросети.
- Утилизируйте холодильник с соблюдением всех действующих нормативных требований. Помните, что используемые в нем хладагент и изолирующий газ огне- и взрывоопасны. Поэтому при утилизации холодильник должен находиться на безопасном расстоянии от любых источников огня.
- Утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками. Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.
- Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать порчи продуктов питания, хранящихся в холодильнике.
  - Если долго держать дверцу холодильника открытой, это может привести к значительному повышению температуры в холодильной и морозильной камерах.
  - Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные элементы системы слива.
  - Если резервуары для воды не использовались более 48 часов, перед использованием их необходимо вымыть. Если диспенсер не использовался более 5 дней, обязательно промойте систему подачи воды, подсоединенную к резервуару.
  - Храните сырые мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не касались других пищевых продуктов и не капали на них.
  - Отсеки морозильной камеры, помеченные двумя, тремя или четырьмя звездами, подходят для хранения уже замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого и замораживания кубиков льда.
  - Отсеки морозильной камеры, помеченные одной или двумя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.
  - Ни в коем случае не превышайте сроки хранения продуктов, рекомендованные их изготовителями. Это относится в первую очередь к хранению промышленных продуктов быстрой заморозки в морозильной камере.
  - Принимайте все необходимые меры, чтобы во время размораживания холодильника температура замороженных продуктов не повышалась слишком сильно. Например, их можно завернуть в несколько слоев газеты.
  - Помните, что повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания, технического обслуживания и очистки холодильника сокращает срок их безопасного хранения.
  - Некоторые виды овощей и фруктов чувствительны к низким температурам, поэтому их не следует хранить в ящике для овощей и фруктов.




Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей конкретной модели холодильника.


- Не храните газированные напитки в морозильной камере или при слишком низкой температуре. Не употребляйте слишком холодные продукты сразу после извлечения из морозильной камеры.

- Если холодильник в течение длительного времени будет оставаться пустым, его необходимо выключить, разморозить, вымыть и высушить. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри холодильника не образовалась плесень

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

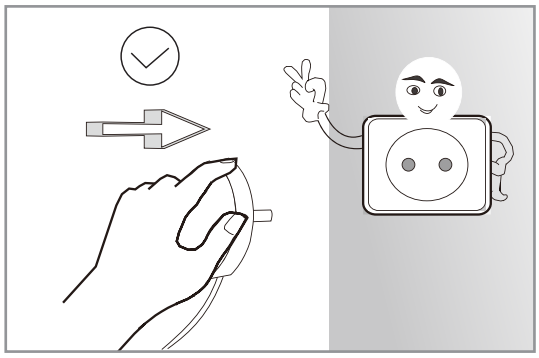


- При извлечении вилки из розетки ни в коем случае не тяните за шнур электропитания. Возьмитесь за корпус вилки и плавно потяните ее из розетки.
- Избегайте повреждения шнура электропитания и ни в коем случае не используйте холодильник, если шнур электропитания изношен или поврежден.

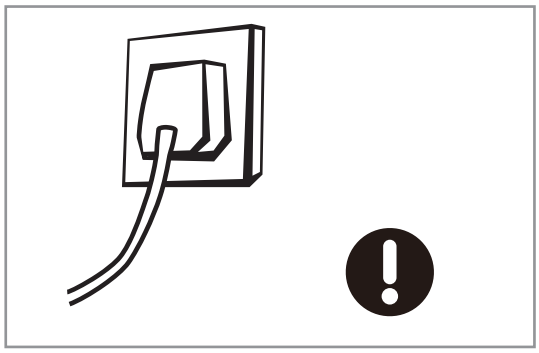

- Подключайте холодильник к специально выделенной для него розетке и не подключайте к ней никакие другие электробытовые приборы.
- Вилка должна плотно входить в розетку. В противном случае возможно возникновение пожара.
- Убедитесь, что контакт заземления в розетке подсоединен к надежному проводу заземления.




- В случае утечки газа вентилем перекройте подачу газа и откройте двери и окна в помещении.
- Ни в коем случае не извлекайте вилку холодильника и любых иных электробытовых приборов из розетки. В противном случае искра может стать причиной взрыва или возгорания.

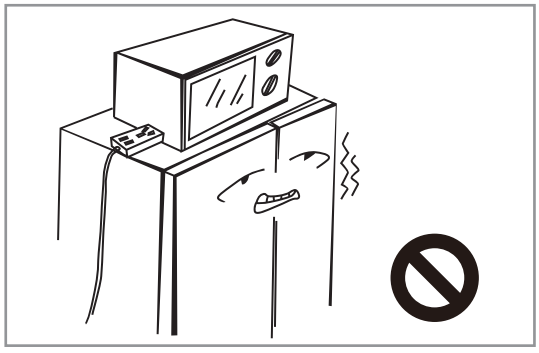


- Не ставьте никакие электробытовые приборы на холодильник за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

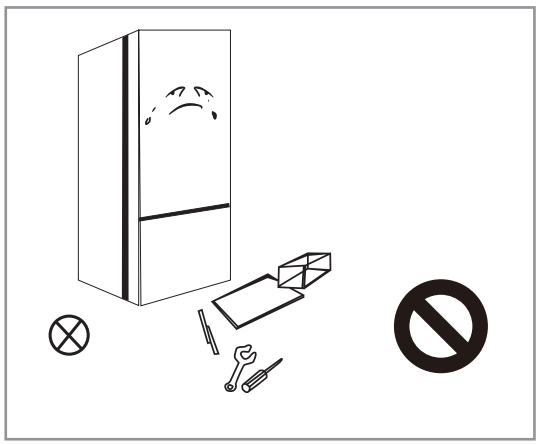


- Не разбирайте холодильник самостоятельно и не вносите в него никакие изменения. Старайтесь не повредить контур циркуляции хладагента. Все работы по техническому обслуживанию холодильника должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Во избежание опасности поврежденный шнур электропитания должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным специалистом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

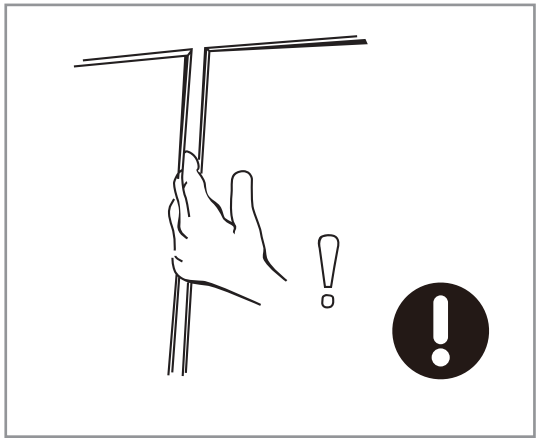

- Зазоры между дверцами, а также между дверцами и корпусом холодильника очень малы. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы. Закрывайте дверцы холодильника аккуратно, чтобы предметы внутри него не упали.
- Не берите ничего из работающей морозильной камеры мокрыми или влажными руками, особенно металлические контейнеры. Существует опасность обморожения.




- Не позволяйте детям забираться внутрь холодильника. Существует опасность удушения или травмирования ребенка в результате падения.

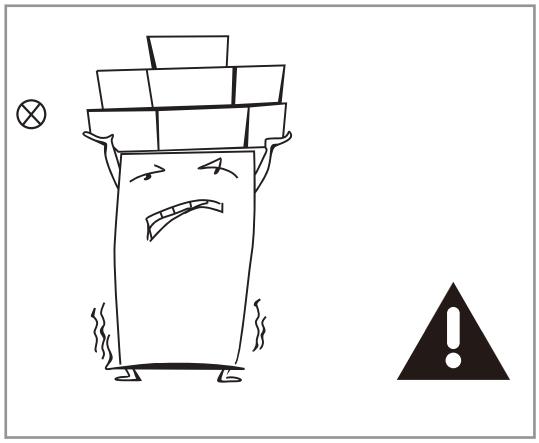


- Не ставьте никакие тяжелые предметы на холодильник. При открывании и закрывании дверцы они могут упасть и стать причиной травмы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

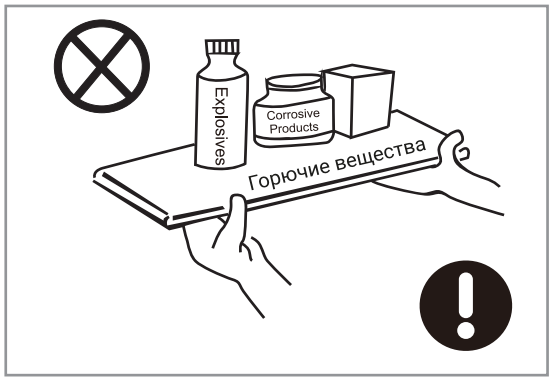

- Не помещайте в холодильник горючие, взрывоопасные, летучие и коррозионно-активные вещества, которые могут повредить холодильник и стать причиной пожара.
- Во избежание пожара не храните рядом с холодильником никакие горючие материалы.

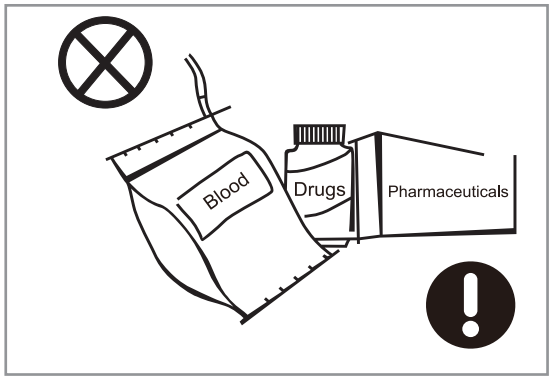

- Этот холодильник предназначен для использования в бытовых целях, а именно для хранения продуктов питания. Ни в коем случае не используйте его для иных целей, в том числе для хранения донорской крови, лекарств, биологических материалов и т. д.




- Не храните в морозильной камере пиво, напитки или иные жидкости в бутылках и прочих герметично закрытых упаковках. В противном случае при замораживании упаковка может треснуть и привести к повреждениям или травмам.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

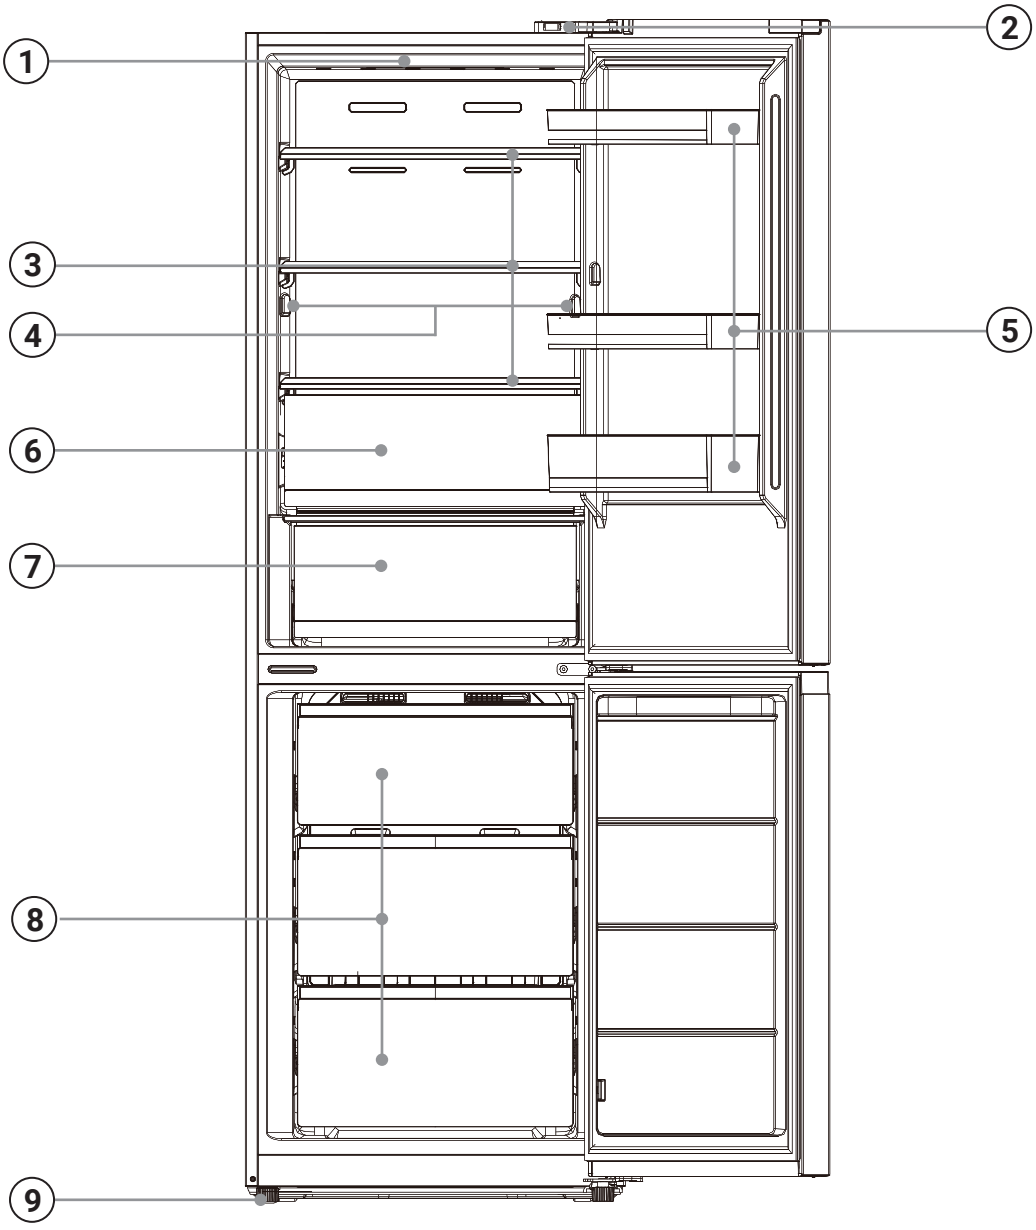


1. Верхняя подсветка
2. Выключатель (срабатывает при открывании и закрывании дверцы)
3. Полки для хранения продуктов
4. Боковая подсветка
5. Дверные полки
6. Ящик для овощей и фруктов
7. Ящик для мяса и рыбы
8. Ящики морозильной камеры
9. Регулируемые ножки


Настоящее изображение приведено только для справки.
Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего холодильника.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

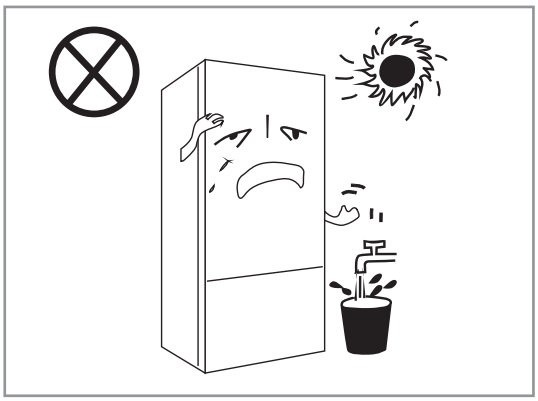


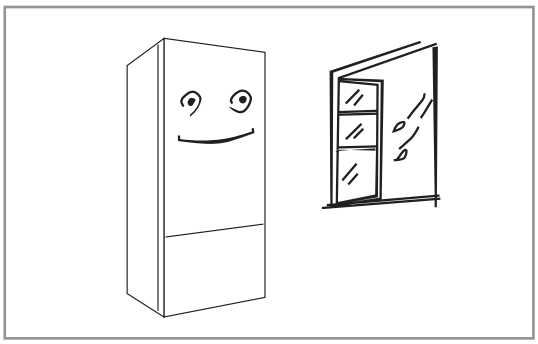

- Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте холодильник во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии и снижения его теплоизолирующей способности.
- Не допускайте попадания воды на холодильник и не устанавливайте его в месте, где на него могут попадать брызги воды. Вода может повредить электрическую изоляцию холодильника.
- Холодильник необходимо установить в хорошо вентилируемом помещении на ровную, плоскую и устойчивую поверхность. Если холодильник стоит неустойчиво, отрегулируйте высоту ножек.

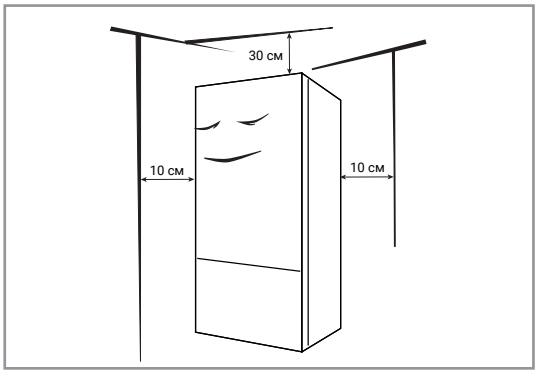

- Установите холодильник задней стенкой к стене. Оставьте зазоры для отвода тепла от холодильника:
  - не менее 30 см над холодильником;
  - не менее 10 см позади холодильника и по бокам от него.
- Предусмотрите достаточно места для удобного открывания дверец и извлечения ящиков.

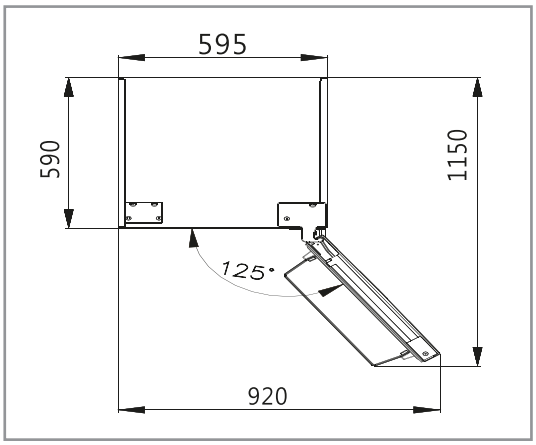

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС ХОЛОДИЛЬНИКА

В зависимости от климатического класса холодильное оборудование предназначено для использования при температурах, указанных в следующей таблице.

Климатический класс холодильника указан на паспортной табличке. Если температура окружающей среды выходит за диапазон, указанный в таблице, холодильник может работать некорректно.


Допустимый диапазон температур

Климатический класс	Обозначение	Температура окружающей среды (°C)
Субнормальный	SN	+10...+32
Нормальный	N	+16...+32
Субропический	ST	+16...+38
Тропический	T	+16...+43

Гарантировать нормальную работу холодильника можно только в том случае, если температура окружающей среды соответствует его климатическому классу.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

Перед выполнением любых работ по установке и техническому обслуживанию обязательно отключайте холодильник от электросети.

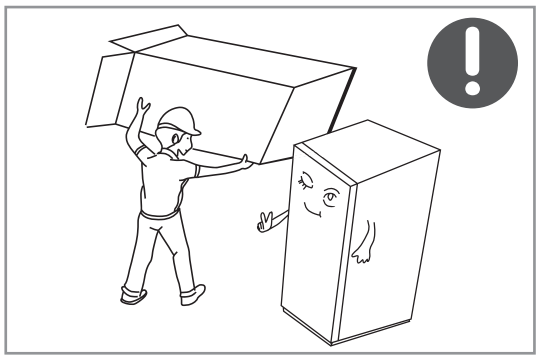


- Приступая к установке, удалите все упаковочные материалы, включая нижние защитные элементы, прокладки из пеноматериала и скотч внутри холодильника.
- Снимите защитную пленку с дверей и корпуса холодильника.
- Теперь холодильник можно подключить к электросети.

ВАЖНО!

Холодильник должен быть обязательно заземлен!
Используйте для подключения холодильника к электросети стандартную заземленную сетевую розетку, параметры которой соответствуют значениям, приведенным на паспортной табличке и в таблице технических характеристик.

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- После установки холодильник должен стоять строго вертикально и устойчиво.
- Чтобы выровнять холодильник, используйте регулируемые ножки:
  - при повороте против часовой стрелки высота ножки уменьшается, то есть соответствующий угол холодильника опускается;
  - при повороте по часовой стрелке высота ножки увеличивается, то есть соответствующий угол холодильника поднимается.

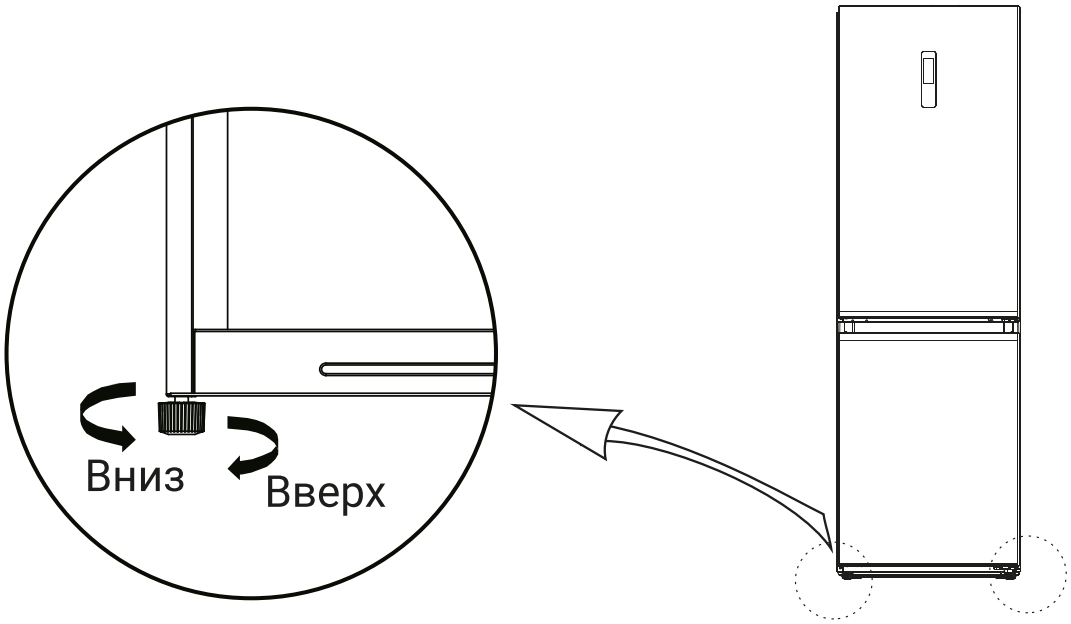



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Достаньте из холодильника все продукты.
- Извлеките вилку из розетки и закрепите ее в специальном фиксаторе на задней стенке или сверху холодильника. Полностью закрутите регулируемые ножки.
- Зафиксируйте все внутренние компоненты скотчем, чтобы полки и другие детали не выпали наружу во время перемещения.
- Закройте дверцы и зафиксируйте их скотчем.
- Передвигайте холодильник с максимальной осторожностью и как минимум вдвоем.
- При перемещении держите холодильник в вертикальном положении, не кладите его на бок и не переворачивайте вверх ногами. Угол наклона не должен превышать 45°.
- После установки холодильника на новое место подключите его к розетке.

После первого включения холодильника он должен работать непрерывно. В идеале холодильник вообще не следует выключать. В противном случае срок его службы может сократиться.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЦ

Для выполнения этой процедуры вам потребуются следующие инструменты и материалы (не входят в комплект поставки):

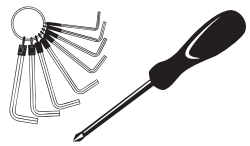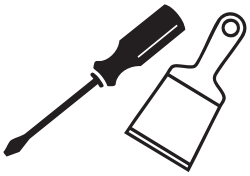			
Крестовая отвертка	Трещотка с торцевой головкой 5/16	Шпатель и плоская отвертка	Малярная лента

Следующие детали установлены на корпусе холодильника, и их необходимо переставить на другую сторону или заменить:

- правая верхняя петля;
- крышка правой верхней петли;
- верхняя декоративная заглушка;
- средняя петля;
- средняя декоративная заглушка;
- нижняя петля;
- регулируемые ножки (2 шт.);
- втулки петель (3 шт.);
- заглушка втулки на дверце морозильной камеры;
- правые доводчики дверец (2 шт.);
- ограничители открывания дверец (2 шт.);
- левая концевая заглушка дверцы холодильной камеры;
- заглушка кабель-канала на верхнем крае дверцы холодильной камеры.


Кроме того, вам потребуются следующие детали из комплекта поставки:

- левая верхняя петля;
- крышка левой верхней петли;
- левые доводчики дверец (2 шт.);
- правая концевая заглушка дверцы холодильной камеры.


Перед выполнением этой процедуры обязательно отключите холодильник от электросети и снимите все продукты с дверных полок.

Чтобы перенавесить дверцы:


- Снимите установленную слева верхнюю декоративную заглушку и крышку правой верхней петли, затем отвинтите правую верхнюю петлю. Разъедините контакты 1 и 2.

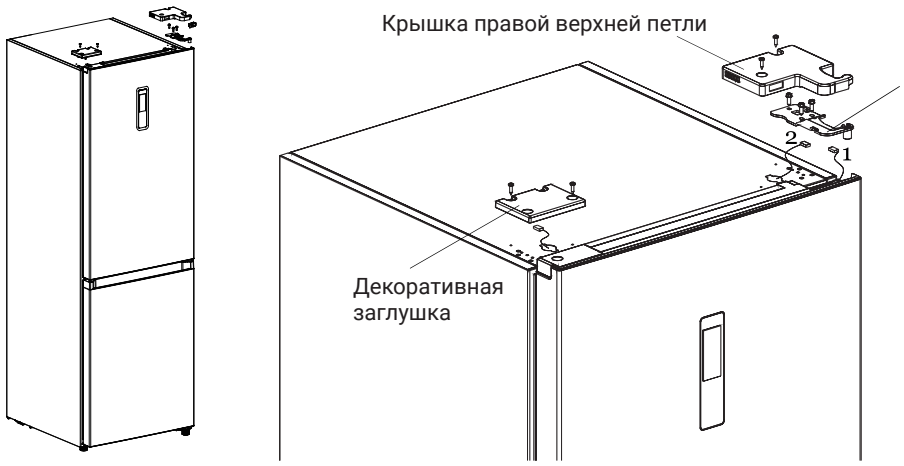


- Снимите дверцу холодильной камеры со средней петли. Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять мелкие детали (втулку петли и ограничитель открывания дверцы).
- Открутите среднюю петлю и снимите среднюю декоративную заглушку, установленную с противоположной стороны от нее.

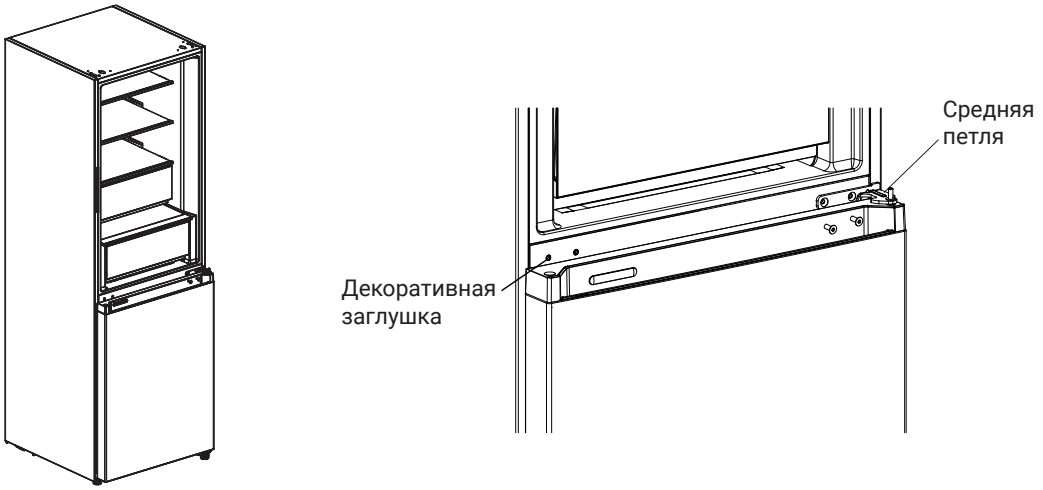


- Снимите дверцу морозильной камеры с нижней петли. Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять мелкие детали (втулку петли и ограничитель открывания дверцы).
- Выкрутите левую ножку. Снимите нижнюю петлю, переставьте штифт на другую сторону петли, затем установите нижнюю петлю слева, а левую ножку справа.

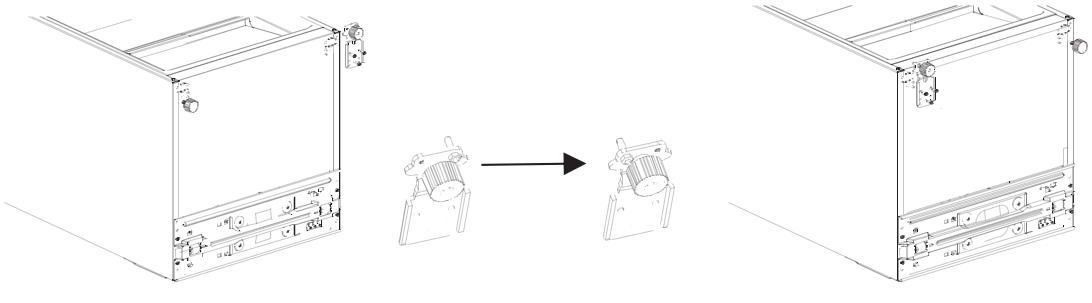


- Снимите заглушку кабель-канала и левую концевую заглушку, расположенные на верхнем крае дверцы холодильной камеры.
- Переместите втулку и провод с контактом 1 справа налево.
- Установите заглушку кабель-канала на место. Возьмите правую концевую заглушку из комплекта поставки и установите ее на дверцу справа.
- Снимите втулку, правый доводчик дверцы и ограничитель открывания дверцы, расположенные на нижнем крае дверцы холодильной камеры.
- Возьмите левый доводчик дверцы из комплекта поставки и установите его на нижний край дверцы слева. Переставьте ограничитель открывания дверцы и втулку на левую сторону.

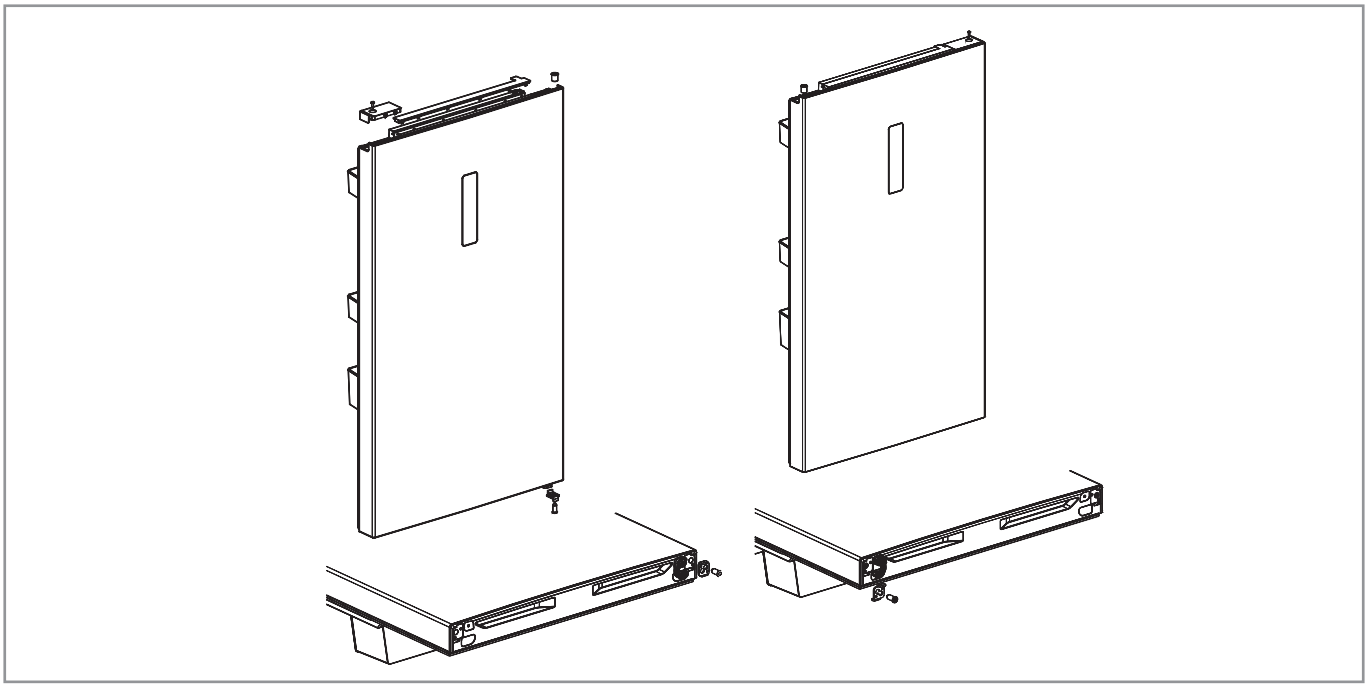


- Поменяйте местами втулку петли и заглушку на верхнем крае дверцы морозильной камеры: переставьте втулку справа налево, а заглушку — слева направо.
- Снимите втулку, правый доводчик дверцы и ограничитель открывания дверцы, расположенные на нижнем крае дверцы морозильной камеры.
- Возьмите левый доводчик дверцы из комплекта поставки и установите его на нижний край дверцы слева. Переставьте ограничитель открывания дверцы и втулку на левую сторону.

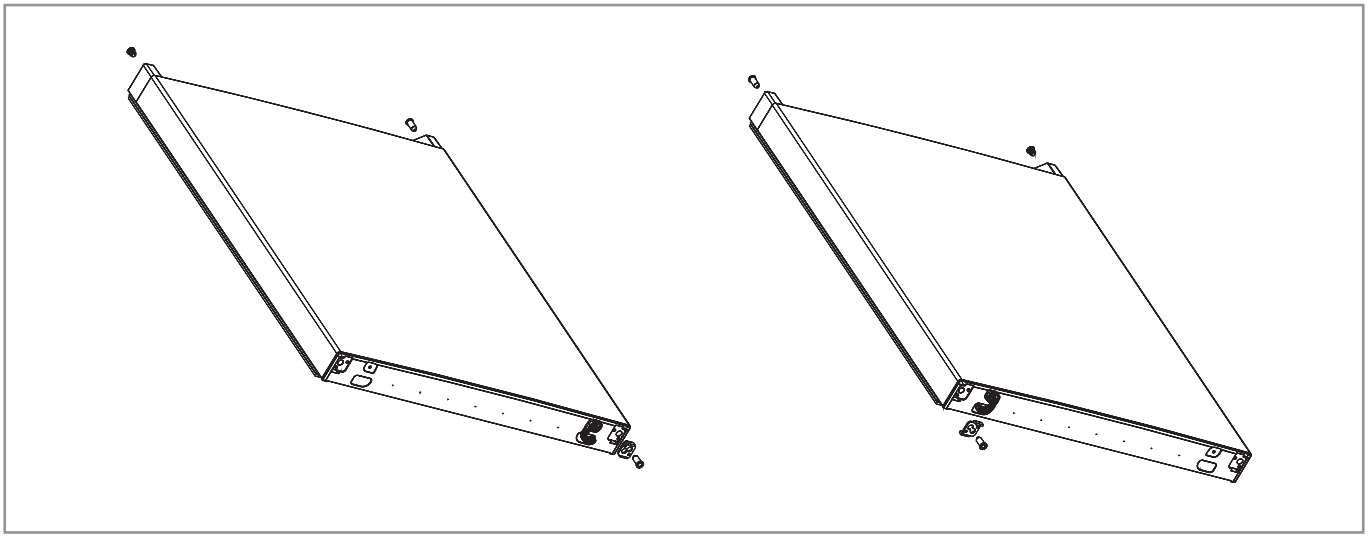

- Установите дверцу морозильной камеры на нижнюю петлю, затем прикрутите среднюю петлю и закройте оставшиеся справа отверстия декоративной заглушкой.

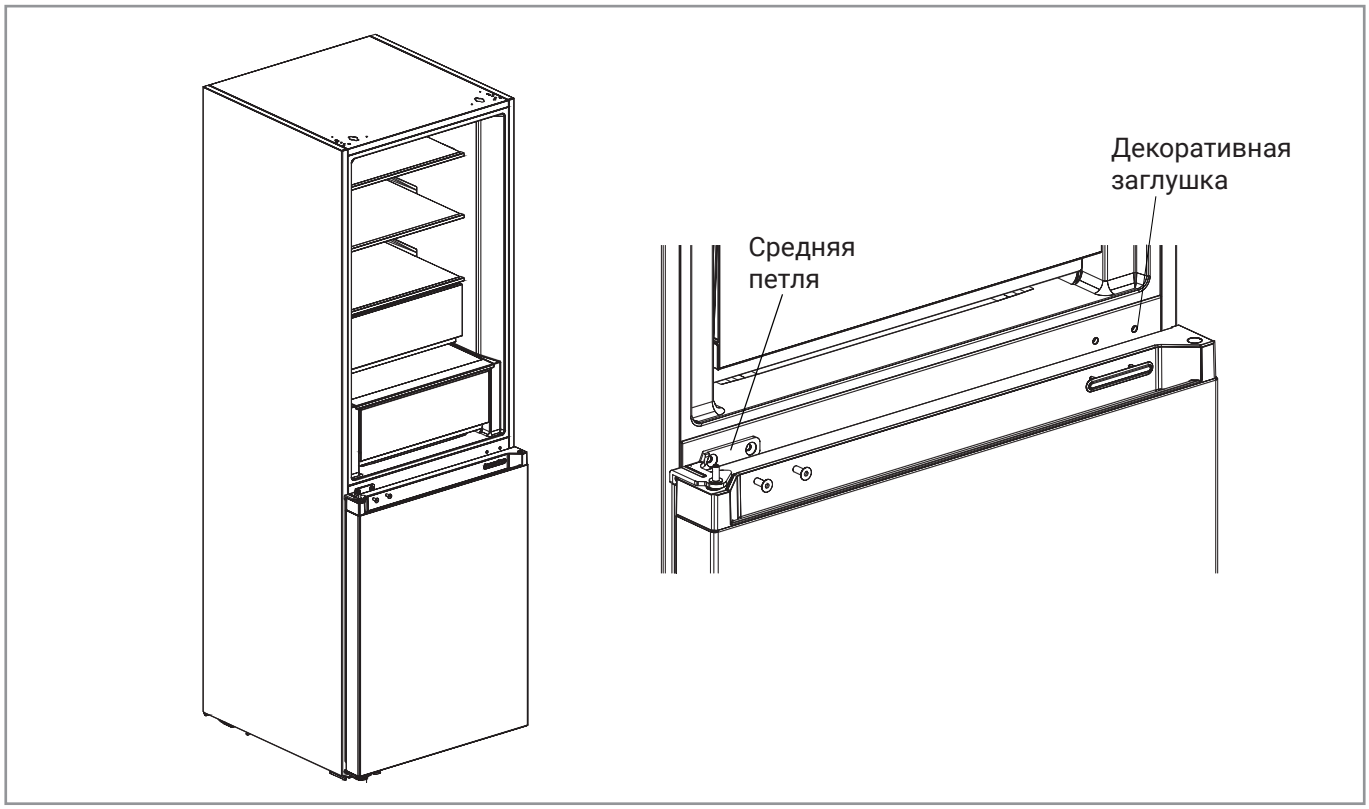


- Возьмите левую верхнюю петлю и крышку левой верхней петли из комплекта поставки. Установите дверцу холодильной камеры на среднюю петлю и прикрутите левую верхнюю петлю на место.
- Подсоедините контакт 1 к контакту 3. Закройте верхнюю петлю крышкой.
- Наконец, установите верхнюю декоративную заглушку на правую сторону. Для этого будет необходимо обрезать два штыря, указанные на рисунке.

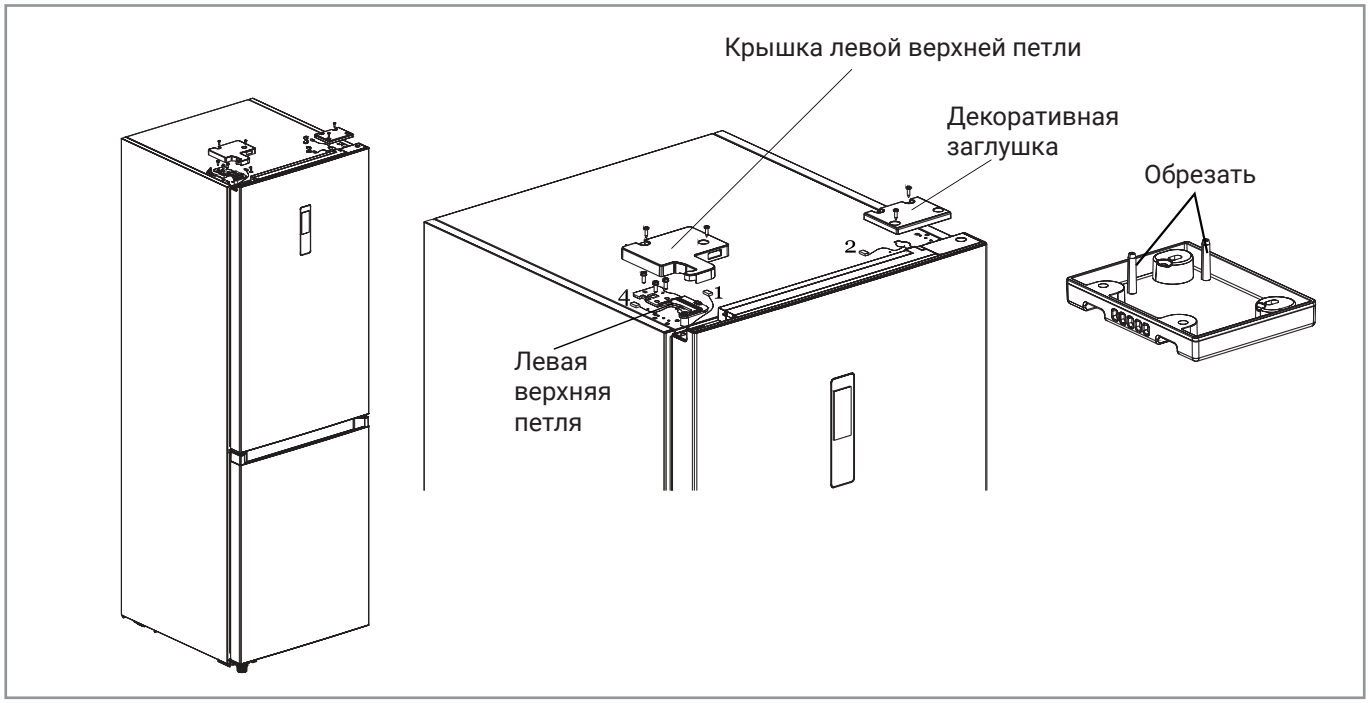

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей температуры в холодильной камере
2. Дисплей температуры в морозильной камере
3. Индикатор режима суперохлаждения
4. Индикатор режима суперзаморозки
5. Индикатор режима отпуска
6. Индикатор блокировки панели управления
7. Кнопка настройки температуры в холодильной камере
8. Кнопка настройки температуры в морозильной камере
9. Кнопка включения и отключения режимов суперохлаждения и суперзаморозки

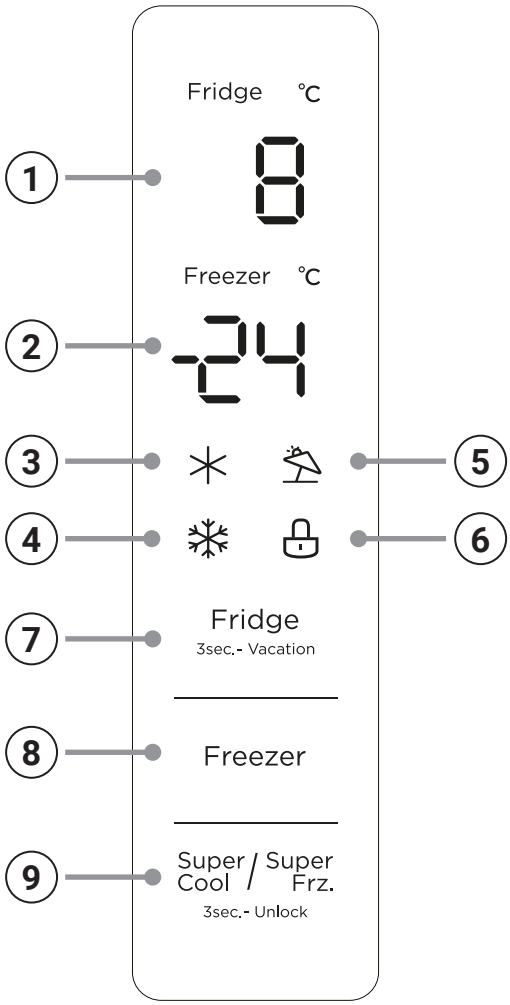

ВКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- После транспортировки и установки не включайте холодильник сразу: дайте ему отстояться не менее получаса. Несоблюдение этого требования может привести к снижению охлаждающей способности холодильника или его повреждению.
- Прежде чем помещать в холодильник свежие и замороженные продукты, дайте ему поработать 2–3 часа и не менее 4 часов летом, когда на улице жарко.
- Не помещайте в холодильник сразу слишком много продуктов, чтобы не перегружать компрессор.
- В случае отключения электропитания извлекайте вилку из розетки. Кроме того, извлекайте вилку из розетки во время очистки холодильника. После извлечения вилки из розетки не подключайте холодильник к электросети в течение 5 минут. В противном случае возможно повреждение компрессора.

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

- При подаче напряжения на холодильник все индикаторы на панели управления загораются на 3 секунды, после чего дисплей переходит в нормальное рабочее состояние.
- При первом включении в холодильной и морозильной камерах устанавливается температура по умолчанию: 5 °C и –18 °C соответственно.
- В случае возникновения неисправности на дисплее отображается код ошибки (см. подробнее в главе «Поиск и устранение неисправностей»).

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- Панель управления блокируется автоматически через 30 секунд после последнего нажатия любой кнопки. При этом загорается индикатор 🔒. Еще через 30 секунд подсветка панели управления отключается.
- Чтобы вручную заблокировать панель управления, нажмите кнопку «Super Cool/Super Frz.» и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.
- После блокировки панели управления никакие кнопки не реагируют на нажатие. При попытке нажать любую кнопку подается звуковой сигнал. Однако в состоянии блокировки доступна возможность отключить предупреждающий звуковой сигнал нажатием любой кнопки. Чтобы выполнить любой иное действие, панель управления необходимо предварительно разблокировать.
- Чтобы разблокировать заблокированную панель управления, нажмите кнопку «Super Cool/Super Frz.» и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Температуру в холодильной камере можно настроить в диапазоне 2–8 °C.
- Чтобы изменить температуру в холодильной камере, нажимайте кнопку «Fridge». Температура изменяется циклически: при каждом нажатии этой кнопки она уменьшается на 1 °C, а, достигнув значения 2 °C, переключается на 8 °C и далее по кругу.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Температуру в морозильной камере можно настроить в диапазоне от –24 до –16 °C.
- Чтобы изменить температуру в морозильной камере, нажимайте кнопку «Freezer». Температура изменяется циклически: при каждом нажатии этой кнопки она уменьшается на 1 °C, а, достигнув значения –24 °C, переключается на –16 °C и далее по кругу.
- Рекомендуемая температура:
  - **4 °C в холодильной камере**;
  - **–18 °C в морозильной камере**.

РЕЖИМЫ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ И СУПЕРЗАМОРОЗКИ

- Чтобы включить в холодильнике режим суперохлаждения или суперзаморозки, а также отключить эти режимы вручную, используйте кнопку «Super Cool/Super Frz.». Переключение между режимами выполняется циклически в следующем порядке: **режим суперохлаждения → режим суперзаморозки → отмена**.

- При переходе в режим суперохлаждения или суперзаморозки загорается соответствующий индикатор. При выходе из режима этот индикатор гаснет.

Режим суперохлаждения

- В режиме суперохлаждения в холодильной камере устанавливается температура 2 °C.
- Если не выйти из режима суперохлаждения вручную, он отключается автоматически через 6 часов.
- После выхода из режима суперохлаждения в холодильной камере устанавливается ранее настроенная температура.

Режим суперзаморозки

- В режиме суперзаморозки в морозильной камере устанавливается температура –24 °C.
- Если не выйти из режима суперзаморозки вручную, он отключается автоматически через 24 часа.
- После выхода из режима суперзаморозки в морозильной камере устанавливается ранее настроенная температура.
- Режим суперзаморозки позволяет максимально быстро заморозить продукты, что позволяет в полной мере сохранить их питательную ценность и вкусовые качества.
- Если вы планируете заморозить сразу много продуктов, рекомендуется заранее включить в холодильнике режим суперзаморозки.

РЕЖИМ ОТПУСКА

- Нажмите кнопку «Fridge» и удерживайте ее 3 секунды, чтобы включить или отключить режим отпуска.
- В режиме отпуска охлаждение в холодильной камере отключается (температура на дисплее холодильной камеры не отображается). В морозильной камере устанавливается температура –18 °C.
- При попытке изменить температуру в холодильной или морозильной камере, а также настроить режим суперохлаждения или суперзаморозки режим отпуска отключается автоматически.
- После выхода из режима отпуска в холодильной и морозильной камерах устанавливается ранее настроенная температура, и холодильник начинает работать в штатном режиме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ

- Если дверца холодильника открыта более 120 секунд, подается звуковой сигнал.
- Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку или закройте дверцу холодильника.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- В случае отключения электроснабжения, даже если это произойдет летом, продукты могут храниться в холодильнике несколько часов. Однако при возникновении такой ситуации следует как можно реже открывать дверцы холодильника и не помещать в него никакие свежие продукты.
- После отключения электропитания холодильник можно включить обратно не ранее чем через 5 минут. В противном случае возможно повреждение компрессора. Поэтому для защиты компрессора в случае отключения электроснабжения всегда извлекайте вилку из розетки.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Холодильная камера подходит для хранения фруктов, овощей, напитков и иных продуктов, которые планируется употребить в ближайшее время. Срок хранения не должен превышать 3–5 дней.
- Не ставьте в холодильную камеру только что приготовленную еду. Она должна остыть до комнатной температуры.
- Продукты рекомендуется помещать в холодильник в закрытых контейнерах.
- Высоту установки стеклянных полок можно скорректировать, чтобы оптимальным образом использовать внутреннее пространство холодильной камеры.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- В низкотемпературной морозильной камере продукты можно сохранять свежими в течение длительного времени. Она преимущественно используется для хранения замороженных продуктов и приготовления льда.
- В морозильной камере можно хранить мясо, рыбу, полуфабрикаты и прочие продукты, которые вы не планируете в ближайшее время употреблять в пищу.
- Большие куски мяса рекомендуется нарезать на небольшие порции. Так они быстрее замерзнут, и их будет легче достать.
- Помните, что все продукты необходимо употребить до завершения срока хранения.

Для обеспечения максимальной энергоэффективности холодильника размещайте ящики и полки в холодильной и морозильной камерах в соответствии с изображением, приведенным в разделе «Описание устройства».

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Холодильник рекомендуется разместить в самом прохладном месте на достаточном расстоянии от теплогенерирующих устройств и обогревательных приборов. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не помещайте в холодильник горячие продукты. Дайте им остыть до комнатной температуры.
- Не помещайте в холодильник сразу много продуктов, чтобы не создавать слишком большую нагрузку на компрессор. Более того, при слишком долгом замораживании продукты могут испортиться или потерять свою питательную ценность.
- Перед помещением в холодильник упаковывайте продукты и вытирайте контейнеры и упаковки насухо, чтобы предотвратить образование льда внутри холодильника.
- Не закрывайте поверхности холодильника алюминиевой фольгой, пергаментом или бумажными полотенцами. Они ухудшают циркуляцию холодного воздуха и снижают охлаждающую способность холодильника.
- Чтобы сократить время поиска продуктов в холодильнике и, следовательно, время, когда дверцы остаются открытыми, грамотно организуйте хранение и подписывайте контейнеры и упаковки с продуктами.
- Постарайтесь достать все необходимые продукты за один раз и незамедлительно закройте дверцу.
- Не кладите продукты вплотную друг к другу. Оставляйте вокруг них свободное пространство для беспрепятственной циркуляции охлажденного воздуха.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярное удаление пыли и грязи, скапливающихся за холодильником и под ним, позволяет улучшить его охлаждающую способность и экономить электроэнергию.
- Регулярно проверяйте уплотнитель дверцы и удаляйте любые загрязнения. Протирайте уплотнитель дверцы мягкой влажной тряпкой с раствором мыла или моющего средства.
- Регулярно протирайте внутренние поверхности холодильника для предотвращения образования запахов.
- Перед очисткой отключите холодильник от электросети и извлеките из него все продукты, напитки, полки, ящики и т. д.
- Протирайте внутренние стенки холодильника мягкой тряпкой или губкой, используйте раствор соды (2 ст. ложки соды на 1 литр воды). Затем протрите поверхности водой и вытрите насухо. Завершив очистку, откройте дверцу, дождитесь полного естественного высыхания камер холодильника и только после этого включите его.
- Чтобы в труднодоступных местах холодильника (узких щелях и углах) не скапливалась грязь, которая может спровоцировать рост бактерий, регулярно протирайте эти места мягкой тряпкой или мягкой щеткой и при необходимости используйте дополнительные инструменты (например, тонкие палочки).
- Не используйте внутри холодильника мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные чистящие средства и т. д. Они могут вызвать появление запаха или даже попасть в еду.
- Мойте полки, держатели для бутылок и ящики мягкой тряпкой с водным раствором мыла или моющего средства. Вытрите их насухо мягкой тряпкой или дождитесь их естественного высыхания.
- Протирайте внешние поверхности холодильника мягкой тряпкой с использованием водного раствора мыла или моющего средства, а затем вытрите их насухо.
- Не используйте для очистки холодильника жесткие щетки, металлические мочалки, абразивные вещества (например, зубную пасту), органические растворители (такие как спирт, ацетон, олифа и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные средства, поскольку они могут повредить поверхности и внутренние детали холодильника. Использование кипятка и бензина может привести к деформации и повреждению деталей из пластмассы.
- Не лейте воду или иные жидкости непосредственно на поверхности холодильника. Вода может попасть к внутренним компонентам и вызвать короткое замыкание или же повредить электрическую изоляцию.

При выполнении любых работ по очистке и техническому обслуживанию обязательно отключайте холодильник от электросети.


РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- В этом холодильнике используется принцип воздушного охлаждения, поэтому в нем имеется функция автоматической разморозки.
- Иней, образовавшийся в результате изменения температуры, можно удалить вручную. Для этого извлеките вилку из розетки и протрите поверхности сухой тряпкой.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК

Для облегчения процедуры очистки стеклянные полки можно извлечь из холодильника, а потом установить на место или переставить в другое удобное положение.

- Снимите все продукты с полки.
- Приподнимите передний край полки приблизительно на 60° и извлеките полку из холодильника.
- Для установки полки на место выполните эту процедуру в обратном порядке.

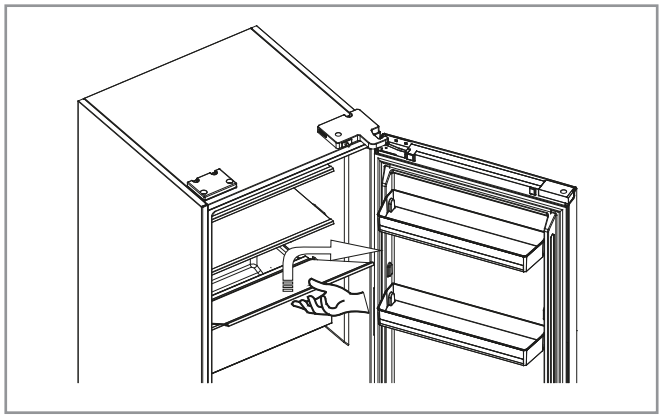


ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени:

- Достаньте из холодильника все продукты.
- Извлеките вилку из розетки.
- Вымойте холодильную и морозильную камеры.
- Оставьте дверцы холодильника приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятных запахов и плесени.


ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ

- Замену светодиодной подсветки должен выполнять изготовитель, представитель сервисной службы или иное лицо с аналогичными полномочиями и квалификациями.

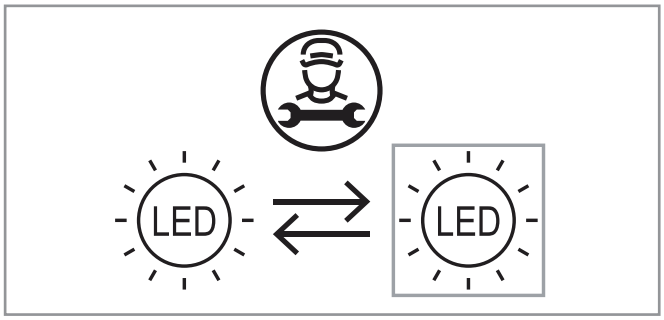


Чтобы заменить лампу, выполните следующую процедуру.


1. Извлеките вилку из розетки.

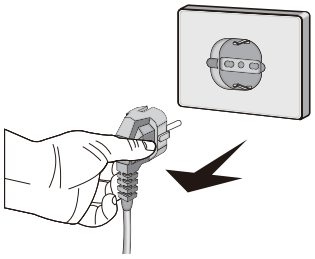


2. Снимите плафон с помощью отвертки.

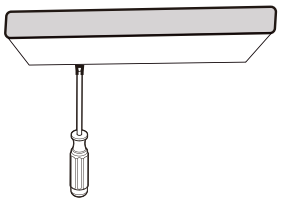

3. Извлеките светодиодную ленту.

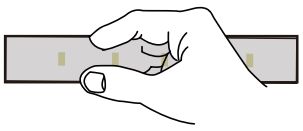

4. Отсоедините контакт.

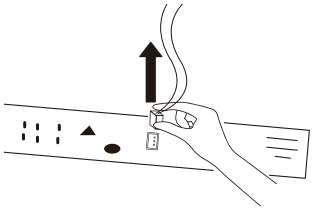

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неполадок в работе холодильника перед обращением в сервисный центр попробуйте сами устранить проблему, воспользовавшись следующими рекомендациями.

Проблема	Возможные причины и способ устранения
Холодильник не работает или работает некорректно.	• Убедитесь, что вилка холодильника полностью вставлена в розетку. • Проверьте напряжение в сети. Возможно, оно слишком низкое, было отключено электроснабжение или произошло короткое замыкание. • Возможно, в помещении слишком холодно. В этом случае попробуйте установить в холодильнике более низкую температуру. • Охлаждение в морозильной камере не работает во время цикла автоматической разморозки, а также в течение некоторого времени после включения холодильника для защиты компрессора.
Запах в холодильнике.	• Продукты с сильным запахом необходимо хранить в плотной упаковке. • Проверьте, возможно, какие-то продукты испортились. • Вымойте холодильник изнутри.
Компрессор работает очень долго.	• Компрессор может работать дольше обычного в следующих ситуациях: – Вы настроили слишком низкую температуру. – Вы положили в холодильник одновременно слишком много теплых продуктов. – В помещении слишком тепло. – Вы слишком часто открываете дверцы и держите их открытыми слишком долго. – Вы недавно включили холодильник после установки или длительного перерыва в работе.
В холодильнике не горит свет.	• Убедитесь, что вилка холодильника вставлена в розетку. • Возможно, перегорела лампа.
Дверцы плохо закрываются.	• Проверьте, не попало ли что-то в дверцу. Возможно, вы поместили в холодильник слишком много продуктов. • Холодильник плохо выровнен.
Уплотнитель дверцы плохо прилегает.	• Удалите любые загрязнения с уплотнителя дверцы. • Нагрейте уплотнитель дверцы, а затем охладите. Это позволит восстановить его изначальную форму. Для нагревания можно использовать электрический фен или горячее полотенце.

Проблема	Возможные причины и способ устранения
Холодильник шумит во время работы.	• Во время работы могут возникать следующие шумы, которые не свидетельствуют о каких-либо проблемах: – Шум работы компрессора. – Звук движения воздуха от вентилятора. – Журчание, похожее на звук кипящей воды. – Легкое потрескивание во время размораживания. – Щелчки перед включением компрессора. • Примите необходимые меры, если шумы возникли по следующим причинам: – Холодильник стоит неровно. – Задняя стенка холодильника касается стены. – Бутылки и контейнеры внутри холодильника упали. – Неправильно установлены полки или ящики.
Из лотка для воды льется вода.	• Вы положили в холодильник слишком много продуктов или же продукты в холодильнике содержат слишком много влаги, что приводит к активному образованию инея на стенках холодильника и его последующему размораживанию. • Дверцы холодильника плохо закрыты. В этом случае образуется много льда в результате попадания воздуха из помещения, а затем много воды при его размораживании.
Корпус холодильника сильно нагревается.	• Через корпус осуществляется отвод тепла от встроенного конденсатора, поэтому его нагревание является нормальным явлением. • Если корпус нагревается по причине повышения температуры воздуха в помещении, слишком большого количества продуктов в холодильнике или отключения компрессора, для облегчения процесса отвода тепла обеспечьте хорошую вентиляцию вокруг холодильника.
На поверхности холодильника образуется конденсат.	• Образование конденсата на внешних поверхностях холодильника и на уплотнителях дверцы является нормальным явлением при высокой влажности воздуха в помещении. Просто вытрите конденсат сухой чистой тряпкой.

Если вам не удалось устранить проблему, не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.


КОДЫ ОШИБОК

При возникновении некоторых проблем в работе холодильника на дисплее могут отображаться следующие коды ошибок.

Код ошибки	Описание
E1	Ошибка датчика температуры в холодильной камере.
E2	Ошибка датчика температуры в морозильной камере.
E3	Ошибка датчика температуры в ящике для хранения мяса и рыбы.
E5	Ошибка в контуре датчика оттаивания.
E6	Ошибка обмена данными.
E7	Ошибка датчика температуры окружающей среды.

При отображении этих кодов ошибок холодильник может продолжать работать, однако он не сможет корректно поддерживать заданную температуру. Поэтому для обеспечения оптимальной работы своего холодильника при возникновении любой из этих ошибок обратитесь для проведения диагностики и ремонта в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

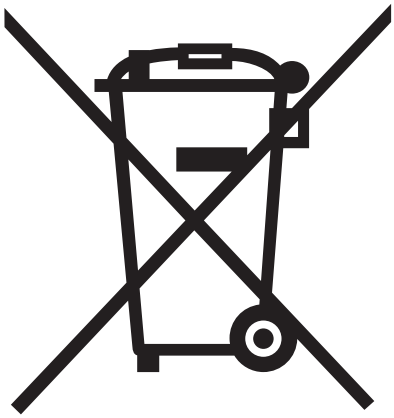

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Для утилизации отвезите холодильник в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать холодильник для его экологически безопасной переработки.

Хладагент и циклопентан, используемый в холодильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны. Поэтому утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками. Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу. Кроме того, снимите дверцы или хотя бы уплотнитель дверцы, чтобы дети не закрылись внутри.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты устройства от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с государственными нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти. Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Названия моделей	**WRK 2010 DW Inverter Total NoFrost** **WRK 2010 DX Inverter Total NoFrost**
Климатический класс	SN/N/ST/T
Общий полезный объем	386 л
Полезный объем холодильной камеры	263 л
Полезный объем морозильной камеры	123 л
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	130 Вт
Номинальная сила тока	1,1 А
Мощность замораживания	14 кг/сутки
Хладагент	R600a
Количество хладагента	55 г
Уровень шума	35 дБ
Потребление электроэнергии	260 кВт·ч/год
Габариты (ШхГхВ)	595 x 660 x 2010 (мм)
Вес нетто/брутто	67/73 кг