



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Lavatrice

**WAN24198II**

**[it]** Manuale utente e istruzioni  
d'installazione

**Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.**



## Indice

|                                                   |           |                                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sicurezza .....</b>                          | <b>4</b>  | 5.2 Cassetto del detersivo .....                                  | 18        |
| 1.1 Avvertenze generali.....                      | 4         | 5.3 Pannello di comando .....                                     | 19        |
| 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto .....      | 4         | <b>6 Prima del primo utilizzo .....</b>                           | <b>20</b> |
| 1.3 Limitazione di utilizzo.....                  | 4         | 6.1 Avvio del ciclo a vuoto .....                                 | 20        |
| 1.4 Installazione sicura .....                    | 5         | <b>7 Display .....</b>                                            | <b>21</b> |
| 1.5 Utilizzo sicuro .....                         | 7         | <b>8 Tasti .....</b>                                              | <b>23</b> |
| 1.6 Pulizia e manutenzione sicure .....           | 9         | <b>9 Programmi .....</b>                                          | <b>24</b> |
| <b>2 Prevenzione di danni materiali.....</b>      | <b>11</b> | <b>10 Accessori.....</b>                                          | <b>28</b> |
| <b>3 Tutela dell'ambiente e risparmio .....</b>   | <b>12</b> | <b>11 Bucato.....</b>                                             | <b>28</b> |
| 3.1 Smaltimento dell'imballaggio ...              | 12        | 11.1 Preparare il bucato.....                                     | 28        |
| 3.2 Risparmio energetico e delle risorse.....     | 12        | <b>12 Detersivo e additivo .....</b>                              | <b>29</b> |
| 3.3 Modalità di risparmio energetico.....         | 13        | <b>13 Comandi di base .....</b>                                   | <b>29</b> |
| <b>4 Installazione e allacciamento ....</b>       | <b>13</b> | 13.1 Accensione dell'apparecchio.....                             | 29        |
| 4.1 Disimballaggio dell'apparecchio.....          | 13        | 13.2 Impostazione del programma .....                             | 29        |
| 4.2 Contenuto della confezione .....              | 13        | 13.3 Adattamento delle impostazioni di programma .....            | 30        |
| 4.3 Requisiti del luogo d'installazione .....     | 14        | 13.4 Inserimento del bucato .....                                 | 30        |
| 4.4 Rimozione dei blocchi di trasporto .....      | 14        | 13.5 Inserimento del dosatore per detersivo liquido.....          | 30        |
| 4.5 Allacciamento dell'apparecchio.....           | 16        | 13.6 Introdurre detersivo e additivi .....                        | 30        |
| 4.6 Livellamento dell'apparecchio.....            | 17        | 13.7 Avvio del programma.....                                     | 31        |
| 4.7 Collegamento elettrico dell'apparecchio ..... | 17        | 13.8 Modifica di tempo di Fine tra attivato.....                  | 31        |
| <b>5 Conoscere l'apparecchio.....</b>             | <b>18</b> | 13.9 Ammollo della biancheria .....                               | 31        |
| 5.1 Apparecchio .....                             | 18        | 13.10 Aggiungere biancheria.....                                  | 31        |
|                                                   |           | 13.11 Annullare il programma.....                                 | 31        |
|                                                   |           | 13.12 Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio ..... | 32        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.13 Estrarre la biancheria .....                             | 32        |
| 13.14 Spegnimento dell'apparecchio.....                        | 32        |
| <b>14 Sicurezza bambini.....</b>                               | <b>32</b> |
| 14.1 Attivazione della sicurezza bambini.....                  | 32        |
| 14.2 Disattivazione della sicurezza bambini.....               | 32        |
| <b>15 Impostazioni di base.....</b>                            | <b>34</b> |
| 15.1 Panoramica delle impostazioni di base .....               | 34        |
| 15.2 Modifica delle impostazioni di base.....                  | 35        |
| <b>16 Pulizia e cura .....</b>                                 | <b>35</b> |
| 16.1 Pulizia del cestello.....                                 | 35        |
| 16.2 Pulizia del cassetto del detersivo.....                   | 35        |
| 16.3 Pulizia della pompa di scarico.....                       | 36        |
| <b>17 Sistemazione guasti.....</b>                             | <b>40</b> |
| 17.1 Sbloccaggio di emergenza ....                             | 50        |
| <b>18 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento .....</b>      | <b>50</b> |
| 18.1 Smontaggio dell'apparecchio.....                          | 50        |
| 18.2 Inserimento dei fermi di trasporto .....                  | 50        |
| 18.3 Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio .....        | 50        |
| 18.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso .....             | 51        |
| <b>19 Servizio di assistenza clienti... ..</b>                 | <b>51</b> |
| 19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD) ..... | 51        |
| <b>20 Valori di consumo .....</b>                              | <b>53</b> |
| <b>21 Dati tecnici.....</b>                                    | <b>53</b> |



## 1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali



- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare tessuti lavabili in lavatrice e lana lavabile a mano in base all'etichetta di lavaggio;
- con acqua corrente e detersivi e prodotti per la pulizia commerciali, idonei per il lavaggio in lavatrice;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

### 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

## 1.4 Installazione sicura

Quando si installa l'apparecchio, osservare le avvertenze di sicurezza.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
- ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.

Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.

- ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
- ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.
- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!**

Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.

- ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.

- Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.

In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.

- Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.

Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.

- Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di taglio!**

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

## **1.5 Utilizzo sicuro**

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.

- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 51*

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoli.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!**

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

Se la biancheria è stata pretrattata con detersivi contenenti solventi, potrebbe causare un'esplosione nell'apparecchio.

- ▶ Risciacquare bene con acqua la biancheria pretrattata prima di lavarla.

### **⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!**

Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio la piastra di copertura potrebbe rompersi.

- ▶ Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.

Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.

- ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.
- ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio.

Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.

- ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.



**⚠ ATTENZIONE – Pericolo di scottature!**

Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.

- ▶ Non toccare l'acqua di lavaggio calda.

**⚠ ATTENZIONE – Pericolo di ustioni chimiche!**

Durante l'apertura del cassetto del detersivo possono schizzare fuori dall'apparecchio detersivo e additivi. Un contatto con gli occhi o con la pelle potrebbe causare delle irritazioni.

- ▶ In caso di contatto con detersivi o additivi risciacquare abbondantemente con acqua pulita gli occhi e la pelle.
- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

**1.6 Pulizia e manutenzione sicure**

Durante la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, osservare le istruzioni di sicurezza.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoti.

** AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

** AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!**

Se si utilizzano detergenti contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- Non usare detergenti contenenti solventi.

## 2 Prevenzione di danni materiali

Osservare le presenti istruzioni per evitare danni materiali e danni all'apparecchio.

### ATTENZIONE!

Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detergenti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

- Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.

Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.

- Osservare la massima quantità di carico per ciascun programma e non superarla.

→ "Programmi", Pagina 24

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto. I blocchi di trasporto non rimossi possono causare danni materiali e all'apparecchio.

- Prima della messa in funzione, rimuovere completamente tutti i blocchi di trasporto e conservarli.
- Prima di ogni trasporto, montare completamente tutti i blocchi di trasporto per evitare danni durante il trasporto.

Il collegamento non idoneo del raccordo flessibile di carico dell'acqua può causare dei danni materiali.

- Serrare bene le viti del raccordo di carico dell'acqua.
- Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto in modo più diretto possibile, senza utilizzare elementi di collegamento quali adattatori, prolunghe, valvole o simili.
- Assicurarsi che il diametro interno del rubinetto sia almeno di 17 mm.

- Assicurarsi che la lunghezza del filetto sul collegamento del rubinetto sia almeno di 10 mm.

Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.

- Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a minimo 100 kPa (1 bar) e massimo 1000 kPa (10 bar).
- Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.
- Non collegare l'apparecchio al miscelatore di un dispositivo senza pressione per il riscaldamento dell'acqua.

I tubi flessibili dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.

- Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi flessibili dell'acqua.
- Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
- Non riutilizzare mai tubi dell'acqua flessibili usati.

L'utilizzo con acqua sporca o troppo calda può causare danni materiali e all'apparecchio.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con acqua del rubinetto fredda.

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol,
- Non utilizzare spugnette dure o abrasive.

- ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
- ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.

---

## **3 Tutela dell'ambiente e risparmio**

### **3.1 Smaltimento dell'imballaggio**

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

### **3.2 Risparmio energetico e delle risorse**

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare programmi con temperature ridotte tempi di lavaggio elevati e sfruttare la quantità di carico massima.

- ✓ Il consumo energetico e idrico è il più efficiente.

il detergente in base al grado di sporco della biancheria.

- ✓ Per biancheria poco sporca o normalmente sporca è sufficiente una quantità ridotta di detergente. Osservare il dosaggio consigliato del produttore del detergente.

Ridurre la temperatura di lavaggio in caso di biancheria poco sporca o normalmente sporca.

- ✓ A temperature più basse, il fabbisogno energetico dell'apparecchio è inferiore. Per biancheria poco sporca o normalmente sporca sono sufficienti anche temperature inferiori rispetto a quanto riportato sull'etichetta.

Impostare la velocità di centrifuga massima se il bucato deve essere asciugato nell'asciugatrice.

- ✓ La biancheria più asciutta riduce il tempo di asciugatura e diminuisce così il consumo di energia. Con una velocità di centrifuga elevata l'umidità residua nella biancheria si riduce e il volume del rumore di centrifuga aumenta.

Non eseguire il prelavaggio del bucato.

- ✓ Il lavaggio con il prelavaggio aumenta la durata del programma aumentando il consumo di energia e di acqua.

L'apparecchio dispone di un riconoscimento automatico del carico.

- ✓ Il riconoscimento automatico del carico adegua in modo ottimale il consumo di acqua e la durata del programma al tipo di indumenti e alla quantità di carico.

### 3.3 Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato, passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

## 4 Installazione e allacciamento

### 4.1 Disimballaggio dell'apparecchio

#### ATTENZIONE!

Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.

- Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione.

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.

→ *"Smaltimento dell'imballaggio", Pagina 12*

2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.

3. Aprire l'oblò dell'apparecchio.

→ *"Comandi di base", Pagina 29*

4. Rimuovere l'accessorio dal cestello.

5. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

### 4.2 Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

#### ATTENZIONE!

Un funzionamento con accessori difettosi o mancanti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio o comportare danni alle cose e all'apparecchio stesso.

- Non mettere in funzione l'apparecchio con accessori difettosi o mancanti.
- Sostituire l'accessorio in questione prima di mettere in funzione l'apparecchio.

→ *"Accessori", Pagina 28*

**Nota:** Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è stato controllato in fabbrica. Possono rimanere macchie di acqua nell'apparecchio. Le macchine vengono rimosse dopo il primo lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavatrice
- Documentazione di accompagnamento
- Blocchi di trasporto  
→ *"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 14*
- Tappi di copertura
- Raccordo di carico dell'acqua  
→ *"Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua", Pagina 16*

## 4.3 Requisiti del luogo d'installazione

### **⚠ AVVERTENZA**

#### **Pericolo di scosse elettriche!**

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio senza piastra di copertura.

### **⚠ AVVERTENZA**

#### **Pericolo di lesioni!**

L'apparecchio può ribaltarsi se messo in funzione su uno zoccolo.

- ▶ Prima della messa in funzione su uno zoccolo, fissare assolutamente i piedini dell'apparecchio con le linguette di fissaggio → *Pagina 28* del produttore.

### **ATTENZIONE!**




Il congelamento dell'acqua residua nell'apparecchio può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Non collocare né mettere in funzione l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.

Se l'apparecchio è sottoposto a un'inclinazione superiore a 40°, l'acqua residua dell'apparecchio può defluire e causare danni materiali.

- ▶ Inclinare con cautela l'apparecchio.
- ▶ Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.

| Luogo d'installazione | Requisiti                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zoccolo               | Fissare l'apparecchio con delle linguette di fissaggio → <i>Pagina 28</i> . |

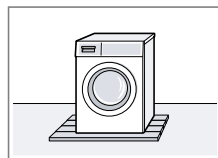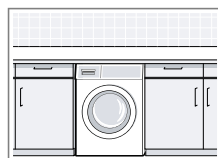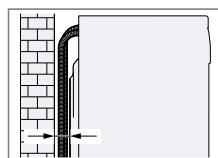
## 4.4 Rimozione dei blocchi di trasporto

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto posti sul lato posteriore dell'apparecchio.


**Nota:** Conservare le viti dei blocchi di trasporto e le boccole per un altro eventuale trasporto.

→ *"Inserimento dei fermi di trasporto", Pagina 50*


1. Staccare i tubi flessibili dai fermi.

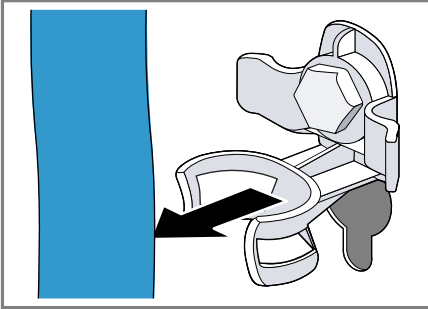


2. Svitare ① e rimuovere ② tutte e 4 le viti dei blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13.

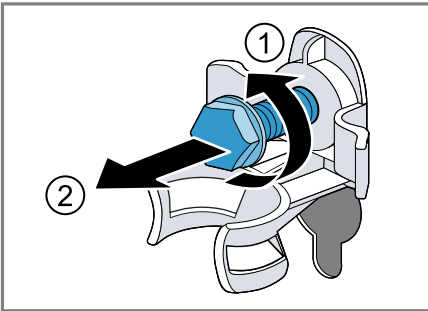


3. Rimuovere il cavo di allacciamento dai fermi.

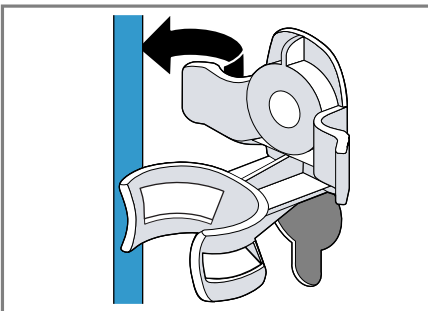


4. Rimuovere le 4 boccole.

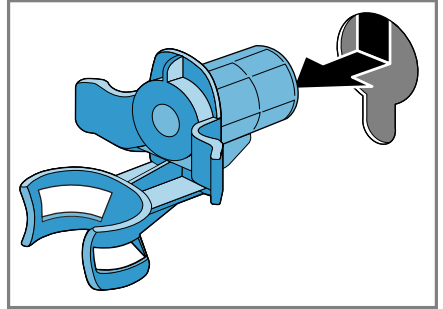

5. Inserire i 4 tappi di copertura.

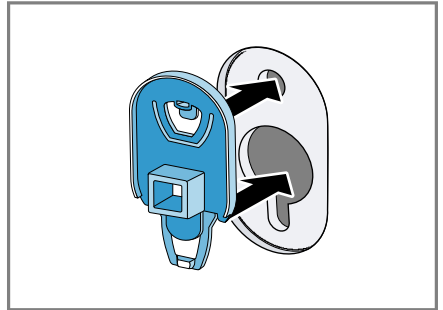


6. Premere verso il basso i 4 tappi di copertura.

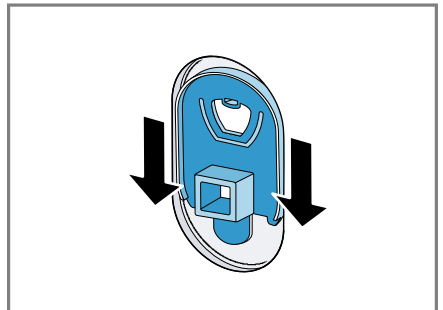


## 4.5 Allacciamento dell'apparecchio

### Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua

1. Allacciare il raccordo di carico dell'acqua all'apparecchio.

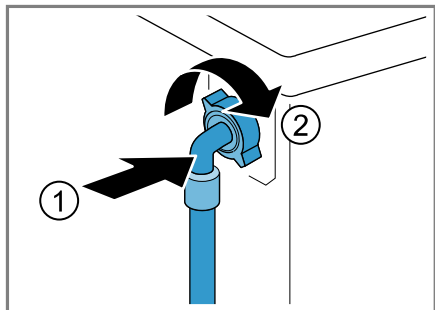

2. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4").

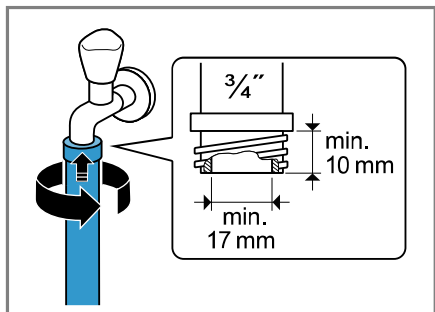

3. Aprire con precauzione il rubinetto dell'acqua e controllare la tenuta dei collegamenti.

### Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

Le informazioni sono d'aiuto per l'allacciamento dell'apparecchio al raccordo di scarico dell'acqua.

### ATTENZIONE!


Durante la fase di scarico, il raccordo di scarico dell'acqua è sotto pressione e può allentarsi dal punto di collegamento installato.

- Assicurare il raccordo di scarico dell'acqua in modo che non si allenti involontariamente.

**Nota:** Osservare le altezze della pompa di scarico.


La pompa di scarico può avere due altezze: minima: 60 cm, massima: 100 cm

#### Sifone

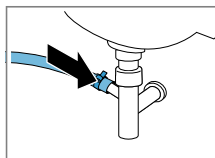


Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (24-40 mm).

#### Lavandino

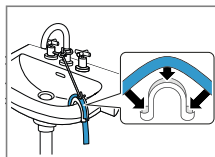

Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore → *Pagina 28*.

#### Tubo in plastica con raccordo in gomma

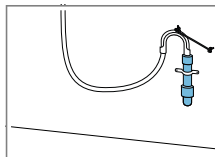


Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore → *Pagina 28*.




## 4.6 Livellamento dell'apparecchio

Si consiglia di mettere esattamente in piano l'apparecchio per ridurre i rumori e le vibrazioni e per evitare che si sposti.

1. Con una chiave inglese da 17 allentare i controdadi in senso orario.

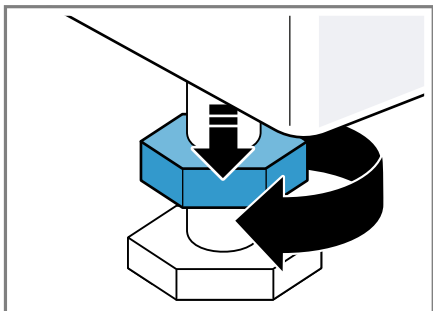


2. Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

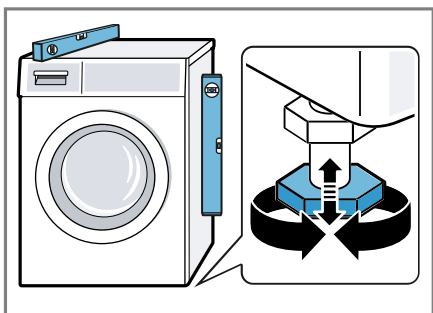

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

3. Serrare a fondo i controdadi sull'alloggiamento con una chiave inglese da 17.

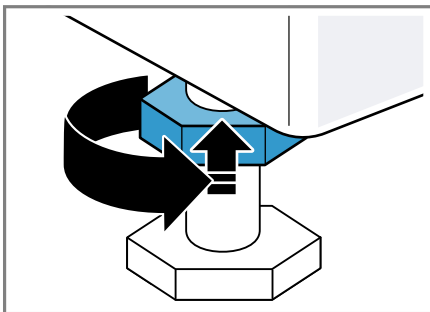

Mantenere fermo il piedino dell'apparecchio per evitare lo spostamento in altezza.

## 4.7 Collegamento elettrico dell'apparecchio

**Nota:** L'installazione elettrica domestica di questo apparecchio deve essere conforme alle disposizioni e alle norme di sicurezza locali e deve includere un interruttore differenziale.

1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.


I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei Dati tecnici → *Pagina 53*.

2. Controllare il corretto posizionamento della spina.

## 5 Conoscere l'apparecchio

### 5.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

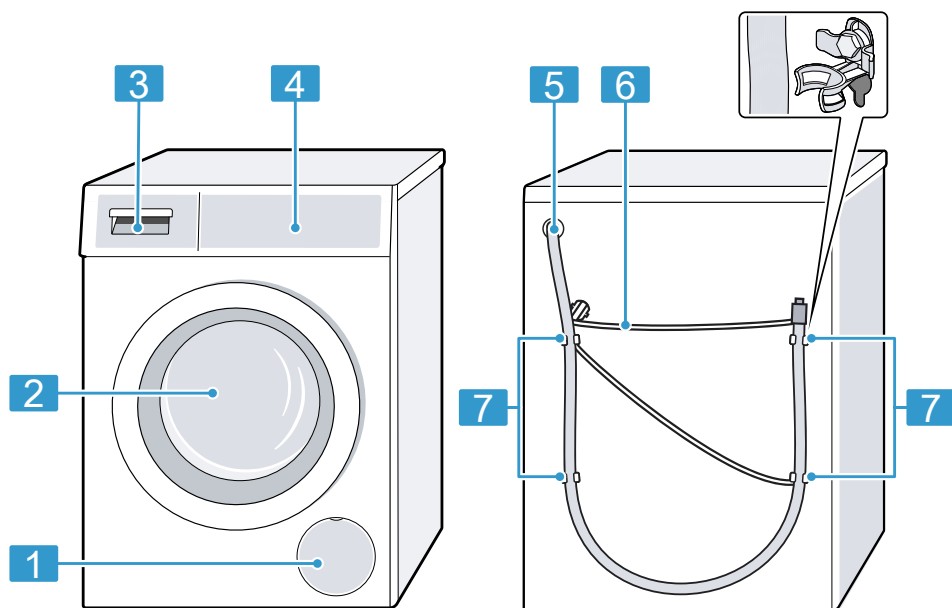

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.


|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sportello di manutenzione della pompa di scarico<br>→ <i>Pagina 36</i> |
| 2 | Oblò                                                                   |
| 3 | Cassetto del detersivo<br>→ <i>Pagina 18</i>                           |
| 4 | Pannello di comando<br>→ <i>Pagina 19</i>                              |
| 5 | Tubo flessibile di scarico dell'acqua<br>→ <i>Pagina 16</i>            |

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 6 | Cavo di allacciamento alla rete<br>→ <i>Pagina 17</i> |
| 7 | Applicare i blocchi<br>→ <i>Pagina 14</i>             |

### 5.2 Cassetto del detersivo

**Nota:** Rispettare le indicazioni del produttore relative all'utilizzo e al dosaggio del detersivo e dell'additivo e


le indicazioni contenute nelle descrizioni dei programmi.  
→ "Programmi", Pagina 24

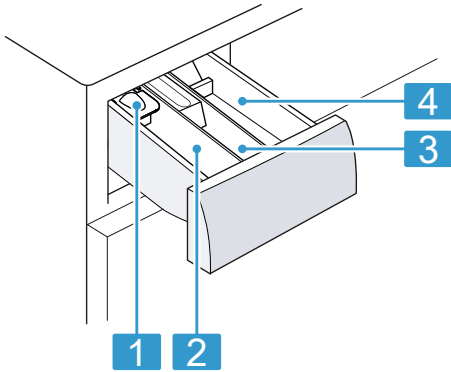

- |          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Dosatore per detersivo liquido<br>→ "Inserimento del dosatore per detersivo liquido", Pagina 30 |
| <b>2</b> | Scomparto II: detersivo per il lavaggio principale                                              |
| <b>3</b> | Scomparto ⌘: ammorbidente                                                                       |
| <b>4</b> | Scomparto I: detersivo per il prelavaggio                                                       |

### 5.3 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

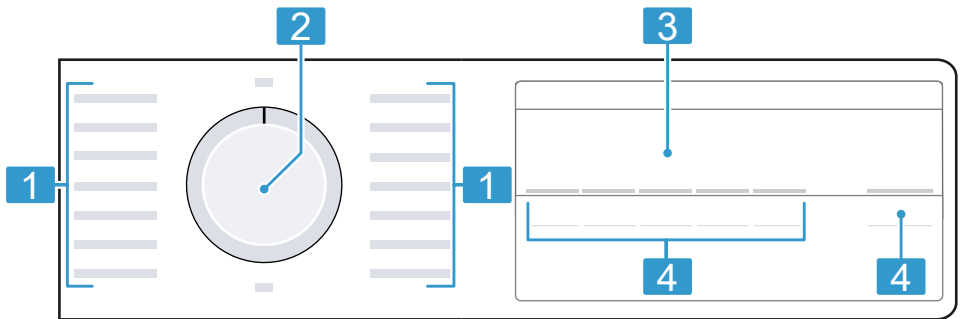

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Programmi → Pagina 24           |
| <b>2</b> | Selettore programmi → Pagina 29 |
| <b>3</b> | Display → Pagina 21             |
| <b>4</b> | Tasti                           |


## 6 Prima del primo utilizzo

Preparare l'apparecchio per l'uso.


### 6.1 Avvio del ciclo a vuoto

Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio viene testato in modo approfondito. Per eliminare gli eventuali residui di acqua, eseguire il primo lavaggio senza biancheria.

1. Portare il selettore programmi su **Pulizia cestello**.
2. Chiudere l'oblò.
3. Estrarre il cassetto del detersivo.
4. Riempire lo scomparto II con circa 1 litro di acqua del rubinetto.

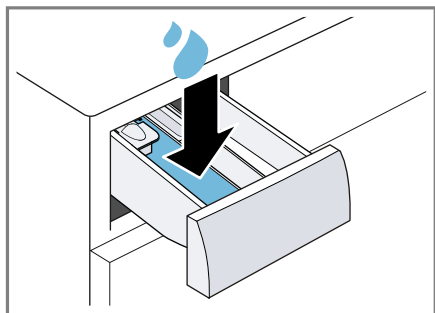

5. Introdurre un detersivo universale in polvere nello scomparto II.

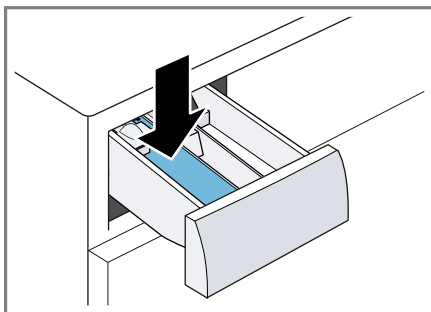


Per evitare la formazione di schiuma, per capi poco sporchi utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non usare detersivo per capi in lana o delicati.

6. Introdurre il cassetto del detersivo.
7. Per avviare il programma, premere su **Avvio / Agg. bucato**.
  - ✓ Il display indica la durata del programma residua.
  - ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".
8. Avviare il primo ciclo di lavaggio o portare il selettore programmi su **Spento** per spegnere l'apparecchio.  
→ "Comandi di base", Pagina 29

## 7 Display

Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

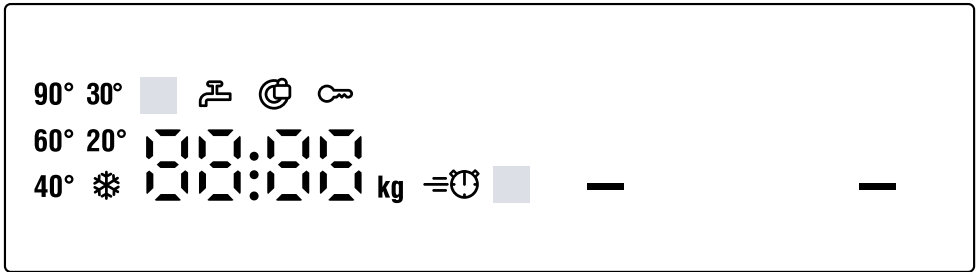

Indicazione display esemplificative

| Indicatore        | Denominazione                                    | maggiori informazioni                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup> | Durata del programma/tempo residuo del programma | Durata del programma prevista o tempo residuo del programma in ore e minuti.                                                                                          |
| 10h <sup>1</sup>  | Tempo di Fine tra                                | → "Tasti", Pagina 23                                                                                                                                                  |
| 8,0 <sup>1</sup>  | Carico consigliato                               | La massima quantità di carico per il programma impostato indicata in kg.                                                                                              |
| - -- - 1200       | Velocità di centrifuga                           | Velocità di centrifuga impostata in giri/min.<br>→ "Tasti", Pagina 23<br>0: senza centrifuga finale, solo scarico acqua<br>- --: stop risciacquo, senza scarico acqua |
| ❄ - 90            | Temperatura                                      | Temperatura regolata in C°.<br>→ "Tasti", Pagina 23<br>❄ (freddo)                                                                                                     |

<sup>1</sup> Esempio

| Indicatore                                                                         | Denominazione                         | maggiori informazioni                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                                                                                  | Avvio/Pausa                           | Avvio, interruzione o pausa <ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: il programma è in corso e può essere interrotto o messo in pausa.</li> <li>■ lampeggia: il programma può essere riavviato o può proseguire.</li> </ul>                  |
| - - -                                                                              | Stop risciacquo                       | Stato del programma                                                                                                                                                                                                                                       |
| End                                                                                | Fine del programma                    | Stato del programma                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Sicurezza bambini                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: la sicurezza bambini è attivata.</li> <li>■ lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e l'apparecchio ha ricevuto un comando.<br/>→ "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 32</li> </ul> |
| —                                                                                  | Prelavaggio                           | Il prelavaggio è attivato.<br>→ "Tasti", Pagina 23                                                                                                                                                                                                        |
|    | SpeedPerfect                          | Il lavaggio rapido è attivato.<br>→ "Tasti", Pagina 23                                                                                                                                                                                                    |
|    | Promemoria della pulizia del cestello | lampeggia: cestello sporco. Eseguire il programma Pulizia cestello per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della liscivia.<br>→ "Pulizia del cestello", Pagina 35                                                                         |
|    | Oblò                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: l'oblò è bloccato e non può essere aperto.</li> <li>■ lampeggia: l'oblò non è chiuso correttamente.</li> <li>■ spento: l'oblò di carico è sbloccato e può essere aperto.</li> </ul>                 |
|  | Rubinetto dell'acqua                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pressione dell'acqua assente.</li> <li>■ La pressione dell'acqua è insufficiente.</li> </ul>                                                                                                                     |
| E:35 / -10 <sup>1</sup>                                                            | Errore                                | Codice errore, visualizzazione errori, segnale.                                                                                                                                                                                                           |
| <sup>1</sup> Esempio                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 8 Tasti

La selezione delle impostazioni di programma dipende dal programma impostato.

| Tasto               | Selezione                                                                                                    | maggiori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvio / Agg. bucato | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avviare</li> <li>■ Annullare</li> <li>■ Mettere in pausa</li> </ul> | Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.                                                                                                                                                                                                                          |
| Speed Perfect       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>                          | Attivare o disattivare la durata ridotta del programma.<br><b>Nota:</b> Il consumo di energia aumenta. Questo non compromette il risultato del lavaggio.                                                                                                                        |
| Fine fra            | fino a 24 ore                                                                                                | Stabilire la fine del programma. La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma.                                                                                              |
| Temp. °C            | ☼ - 90                                                                                                       | Regolare la temperatura. Temperatura impostata in °C.                                                                                                                                                                                                                           |
| Centrif.            | - -- - 1200                                                                                                  | Adattare la velocità di centrifuga o attivare - -- (stop risciacquo). Velocità di centrifuga impostata in giri/min. Selezionando - -- l'acqua alla fine del ciclo di lavaggio non viene scaricata e la centrifuga viene disattivata. Il bucato rimane nell'acqua di risciacquo. |
| 🌀 3 sec.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>                          | → "Sicurezza bambini", Pagina 32                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prelavaggio         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ attivare</li> <li>■ disattivare</li> </ul>                          | Attivare o disattivare il prelavaggio, ad es. per lavare capi di abbigliamento molto sporchi.                                                                                                                                                                                   |

## 9 Programmi

**Nota:** L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.

| Programma | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carico max. (kg)        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cotone    | <p>Lavaggio di indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto.</p> <p>È adatto anche come programma di durata ridotta per biancheria con grado di sporco normale, se si attiva Speed Perfect.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,0<br>5,0 <sup>1</sup> |
| Eco 40-60 | <p>Lavaggio di indumenti di cotone, di lino e tessuto misto.</p> <p><b>Nota:</b> I tessuti che secondo il simbolo di trattamento sono lavabili tra 40 °C  e 60 °C  possono essere lavati insieme.</p> <p>La potenza di lavaggio corrisponde alla classe di efficienza migliore secondo le disposizioni di legge. Per questo programma viene automaticamente adattata la temperatura di lavaggio sulla base della quantità di carico, per ottenere un'efficienza energetica ottimale oltre all'efficienza di lavaggio migliore. La temperatura di lavaggio non può essere variata.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <p><b>Nota:</b> La temperatura di questo programma non può essere scelta e viene definita automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul> | 8,0                     |
| Sintetici | <p>Lavaggio di indumenti sintetici o misti.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0                     |
| Mix       | <p>Lavaggio di capi di cotone, di lino, sintetici e misti. Adatto a biancheria poco sporca.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,0                     |

<sup>1</sup> **Speed Perfect** attivata.

<sup>2</sup> Lavaggio non possibile



| <b>Programma</b>                                                                      | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Carico max. (kg)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Night Wash                                                                            | <p>Lavaggio di capi di cotone, di lino, sintetici e misti. Adatto a lavaggi silenziosi durante la notte. Il segnale acustico al termine del programma è disattivato ed è preimpostata una velocità di centrifuga finale ridotta.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul>                              | 4,0                     |
| Delicati / Seta                                                                       | <p>Lavaggio di indumenti lavabili delicati di seta, di viscosa e sintetici.</p> <p>Usare il detersivo per capi delicati o di seta.</p> <p><b>Nota:</b> Lavare i capi particolarmente delicati o i capi con ganci, bottoni e stirature in un sacchetto in rete.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 giri/min</li> </ul> | 2,0                     |
|  Lana | <p>Lavare indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana.</p> <p>Per evitare un restringimento degli indumenti, il cestello muove gli indumenti con particolare delicatezza e lunghe pause.</p> <p>Usare detersivo per capi in lana.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 giri/min</li> </ul>       | 2,0                     |
| Risciacquo                                                                            | <p>Risciacquo con centrifuga successiva e scarico dell'acqua.</p> <p>Impostazione del programma: max. 1200 giri/min</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | –                       |
| Centrifuga / Scarico acqua                                                            | <p>Centrifuga e scarico dell'acqua.</p> <p>Se si desidera soltanto scaricare l'acqua, attivare 0. Il bucato non viene centrifugato.</p> <p>Impostazione del programma: max. 1200 giri/min</p>                                                                                                                                                                                                     | –                       |
| Hygiene Plus                                                                          | <p>Lavaggio di indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto.</p> <p>Adatto per soggetti allergici ed esigenze igieniche elevate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,5                     |
| <sup>1</sup> <b>Speed Perfect</b> attivata.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <sup>2</sup> Lavaggio non possibile                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

| Programma        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carico max. (kg) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | <p><b>Nota:</b> Raggiunta la temperatura impostata, questa rimane costante durante l'intero processo di lavaggio.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Camicie          | <p>Lavaggio di camicie e camicette che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti.</p> <p><b>Nota:</b> Lavare le camicie e le camicette in seta o tessuti delicati con il programma Delicati / Seta.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 800 giri/min</li> </ul>                                                                                                                         | 2,0              |
| Sport / Fitness  | <p>Lavaggio di indumenti sintetici, in microfibra o di pile per lo sport e il tempo libero.</p> <p>Utilizzare un detersivo per indumenti sportivi.</p> <p>Non utilizzare l'ammorbidente.</p> <p><b>Consiglio:</b> Lavaggio di indumenti molto sporchi con il programma Sintetici.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 giri/min</li> </ul>                                                                | 2,0              |
| Jeans            | <p>Lavaggio di capi scuri e con colori intensi in cotone e capi sintetici, quali jeans.</p> <p>Lavare il bucato al rovescio.</p> <p>Usare un detersivo liquido.</p> <p>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 4,0              |
| Pulizia cestello | <p>Pulizia e cura del cestello.</p> <p>Utilizzare il programma nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ prima del primo utilizzo</li> <li>■ in caso di lavaggi frequenti a una temperatura di 40 °C o inferiore</li> <li>■ dopo un lungo periodo di mancato utilizzo</li> </ul> <p>Utilizzare un detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina.</p> <p>Per evitare la formazione di schiuma, dimezzare la quantità di detersivo.</p> | - <sup>2</sup>   |

<sup>1</sup> **Speed Perfect** attivata.<sup>2</sup> Lavaggio non possibile

| Programma                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carico max. (kg) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                             | <p>Non utilizzare l'ammorbidente.<br/>Non usare detersivo liquido, per la lana o per capi delicati.</p> <p><b>Nota:</b> Se non è stato utilizzato alcun programma a 60 °C o a una temperatura superiore per un periodo prolungato, la spia lampeggia, come promemoria per eseguire la pulizia del cestello.</p>                                                                                                                                                  |                  |
| Rapido 15/30 min.                           | <p>Lavaggio di indumenti di cotone, sintetici o di tessuto misto.<br/>Programma breve per piccoli carichi di biancheria poco sporca.<br/>La durata del programma è di ca. 30 minuti.<br/>Se si desidera ridurre la durata del programma di 15 minuti, attivare Speed Perfect. La quantità massima di carico si riduce a 2,0 kg.<br/>Impostazione del programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 giri/min</li> </ul> | 4,0              |
| <sup>1</sup> <b>Speed Perfect</b> attivata. | <sup>2</sup> Lavaggio non possibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

## 10 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

**Nota:** Alcuni accessori sono disponibili in altre colorazioni. Contattare il → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 51.

|                                                   | Utilizzo                                                                                      | Codice dell'ordine |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prolunga per tubo flessibile di carico dell'acqua | Prolungare il tubo flessibile dell'acqua fredda o Aquastop (2,50 m).                          | WMZ2381            |
| Linguette di fissaggio                            | Migliorare la stabilità dell'apparecchio.                                                     | WMZ2200            |
| Raccordo di carico dell'acqua più lungo           | Sostituire il raccordo di carico dell'acqua standard con un tubo flessibile più lungo (2,20). | 00353925           |
| Collettore                                        | Fissare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.                                             | 00655300           |
| Inserito per detersivo liquido                    | Dosare il detersivo liquido.                                                                  | 00637516           |
| Piedistallo                                       | Collocare l'apparecchio sollevato in modo che possa essere caricato e scaricato facilmente.   | WMZPW20W           |

## 11 Bucato

**Nota:** Ulteriori informazioni sono riportate nelle Istruzioni per l'uso digitali, scansionando il codice QR nell'indice o su [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Preparare il bucato

#### ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- Per avere più cura del proprio apparecchio e del bucato, preparare prima il bucato.
  - Vuotare le tasche
  - Spazzolare la sabbia da tutti i risvolti e tutte le tasche

- Chiudere i piumini e le federe
- Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
- Legare insieme cinture di stoffa, nastri di grembiule o eventualmente usare un sacchetto per biancheria
- I nastri e lacci lunghi con elementi terminali duri vanno annodati e infilati nel cappuccio o nel pantalone stesso
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini o utilizzare un sacchetto in rete
- Per capi di abbigliamento piccoli, come ad es. calze dei bambini, utilizzare un sacchetto in rete.
- Le macchie ostinate e secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi
- Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli
- Non strofinare le macchie fresche ma detergerle con un apposito detersivo
- Scuotere il bucato oppure osservare la descrizione dei programmi

## 12 Detersivo e additivo

### Note

- Ulteriori informazioni sono riportate nelle Istruzioni per l'uso digitali, scansionando il codice QR nell'indice o su [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Osservare le informazioni relative alla sicurezza → *Pagina 4* e all'apertura di danni materiali → *Pagina 11*.

Le indicazioni del produttore relative all'utilizzo e al dosaggio sono riportate sulla confezione.

### Note

- Come detersivi liquidi utilizzare soltanto detersivi puramente liquidi
- Non mescolare detersivi liquidi di tipo diverso
- Non mescolare detersivi e ammorbidenti
- Non utilizzare prodotti composti e fortemente concentrati
- Non eccedere con il colorante, il sale può intaccare l'acciaio
- Non utilizzare decoloranti nell'apparecchio

## 13 Comandi di base

**Nota:** Ulteriori informazioni sono riportate nelle Istruzioni per l'uso digitali, scansionando il codice QR nell'indice o su [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Accensione dell'apparecchio

**Requisito:** L'apparecchio è correttamente installato e allacciato.

→ *"Installazione e allacciamento", Pagina 13*

- Portare il selettore programmi su un programma.

### 13.2 Impostazione del programma

1. Ruotare il selettore programmi e portarlo sul programma desiderato.  
→ *"Programmi", Pagina 24*
2. Se lo si desidera, adattare le impostazioni di programma.  
→ *"Adattamento delle impostazioni di programma", Pagina 30*

## 13.3 Adattamento delle impostazioni di programma

**Requisito:** È impostato un programma.

→ *"Impostazione del programma", Pagina 29*

- ▶ Adattare le impostazioni di programma.  
→ *"Tasti", Pagina 23*

**Nota:** Le impostazioni di programma non sono memorizzate per sempre.

## 13.4 Inserimento del bucato

**Nota:** Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo del programma.

→ *"Programmi", Pagina 24*

### Requisiti

- La biancheria è preparata e suddivisa.  
→ *"Bucato", Pagina 28*
- Il cestello è vuoto.

1. Aprire l'oblò.
2. Introdurre la biancheria nel cestello.
3. Chiudere l'oblò.


Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.

## 13.5 Inserimento del dosatore per detersivo liquido


Se si ordina il dosatore come accessorio, deve essere inserito.

1. Estrarre il cassetto del detersivo.

2. Premere l'inserito verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

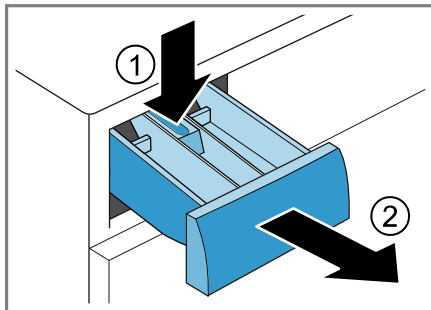

3. Inserire il dosatore.

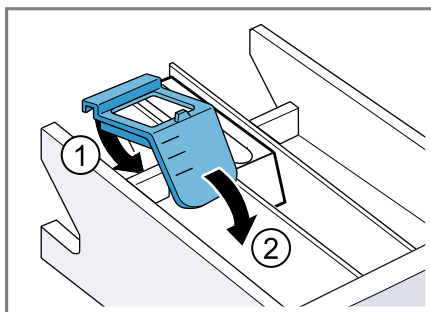

4. Inserire il cassetto del detersivo.

## 13.6 Introdurre detersivo e additivi

### Note

- Utilizzare il dosatore per il detersivo liquido non per detersivi tipo gel o in polvere e per programmi con prelavaggio attivato oppure con Funzione fine fra.
- Osservare le indicazioni relative a Detersivo e additivo → *Pagina 29*.

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Introdurre il detersivo.  
→ *"Cassetto del detersivo", Pagina 18*
3. Se si desidera, introdurre gli additivi.
4. Introdurre il cassetto del detersivo.

## 13.7 Avvio del programma

**Requisito:** È impostato un programma.

→ *"Impostazione del programma", Pagina 29*

- ▶ Premere **Avvio / Agg. bucato**.
- ✓ Il cestello gira ed esegue un riconoscimento del carico, che può durare fino a 2 minuti e poi aspira l'acqua.
- ✓ Il display indica la durata del programma o il tempo di fine tra.
- ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".

## 13.8 Modifica di tempo di Fine tra attivato

Se il tempo di Fine tra è stato impostato o attivato per un avvio ritardato del programma, è possibile modificarlo nuovamente prima che il programma si avvii.

### Requisiti

- Il programma è impostato.  
→ *"Impostazione del programma", Pagina 29*
- Il tempo di Fine tra è impostato e attivato.  
→ *"Tasti", Pagina 23*

1. Premere **Avvio / Agg. bucato**.  
Il tempo di Fine tra attivato è in pausa.
2. Premere su **Fine fra** finché sul display non viene visualizzato il tempo di Fine tra desiderato.
3. Premere **Avvio / Agg. bucato**.  
Il tempo di Fine tra modificato è attivato.

## 13.9 Ammollo della biancheria

**Nota:** Non è necessario aggiungere del detersivo. L'acqua di lavaggio viene poi usata per tutto il ciclo di lavaggio.

1. Avviare il programma.
2. Per mettere in pausa il programma, dopo circa 10 minuti, premere **Avvio / Agg. bucato**.
3. Per proseguire con il programma, una volta trascorso il tempo di ammollo desiderato, premere su **Avvio / Agg. bucato**.

## 13.10 Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è possibile estrarre o aggiungere il bucato a seconda dello stato del programma.

**Requisito:** Un programma è avviato.

→ *"Avvio del programma", Pagina 31*

1. Premere **Avvio / Agg. bucato**.  
L'apparecchio è in pausa.  
**Nota:** Se si desidera aggiungere biancheria, osservare l'avvertenza sul display.  
→ *"Display", Pagina 22*
2. Aprire l'oblò.
3. Estrarre o aggiungere il bucato.
4. Chiudere l'oblò.
5. Premere **Avvio / Agg. bucato**.

## 13.11 Annullare il programma

1. Premere **Avvio / Agg. bucato**.
2. Aprire l'oblò dell'apparecchio.  
Se la temperatura è molto calda e il livello dell'acqua è troppo alto, l'oblò resta bloccato per motivi di sicurezza.  
– In caso di alta temperatura, avviare il programma **Risciacquo**.

- In caso di livello dell'acqua alto, avviare il programma **Centrifuga** o selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua.  
→ "Programmi", Pagina 24
- 3. Estrarre la biancheria.  
→ "Estrarre la biancheria", Pagina 32

## 13.12 Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio

### Requisiti

- Lo stop risciacquo è attivato.  
→ "Tasti", Pagina 23
  - L'ultimo ciclo risciacquo del programma impostato è terminato e il bucato si trova nell'acqua di risciacquo.
1. Impostare il programma **Centrifuga** o un programma per lo scarico.  
→ "Programmi", Pagina 24
  2. Premere **Avvio / Agg. bucato**.


## 13.13 Estrarre la biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il bucato dal cestello.

## 13.14 Spegnimento dell'apparecchio

1. Portare il selettore programmi su **Speinto**.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

3. Asciugare la manichetta di gomma, pulirla con un panno e rimuovere corpi estranei.

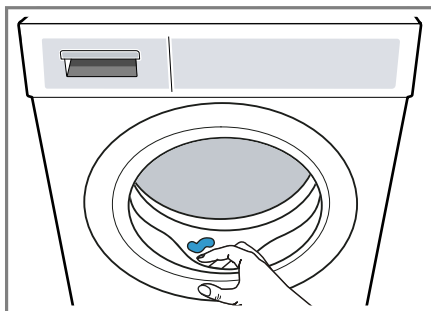

4. Lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.

---

## 14 Sicurezza bambini

Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

### 14.1 Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica .
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio e in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

### 14.2 Disattivazione della sicurezza bambini

**Requisito:** Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.




Per non interrompere il programma in corso, il selettore programmi deve trovarsi sul programma iniziale.

- ✓  sul display si spegne.

## 15 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

### 15.1 Panoramica delle impostazioni di base

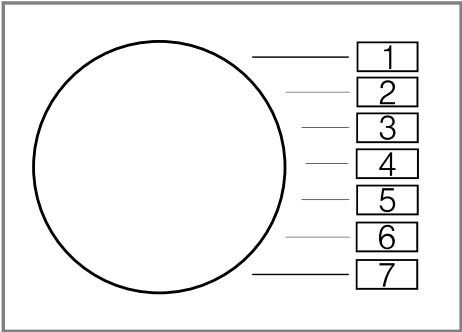


| Impostazione di base            | Posizione del programma | Valore                                                           | Descrizione                                                       |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Segnale acustico                | 2                       | 0 (off)<br>1 (debole)<br>2 (medio)<br>3 (alto)<br>4 (molto alto) | Regolare il volume del segnale alla fine del programma.           |
| Tono tasti                      | 3                       | 0 (off)<br>1 (debole)<br>2 (medio)<br>3 (alto)<br>4 (molto alto) | Regolare il volume del segnale selezionando i tasti.              |
| Promemoria pulizia del cestello | 4                       | On (acceso)<br>OFF (spento)                                      | Attivare o disattivare il promemoria per la pulizia del cestello. |
| Contatore programma             | 5                       | 42 <sup>1</sup>                                                  | Visualizzare il numero dei programmi terminati.                   |

<sup>1</sup> Esempio

## 15.2 Modifica delle impostazioni di base

1. Regolare il selettore programmi nella posizione 1.

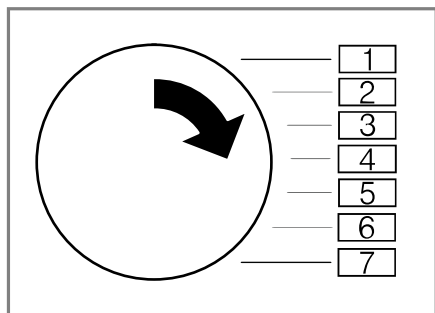

2. Premere su **Avvio / Agg. bucato** e contemporaneamente regolare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
- ✓ Sul display viene visualizzato il valore attuale.
3. Regolare il selettore programmi nella posizione desiderata.
4. Per modificare il valore, premere **Fine fra**.
5. Per memorizzare la modifica, spegnere l'apparecchio.

## 16 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

**Nota:** Ulteriori informazioni sono riportate nelle Istruzioni per l'uso digitali, scansionando il codice QR nell'indice o su [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 16.1 Pulizia del cestello


### **⚠ ATTENZIONE** **Pericolo di lesioni!**

Il lavaggio permanente alle basse temperature e un'aerazione errata dell'apparecchio possono danneggiare il cestello e causare lesioni.


- ▶ Eseguire regolarmente un programma per la pulizia del cestello o lavare a temperature di almeno 60 °C.
- ▶ Lasciare asciugare l'apparecchio dopo ogni funzionamento con lo sportello e il cassetto del detersivo aperti.
- ▶ Eseguire il programma **Pulizia cestello** senza biancheria con detersivo in polvere universale.

## 16.2 Pulizia del cassetto del detersivo


1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

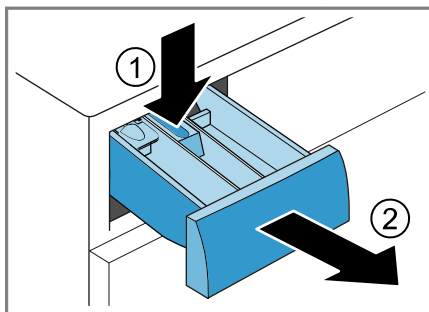


3. Estrarre l'inserito dal basso verso l'alto.

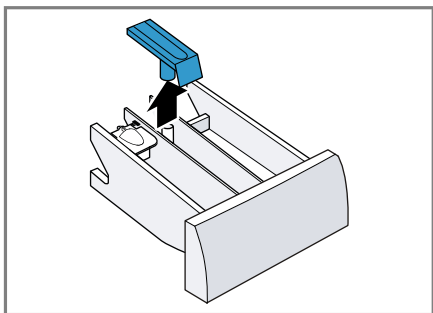


4. Pulire il cassetto del detersivo e l'inserito con l'acqua e una spazzola e asciugarli.

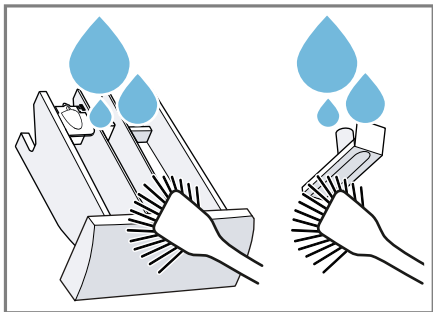

5. Inserire l'inserito e innestarlo in posizione.

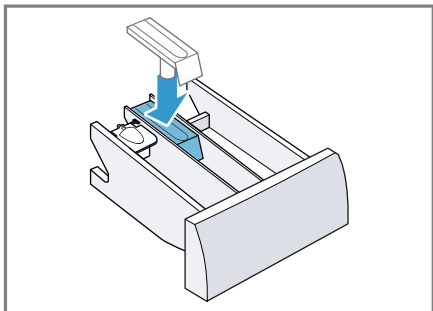

6. Pulire l'apertura per il cassetto del detersivo.

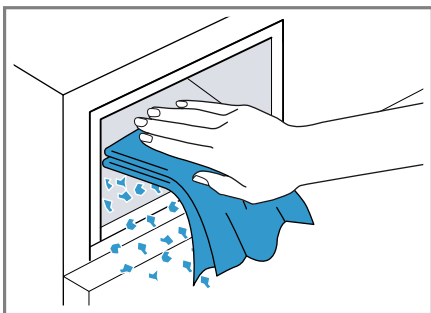


7. Introdurre il cassetto del detersivo.

### 16.3 Pulizia della pompa di scarico


Pulire la pompa di scarico, in caso di anomalie, ad esempio se otturata o in presenza di rumori simili a dei colpi.

#### Svuotamento della pompa di scarico


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Spegnerne l'apparecchio.
3. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
4. Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.

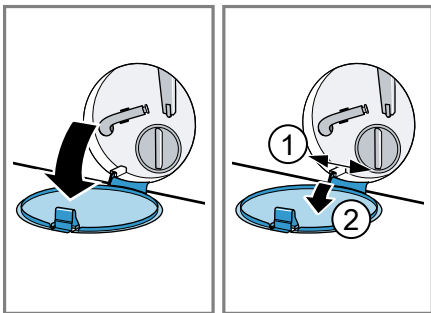

5. Spingere un contenitore sufficientemente grande sotto l'apertura.

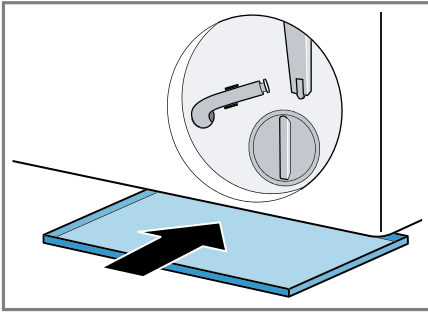


6. Staccare il raccordo flessibile di svuotamento dal suo alloggiamento.

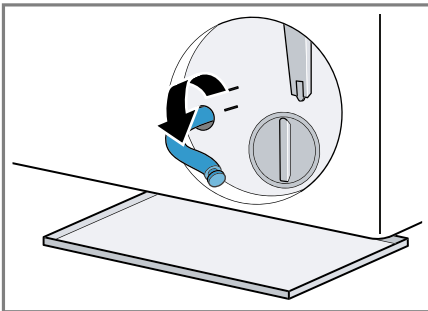


7. **⚠ ATTENZIONE - Pericolo di scottature!** Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.  
► Non toccare l'acqua di lavaggio calda.


Per far confluire l'acqua di lavaggio all'interno del contenitore, rimuovere il tappo di chiusura.

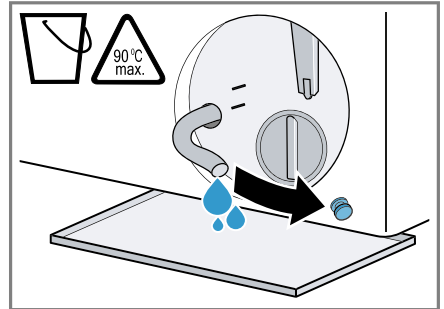

8. Riapplicare il tappo di chiusura.

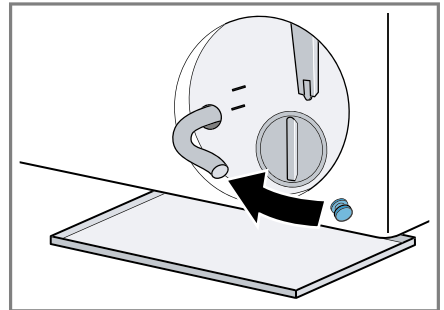


9. Agganciare il tubo flessibile di svuotamento nell'alloggiamento.

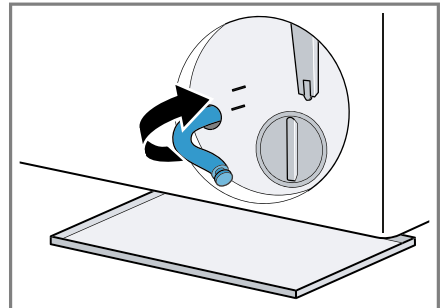


## Pulizia della pompa di scarico

**Requisito:** La pompa di scarico è vuota. → *Pagina 36*

1. Poiché vi è ancora dell'acqua residua nella pompa di scarico, rimuovere attentamente il coperchio della pompa.
  - L'alloggiamento del filtro può bloccarsi nel corpo della pompa a causa di residui di sporco grossolani. Sciogliere lo sporco e rimuovere l'inserito del filtro.

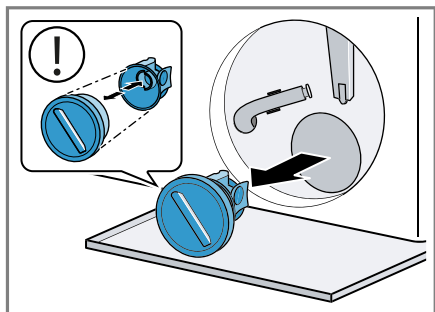


2. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa.

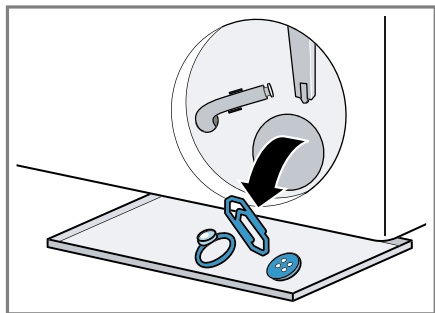


Il coperchio della pompa consta di due elementi costruttivi che possono essere smontati per essere puliti.

3. Accertarsi che l'elica della pompa di scarico possa ruotare.

4. Inserire il coperchio della pompa.
  - Accertarsi che i componenti del coperchio della pompa siano montati correttamente.

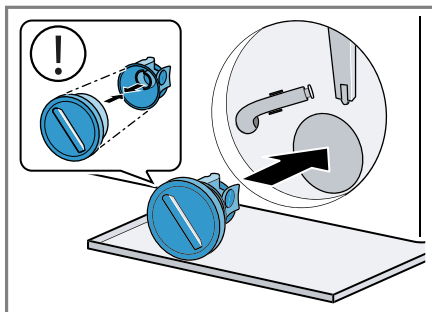


5. Chiudere il coperchio della pompa ruotandolo finché non si innesta.

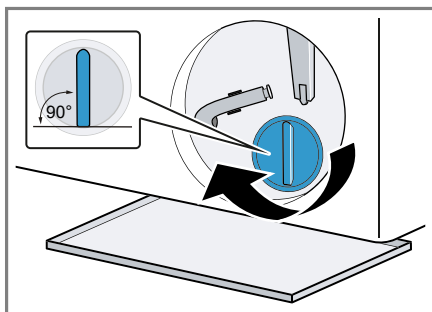

L'impugnatura del coperchio della pompa deve essere in posizione verticale.

6. Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione.

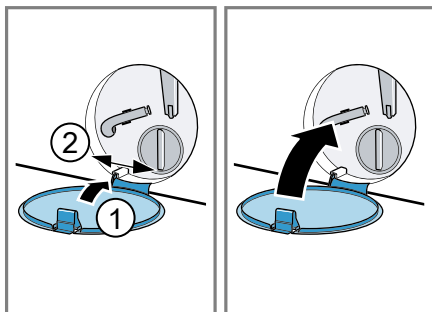

## **Prima del prossimo lavaggio**

Per impedire che al lavaggio successivo si perda del detersivo inutilizzato, azionare un programma di scarico adeguato, dopo aver svuotato la pompa di scarico.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Inserire la spina di alimentazione.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Introdurre un litro d'acqua nello scomparto II.
5. Selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua.  
→ *"Programmi", Pagina 24*

## 17 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.



### AVVERTENZA

#### Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

| Anomalia                                                              | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il display è spento e il tasto <b>Avvio / Agg. bu-cato</b> lampeggia. | La modalità di risparmio energetico è attiva. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Premere un tasto qualsiasi.</li><li>✓ Il display si illumina di nuovo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "E:30 / -80"                                                          | <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li></ul> <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li></ul> <p>La pompa di scarico è otturata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 36</i></li></ul> <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza.</li></ul> <p>Il coperchio della pompa non è montato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Montare correttamente il coperchio della pompa.</li></ul> <p>Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.</p> |



| Anomalia                                                                                           | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E:30 / -80"                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini).</li> <li>▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.</li> </ul> <hr/> <p>È stata montata una prolunga non consentita al tubo flessibile di scarico dell'acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rimuovere prolunghe non consentite dal tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul> <p>→ <i>"Allacciamento dell'apparecchio", Pagina 16</i></p> <hr/> <p>La copertura della pompa non è avvitata completamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che la copertura della pompa sia avvitata finché non si innesta nell'apparecchio. L'impugnatura della copertura della pompa deve essere in posizione verticale.</li> </ul> |
| "E:36 / -25 / -26"                                                                                 | <p>La pompa di scarico è otturata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 36.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "E:60 / -2B"                                                                                       | <p>Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "E:30 / -10" e/o  | <p>La pressione dell'acqua è insufficiente.<br/>Nessuna rimozione possibile.</p> <hr/> <p>I filtri del raccordo di carico acqua sono otturati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il filtro nel raccordo di .</li> </ul> <hr/> <p>Il rubinetto dell'acqua è chiuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.</li> </ul> <hr/> <p>Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.</li> </ul> <hr/> <p>Sistema di misurazione del livello dell'acqua difettoso.</p> <p><b>Nota:</b> Con il messaggio di errore l'apparecchio avvia un ciclo di scarico.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attendere circa 5 minuti fino al termine del ciclo di scarico.</li> </ol>                                                 |

| Anomalia                                                                                           | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E:30 / -10" e/o  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Per ripristinare il messaggio di errore, spegnere l'apparecchio.</li> <li>3. Riaccendere l'apparecchio.</li> <li>4. Se il messaggio di errore viene nuovamente visualizzato, contattare il servizio di assistenza clienti.<br/>→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 51</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                   |
|  si accende.       | <p>La temperatura è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata.</li> <li>▶ → "Annullare il programma", Pagina 31</li> </ul> <hr/> <p>Il livello dell'acqua è troppo elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua.<br/>→ "Programmi", Pagina 24</li> </ul>                                                                                                                                                     |
|  lampeggia.        | <p>L'oblò non è chiuso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiudere l'oblò.</li> <li>2. Per avviare il programma premere <b>Avvio / Agg. bucato</b>.</li> </ol> <hr/> <p>La biancheria è incastrata nell'oblò.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire nuovamente l'oblò.</li> <li>2. Rimuovere la biancheria incastrata.</li> <li>3. Chiudere l'oblò.</li> <li>4. Per avviare il programma premere <b>Avvio / Agg. bucato</b>.</li> </ol>                                                                                  |
| Tutti gli altri codici errori.                                                                     | <p>Anomalia di funzionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.<br/>→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 51</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "E:30/-20"                                                                                         | <p>Elettrovalvola difettosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.<br/>→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 51</li> </ul> <hr/> <p>Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.</li> </ul> <hr/> <p>Aggiunta di ulteriore acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Non inserire ulteriore acqua nell'apparecchio durante il funzionamento.</li> </ul> |
| L'apparecchio non funziona.                                                                        | <p>La spina non è inserita nella rete elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.</li> </ul> <hr/> <p>Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.</li> </ul> <hr/> <p>Alimentazione di corrente guasta.</p>                                                                                                                                                                      |

| <b>Anomalia</b>             | <b>Causa e ricerca guasti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non funziona. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
| Il programma non si avvia.  | <p><b>Avvio / Agg. bucato</b> non è stato premuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Premere <b>Avvio / Agg. bucato</b>.</li> </ul> <hr/> <p>L'oblò non è chiuso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiudere l'oblò.</li> <li>2. Per avviare il programma premere <b>Avvio / Agg. bucato</b>.</li> </ol> <hr/> <p>È attivata la sicurezza bambini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 32</i></li> </ul> <hr/> <p><b>Fine fra</b> è attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verificare se <b>Fine fra</b> è attivato.<br/>→ <i>"Tasti", Pagina 23</i></li> </ul> <hr/> <p>La biancheria è incastrata nell'oblò.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire nuovamente l'oblò.</li> <li>2. Rimuovere la biancheria incastrata.</li> <li>3. Chiudere l'oblò.</li> <li>4. Per avviare il programma premere <b>Avvio / Agg. bucato</b>.</li> </ol> <hr/> <p>Non è possibile aprire l'oblò.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– -- è attivata.</li> <li>► Proseguire il programma selezionando <b>Centrifuga</b> o <b>Scarico acqua</b> e premendo <b>Avvio / Agg. bucato</b>.<br/>→ <i>"Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio", Pagina 32</i></li> </ul> <hr/> <p>La temperatura è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Attendere finché la temperatura non si è abbassata.</li> <li>► → <i>"Annullare il programma", Pagina 31</i></li> </ul> <hr/> <p>Il livello dell'acqua è troppo elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Selezionare un programma idoneo allo scarico dell'acqua.<br/>→ <i>"Programmi", Pagina 24</i></li> </ul> <hr/> <p>Interruzione di corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aprire l'oblò con lo sbloccaggio di emergenza.<br/>→ <i>"Sbloccaggio di emergenza", Pagina 50</i></li> </ul> <hr/> <p>L'acqua di lavaggio non viene scaricata.</p> <td> <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul> </td> | <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul> |

| Anomalia                                                     | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'acqua di lavaggio non viene scaricata.                     | <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li> </ul>                                                                                                              |
|                                                              | <p>La pompa di scarico è otturata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 36</i></li> <li>– -- è attivata.</li> <li>► Proseguire il programma selezionando <b>Centrifuga</b> o <b>Scarico acqua</b> e premendo <b>Avvio / Agg. bucato</b>.<br/>→ <i>"Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio", Pagina 32</i></li> </ul> |
|                                                              | <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
|                                                              | <p>Il coperchio della pompa non è montato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Montare correttamente il coperchio della pompa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | <p>Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini).</li> <li>► Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.</li> </ul>                   |
|                                                              | <p>È stata montata una prolunga non consentita al tubo flessibile di scarico dell'acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rimuovere prolunghe non consentite dal tubo flessibile di scarico dell'acqua.<br/>→ <i>"Allacciamento dell'apparecchio", Pagina 16</i></li> </ul>                                                                                                   |
|                                                              | <p>La copertura della pompa non è avvitata completamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Accertarsi che la copertura della pompa sia avvitata finché non si innesta nell'apparecchio. L'impugnatura della copertura della pompa deve essere in posizione verticale.</li> </ul>                                                                                              |
| L'acqua non scorre via. Il detersivo è rimasto nel cassetto. | <p><b>Avvio / Agg. bucato</b> non è stato premuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Premere <b>Avvio / Agg. bucato</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                              | <p>I filtri del raccordo di carico acqua sono otturati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pulire il filtro nel raccordo di .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Anomalia</b>                                                 | <b>Causa e ricerca guasti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'acqua non scorre via. Il detersivo è rimasto nel cassetto.    | <p>Il rubinetto dell'acqua è chiuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.</li> </ul> <p>Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Centrifuga ripetuta                                             | <p>Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La durata del programma varia durante il processo di lavaggio.  | <p>L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Ciò può portare alla modifica della durata del programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul> <p>Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <p>Se la formazione della schiuma è eccessiva, il sistema di controllo schiuma aggiunge un risciacquo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul> |
| Nel cestello non si vede acqua.                                 | <p>L'acqua è al di sotto della zona visibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> <li>▶ Non inserire ulteriore acqua nell'apparecchio durante il funzionamento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il cestello si muove a scatti dopo l'avvio del programma.       | <p>Ciò è causato da un test del motore interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nello scomparto ☼ potrebbe trovarsi dell'acqua residua.         | <p>L'alloggiamento nello scomparto ☼ è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 35</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga | <p>L'apparecchio non è esattamente in piano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17</i></li> </ul> <p>I piedini dell'apparecchio non sono fissati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fissare i piedini dell'apparecchio.</li> <li>→ <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Anomalia                                                        | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga | <p>I fermi di trasporto non sono stati rimossi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 14.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il cestello non gira, l'acqua non viene aspirata.               | <p>Il riconoscimento del carico è attivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nessun errore, nessun trattamento necessario.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Il riconoscimento del carico può durare fino a 2 minuti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Intensa formazione di schiuma                                   | <p>Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini).</li> <li>► Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Non viene raggiunta un'elevata velocità di centrifuga.          | <p>È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata.</li> </ul> <p>Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Avviare il programma <b>Centrifuga</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Il programma di centrifuga non si avvia.                        | <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul> <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li> </ul> <p>Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> |

| <b>Anomalia</b>                                                                                               | <b>Causa e ricerca guasti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il programma di centrifuga non si avvia.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avviare il programma <b>Centrifuga</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumore simile a uno scroscio e a un sibilo                                                                    | <p>L'acqua viene mandata sotto pressione nel cassetto del detersivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumore forte durante la centrifuga                                                                            | <p>L'apparecchio non è esattamente in piano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17</i></li> </ul> <p>I piedini dell'apparecchio non sono fissati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fissare i piedini dell'apparecchio.<br/>→ <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17</i></li> </ul> <p>I fermi di trasporto non sono stati rimossi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 14.</i></li> </ul>      |
| Rumori simili a colpi, rumori molto forti nella pompa di scarico.                                             | <p>Sono presenti corpi estranei nella pompa di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 36</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumore sistematico, simile a un risucchio.                                                                    | <p>La pompa di scarico è attiva, l'acqua di lavaggio viene scaricata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formazione di pieghe.                                                                                         | <p>La velocità di centrifuga è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più bassa.</li> </ul> <p>La quantità di carico è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per il prossimo lavaggio ridurre la quantità di carico.</li> </ul> <p>È stato impostato un programma non adatto per il tipo di indumenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria.</li> </ul> |
| Dal manicotto gocciola detersivo o ammorbidente e si raccoglie sull'oblò o nella piega dell'anello di tenuta. | <p>Eccesso di detersivo/ammorbidente nel cassetto del detersivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Al momento del dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente prestare attenzione al contrassegno del livello presente nel cassetto del detersivo e non superarlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.                    | <p>È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata.</li> <li>▶ Avviare il programma <b>Centrifuga</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Anomalia                                                                                   | Causa e ricerca guasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida. | <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul> <hr/> <p>Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li> </ul> <hr/> <p>Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Avviare il programma <b>Centrifuga</b>.</li> </ul> <hr/> <p>Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Avviare il programma <b>Centrifuga</b>.</li> </ul> |
| Residui di detersivo sul bucato umido.                                                     | <p>Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Avviare il programma <b>Risciacquo</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Residui di detersivo sul bucato asciutto.                                                  | <p>Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Spazzolare il bucato dopo il lavaggio e l'asciugatura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dal tubo flessibile di carico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.                             | <p>Il tubo flessibile di carico dell'acqua non è correttamente/saldamente allacciato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allacciare correttamente il tubo flessibile di carico dell'acqua.<br/>→ <i>"Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua", Pagina 16</i></li> <li>2. Serrare le viti.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dal tubo flessibile di scarico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.                            | <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è danneggiato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sostituire il tubo flessibile di scarico dell'acqua danneggiato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |




| <b>Anomalia</b>                                                 | <b>Causa e ricerca guasti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dal tubo flessibile di scarico dell'acqua fuoriesce dell'acqua. | <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Allacciare correttamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua.<br/>→ <i>"Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua", Pagina 16</i></li></ul>                                            |
| Nell'apparecchio si sono formati odori sgradevoli.              | <p>L'umidità e i residui di detersivo possono favorire la formazione di batteri.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Pulizia del cestello", Pagina 35</i></li><li>▶ Quando non si utilizza l'apparecchio, lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.</li></ul> |

## 17.1 Sbloccaggio di emergenza

### Sbloccaggio dell'oblò

**Requisito:** La pompa di scarico è vuota. → *Pagina 36*

1. **ATTENZIONE!** L'uscita di acqua può causare danni materiali.
    - Non aprire l'oblò se si vede l'acqua a livello del vetro.
- Provvedere ad azionare lo sbloccaggio di emergenza tirando verso il basso e rilasciando il dispositivo.

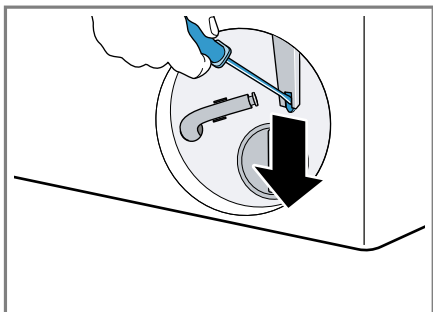

- ✓ La chiusura dell'oblò è sbloccata.
2. Inserire lo sportello di manutenzione e innestarlo in posizione.
  3. Chiudere lo sportello di manutenzione.

---

## 18 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

### 18.1 Smontaggio dell'apparecchio


**Nota:** Ulteriori informazioni sono riportate nelle Istruzioni per l'uso digitali, scansionando il codice QR nell'indice o su [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svuotare il raccordo di carico dell'acqua.
3. Spegnere l'apparecchio.
4. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio.
5. Scaricare l'acqua di lavaggio.  
→ *"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 36*
6. Smontare i tubi flessibili.

### 18.2 Inserimento dei fermi di trasporto

Assicurare l'apparecchio per il trasporto con gli appositi fermi per evitare che si danneggi.

1. Rimuovere i 4 tappi di copertura con un cacciavite.

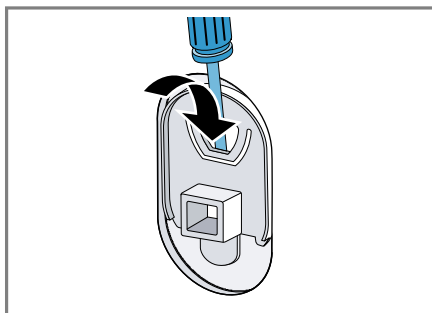

- Conservare i tappi di copertura.
2. Montare i 4 blocchi di trasporto. Orientarsi alla descrizione  
→ *"Rimozione dei blocchi di trasporto", Pagina 14* e procedere nella sequenza inversa.

### 18.3 Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio

- Per ulteriori informazioni, vedere  
→ *"Installazione e allacciamento", Pagina 13* e  
→ *"Avvio del ciclo a vuoto", Pagina 20*.

## 18.4 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

### **AVVERTENZA**

#### **Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## 19 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

### 19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dell'oblò
- sul lato interno dello sportello di manutenzione
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

## **it** Servizio di assistenza clienti

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

## 20 Valori di consumo

Le seguenti informazioni vengono fornite conformemente al regolamento Eco-design europeo. I valori indicati per altri programmi come **Eco 40-60** sono solo valori di riferimento e sono stati rilevati attenendosi alla norma vigente EN60456.

| Programma                                                                                   | Carico (kg) | Durata del programma (h:min) <sup>1</sup> | Consumo energetico (kWh/ciclo) <sup>1</sup> | Consumo d'acqua (l/ciclo) <sup>1</sup> | Temperatura massima (°C) 5 min <sup>1</sup> | Velocità di centrifuga (giri/min.) <sup>1</sup> | Umidità residua (%) <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                      | 8,0         | 3:26                                      | 1,035                                       | 69,0                                   | 42                                          | 1179                                            | 52,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                      | 4,0         | 2:44                                      | 0,565                                       | 45,0                                   | 35                                          | 1200                                            | 52,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                      | 2,0         | 2:17                                      | 0,205                                       | 26,0                                   | 23                                          | 1200                                            | 56,00                            |
| Cotone 20 °C                                                                                | 8,0         | 3:23                                      | 0,360                                       | 88,0                                   | 24                                          | 1200                                            | 57,00                            |
| Cotone 40 °C                                                                                | 8,0         | 3:23                                      | 1,200                                       | 88,0                                   | 44                                          | 1200                                            | 57,00                            |
| Cotone 60 °C                                                                                | 8,0         | 3:23                                      | 1,550                                       | 88,0                                   | 59                                          | 1200                                            | 57,00                            |
| Cotone 40 °C + Prelavaggio                                                                  | 8,0         | 3:53                                      | 1,250                                       | 98,0                                   | 44                                          | 1200                                            | 57,00                            |
| Sintetici 40 °C                                                                             | 4,0         | 2:28                                      | 0,820                                       | 63,0                                   | 44                                          | 1200                                            | 35,00                            |
| Mix 40 °C                                                                                   | 4,0         | 1:03                                      | 0,630                                       | 45,0                                   | 42                                          | 1200                                            | 55,00                            |
|  Lana 30 °C | 2,0         | 0:40                                      | 0,220                                       | 44,0                                   | 27                                          | 800                                             | 30,00                            |

<sup>1</sup> I valori effettivi possono differire dai valori indicati a causa dell'influsso di pressione dell'acqua, durezza e temperatura di ingresso, temperatura ambiente, tipo, quantità e grado di sporco della biancheria, detersivo utilizzato, oscillazioni dell'alimentazione della corrente e delle funzioni di supplementare.

<sup>2</sup> Programma di controllo secondo il regolamento UE ecocompatibile e del regolamento UE recante l'etichetta con acqua fredda (15 °C).

## 21 Dati tecnici

Altezza apparecchio 84,8 cm

Larghezza apparecchio 59,8 cm

Profondità apparecchio 55,0 cm

Profondità dell'apparecchio con sportello chiuso 60,0 cm

## it Dati tecnici

|                                                                                                                        |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità dell'apparecchio con sportello aperto                                                                       | 101,7 cm                                                                                                       |
| Peso                                                                                                                   | 67,6 kg                                                                                                        |
| Massima quantità di carico                                                                                             | 8,0 kg                                                                                                         |
| Tensione di rete                                                                                                       | 220-240 V, 50 Hz                                                                                               |
|  Protezione minima per l'installazione | 10 A                                                                                                           |
| Potenza nominale                                                                                                       | 2300 W                                                                                                         |
| Potenza assorbita                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Stato spento: 0,12 W</li><li>■ Modo standby: 0,50 W</li></ul>          |
| Pressione acqua                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Minima: 100 kPa (1 bar)</li><li>■ Massima: 1000 kPa (10 bar)</li></ul> |
| Lunghezza del tubo flessibile di carico dell'acqua                                                                     | 150 cm                                                                                                         |
| Lunghezza del tubo flessibile di scarico acqua                                                                         | 150 cm                                                                                                         |
| Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete                                                                          | 160 cm                                                                                                         |

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL. Seguire quindi le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal segno prima della barra del codice prodotto (E-

Nr.) sulla targhetta identificativa. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

<sup>1</sup> Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001738439** (020722)

it