Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

HMT-2066
HMT-2062
HMT-2366

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ 3
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ..... 3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА..... 8
УСТАНОВКА..... 9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ..... 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

a) Не пытайтесь использовать прибор с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не повреждать и не изменять работу предохранительных механизмов двери.
b) Не помещайте никакие предметы между передней панелью прибора и дверцей, а также не допускайте накопления грязи или остатков чистящих средств на уплотнительных поверхностях.
c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, использование прибора запрещено до тех пор, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ДОПОЛНЕНИЕ

При несоблюдении надлежащего уровня чистоты устройства его поверхность может подвергнуться повреждению, что негативно скажется на сроке службы и может привести к возникновению опасной ситуации.

- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Устройство предназначено только для использования в частных бытовых условиях.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травм или воздействия избыточной микроволновой энергии при использовании устройства, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

1. **Предупреждение.** Жидкости и другие продукты не должны нагреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
2. **Предупреждение.** Выполнение любых операций по техническому обслуживанию или ремонту, связанных со снятием крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии, может представлять опасность для любого лица, кроме компетентного специалиста.
3. **Предупреждение.** Разрешайте детям пользоваться прибором без присмотра только после получения соответствующих инструкций, чтобы ребенок мог безопасно пользоваться им и понимал опасность неправильного использования.
4. **Предупреждение.** При использовании устройства в комбинированном режиме дети должны пользоваться устройством только под присмотром взрослых из-за высокой температуры, возникающей при его работе. (только для моделей с функцией гриля).
5. Используйте только ту посуду, которая пригодна для использования в микроволновых печах.
6. Устройство следует регулярно очищать, удаляя все остатки пищи.
7. Прочтите и соблюдайте особые меры предосторожности, изложенные в разделе «**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ**

ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».

8. При разогревании пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за устройством, так как существует риск возгорания.
9. Если появится дым, немедленно выключите устройство или выньте вилку из розетки и держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить возгорание.
10. Не перегревайте пищу.
11. Не используйте внутреннюю камеру устройства для хранения. Не храните внутри устройства предметы, такие как хлеб, печенье и т.п.
12. Перед размещением в устройстве удалите металлические проволочные завязки и ручки из бумаги или пластиковых контейнеров/пакетов.
13. Устанавливайте и размещайте устройство только в соответствии с предоставленными инструкциями по установке.
14. Яйца в скорлупе и целые вареные яйца не должны нагреваться в микроволновых устройствах, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева.
15. Используйте устройство только в соответствии с его назначением, как описано в руководстве. Не используйте в устройстве агрессивные химические вещества или пары. Это устройство специально разработано для нагрева продуктов питания. Оно не предназначено для промышленного или лабораторного использования.
16. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или аналогично квалифицированные специалисты, чтобы избежать опасности.
17. Не храните и не используйте это устройство на открытом воздухе.
18. Не используйте это устройство рядом с водой, в помещениях с повышенной влажностью или около бассейна.
19. Температура доступных поверхностей может повышаться во время работы устройства. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей и не закрывайте вентиляционные отверстия на устройстве.
20. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или столешницы.
21. Несоблюдение требований по поддержанию прибора в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы и возможно, привести к возникновению опасной ситуации.
22. Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием должно быть перемешано или взболтано, а температура проверена перед употреблением во избежание ожогов.
23. Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к задержанному кипению, поэтому будьте осторожны при обращении с емкостью, в которой нагревается жидкость.
24. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их

безопасность. Дети не должны играть с устройством. Уборка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.

25. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, а также нагревание грелок, тапочек, губок, влажных тряпок и подобных предметов может привести к травмам, возгоранию или пожару. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости при чистке. Устройство не следует чистить пароочистителем.
26. Металлические контейнеры для пищи и напитков не допускаются при использовании микроволновой печи.
27. Будьте осторожны, чтобы не сместить поворотный столик при извлечении контейнеров из устройства.
28. Устройство не должно быть установлено за декоративной дверцей, чтобы избежать перегрева.
29. Внимательно прочитайте важные инструкции по безопасности и сохраните их для будущего использования.

Для уменьшения риска травм прибор должен быть заземлен.

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током. Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезным травмам или смерти. Не разбирайте это устройство.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током. Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не подключайте устройство к розетке до тех пор, пока оно не будет правильно установлено и заземлено.

Чистка

Обязательно отключите устройство от электросети.

1. Очищайте внутреннюю поверхность устройства после использования с помощью слегка влажной ткани.
2. Очищайте аксессуары в воде с небольшим добавлением нейтрального моющего средства.
3. Рамку дверцы, уплотнитель и соседние части следует тщательно очищать влажной тканью, если они загрязнены.

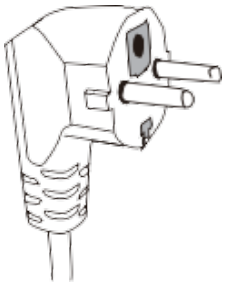

Это устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током. Это устройство оснащено шнуром с проводом заземления и заземляющим контактом на вилке. Вилка должна быть вставлена в розетку, которая правильно установлена и заземлена.

Если инструкции по заземлению не полностью понятны или есть сомнения относительно надлежащего заземления устройства, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по обслуживанию. Если необходимо использовать удлинитель, используйте только удлинительный шнур с тремя проводами.

1. Короткий шнур питания предоставляется для снижения рисков, связанных с запутыванием или спотыканием о длинный шнур.
2. Если используется длинный шнур или удлинитель:

- Электрическая нагрузка на шнур или удлинитель должна быть как минимум такой же, как и у устройства.
- Удлинитель должен иметь заземляющий контакт.
- Длинный шнур должен быть размещен так, чтобы он не свисал с рабочей поверхности или стола, где его могут потянуть дети или об него можно споткнуться.

Посуда

ОСТОРОЖНО
Опасность травм. Лицам, не обладающим квалификацией, запрещается выполнять обслуживание или ремонт, включающие снятие крышки, защищающей от микроволновой энергии.

Обратитесь к инструкциям по использованию «Подходящие материалы». Некоторые неметаллические предметы могут быть небезопасны для использования в микроволновой печи. Если у вас есть сомнения, протестируйте посуду, следуя приведенной ниже процедуре.

Тестирование посуды:
1. Наполните контейнер, подходящий для микроволновой печи, 1 чашкой холодной воды (250 мл) вместе с проверяемым предметом.
2. Разогрейте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно коснитесь предмета. Если он теплый, не используйте его для приготовления пищи в микроволновой печи.

Подходящие материалы


Материал	Комментарии
Алюминиевая фольга	Используется только для экранирования. Маленькие кусочки можно использовать для покрытия тонких частей мяса или птицы, чтобы предотвратить их пересушивание. Фольга должна находиться не менее чем на 2,5 см от стенок устройства.
Посуда для подрумянивания	Следуйте инструкциям производителя. Дно посуды для подрумянивания должно быть как минимум на 5 мм выше поворотного столика. Неправильное использование может привести к поломке поворотного столика.
Столовые приборы	Используйте только те, которые подходят для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда удаляйте крышку. Используйте только для разогрева пищи до теплого состояния. Большинство стеклянных банок не термостойкие и могут треснуть.
Стеклянная посуда для запекания	Только термостойкое стекло для запекания в духовке. Убедитесь, что на посуде нет металлических элементов. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Кулинарные пакеты	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлической завязкой. Сделайте разрезы для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
Бумажные полотенца	Используйте для накрытия пищи при разогреве и для впитывания жира. Используйте под присмотром и только для кратковременного приготовления.
Пергаментная бумага	Используйте как покрытие для предотвращения разбрызгивания или как обертку для готовки на пару.
Пластик	Только подходящий для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Пластиковые контейнеры могут размягчаться, когда пища внутри становится горячей. Пакеты для кипячения и плотно закрытые пластиковые пакеты должны быть проколоты или прорезаны по указаниям на упаковке.
Пищевая пленка	Только для микроволновых печей. Используйте для накрытия пищи во время готовки, чтобы сохранить влагу. Не допускайте соприкосновение пленки с пищей.
Термометры	Только для микроволновых печей (термометры для мяса и выпечки).
Вощенная бумага	Используйте как накрытие для предотвращения разбрызгивания и сохранения влаги.

Неподходящие материалы

Материал	Комментарии
Алюминиевый противень	Может вызвать искрение. Перенесите пищу в посуду, подходящую для микроволновки.
Упаковка из картона с металлической ручкой	Может вызвать искрение. Перенесите пищу в посуду, подходящую для микроволновки.
Металлические или отделанные металлом предметы	Металл экранирует пищу от микроволновой энергии. Металлические отделки могут вызвать искрение.
Металлические завязки	Могут вызвать искрение и привести к пожару.
Бумажные пакеты	Могут вызвать возгорание.
Пластиковая пенка	Пластиковая пена может расплавиться или выделить вредные вещества при воздействии высоких температур. Обычно используется в упаковке и одноразовой посуде, не предназначенной для микроволновки.
Дерево	Дерево может пересохнуть, треснуть или сломаться при использовании в микроволновой печи.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Извлеките прибор и все материалы из коробки и внутренней камеры. Ваш прибор поставляется со следующими аксессуарами:
Стеклянная тарелка - 1 шт.
Поворотный круг - 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

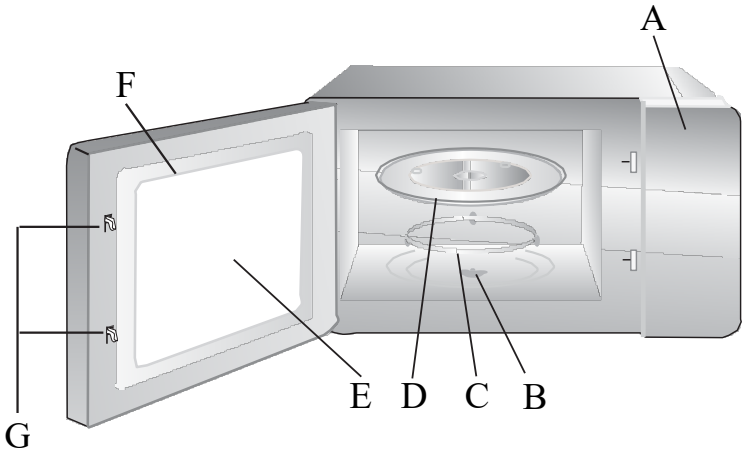

A. Панель управления
B. Привод поворотного механизма
C. Поворотный круг
D. Стеклянная тарелка
E. Смотровое окно
F. Дверца
G. Система блокировки двери

Если во время работы духовки ее дверца будет открыта, то работа прекратиться.

Поворотный механизм

a. Никогда не ставьте стеклянную тарелку вверх дном. Тарелка не должна быть ограничена в движении.
b. Стеклянная тарелка и поворотный круг должны всегда использоваться вместе во время готовки.
c. Все продукты и контейнеры с продуктами должны размещаться на стеклянной тарелке.
d. Если стеклянная тарелка или поворотный круг треснут или сломаются, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.



Стеклянная тарелка

Поворотный круг

Привод поворотного механизма

УСТАНОВКА

1. Удалите защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи. Не удаляйте светло-белую защиту, прикрепленную к камере печи, которая защищает магнетрон.
2. Этот прибор предназначен только для встраиваемого использования. Он не предназначен для установки на столе.
3. Прибор может быть установлен в настенный шкаф шириной 60 см (глубиной не менее 55 см).
4. Прибор оснащен вилкой электропитания и должен подключаться только к правильно установленной заземленной розетке.
5. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке с характеристиками.
6. Розетка должна быть правильно установлена, а кабель питания должен заменяться только квалифицированным электриком. Если после установки вилка станет недоступной, на стороне установки должно быть смонтировано отключающее устройство с разрывом контакта не менее 3 мм.
7. Не используйте адаптеры, многорозеточные удлинители и удлинительные шнуры. Перегрузка может привести к возникновению возгорания.

Схема установки

Список необходимых компонентов для установки:

1. Шкаф (Рис. 1)
   Размеры шкафа должны соответствовать указанным на (Рис. 1).
2. Шаблон для установки (Рис. 2)
3. Стальная пластина для крепления к нижней части микроволновой печи (Рис. 3)
4. Стальная пластина для крепления к нижней части шкафа (Рис. 4)
5. Винты (Рис. 5, Рис. 6, Рис. 7)

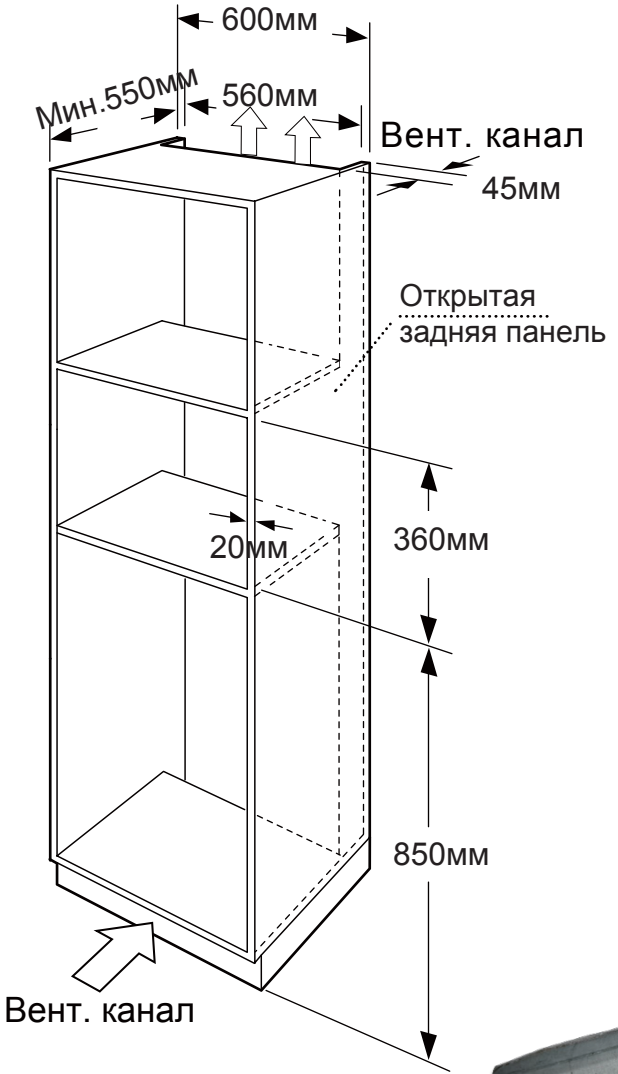


Рисунок 1

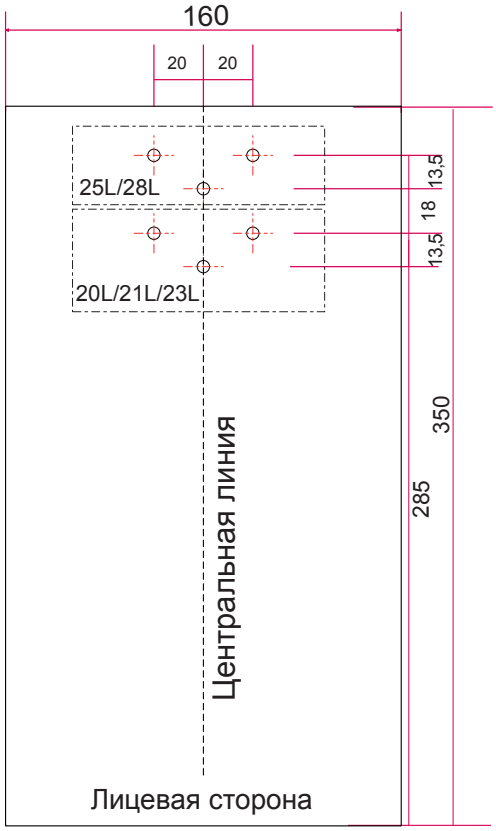


Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7

Проверьте перед установкой

1. Проверьте 4 винта (верхние 2, нижние 2), крепящие декоративный комплект к микроволновой печи, на предмет их затяжки.
2. Передняя поверхность дверной панели и передняя поверхность декоративного комплекта должны быть на одном уровне. Если поверхности двух панелей не совпадают, ослабьте винты, крепящие декоративный комплект к микроволновой печи, и отрегулируйте поверхность декоративного комплекта. Неровная панель между дверью и декоративным комплектом может вызвать их заедание.
3. Зазоры слева, справа, сверху и снизу между микроволновой печью и декоративным комплектом должны быть равномерными. Зазор слева может быть немного больше, чем справа. Если зазоры неравномерны, ослабьте винты, крепящие декоративный комплект к микроволновой печи, и отрегулируйте зазор, перемещая декоративный комплект вправо или влево, а также вверх или вниз.

Процедура установки

1. Нанесите центральную линию на нижнюю панель шкафа.
2. Поместите шаблон для установки на нижнюю панель шкафа и выровняйте центральную линию шаблона с центральной линией шкафа.
3. Закрепите стальную пластину (Рис. 3) на нижней панели микроволновой печи с помощью 2 винтов (Рис. 6), как показано на (Рис. 8).
4. Закрепите стальную пластину (Рис. 4) на нижней панели шкафа с помощью 3 винтов (Рис. 6), как показано на (Рис. 9). После крепления стальной пластины удалите шаблон для установки из шкафа.
5. Поместите микроволновую печь в шкаф и вставьте стальную пластину (Рис. 3) в прямоугольное отверстие стальной пластины (Рис. 4), как показано на (Рис. 10).
6. Задвигайте микроволновую печь и декоративный комплект в шкаф до тех пор, пока декоративный комплект не коснется корпуса шкафа.
7. Прикрепите микроволновую печь к нижней части шкафа с помощью винта (Рис. 7), как показано на (Рис. 11).

Рисунок 8

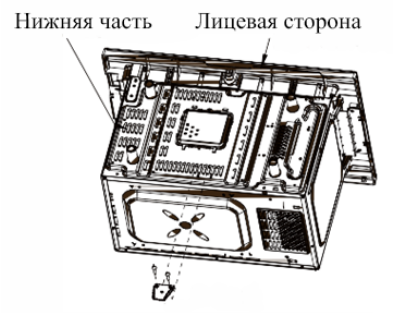


Рисунок 9

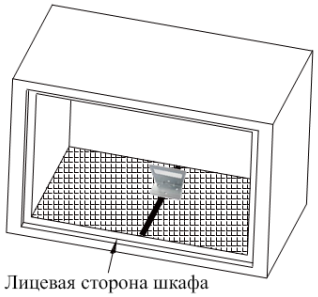


Рисунок 10



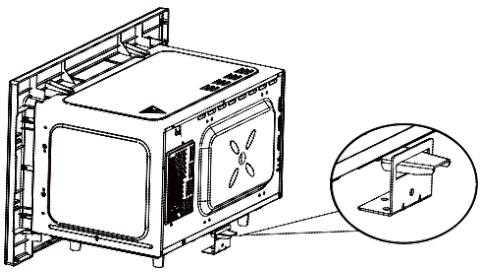


Рисунок 11

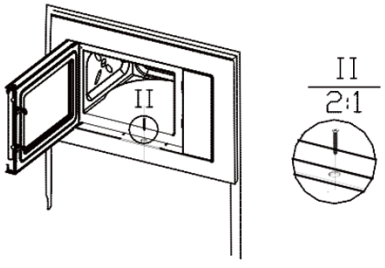

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Панель управления

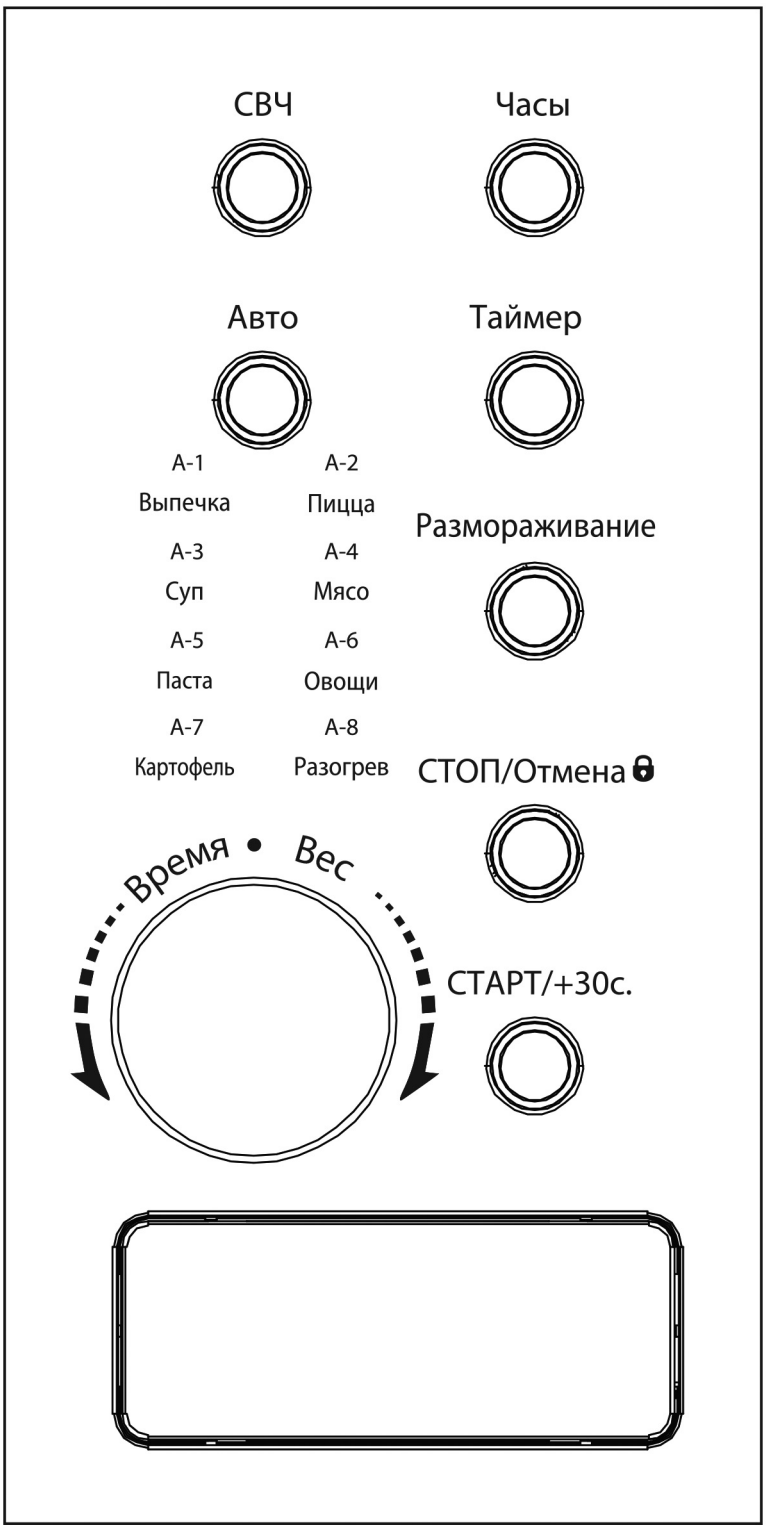

Настройка часов
Когда микроволновая печь подключена к сети, на LED дисплее отобразится «0:00», и раздастся один звуковой сигнал.

1) Нажмите «Часы», и цифры часов начнут мигать.
2) Поверните  для настройки часов; значение может быть установлено в пределах от 0 до 23 часов.
3) Нажмите «Часы», и цифры минут начнут мигать.
4) Поверните  для настройки минут; значение может быть установлено в пределах от 0 до 59 минут.
5) Нажмите «Часы», чтобы завершить настройку времени. «:» будет мигать, и установленное время загорится на дисплее.

Примечание:
1) Если часы не настроены, устройство не будет работать при подаче питания.
2) Во время настройки часов, если вы нажмете «СТОП/Отмена», микроволновая печь автоматически вернется в предыдущее состояние.

Приготовление в микроволновой печи
Нажмите «СВЧ», на LED-дисплее появится значение «P100». Нажимайте «СВЧ» несколько раз, чтобы выбрать нужную мощность, при этом на дисплее будут отображаться соответствующие значения «P100», «P80», «P50», «P30» или «P10» в зависимости от вашего выбора.

Затем поверните , чтобы установить время приготовления от 0:05 до 95:00. Нажмите «СТАРТ/+30 сек.» снова, чтобы начать приготовление.

Например:
1) Нажмите «СВЧ» один раз, на экране появится значение «P100».
2) Нажмите «СВЧ» еще раз, чтобы выбрать 80% от максимальной мощности.
3) Вращайте , чтобы настроить время приготовления до тех пор, пока на дисплее не отобразится «20:00».
4) Нажмите «СТАРТ/+30 сек.» для начала приготовления.

Примечание:
Шаги настройки времени с помощью вращающегося переключателя:
От 0 до 1 минуты: с шагом 5 секунд
От 1 до 5 минут: с шагом 10 секунд
От 5 до 10 минут: с шагом 30 секунд
От 10 до 30 минут: с шагом 1 минута
От 30 до 95 минут: с шагом 5 минут

Таблица мощности при нажатии «СВЧ»

Нажатие кнопки	Значение на дисплее	Мощность
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

Быстрый старт

1) В режиме ожидания нажмите «СТАРТ/+30 сек.», чтобы начать приготовление с мощностью 100%. Каждое последующее нажатие увеличивает время приготовления на 30 секунд, максимум до 95 минут.
2) Во время приготовления в режиме микроволн или размораживания, каждое нажатие «СТАРТ/+30 сек.» увеличивает время приготовления на 30 секунд.
3) В режиме ожидания поверните  против часовой стрелки, чтобы установить время приготовления с мощностью 100%, затем нажмите «СТАРТ/+30 сек.», чтобы начать приготовление.

Размораживание по весу

1) Нажмите «Размораживание» один раз, и на дисплее отобразится «dEF1».
2) Поверните , чтобы выбрать вес пищи в диапазоне от 100 до 2000 г.
3) Нажмите «СТАРТ/+30 сек.», чтобы начать размораживание.

Размораживание по времени

1) Нажмите «Размораживание» дважды, и на дисплее отобразится «dEF2».
2) Поверните , чтобы установить время размораживания.
3) Нажмите «СТАРТ/+30 сек.», чтобы начать размораживание.

Авто (Автоматические программы приготовления)

1) Нажмите «Авто», чтобы выбрать программу, на дисплее будут отображаться значения от «A1» до «A8», что соответствует следующим вариантам: выпечка, пицца, суп, мясо, паста, овощи, картофель и подогрев.
2) Поверните , чтобы выбрать вес согласно таблице меню.
3) Нажмите «СТАРТ/+30 сек.», чтобы начать приготовление.

Например:
Если вы хотите приготовить овощи весом 400 г с помощью автоматической программы:

1) Нажмите «Авто» шесть раз, пока не отобразится значение «A6».
2) Поверните , чтобы установить вес овощей до тех пор, пока на дисплее не отобразится «400».
3) Нажмите «СТАРТ/+30 сек.», чтобы начать приготовление.

Таблица автоматических программ приготовления

Меню		Вес	Значение на дисплее
A1	**Выпечка**	200 г	200 г
		475 г	475 г
A2	**Пицца**	200 г	200 г
		400 г	400 г
A3	**Суп**	200 г	200 г
		400 г	400 г
		600 г	600 г
A4	**Мясо**	200 г	200 г
		400 г	400 г
		600 г	600 г
A5	**Паста**	50 г	50 г
		100 г	100 г
		150 г	150 г
A6	**Овощи**	200 г	200 г
		400 г	400 г
		600 г	600 г
A7	**Картофель**	250 г	250 г
		500 г	500 г
		750 г	750 г
A7	**Разогрев**	200 г	200 г
		400 г	400 г
		600 г	600 г

Таймер

1) Нажмите «Таймер» один раз, и на дисплее отобразится «0:00».
2) Установите время таймера. (Смотрите инструкцию по настройке часов.)
3) Нажмите «СТАРТ/+30 сек.», чтобы запустить таймер.
4) Когда отсчет времени закончится, прозвучит сигнал.

Функция информация

1) В режиме приготовления нажмите «Часы», и текущее время будет отображаться в течение 3 секунд.
2) В режиме работы нажмите «СВЧ», и текущая мощность будет отображаться в течение 3 секунд.

Функция блокировки от детей

Блокировка: в режиме ожидания нажмите «СТОП/Отмена» и удерживайте 2 секунды. Раздастся длинный звуковой сигнал, указывающий на вход в режим блокировки от детей, и индикатор блокировки загорится, если время было установлено. В противном случае на дисплее отобразится 

Разблокировка: в заблокированном состоянии нажмите «СТОП/Отмена». Раздастся звуковой сигнал, указывающий на снятие блокировки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не является неисправностью	
Микроволновая печь препятствует получению ТВ сигнала.	При работе микроволновой печи может нарушаться прием ТВ и радиосигналов. Это похоже на помехи со стороны небольших электрических приборов, таких как миксер, пылесос и электрический фен. Это нормально.
Тусклый свет в печи.	При приготовлении на низкой мощности свет в печи может стать тусклым. Это нормально.
На двери конденсируется пар, из отверстий выходит горячий воздух.	При готовке пар может выходить из еды. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий. Но некоторое его количество может конденсироваться на холодных поверхностях, таких как дверь печи. Это нормально.
Печь включена случайно, в ней не было еды.	Запрещено включать печь, если в ней нет еды. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Что делать
Печь не включается.	(1) Вилка питания установлена неплотно.	Выньте вилку из розетки. Затем через 10 секунд вставьте снова.
	(2) Перегорел предохранитель или сработало автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переключите автоматический выключатель (ремонт должен производится квалифицированным специалистом).
	(5) Неисправная розетка.	Проверьте розетку другими исправными электрическими приборами.
Печь не нагревает.	(4) Дверца закрыта не до конца.	Закройте дверцу до конца.
Вращающаяся тарелка издает звуки во время работы микроволновой печи.	В нижнюю часть печи попал посторонний предмет или грязь.	Удалите посторонний предмет или загрязнение.



Согласно директиве по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), оно должно быть отдельно собрано и утилизировано. Если в будущем вам потребуется утилизировать этот продукт, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отправьте этот продукт в специализированные пункты сбора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Значение
Модель	HMT-2366	HMT-2066 / HMT-2062
Тип	Встраиваемая	Встраиваемая
Напряжение/ частота	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц
Объем	23 л	21 л
Функции	СВЧ	СВЧ
Входная мощность	1200 Вт	1200 Вт
Выходная мощность	800 Вт	800 Вт
Управление	Электронное	Электронное
Таймер	Электронный	Электронный
Размер поворотного стола	270 мм	270 мм
Автоматическое меню	Да	Да
Блокировка от детей	Да	Да
Сигнал окончания приготовления	Да	Да
Материал камеры приготовления	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Способ открытия двери	По нажатию	По нажатию
Корпус	Оцинкованный	Оцинкованный
Внешний вид	Черный	Черный / Белый
Тип вилки	Евро	Евро
Длина кабеля питания	1 м	1 м
Размер камеры (мм) Ш*Г*В	315*317*223	315*317*198
Размер корпуса (мм) Ш*Г*В	595*338*384	595*338*384
Размер для встраивания (мм) Ш*Г*В	560*550*360	560*550*360
Вес	14 кг	14 кг