


vestfrost

**RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ/
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ**

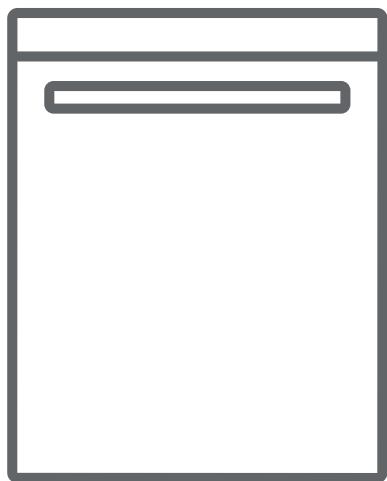


VFDWF606T01W

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	3
Соответствие стандартам и данные тестирования	3
<i>Техника безопасности и рекомендации</i>	5
Вторичная переработка.....	5
Техника безопасности	5
Рекомендации	9
Предметы, которые не следует мыть в посудомоечной машине.....	10
<i>Установка машины</i>	11
Расположение машины	11
Подключение к водопроводной сети	12
Шланг подачи воды	12
Шланг отвода воды	12
Подключение к электросети	13
Установка машины в кухонную мебель	16
Перед эксплуатацией	16
<i>Подготовка машины к эксплуатации.....</i>	18
Важность смягчения воды.....	18
Добавление соли	18
Индикаторная полоска	19
Регулировка потребления соли	19
Применение моющих средств	19
Добавление моющих средств в отсек.....	20
Комбинированные моющие средства	20
Добавление ополаскивателя и настройка его расхода.....	20

Загрузка посудомоечной машины	21
Подставка для тарелок	21
Альтернативные способы загрузки корзины	24
Описание программ	26
Элементы программы	26
Выбор программы и эксплуатация машины	28
Эксплуатация машины	28
Контроль программ	29
Замена программы	29
Отмена программы	30
Выключение машины	31
Техническое обслуживание и чистка	32
Фильтры	32
Консоли распыления	32
Фильтр шланга	33
Коды ошибок и действия в случае ошибки	34
Практические советы и полезная информация	37

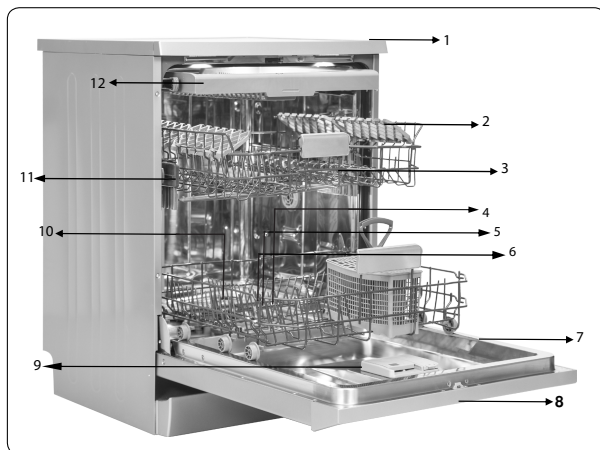

1. Рабочая поверхность
2. Верхняя корзина с направляющими.
3. Верхний разбрызгиватель.
4. Нижняя корзина.
5. Нижний разбрызгиватель.
6. Фильтры.
7. Информационная табличка.
8. Панель управления.
9. Ёмкость для порошка и ополаскивателя.
10. Ёмкость для соли.
11. Направляющие верхней корзины.
12. Верхняя корзина для столовых приборов.



- 13 Турбо-сушильное устройство: эта система повышает эффективность сушки вашей посуды.

Технические характеристики

Емкость	15 комплектов
Высота	850 мм
Высота (без верхней панели)	820 мм
Ширина	598 мм
Глубина	598 мм
Масса нетто	48,300кг
Электропитание	220-240 В, 50 Гц
Полная мощность	1900 Вт
Мощность нагрева	1800 Вт
Мощность насоса	100 Вт
Мощность дренажного насоса	30 Вт
Давление подачи воды	0,03 МПа (0,3 бар) - 1 МПа (10 бар)
Ток	10 А

Соответствие стандартам и данные тестирования / Декларация о соответствии требованиям ЕС

Данный продукт соответствует требованиям всех применимых директив и соответствующих гармонизированных стандартов, необходимых для использования маркировки CE.

Соответствие стандартам и данные тестирования / Декларация о соответствии требованиям ЕС

Данный продукт соответствует требованиям всех применимых директив и соответствующих гармонизированных стандартов, необходимых для использования маркировки CE.

Важное примечание для пользователя.

Электронную копию данного руководства вы можете получить, написав письмо на следующий электронный адрес: **«dishwasher@standardtest.info»**.

В письме укажите название модели и серийный номер (20 цифр), указанный на дверце устройства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вторичная переработка

- Некоторые компоненты и упаковка машины произведены из материалов, пригодных для переработки.
- Пластиковые части имеют международную маркировку: (>PE< (полиэтилен) , >PS< (полистирол), >POM< (полифенилоксид), >PP< (полипропилен)...)
- Картонные части изготовлены из переработанной бумаги; их следует выбрасывать в контейнеры для использованной бумаги для вторичной переработки.
- Такие материалы нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Их следует отправлять в пункты вторичной переработки.
- Обратитесь в соответствующие центры для получения информации и методах и пунктах утилизации.

Техника безопасности

Прием доставленной машины

- Проверьте машину или ее упаковку на наличие повреждений. Ни в коем случае не запускайте поврежденную машину; обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Снимите упаковочный материал в соответствии с указаниями и утилизируйте его согласно правилам.

На что следует обратить внимание при установке машины

- Выберите подходящее безопасное и ровное место для установки машины.
- Проводите установку и подключение машины в соответствии с инструкциями.

- Установка и ремонт машины должны производиться только сервисным специалистом, имеющим разрешение на выполнение работ такого рода.
- Для машины следует использовать только оригинальные запасные части производителя.
- Перед установкой убедитесь, что машина отключена от электросети.
- Проверьте, соответствует ли нормативам система электропредохранителей помещения.
- Все электрические подключения должны соответствовать значениям, указанным на табличке с техническими данными.
- Обязательно убедитесь в том, что машина не устанавливается на кабель электропитания.
- Никогда не подключайте машину к удлинителю или разветвителю. После установки машины доступ к штепсельной вилке должен быть свободным.
- После установки машины в подходящее место выполните первый цикл мойки без посуды.

Постоянная эксплуатация

- Эта машина предназначена для домашнего использования; не применяйте ее для любых других целей. Использование машины в коммерческих целях аннулирует гарантию.
- Не становитесь и не садитесь на машину, не ставьте тяжелые предметы и не становитесь на открытую дверцу, поскольку посудомоечная машина может перевернуться.
- Добавляйте в дозаторы только моющие средства и ополаскиватели, предназначенные специально для посудомоечных машин. Наша компания не несет

ответственности за поломки, вызванные несоблюдением этого условия.

- Вода в отсеке мытья машины не является питьевой – не пейте ее.
- В отсек для мытья не должны попадать химические растворители, поскольку это может привести ко взрыву.
- Проверьте, являются ли пластиковые предметы термоустойчивыми, прежде чем мыть их в машине.
- Это устройство могут использовать дети 8 лет или старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями, либо не имеющие опыта и знаний при соответствующем надзоре или если им были даны указания касательно безопасного использования устройства и связанных с ним опасностей. Не разрешайте детям играть с устройством. Не разрешайте детям проводить чистку или управлять устройством без соответствующего надзора.
- Не размещайте в машине предметы, не предназначенные для мытья в посудомоечных машинах. Также не перегружайте корзину. Наша компания не несет ответственности за царапины или коррозию на внутренней поверхности машины, вызванные движениями корзины при несоблюдении вышеуказанного условия.
- Ни при каких обстоятельствах не следует открывать дверцу машины во время мытья посуды, поскольку это может привести к выливанию горячей воды. Защитные устройства гарантируют остановку машины при открытии дверцы.
- Не оставляйте дверцу открытой. Несоблюдение этого условия может привести к несчастным случаям.
- Размещайте ножи и другие острые предметы в корзине

для столовых приборов лезвием или острыми концами вниз.

- В случае повреждения шнура, во избежание опасности, его должен заменять производитель, сервисный агент или лица, имеющие аналогичную квалификацию.

- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями, либо при отсутствии опыта и знаний; они могут пользоваться машиной под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или по его указаниям, касающимся эксплуатации устройства.

- Если опция энергосбережения активирована, по окончании программы дверца откроется. Не пытайтесь закрыть дверцу в течение минуты после открытия, чтобы не повредить механизм автоматического открытия дверцы. Дверца должна оставаться открытой в течение 30 минут для достаточного высушивания посуды (В моделях с автоматическим открытием дверцы).

Внимание. Не стойте перед дверцей после того, как прозвучит сигнал автоматического открытия дверцы.

Безопасность детей

- После снятия упаковки машины убедитесь, что упаковочный материал находится в недоступном для детей месте.

- Не разрешайте детям играть с машиной или запускать ее.

- Не подпускайте детей к моющим веществам или ополаскивателям.

- Не подпускайте детей к открытой машине, поскольку

на ее внутренней поверхности могут находиться остатки моющих веществ.

- Убедитесь, что старая машина не представляет угрозу для детей. Известны факты, когда дети закрывались внутри машины. Для предотвращения таких ситуаций сломайте замок дверцы машины и отрежьте кабели электропитания.

В случае неисправности

- Любую неисправность машины должны устранять только авторизованные квалифицированные специалисты. Ремонт, выполненный другими лицами, приведет к аннулированию гарантии.

- Перед ремонтом машины убедитесь, что она отключена от источника питания. Выключите предохранительное устройство или отсоедините машину от сети питания. При отсоединении не тяните за шнур питания. Закройте кран подачи воды.

Рекомендации

- Для экономии воды и электроэнергии удалите остатки еды с тарелок, прежде чем помещать их в машину. Запускайте машину с полной загрузкой.

- Используйте программу предварительного ополаскивания только при необходимости.

- Кладите пустотелые предметы, такие как чаши, стаканы и кувшины отверстием вниз.

- Не рекомендуется загружать в машину количество посуды, отличающееся от или превышающее указанное.

Предметы, которые не следует мыть в посудомоечной машине:

- пепельницы, посуду со следами воска и парафина, полирующих средств, краски, химических веществ, предметы из железных сплавов;
- вилки, ложки и ножи с деревянными, костяными или перламутровыми ручками; склеенные предметы, а также предметы, испачканные абразивными, кислотными или щелочными веществами;
- предметы, изготовленные из нетермостойкого пластика, медные или луженые сосуды;
- алюминиевые и серебряные предметы (они могут изменить цвет, потускнеть);
- некоторые хрупкие стеклянные предметы, фарфор с росписью, которая может побledнеть даже после однократного мытья; некоторые хрустальные предметы, которые теряют прозрачность со временем, клееные столовые приборы, не являющиеся термостойкими, посуда из свинцового хрусталя, разделочные доски, предметы из синтетических волокон;
- в посудомоечной машине не следует мыть абсорбирующие предметы, например, губки или кухонные салфетки.

Внимание. В дальнейшем старайтесь покупать посуду, предназначенную для мытья в посудомоечной машине.

УСТАНОВКА МАШИНЫ

Расположение машины

При выборе места для установки машины обратите особое внимание на возможность легкой загрузки и выгрузки посуды из машины.

Не размещайте машину в местах, где температура может упасть ниже 0°C.

Перед установкой распакуйте машину, следуя указаниям на упаковке.

Устанавливайте машину рядом с краном подачи воды и сливом. Устанавливая машину, следует принимать во внимание, что после установки подключения к сетям питания и водоснабжения не будут изменяться

При перемещении машины не держите ее за дверь или панель.

Оставьте достаточное пространство вокруг машины, чтобы свободно перемещать ее для очистки.


При размещении машины убедитесь, что шланги подачи и отвода воды не зажаты. Также убедитесь, что машина не установлена на электрический кабель.

Отрегулируйте ножки машины, чтобы сбалансировать и выровнять ее. Правильное положение машины гарантирует беспроблемное открывание и закрывание дверцы.

Если дверца машины не закрывается, проверьте устойчивость положения машины; при необходимости также отрегулируйте ножки и проверьте положение машины.

Подключение к водопроводной сети


Убедитесь, что водопровод в помещении подходит для установки посудомоечной машины. Также рекомендуется установить фильтр на входе линии подачи воды в ваш дом или квартиру, чтобы избежать повреждения машины, причиной которого может стать любое загрязнение (песок, глина, ржавчина и т.д.), случайно попавшее в машину через магистральную линию подачи воды или водопровод в помещении, и предупредить такие проблемы, как пожелтение машины и формирование отложений после мытья.

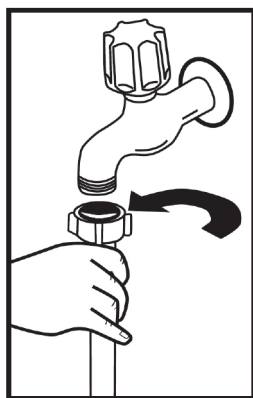

Шланг подачи воды

Не используйте имеющиеся старые/изношенные шланги подачи воды. Пользуйтесь новым водозаборным шлангом, который входит в комплект поставки машины. Если вы собираетесь подключить к машине новый или долгое время не использовавшийся шланг, перед подсоединением пропустите через него воду в течение некоторого времени. Подсоедините шланг подачи воды непосредственно к водопроводному крану. Давление воды в сети должно быть не менее 0,03 МПа и не более 1 МПа. Если давление воды выше 1 МПа, следует установить между машиной и краном клапан сброса давления.


После подключения следует полностью открыть вентиль и проверить плотность соединений. В целях безопасности всегда закрывайте вентиль подачи воды после завершения программы мойки.

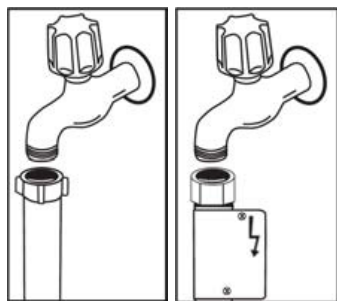

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых моделях может применяться система защиты от протечек Aquastop. При наличии системы Aquastop возникает опасное напряжение. Не снимайте систему Aquastop. Она не должна сворачиваться или перекручиваться.

Подключение к водопроводной сети:

Обращайте внимание на маркировку шланга подвода воды! Если на моделях присутствует маркировка 25°, значит температура воды не должна превышать 25 °С (холодная вода). Для всех остальных моделей: Предпочтительна холодная вода; температура горячей воды не должна превышать 60 °С.

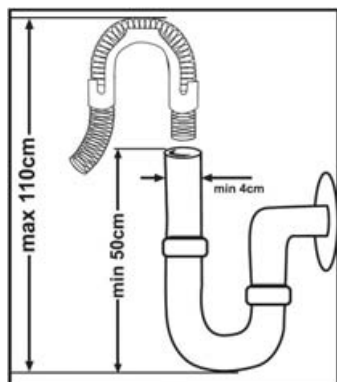

Шланг отвода воды

Сливной шланг можно подсоединить непосредственно к отверстию водостока или сливной трубе раковины. С помощью специальной изогнутой трубы (если доступно) можно сливать воду непосредственно в раковину, зацепив конец трубы за край раковины. Это соединение должно находиться на расстоянии минимум 50 см, максимум 110 см от уровня пола.

Подключение к электросети

Заземленную вилку машины следует подсоединить к заземленной розетке электросети с подходящим напряжением и силой тока. Если в помещении нет заземленной розетки, ее установку должен выполнить квалифицированный электрик. В случае эксплуатации машины без должного заземления наша компания не несет ответственности за любой возможный ущерб.

Вилка данного устройства может содержать предохранитель 13А в зависимости

от страны назначения (например, Великобритания)
(Например, Великобритания, Саудовская Аравия)

Машина предназначена для подключения к электросети с напряжением 220-240 В. Если напряжение электропитания в вашем регионе составляет 110 В, используйте трансформатор 110/220 В и 3000 Вт. Машину не следует подключать к электросети во время установки.

Всегда используйте изолированную вилку, входящую в комплект поставки машины.

Эксплуатация машины при более низком напряжении ухудшит качество мойки.

Замена кабеля электропитания машины должна проводиться авторизованным сервисным специалистом или авторизованным электриком. Несоблюдение этого условия может привести к несчастным случаям.

В целях безопасности всегда отсоединяйте вилку от сети электропитания после завершения программы.

Во избежание поражения электротоком не отсоединяйте вилку влажными руками.

При отсоединении машины от источника питания всегда беритесь только за вилку. Не тяните за шнур.




Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

Установка машины в кухонную мебель


Чтобы установить машину в кухонную мебель, проверьте, имеется ли для этого достаточное пространство, а также возможности подключения машины к сети питания и канализации. **1** Если вы решите, что пространство в мебели подходит для установки посудомоечной машины, снимите с нее верхнюю панель, как показано на рисунке. **2**

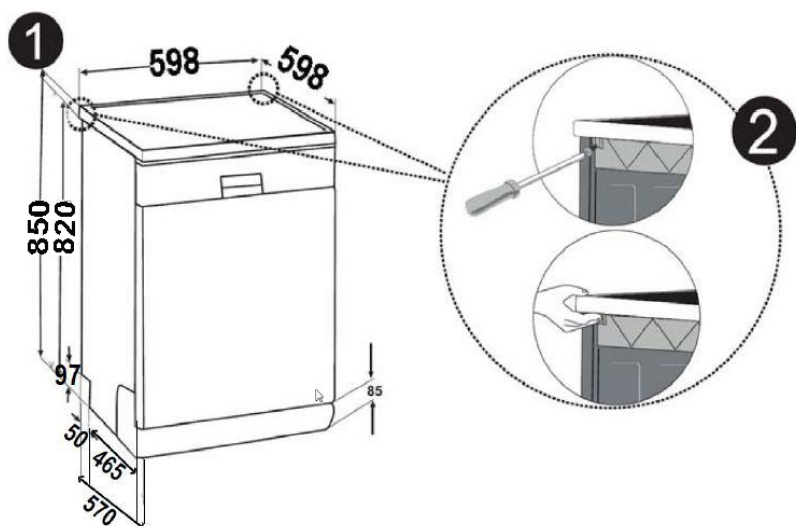

Внимание. Стационарная часть, под которую устанавливается машина путем удаления верхней крышки, должна быть устойчивой и не допускать нарушения балансировки.

Чтобы снять верхнюю панель, выкрутите удерживающие ее винты, расположенные в задней части машины; затем сдвиньте переднюю панель на 1 см назад и снимите ее.

Отрегулируйте ножки машины в соответствии с уклоном пола.**3** Установите машину в проем, стараясь не согнуть и не повредить шланги.**4**

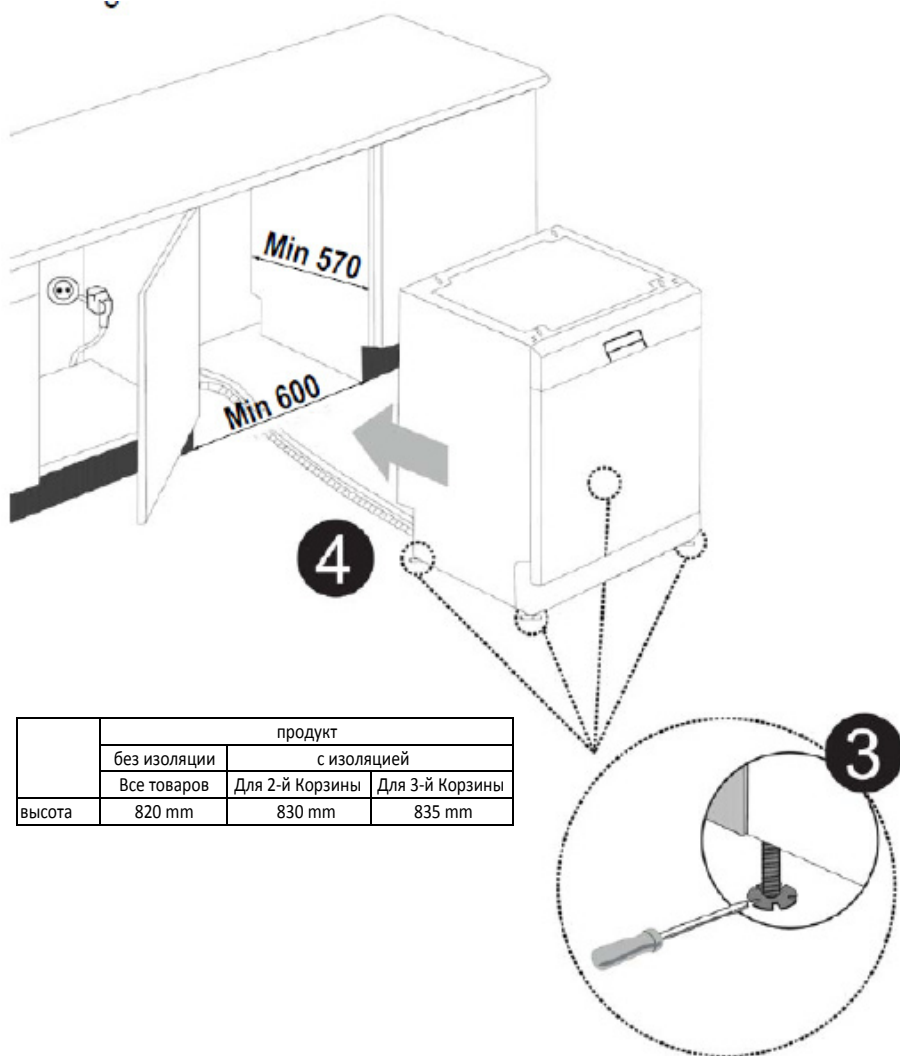

Внимание. После снятия верхней панели машину следует поместить в закрытое пространство, допустимые габариты которого показаны на рисунке.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА

Подготовка посудомоечной машины к первому использованию

- Убедитесь, что характеристики электропитания и подачи воды соответствуют значениям, указанным в инструкциях по установке машины.
- Удалите весь упаковочный материал внутри машины.
- Установите уровень смягчителя воды.
- Заполните отделение ополаскивателя.

Применение соли (если такая функция доступна)


Чтобы мойка была качественной, посудомоечной машине необходима мягкая вода, т.е. вода с низким содержанием кальция. В противном случае на посуде и внутренней части оборудования будет оседать известковый налет. Это негативно скажется на качестве мойки, сушки и внешнем виде машины. Когда вода проходит через систему смягчения воды, ионы, придающие жесткость, удаляются из воды, и вода приобретает мягкость, необходимую для получения оптимального результата мойки. В зависимости от степени жесткости поступающей воды ионы, придающие воде жесткость, быстро накапливаются внутри системы смягчения. Поэтому, систему смягчения необходимо обновлять, чтобы и при следующей мойке качество ее работы оставалось таким же высоким. Для этого в посудомоечной машине и используется специальная соль.

Для машины необходимо использовать только специальную соль, предназначенную для смягчения воды в посудомоечных машинах. Не используйте мелкозернистую или порошкообразную соль, которая легко растворяется. Использование соли другого типа может

привести к повреждению машины.

Добавление соли (ЕСЛИ ТАКАЯ ФУНКЦИЯ ДОСТУПНА)

Чтобы добавить соль, откройте крышку отделения для соли, повернув ее против часовой стрелки. (1) (2) При первом использовании засыпьте в отделение 1 кг соли и заполните водой (3) до края. Чтобы облегчить заполнение, при возможности, используйте лейку (4). Установите крышку обратно и закройте ее. Через каждые 20–30 циклов добавляйте соль в машину до полного заполнения (около 1 кг).

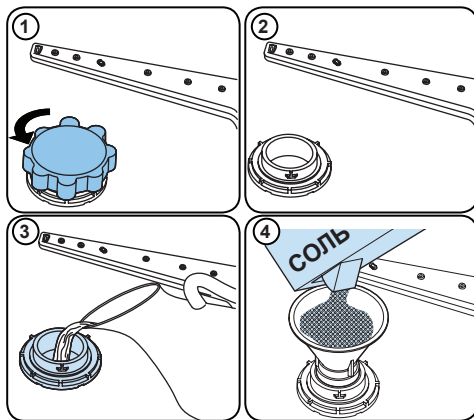


Перед первым использованием добавьте в отделение для соли воду.

Используйте соль, специально предназначенную для посудомоечных машин.

При запуске посудомоечной машины отделение для соли заполняется водой, поэтому засыпайте соль перед запуском машины.

Если вы засыпали слишком много соли и не планируете сразу же запускать машину, выполните короткую программу мойки, чтобы защитить машину от коррозии.

Индикаторная полоска

Откройте кран водопроводной воды (1 мин)	Подержите полоску в воде (1 с)	Встряхните полоску.	Подождите (1 мин)	Установите уровень жесткости воды на машине.
				1  2  3  4  5  6 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заводская настройка уровня жесткости – «3». При использовании воды из скважины или воды с жесткостью выше 90 dF рекомендуется применять фильтр и устройства очистки.

Таблица уровней жесткости воды

Уровень	в Германии dH	во Франции dF	в Великобритании dE	Индикатор
1	0–5	0–9	0–6	На дисплее отображается «L1».
2	6–11	10–20	7–14	На дисплее отображается «L2».
3	12–17	21–30	15–21	На дисплее отображается «L3».
4	18–22	31–40	22–28	На дисплее отображается «L4».
5	23–31	41–55	29–39	На дисплее отображается «L5».
6	32–50	56–90	40–63	На дисплее отображается «L6».

Система смягчителя воды

В машине установлена система умягчения водопроводной воды. Чтобы определить уровень жесткости водопроводной воды, обратитесь к компании водоснабжения или воспользуйтесь индикаторной полоской (при наличии).

Настройка

Чтобы изменить уровень соли, выполните следующие шаги:

- Включите машину, нажав кнопку «Вкл/Выкл».
- Сразу после включения машины нажмите кнопку выбора программы не менее чем на 3 секунды.
- Отпустите кнопку программы, когда на дисплее отобразится «SL». Затем отобразится последний уровень настройки.
- Нажмите кнопку программы для установки желаемого уровня. При каждом нажатии кнопки программы уровень будет увеличиваться. После достижения 6 уровня, при следующем нажатии уровень изменится на 1.
- Последний выбранный уровень жесткости воды будет сохранен в памяти при отключении питания машины с помощью кнопки Вкл/Выкл..


Используйте только специально разработанное моющее средство, предназначенное для использования в бытовых посудомоечных машинах. Храните моющие средства

крышку. Осторожно! Не переполняйте отделение для ополаскивателя и вытирайте все подтеки.

Чтобы изменить уровень ополаскивателя, перед включением посудомоечной машины выполните следующие шаги:

- Включите машину, нажав кнопку Вкл/Выкл.
- Сразу после включения машины нажмите кнопку выбора программы не менее чем на 5 секунд.
- Отпустите кнопку выбора программы, когда на дисплее отобразится «гА». Настройка уровня ополаскивателя устанавливается после установки жесткости воды. Затем отобразится последний уровень настройки.
- Отрегулируйте уровень, нажимая кнопку выбора программ.
- Чтобы сохранить настройки, машину следует выключить.

Если посуда не высушивается должным образом или покрывается пятнами, увеличьте уровень. Если на посуде образуются синие пятна, уменьшите уровень.

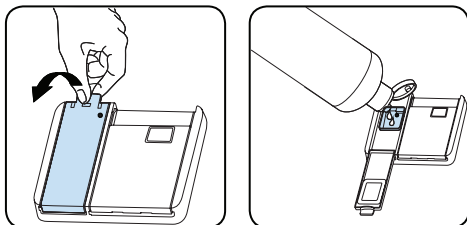

Уровень	Доза ополаскивателя	Индикатор
1	Ополаскиватель не распределяется	На дисплее отображается «г1».
2	Распределяется 1 доза	На дисплее отображается «г2».
3	Распределяются 2 дозы	На дисплее отображается «г3».
4	Распределяются 3 дозы	На дисплее отображается «г4».
5	Распределяются 4 дозы	На дисплее отображается «г5».

ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Для достижения максимальной эффективности следуйте данным инструкциям по загрузке.

Загрузка бытовой посудомоечной машины без превышения вместимости, указанной производителем, будет способствовать экономии воды и электроэнергии.

Ручное предварительное ополаскивание столовой посуды приводит к повышенному энерго- и водопотреблению и не рекомендуется. Чашки, стаканы, фужеры, маленькие тарелки, миски и т.д. можно поместить в верхнюю корзину. Не прислоняйте высокие стаканы друг к другу, в противном случае они потеряют устойчивость и могут разбиться. При размещении высоких фужеров и бокалов прислоните их к краю корзины или подставки и не прислоняйте их к другим предметам.

Помещайте все емкости, такие как чашки, стаканы и кастрюли в посудомоечную машину вверх дном, в противном случае в них будет собираться вода.

Если в машине имеется лоток для хранения столовых приборов, для получения наилучшего результата рекомендуется использовать решетку для столовых приборов.

Все крупные (кастрюли, сковороды, крышки, тарелки, миски и т.д.) и очень грязные предметы кладите в нижнюю корзину.

Посуду и столовые приборы не следует класть друг на друга.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за тем, чтобы ничего не мешало вращению разбрызгивателей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что после загрузки посуда не препятствует открытию дозатора для моющих веществ.

Рекомендации (Recommendations)

Перед загрузкой посуды в машину удалите крупные остатки пищи. Запускайте машину при полной загрузке.



Не перегружайте выдвижные корзины и кладите посуду только в соответствующие корзины.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание получения каких-либо травм кладите ножи с заостренным концом и длинными ручками заостренным концом вниз или горизонтально в корзине.

Верхняя корзина

Стойка, регулируемая по высоте



Эти стойки разработаны для увеличения вместимости верхней корзины. На эти стойки можно поместить стаканы и чашки. Вы можете отрегулировать высоту данных стоек. Благодаря данной функции вы можете разместить под стойками стаканы различных размеров.

За счет регулировки высоты пластиковых частей, установленных на корзине, вы можете использовать стойки на 2 различных уровнях высоты. Кроме того, на данных стойках вы можете размещать сбоку длинные вилки, ножи и ложки, таким образом, они не будут препятствовать вращению винта.

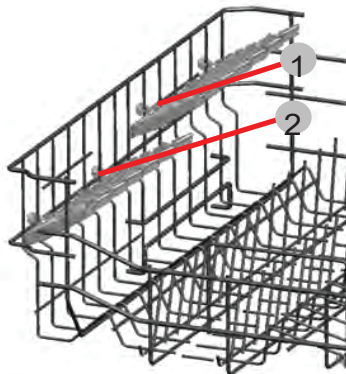

Регулировка верхней корзины по высоте

По умолчанию верхняя корзина находится в верхнем положении регулировки. В этом положении вы можете мыть большие кастрюли в нижней корзине. Когда вы опускаете верхнюю корзину в нижнее положение, как показано на рисунке, вы можете мыть в верхней корзине посуду большего объема. Используйте рычаг чтобы извлечь корзину из направляющих. Переставьте корзину на верхние колесики, или на нижние в зависимости от ваших потребностей. Зафиксируйте рычажок.

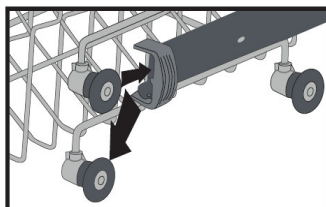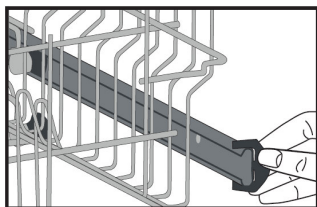

Верхняя корзина для столовых приборов



Верхняя корзина для столовых приборов предназначена для размещения вилок, ложек и ножей, длинных черпаков и небольших предметов.



Внимание: ножи и другие острые предметы должны размещаться в корзине горизонтально.

Варианты загрузки корзин

Нижняя корзина

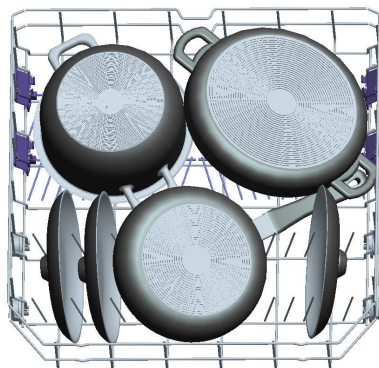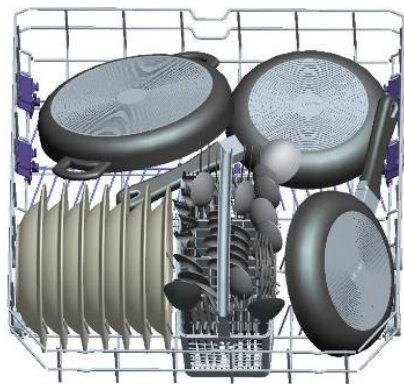


Верхняя корзина




Неправильная загрузка

Неправильная загрузка может привести к некачественной мойке и сушке. Для получения оптимального результата следуйте рекомендациям производителя.

Верхняя корзина

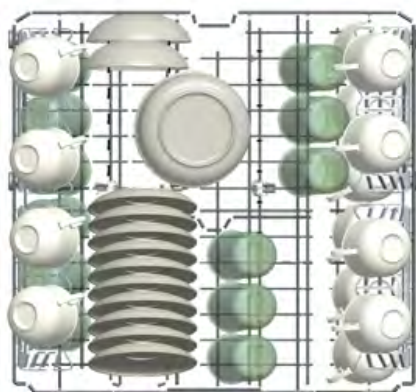

Неправильные загрузки

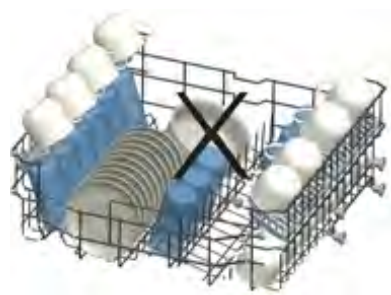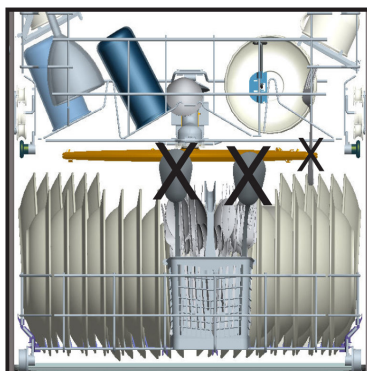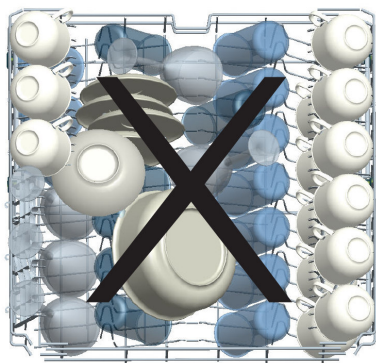

Важное примечание для испытательных лабораторий

Для получения подробной информации по эксплуатационным испытаниям обращайтесь по следующему адресу: dishwasher@standardtest.info . В электронном сообщении укажите, пожалуйста, название модели и серийный номер (20 цифр), которые можно найти на дверце устройства.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Название программы:	Время работы программы (ч:мин):	Тип загрязнения:
Мини 14 минут	14	Программа самой быстрой мойки для слегка загрязненной и недавно использованной посуды, подходит для столовых наборов на 4-х персон.
Быстрая 30 минут	30	Подходит для слегка загрязненной посуды и быстрого мытья.
Эко	270	Стандартная программа для обычного загрязнения при пониженном потреблении энергии и воды.
Двойная профессиональная мойка	134	Подходит для одновременного мытья слегка загрязненной хрупкой стеклянной посуды в верхней корзине и сильно загрязненной фаянсовой посуды в нижней корзине.
Супер 50 минут	50	Подходит для средне загрязненной посуды каждодневного использования с программой более быстрой мойки.
Умный режим 30° - 50°C	82 - 101	Автоматическая программа для деликатной и не сильно загрязненной посуды.
Умный режим 50° - 60°C	132 - 147	Автоматическая программа для посуды средней степени загрязнения.
Умный режим 60° - 70°C	129 - 199	Автоматическая программа для сильно загрязненной посуды.




ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОГРАММА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСУДЫ, ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОДЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЫБРАННЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ.

- Используйте порошковое моющее средство только при быстрой программе мойки.
- Программы быстрой мойки не включают сушку.
- Для обеспечения эффективности сушки мы рекомендуем слегка открывать дверь после завершения программы.

Описание Дополнительных Функций:

1.  **Экстра Гигиена:** Дополнительная опция для тщательной гигиены посуды. Если добавить опцию Экстра Гигиены к выбранной программе, то на последнем цикле мойки температура воды максимально увеличится и тем самым получится избавиться от оставшихся бактерий на 99,9%.
2.  **Эко опция:** При включении этой опции потребление воды и электроэнергии становится значительно меньше, что позволяет одновременно экономить расход и заботиться о природных ресурсах.
3.  **Быстрая мойка:** Сокращение выбранной программы до 50 минут. Данная опция соответствует EN стандартам и справляется с загрязненной посудой за 50 минут без лишних действий.
4.  **Половинная загрузка (верхняя или нижняя корзина):** Если в посудомоечную машину загружена только верхняя или только нижняя корзины, то можно выбрать данную функцию - опция половинной загрузки сокращает потребление воды и электроэнергии, фокусируясь только на одной из корзин.
5.  **Ночной режим:** Сверхтихая опция снижает уровень шума программы без ухудшения качества мойки посуды днем или ночью, когда требуется тишина.
6.  **Таблетка:** При использовании этой опции вода достигает оптимальной температуры для идеального растворения комбинированного моющего средства, что обеспечивает максимальную эффективность при использовании таблетированных моющих средств.
7.  **ION-TECH:** Ion Tech распространяет отрицательные ионы внутри посудомоечной машины. Эти отрицательные ионы нейтрализуют частицы неприятного запаха. Ion Tech устраняет запахи, вызванные грязной посудой.
8.  **UV:** Функция УФ предотвращает рост бактерий и убивает бактерии, оставшиеся после цикла мойки. Происходит дезинфекция загрузки с использованием встроенной в машину УФ-технологии, автоматически стерилизуя каждую загрузку перед окончанием программы. Это будет настоящая находка для родителей с малышами.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

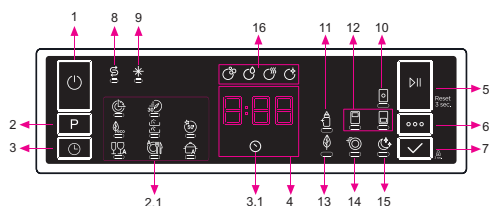

1. Кнопка «Вкл/Выкл»
2. Кнопка выбора программ
- 2.1. Индикаторы окончания программы
3. Кнопка отсложенного запуска
- 3.1. Индикатор отсложенного запуска
4. Индикатор времени до завершения
5. Кнопка «Пуск/Пауза»
6. Кнопка дополнительных функций
7. Кнопка выбора доп. функций
8. Индикатор соли
9. Индикатор ополаскивателя
10. Индикатор таблетированного моющего средства
11. Индикатор тщательной мойки
12. Индикаторы половинной загрузки
13. Индикатор энергосбережения
14. Индикатор ускоренного мытья
15. Индикатор дополнительного понижения шума
16. Индикаторы этапов мытья
 - a- Индикатор этапа мойки
 - b- Индикатор этапа ополаскивания
 - c- Индикатор этапа сушки
 - d- Индикатор этапа окончания

1. Кнопка «Вкл/Выкл»

Включите машину, нажав кнопку «Вкл/Выкл».

2. Кнопка выбора программ

Выберите подходящую программу, нажав на кнопку программы. Загорится индикатор выбранной программы (2.1). Подробное описание программ см. в Таблице программ.

3. Кнопка отложенного запуска

Вы можете отсрочить время запуска программы на 1–2... 24 часа, нажав на кнопку задержки (3) перед запуском программы. Загорится индикатор задержки (3.1). Если вы желаете изменить время задержки, нажмите сначала кнопку «Пуск/Пауза», а затем нажмите кнопку задержки, чтобы выбрать новое время задержки. Для активации нового времени задержки нажмите кнопку «Пуск/Пауза». Чтобы отменить задержку, переключитесь на 0 часов, используя кнопку задержки, когда машина находится в состоянии паузы.

4. Индикатор времени до завершения

Ход выполнения программы можно отследить по состоянию индикаторов «Мойки», «Ополаскивания», «Сушки» и «Окончания» и индикатора времени до завершения.

5. Кнопка «Пуск/Пауза»

Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы запустить программу. Далее загорается индикатор промывки, а индикатор оставшегося времени отображает остаточную длительность программы. Он также указывает на оставшееся время во время выполнения программы. При открывании дверцы машины во время работы программы выполнение программы приостанавливается, и начинает мигать индикатор «Пуск/Пауза».

6. Кнопка дополнительных функций

Дополнительные функции можно выбрать путем повторного нажатия кнопки дополнительных функций. Выбранная дополнительная функция будет обозначена мигающим светодиодным индикатором.

7. Кнопка выбора

Выберите дополнительную функцию, нажав кнопку выбора. Светодиодный индикатор выбранной дополнительной функции начнет светиться постоянно. Можно выбрать более одной функции для запуска программы мойки.

8. Индикатор соли

При недостаточном количестве соли для смягчения воды светится предупреждающий индикатор недостатка соли, сигнализирующий о необходимости заполнить емкость для соли.

9. Индикатор ополаскивателя

При низком уровне ополаскивателя загорается индикатор недостаточного количества ополаскивателя, необходимо долить ополаскиватель в бак.

10. Индикатор таблетки

Если вы используете комбинированные моющие средства, включающие в себя соль, ополаскиватель и вспомогательные вещества, выберите функцию таблетированных моющих средств. Индикатор таблетированного моющего средства светится постоянно при активной данной функции.

11. Индикатор тщательной мойки

Для увеличения температуры мойки и обеспечения максимальной гигиены во время мойки посуды выберите функцию «Тщательная мойка». Будет светиться индикатор режима «Тщательная мойка».

12. Индикатор половинной загрузки

Для выбора зоны посудомоечной машины, в которой находятся посуда для мытья, выберите функцию «Половинная загрузка». Существует возможность выбора обеих корзин, только верхней корзины или только нижней корзины. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не загорится соответствующий корзине с посудой символ. Индикатор половинной загрузки продолжает светиться на протяжении выполнения данной функции. Мытье расположенной в других зонах посуды осуществляться не будет.

13. Индикатор энергосбережения

Для повышения эффективности сушки нажмите кнопку «Энергосбережение» для открытия дверцы машины в конце программы. Данная функция также позволяет экономить электроэнергию путем работы машины с более низкой температурой.

14. Индикатор ускоренного мытья

Выберите функцию ускоренного мытья для уменьшения длительности программы с более экономным использованием воды. Будет светиться индикатор ускоренного мытья.

15. Индикатор дополнительного понижения шума

Для обеспечения более бережного и тихого процесса мойки выберите функцию Дополнительное понижение шума. Будет светиться индикатор дополнительного понижения шума. Эта дополнительная функция снижает уровень звукового давления во время процесса мойки.

16. Индикаторы этапа мытья

На дисплее отобразятся символы, соответствующие состоянию выполняемой программы. При включенном символе цикла сушки, работа машины будет бесшумной в течение 15–100 минут, в соответствии с выбранной вами программой.

- * Мойка
- * Ополаскивание
- * Сушка
- * Окончание



ПРИМЕЧАНИЕ: Функция блокировки от детей включается/отключается нажатием кнопки выбора (7) примерно на 3 секунды. При активации этой блокировки однократно мигают все индикаторы, а на индикаторе оставшегося времени отображается «CL» (4). При выключении этой функции все индикаторы и сообщение «CL» мигнут дважды.




ПРИМЕЧАНИЕ: Если после выбора времени задержки и запуска программы вы выключите машину, такой отложенный запуск будет отменен.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для сохранения любой программы в избранном одновременно нажмите кнопки выбора программы (2) и задержки (3). Для выбора избранной программы нажмите кнопку выбора программы (2) и удерживайте в течение 3 секунд.



7.1. Смена программы

При необходимости изменить программу во время работы устройства.

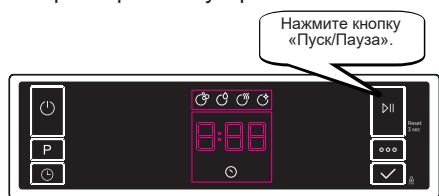

7.2. Отмена программы

Если необходимо отменить программу во время ее выполнения.

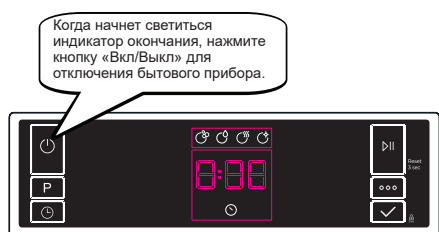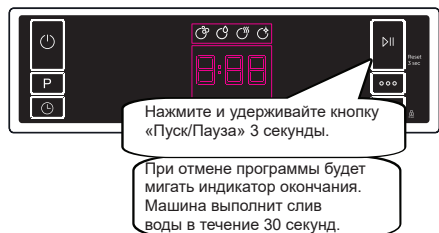

7.3. Выключение машины



 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не открывайте дверцу до окончания программы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При завершении программы мойки вы можете оставить дверцу машины приоткрытой для ускорения процесса сушки.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае открытия дверцы или отключения питания во время выполнения программы мойки выполнение этой программы будет продолжено после закрытия дверцы или восстановления питания.

Регулировка звукового сигнала (зависит от модели)

Чтобы изменить уровень громкости звукового сигнала, выполните следующие шаги:

1. Откройте дверь и одновременно удерживайте кнопку дополнительных функций (6) и кнопку выбора (7) в течение 3 секунд.
2. После распознавания настройки звука раздается длинный звуковой сигнал, и на дисплее машины отображается последний заданный уровень громкости, от «S0» до «S3».
3. Чтобы снизить уровень громкости, нажмите кнопку выбора (7). Чтобы увеличить уровень громкости, нажмите кнопку дополнительных функций (6).
4. Чтобы сохранить выбранный уровень громкости, выключите машину. Уровень «S0» означает, что все звуковые сигналы выключены. Заводская настройка громкости — «S3».

Режим энергосбережения

Чтобы включить или отключить режим энергосбережения,

выполните следующие шаги:

1. Откройте дверь и одновременно удерживайте кнопку программ (2) и кнопку дополнительных функций (6) в течение 3 секунд.
2. Через 3 секунды на дисплее посудомоечной машины будет отображаться последняя настройка — «IL1» или «ILO».
3. При выключении режима энергосбережения на дисплее отображается «IL1». В этом режиме внутреннее освещение (при наличии) выключается через 2 минуты после открытия дверцы, а машина отключается через 15 минут бездействия, чтобы сэкономить энергопотребление.
4. При выключении режима энергосбережения на дисплее отображается «ILO». При выключенном режиме энергосбережения внутреннее освещение будет оставаться включенным, пока будет открыта дверца, а машина будет оставаться включенной, пока ее не выключит пользователь.
5. Чтобы сохранить выбранные настройки, выключите машину. В заводских настройках режим энергосбережения включен.

Технология естественной ионизации (в зависимости от модели)

Эта функция обеспечивает повышенную чистоту благодаря технологии ионизации. Работает как отдельная программа. Функция активируется нажатием и удержанием кнопки дополнительных функций (6) в течение 3 секунд в состоянии готовности. Через 3 секунды на дисплее отображается «Ion», это означает, что функция естественной ионизации подключена. После того, как на дисплее отобразится сообщение «Ion», отпустите кнопку. При отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя через 24 часа после включения функции ионизации она автоматически отменяется.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выключении машины функция естественной ионизации отменяется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция естественной ионизации не работает ни с какой программой.

Технология Crystalight (в зависимости от модели)

Эта технология, объединяющая технологию ионизации и световую технологию, обеспечивает повышенную чистоту. Она предотвращает возникновение неприятного запаха во время выполнения программы мойки, которая включает этап сушки. Функция Crystalight включается или отключается до запуска программы нажатием и удержанием кнопки дополнительных функций (6) в течение 6 секунд. Через 6 секунд на дисплее отображается «U1»; это означает, что функция Crystalight включена. При ее отключении через 6 секунд на дисплее отображается «U0». Настройка функции Crystalight следует за настройкой функции естественной ионизации. Значение по умолчанию — «U0».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если пользователь не отключит функцию Crystalight по завершении программы, она остается активной, пока машина не будет выключена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция Crystalight или естественной ионизации активна, при открытии дверцы предупредительный индикатор ионизатора светится тусклым светом.

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка посудомоечной машины очень важна для поддержания ее работоспособного состояния в течение всего срока службы.

Во избежание образования накипи убедитесь, что параметры смягчения воды (если таковая функция имеется) выставлены правильно, и используется правильное количество моющего средства. Когда загорается индикатор соли, пополните отделение для соли.

Со временем в посудомоечной машине может образоваться налет жира и накипь. В этом случае:

- Загрузите моющее средство в соответствующее отделение, но не загружайте посуду. Выберите программу работы при высокой температуре и запустите посудомоечную машину без посуды. Если этого не достаточно, чтобы полностью очистить посудомоечную машину, используйте очиститель, предназначенный для использования в посудомоечных машинах.
- Для продления срока службы посудомоечной машины проводите чистку раз в месяц.
- Регулярно протирайте уплотнения дверцы влажной тканью, чтобы удалить накопившийся осадок или посторонние предметы.


Фильтры

Чистите фильтры и разбрызгиватели не реже одного раза в неделю. Если на фильтрах грубой очистки и тонкой очистки задерживаются остатки пищи или посторонние предметы, снимите фильтры и тщательно промойте их водой.

а) Микрофильтр

б) Фильтр грубой очистки

в) Металлический фильтр

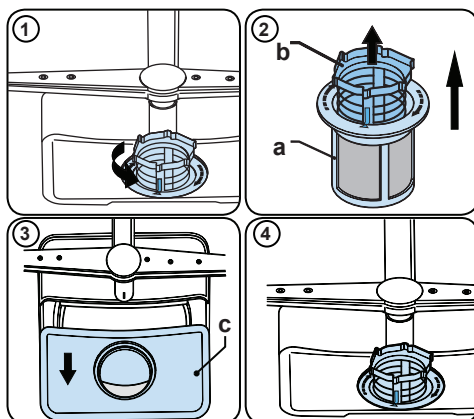


Чтобы снять и очистить блок фильтров, поверните его против часовой стрелки и извлеките, потянув вверх (1). Вытащите фильтр грубой очистки из микрофильтра (2). Затем извлеките металлический фильтр (3). Промойте фильтры большим количеством воды, чтобы на них не осталось посторонних веществ. Снова соберите фильтры. Установите на место фильтрующий элемент и поверните его по часовой стрелке (4).

- Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без фильтра.
- Неправильно установленный фильтр снижает эффективность мойки.
- Чистые фильтры необходимы для надлежащей работы машины.

Разбрызгиватели

Следите за тем, чтобы отверстия разбрызгивателей не были забиты и чтобы к разбрызгивателям не приставали остатки пищи или посторонние предметы. В случае забивания отверстий снимите разбрызгиватели и очистите их под струей воды. Чтобы снять верхний разбрызгиватель, открутите крепящую его гайку, повернув ее по часовой стрелке и потянув вниз. При установке верхнего разбрызгивателя на место обязательно закрутите гайку должным образом.

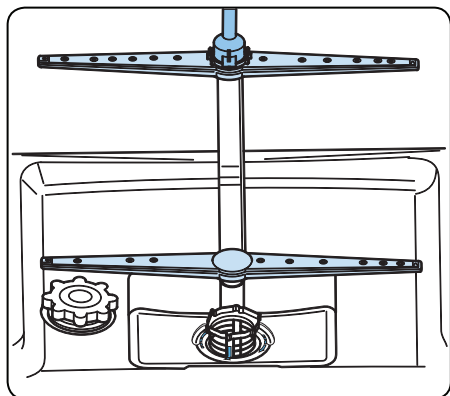

Сливной насос

Крупные остатки пищи или посторонние предметы, не захваченные фильтрами, могут заблокировать сливной насос. В результате чего промывочная вода поднимется выше фильтра.

⚠ Опасность порезов!

При чистке сливного насоса будьте осторожны, чтобы не порезаться кусочками битого стекла или острыми принадлежностями.

Для этого:

1. В первую очередь отключите машину от сети питания.
2. Достаньте корзины.
3. Снимите фильтры.
4. Вычерпайте воду, если необходимо, воспользуйтесь губкой.
5. Осмотрите поверхность и удалите любые посторонние предметы.
6. Установите фильтры.
7. Установите на место корзины.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ И НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

КОД НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
FF	Неисправность в системе подачи воды	Убедитесь, что открыт кран подачи воды и вода подается.
		Снимите шланг подачи воды с крана и прочистите фильтр на шланге.
		Если неисправность не устранена, обратитесь в центр обслуживания.
F5	Неисправность в системе давления	Обратитесь в центр обслуживания.
F3	Непрерывная подачи воды	Закройте кран и обратитесь в центр обслуживания.
F2	Невозможно слить воду	Засорение шланга или фильтров для слива воды.
		Отмените программу.
		Если неисправность не устранена, обратитесь в центр обслуживания.
F8	Неисправность нагревателя	Обратитесь в центр обслуживания.
F1	Перелив	Выключите машину и закройте кран.
		Обратитесь в центр обслуживания.
FE	Неисправность электронной платы	Обратитесь в центр обслуживания.
F7	Перегрев	Обратитесь в центр обслуживания.
F9	Ошибка положения делителя	Обратитесь в центр обслуживания.
F6	Неисправность датчика нагревателя	Обратитесь в центр обслуживания.
HI	Неисправность в системе высокого напряжения	Обратитесь в центр обслуживания.
LO	Неисправность в системе низкого напряжения	Обратитесь в центр обслуживания.

Во избежание возможных рисков установку и ремонт должна всегда выполнять только уполномоченная сервисная служба. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате действий неуполномоченных лиц. Ремонт должен выполняться только техническим персоналом. В случае замены какого-либо компонента убедитесь, что используются только оригинальные запасные детали.

Ремонт, выполненный ненадлежащим образом, или неоригинальные запасные детали могут привести к значительным повреждениям и подвергнуть пользователя серьезному риску.

Контактная информация службы поддержки находится на обратной стороне настоящего документа.

Соответствующие оригинальные запасные детали от производителя, отвечающие нормам ЕС по экологизации можно получить в течение не менее 10 лет с момента выпуска изделия в продажу на территории Европейской экономической зоны.

Если загорелся один из контрольных индикаторов программ и индикатор «Пуск/Пауза» загорается и гаснет.

Это значит, что открыта дверца машины, закройте ее.

Если программа не запускается

- Проверьте, подключена ли сетевая вилка.
- Проверьте предохранители в помещении.
- Убедитесь, что кран подачи воды включен.
- Убедитесь, что дверца машины закрыта.
- Убедитесь, что машина выключена, нажатием кнопки включения/выключения питания.
- Убедитесь, что водопроводный фильтр и машинные фильтры не забиты.

Если после завершения операции мойки контрольные индикаторы не гаснут
Кнопка включения/выключения питания еще не отпущена.

Если в отделении для моющего средства остаются остатки моющего средства

Моющее средство было добавлено, когда отделение для моющего средства было влажным.

Если в конце программы вода остается внутри машины

- Сливной шланг забит или перекручен.
- Забиты фильтры.
- Выполнение программы еще не закончилось.

Если машина останавливается во время операции мойки

- Отключение электроэнергии.
- Неисправность патрубка подачи воды.
- Программа может находиться в режиме ожидания.

Если во время операции мойки слышны шумы, похожие на тряску или удары

- Посуда размещена неправильно.
- Разбрызгиватель ударяет по посуде.

Если на посуде остаются частицы пищевых отходов

- Посуда размещена в машине неправильно, разбрызгиваемая вода не достигает соответствующих мест.
- Корзина чрезмерно загружена.
- Предметы посуды прижаты друг к другу.
- Добавлено недостаточное количество моющего средства.
- Выбрана неподходящая, облегченная программа мойки.
- Разбрызгиватель засорен пищевыми отходами.
- Забиты фильтры.
- Неправильно установлены фильтры.
- Засорен сливной насос.

Если на посуде остаются белые пятна

- Используется слишком мало моющего средства.
- Задан очень низкий уровень дозирования ополаскивателя.
- Несмотря на высокую степень жесткости воды, не используется никакой специальной соли.

Если на посуде остаются белые пятна

- Используется слишком мало моющего средства.
- Задан очень низкий уровень дозирования ополаскивателя.
- Несмотря на высокую степень жесткости воды, не используется никакой специальной соли.
- Задан очень низкий уровень в системе смягчителя воды.
- Плохо закрыта крышка отделения для соли.

Если посуда не сохнет

- Выбрана программа без операции сушки.
- Задан слишком низкий уровень дозирования ополаскивателя
- Посуда выгружена слишком быстро.

Если на посуде остаются ржавые пятна

- Недостаточное качество нержавеющей стали, из которой изготовлена вымытая посуда.
- Высокий показатель соли в воде для мойки.
- Плохо закрыта крышка отделения для соли.
- Слишком много соли разлилось по сторонам и в машину при ее заполнении солью.
- Неисправное сетевое заземление.

Если проблему не удастся решить после выполнения всех рекомендаций или имеется какая-либо неисправность, не описанная выше, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. В случае неиспользования машины
 - Отключите машину от электросети, а затем отключите воду.
 - Оставьте дверцу слегка приоткрытой во избежание образования неприятных запахов.
 - Поддерживайте чистоту внутри машины.
2. Удаление капель воды
 - Мойте посуду с использованием программы «Интенсивность».
 - Выньте все из металлических контейнеров в машине.
 - Запрещается добавлять моющее средство.
3. Если правильно поместить посуду в машину, то ее использование будет наилучшим в плане расхода энергии, мойки и сушки.
4. Отчистите все застарелые остатки, прежде чем помещать грязную посуду в машину.
5. Используйте машину после полного наполнения.
6. Используйте программу предварительной мойки только в случае необходимости.
7. При выборе программы посмотрите данные по программам и таблицу со средними величинами расхода.
8. Поскольку в машине будет высокая температура, не рекомендуется устанавливать ее около холодильника.
9. Если устройство располагается в месте, где имеется риск замерзания, необходимо полностью слить оставшуюся в машине воду. Закройте кран подачи воды, отсоедините шланг подачи воды от крана и пусть воды внутри сольется.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ (Спецификация)

Торговая марка изготовителя	VESTFROST
Модель	VFDWF606T01W
Емкость посудомоечной машины	15
Класс энергоэффективности	A+++
Потребление энергии в год в кВтч (AE _c) (из расчета 280 циклов мойки) *	241
Потребление энергии (E _i) (кВтч за цикл мойки)	0,846
Потребление в режиме Off-mode (Вт) (P _o)	0,50
Потребление в режиме Left-on (Вт) (P _i)	1,00
Расход воды в год в л (AW _c) (из расчета 280 циклов мойки) **	2520
Класс эффективности сушки ***	A
Стандартная программа ****	Eco
Время выполнения стандартной программы (мин)	270
Уровень шума, дБ(А)	44

* Годовое энергопотребление **241** кВтч определено из расчета выполнения 280 стандартных циклов мойки в режимах с малой потребляемой мощностью при заливке в машину холодной воды. Реальное энергопотребление будет зависеть от того, каким образом используется машина.

** Годовой расход воды **2520** л определен из расчета выполнения 280 стандартных циклов мойки. Реальный расход воды будет зависеть от того, каким образом используется машина.

***Класс эффективности сушки **A** по шкале в пределах от G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность).

**** "**Eco**" является стандартной программой мойки, которой соответствуют данные, приведенные на паспортной табличке и в спецификации изделия. Эта программа предназначена для мойки посуды с обычной степенью загрязнения и является наиболее энергоэффективной с учетом потребления как воды, так и электроэнергии.

Произведено в Турции
«Вестель Беяз Ешья Санайи,
Ве Тиджарет А.С.»
Адрес: Организе Санайи Болгеси
45030 Маниса / ТУРЦИЯ
Тел: (+90) 236 226 30 00

Made in Turkey
Vestel Beyaz Esha San, Ve Tic A.S.
Adress: Organize Sanayi Bolgesi
45030 Manisa / TURKEY
Tel: (+90) 236 226 30 00


Импортер
ООО «Вестел-СНГ»
601655, г. Александров,
Владимирская обл.,
Ул. Гагарина д. 16
Тел.: (495) 980-50-43

Дата производства зашифрована в номере, указанном справа
на этикетке, расположенной на продукте. Например:
20611675050412, где 12 означает день, 04 – месяц, 05 – год

Производитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения в дизайн и конструкцию данной
модели. Актуальную информацию проверяйте на сайте
производителя www.vestfrost.ru

EAC

CE



52327191 R36