

СХЕМА ПО УСТАНОВКЕ

EXM-108

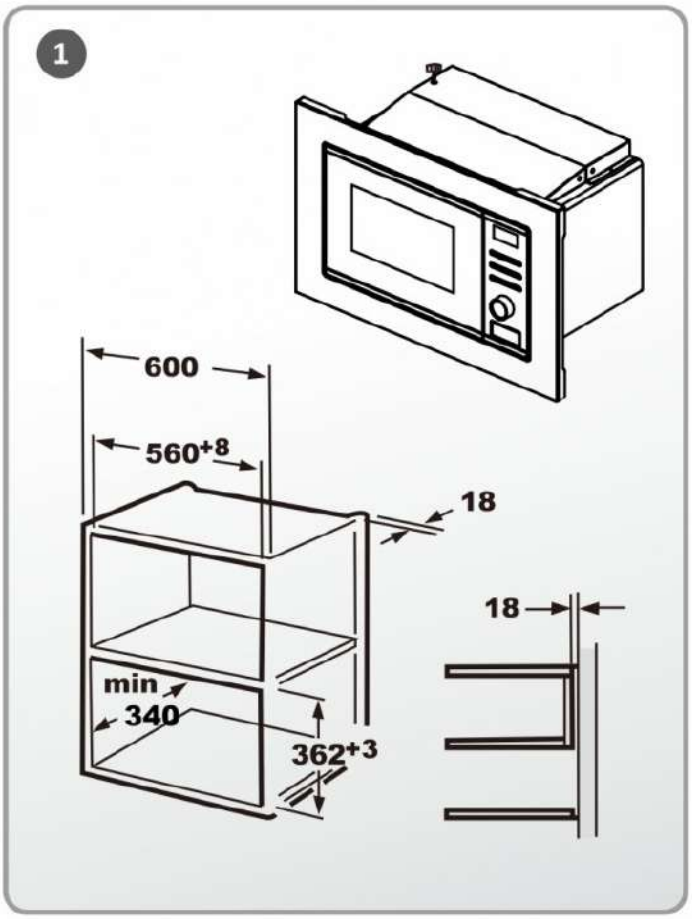

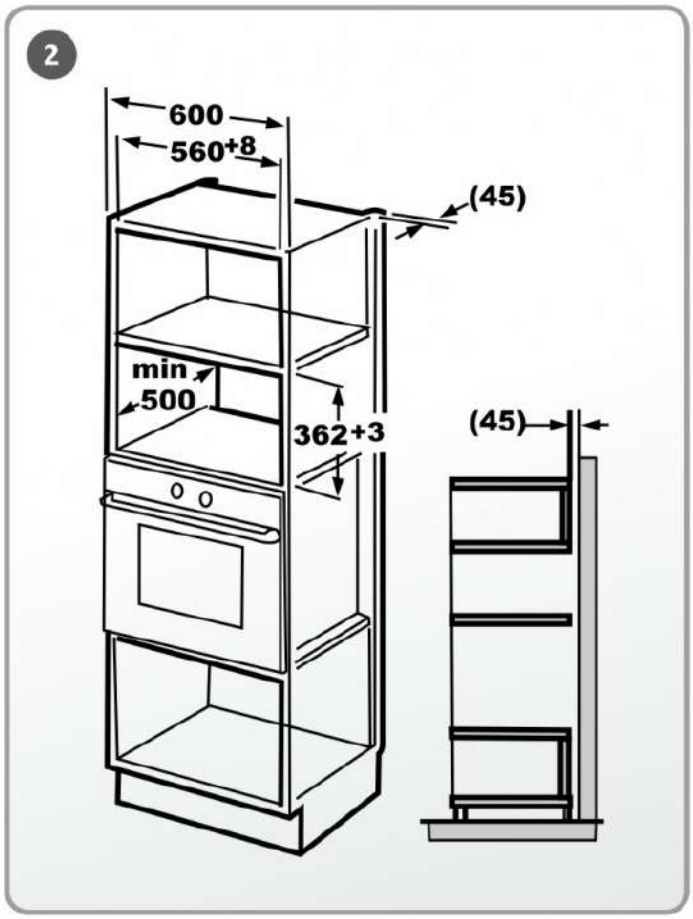

EXITEQ