




RU Стиральная машина/ Руководство по эксплуатации

EN Washing machine/ User Manual

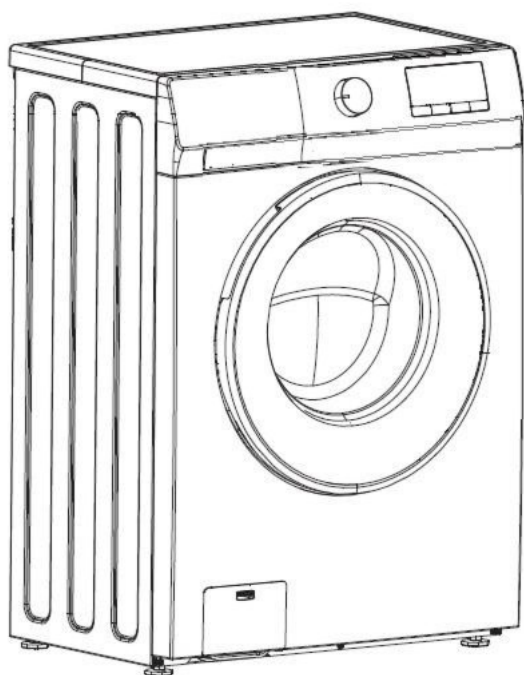

SLW SW6411 S

Перед эксплуатацией данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Благодарим Вас за выбор нашего продукта!

Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасности и инструкции, которые помогут Вам в эксплуатации и обслуживании вашего прибора.

Прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните эту книгу для дальнейшего использования.

Значок	Тип	Значение
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Риск серьезной травмы или смерти
	ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!	Риск поражения электрическим током
	ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	Предупреждение; Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов
	ОСТОРОЖНО	Риск травмы или материального ущерба
	ВАЖНО	Правильная эксплуатация системы

Оглавление

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	7
ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ.....	9
ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ	9
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ (ЕСЛИ ДОСТУПНА).....	9
ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ.....	9
ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ.....	10
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ.....	11
ДОЗИРОВКА.....	11
СНЯТИЕ ФИЛЬТРА	13
СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ	13
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ.....	16
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	19
ТРАНСПОРТИРОВКА	19
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	19
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	20

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие правила безопасности

1. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в продукт, которые могут быть сочтены необходимыми или полезными, без уведомления об этом в этой инструкции.
2. Перед эксплуатацией новой стиральной машины внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Если вы потеряли ее, обратитесь в службу поддержки для получения электронной или бумажной копии.
3. Пожалуйста, убедитесь, что розетка надежно заземлена, источник воды надежно подключен.
4. Этот прибор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
5. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, только под надзором ответственных за них лиц и предоставлении им инструкций относительно безопасного использования устройства. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
6. Дети должны быть под присмотром, играть рядом с прибором и с самим прибором не разрешается.

7. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, во избежание опасности.
8. При работе с устройством должны использоваться только новые комплекты шлангов, поставляемые с устройством, старые комплекты шлангов не должны использоваться повторно.
9. У приборов с вентиляционными отверстиями в основании, ковер не должен закрывать отверстия.
10. Детей в возрасте до 3 лет не следует подпускать к прибору, только если они не находятся под постоянным наблюдением взрослых, ответственных за них.
11. Максимально допустимое давление воды на входе, 1 МПа, для приборов, предназначенных для подключения к водопроводу. Минимально допустимое давление воды на входе 0,1 МПа, если это необходимо для правильной работы прибора.
12. Максимальная моющая способность составляет 6 кг.
13. Только для личного домашнего использования.
14. Это устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве и аналогичном применении. Ненадлежащее использование прибора приводит к снижению срока его службы, оно может вызвать прекращение действия гарантии производителя. Производитель не несет ответственности за повреждение прибора, убыток или потери, вызванные использованием, не соответствующим домашним и бытовым условиям (даже если оно происходило в домашних или бытовых условиях).

Безопасность для детей и немощных людей

Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не были снабжены инструкциями по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Держите мелкие детали, перечисленные в документации, вне зоны доступа детей и младенцев.
- Храните всю упаковку в недоступном для детей месте, так как существует риск удушья.
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, обрежьте соединительный кабель (как можно ближе к устройству) и снимите дверцу, чтобы дети не могли играть электрическим током или закрыться внутри него.
- Запрещается оставлять детей без присмотра рядом со стиральной машиной. Дети могут запереть себя внутри машины, что может привести к смерти.
- Во время работы стиральной машины стекло дверцы и поверхность могут быть очень горячими. Поэтому прикосновение к стиральной машине может привести к повреждению кожи у ребенка.
- Держите упаковочные материалы вне зоны доступа детей.
- При заглатывании моющего средства и материалов для ухода может возникнуть отравление, а при контакте с кожей может возникнуть раздражение кожи или глаз. Держите чистящие средства вне зоны доступа детей.

⚠ Электрическая безопасность

1. Запрещается удлинять шнур питания.
2. Убедитесь, что вилка шнура не сломана и не повреждена.

Раздавленная или поврежденная штепсельная вилка может перегреться и стать причиной пожара.

3. Вилка шнура питания всегда должна оставаться доступной.

4. Никогда не тяните за шнур питания.

5. Не устанавливайте шнур питания в плохо закрепленную розетку. Есть риск получения удара током или возникновения пожара.

6. Прибор работает от сети переменного тока 220-240В/50Гц. Если колебания напряжения в месте предполагаемой работы прибора превышают указанные параметры, то в целях безопасности рекомендуется установка автоматического регулятора напряжения более, чем на 350В. Стиральная машина должна быть подключена в отдельную сетевую розетку, а не делить ее с другими электрическими приборами. Вилка шнура питания всегда должна соответствовать розетке с заземлением.

▲ Опасность получения ожога

Запрещается касаться сливного шланга и сливаемой воды во время слива, т.к. температура в стиральной машине во время работы может быть очень высокой.

▲ Опасность летального исхода от воздействия тока

Запрещается использовать тройники и удлинители шнура питания или подсоединять машину к поврежденным штепсельным розеткам. Для извлечения вилки из розетки – всегда беритесь непосредственно за саму вилку. Запрещается вставлять штепсельную вилку в розетку или вытаскивать ее из розетки влажными руками и/или прикасаться к машине влажными частями тела (руками или ногами) во избежание удара электрическим током. В случае выхода из строя шнура питания, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для его замены.

Риск затопления

Перед тем, как помещать сливной шланг в раковину, проверьте, уходит ли вода быстро или медленно, не допуская соскальзывания шланга с раковины. В случае, если шланг размещен неправильно, то напор воды может сместить шланг из раковины. Пробка раковины должны быть открытой для свободного слива воды в канализационную трубу.

▲ Опасность пожара

Перед циклом стирки не забудьте проверить вещи на наличие лишних предметов (иголки, скрепки для бумаги, зажигалки, спички и т.п.) при помещении ее в стиральную машину. Запрещается хранить в непосредственной близости от стиральной машины легковоспламеняющиеся жидкости или использовать жидкости для снятия краски на сернистой основе для снятия краски и во избежание коррозии.

▲ Опасность падения и получения травмы

Во избежание травм и возможных увечий все шланги и кабель должны быть убраны после установки стиральной машины. Стиральную машину нельзя класть на бок, переворачивать. Запрещается забираться на стиральную машину. Верхний столик стиральной машины может сломаться, а Вы – получить травму. Поднимать и/или переносить стиральную машину должны двое или более человек, при этом избегая поднятие стиральной машины за любые выдвижные

или открывающиеся части (отсек для порошка, дверца). Эти детали легко могут сломаться.

Полезная информация, позволяющая повысить эффективность эксплуатации стиральной машины:

- Количество белья, загружаемого в стиральную машину, не должно превышать указанного максимального значения. Таким образом, машина должна работать в экономичном режиме.
- Не используйте функцию предварительной стирки для белья с низкой или обычной степенью загрязненности. Это поможет экономить электроэнергию и воду.

Важно при установке!

- Строго соблюдайте рекомендации из инструкции касательно электрического подключения.
- Удалите упаковку и проверьте прибор на наличие повреждений. Не включать в сеть поврежденный прибор. Немедленно сообщите о возможных повреждениях продавцу. В этом случае полностью сохраните упаковку. После установки прибора сетевая вилка всегда должна оставаться доступной.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. Распаковка и осмотр

- После распаковки убедитесь, что стиральная машина не повреждена. В случае сомнений в ее целостности, не пользуйтесь стиральной машиной. Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания или к местному продавцу.
- Убедитесь, что присутствуют все аксессуары и поставляемые детали.
- Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты, детали из полистирола и т. д.) в недоступном для детей месте, так как они потенциально опасны.

2. Снимите транспортировочные болты.

- Стиральная машина оснащена транспортировочными болтами, чтобы избежать любого возможного повреждения интерьера и другой мебели во время транспортировки. Перед использованием машины обязательно удалите транспортировочные болты.
- После их удаления закройте отверстия 4 заглушками (пластиковыми крышками).

3. Установите стиральную машину

- Перемещайте прибор, не поднимая его за рабочую поверхность.
- Устанавливайте прибор на твердой и ровной поверхности пола, желательно в углу комнаты.
- Убедитесь, что все четыре ножки устойчивы и опираются на пол, а затем убедитесь, что стиральная машина находится на ровной поверхности (используйте спиртовой уровень).
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия в основании стиральной машины (если такие имеются на вашей модели) не закрыты ковром или другим материалом.

4. Подача воды

- Подсоедините впускной шланг для подачи воды в соответствии с правилами местной водопроводной компании.
- Подача воды - в зависимости от модели:

Один вход - только холодная вода

Двойной вход - горячая и холодная вода

- Водопроводный кран: 3/4 "резьбовой соединитель шланга

5. Слив воды

- Подсоедините сливной шланг к сифону или закрепите его на краю раковины с помощью «U» образного соединителя.
- Если стиральная машина подключена к интегрированной дренажной системе, убедитесь, что последняя оснащена вентиляционным отверстием, чтобы избежать одновременной загрузки и слива воды (эффект сифонирования).
- Надежно закрепите сливной шланг, чтобы предотвратить ожоги во время слива воды из машины.

6. Электрическое подключение

- Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими стандартными правилами техники безопасности.
- Данные по напряжению, потребляемой мощности и требованиям защиты приведены на стиральной машине.
- Прибор должен быть подключен к сети через розетку с заземлением в соответствии с действующими нормами. Стиральная машина должна быть заземлена в соответствии с законом. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб имуществу или травмы людям, или животным из-за несоблюдения указаний, приведенных выше.
- Не используйте удлинители или несколько розеток. Убедитесь, что емкость розетки достаточно велика для работы машины во время нагрева.
- Перед любым сервисным обслуживанием стиральной машины отключите ее от электросети.
- После установки доступ к сетевой вилке или к отключению от сети должен быть всегда обеспечен с помощью двухполюсного переключателя.
- Не пользуйтесь стиральной машиной, если она была повреждена во время транспортировки. Сообщите об этом в сервисный центр.
- Замена сетевого кабеля должна выполняться только в сервисном центре.
- Прибор должен использоваться только в домашнем хозяйстве для предписанного использования.

Минимальные размеры корпуса:

Ширина: 600 мм

Высота: 850 мм

Глубина: см. Таблицу программ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Упаковка

- Упаковочный материал полностью пригоден для повторного использования и помечен символом переработки. При утилизации упаковочных материалов соблюдайте действующие местные правила.

2. Утилизация упаковки и утилизация использованных стиральных машин

- Стиральная машина изготовлена из материалов многократного использования. Ее следует утилизировать в соответствии с действующими местными правилами по утилизации отходов.
- Перед утилизацией удалите все остатки моющего средства, сломайте дверной крючок и отрежьте кабель питания, чтобы стиральная машина стала непригодной для использования.
- Данное устройство имеет маркировку в соответствии с европейской директивой об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Правильно утилизировав этот продукт, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могут быть вызваны неправильным обращением с отходами продукта этого класса.

Символ на изделии или на документах, сопровождающих изделие, указывает на то, что данный прибор нельзя рассматривать как отходы, хранящиеся в доме. Вместо этого он должен быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами по утилизации отходов. Для получения более подробной информации об обработке, восстановлении и переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с местным городским офисом, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором вы приобрели продукт.

3. Расположение

- Стиральная машина должна устанавливаться только в закрытых помещениях. Не рекомендуется установка прибора в местах, с повышенной влажностью воздуха.
- Не храните легковоспламеняющиеся жидкости рядом с прибором.




4. Безопасность

- Не оставляйте прибор включенным, после завершения работы с ним. Никогда не подключайте и не отключайте питание от сети мокрыми руками.
- После стирки всегда выключайте кран.
- Перед любой чисткой и техническим обслуживанием выключите машину или отсоедините ее от электросети.
- Очистите внешнюю часть стиральной машины влажной тканью. Не используйте абразивные моющие средства.
- Никогда не открывайте дверь во время стирки и не используйте ее как подставку.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Детям запрещается играть с прибором или забираться в барабан.
- При необходимости кабель питания может быть заменен идентичным, полученным в нашей сервисной службе. Кабель питания должен заменяться только квалифицированным специалистом.
- Если в купленном вами продукте нет специальной процедуры стирки водонепроницаемой одежды, такой как пуховик, плащ, велосипедный чехол,

лыжные штаны или водонепроницаемый чехол, пожалуйста, не стирайте такие изделия.

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

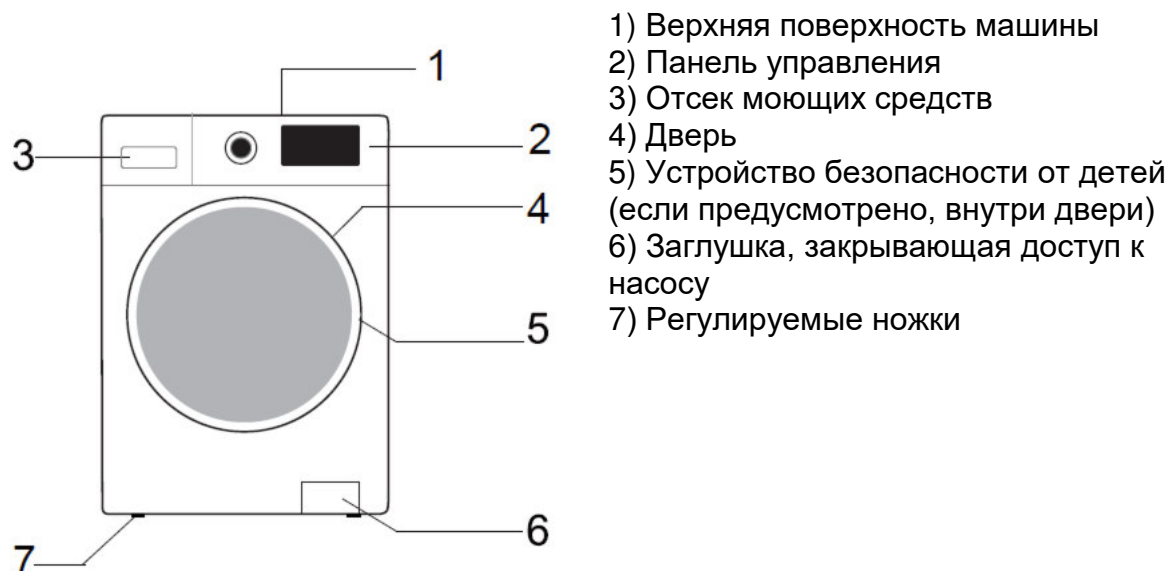

Расположение и внешний вид панели управления будут зависеть от модели и могут отличаться от представленного в инструкции.

ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ

Дверь можно открыть только тогда, когда на панели управления светится зеленый индикатор открытия дверцы. Никогда не открывайте дверь принудительно во время работы машины, в противном случае вы можете повредить дверной замок. Если вы должны открыть дверь во время работы машины, сначала отключите питание или приостановите цикл, затем подождите не менее 2 минут, чтобы разблокировать дверной замок.

Чтобы открыть дверь, удерживайте ручку двери, нажмите на внутреннюю ручку и потяните дверь. Закройте дверь, нажимая на нее без чрезмерного усилия, пока она не защелкнется.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ (ЕСЛИ ДОСТУПНА)

Чтобы защитить прибор от использования детьми, поверните пластиковый винт на внутренней стороне двери. Для этого используйте монету или аналогичные предметы.

- Вертикальное положение: дверь не закроется.
- Горизонтальное положение - нормальное положение: дверь снова можно закрыть.



ПЕРЕД ПЕРВОЙ СТИРКОЙ

Чтобы удалить остатки воды, которые остались после испытаний, проведенных производителем, мы рекомендуем вам выполнить короткий цикл стирки без белья.

- 1 Откройте кран.
- 2 Закройте дверь.
- 3 Налейте немного моющего средства (около 30 мл) в камеру основной стирки  отсека для моющих средств.
4. Выберите и запустите короткую программу (см. отдельное краткое руководство).

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Отсортируйте белье по следующим параметрам:

- **Тип ткани / символ этикетки для ухода**

Хлопок, смешанные волокна, легкий уход / синтетика, шерсть, предметы для ручной стирки.

- **Цвет**

Стирайте отдельно цветные и белые вещи. Стирайте новые цветные вещи отдельно.

- **Загрузка**

Стирайте вещи разных размеров в одной и той же загрузке, чтобы улучшить эффективность стирки и распределение вещей в барабане.

- **Деликатная**

Стирайте мелкие предметы (например, нейлоновые чулки, ремни и т. Д.) И предметы с крючками (например, бюстгалтеры) в тканевой сумке или наволочке с застежкой-молнией. Всегда снимайте кольца для штор или стирайте занавески с кольцами внутри хлопкового пакета.

2. Достаньте все лишние предметы из карманов.

Монеты, булавки и т. Д. Могут повредить ваше белье, а также барабан и ванну.

3. Закрепите и застегните все дополнительные детали на одежде.

Застегните молнии и пуговицы или крючки; ремни или ленты должны быть связаны и застегнуты вместе.

- **Удаление пятен**

Пятна крови, молока, яиц и т. д. обычно удаляются с помощью автоматической программы стирки.

• Для удаления пятен от красного вина, кофе, чая, травы, фруктов и т. д. добавьте пятновыводитель в основную камеру  отсека для моющих средств.

• При необходимости предварительно обработайте сильно загрязненные участки пятновыводителем.

4. Окрашивание белья в стиральной машине

- Используйте только те красители, которые подходят для стиральных машин.
- Следуйте инструкциям производителя.
- Пластиковые и резиновые детали стиральной машины могут быть окрашены красителями.

5. Загрузка белья

- 1 Откройте дверь.

- 2 Загрузите предметы по одному свободно в барабан, без переполнения.

Примечание. Перегрузка машины приведет к неудовлетворительным результатам стирки и образованию складок.

- 3 Закройте дверь.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

Для машины с фронтальной загрузкой всегда используйте высокоэффективное моющее средство с низким уровнем пены.

Выбор моющего средства зависит от:


- типа ткани (хлопок, легкий уход / синтетика, деликатные вещи, шерсть).

Примечание: используйте только специальные моющие средства для стирки шерсти

- цвета
- температуры стирки
- степени и типа загрязнения

Примечания:

Любые беловатые остатки на темных тканях вызваны нерастворимыми соединениями, используемыми в современных бесфосфатных порошковых моющих средствах. В этом случае отряхните и почистите ткань, или используйте жидкие моющие средства. Используйте только моющие средства и добавки, специально предназначенные для бытовых стиральных машин. При использовании средств для удаления накипи, красителей или отбеливателей для предварительной стирки убедитесь, что они подходят для использования в бытовых стиральных машинах. Средства для удаления накипи могут содержать продукты, которые могут повредить вашу стиральную машину. Не используйте растворители (например, скипидар, бензин). Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или легковоспламеняющимися жидкостями.

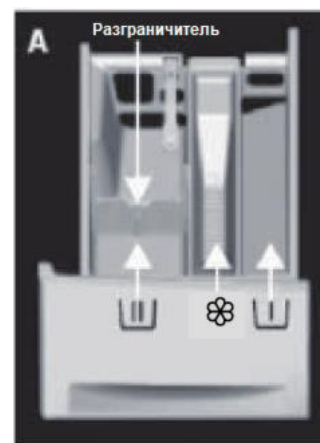

ДОЗИРОВКА

Следуйте рекомендациям по дозировке на упаковке моющего средства. Они зависят от:

- степени и типа загрязнения
- размера стирки
- следуйте инструкциям производителя моющего средства для полной загрузки;
- Следуйте инструкциям производителя моющего средства при полной загрузке; частичной загрузки: 3/4 количества от полной загрузки;
- Минимальная нагрузка (около 1 кг): 1/2 объема от полной загрузки;
- Жесткости воды в вашем районе (запросите информацию у вашей компании по водоснабжению). Мягкая вода требует меньше моющих средств, чем жесткая вода.

❶ Внимание:

Слишком много моющего средства может привести к избыточному образованию пены, это снижает эффективность стирки. Если стиральная машина обнаружит избыток пены внутри барабана, она автоматически остановит стирку.

Недостаточное количество моющего средства может привести постепенному выцветанию и приобретению серого цвета ваших вещей, а также появлению налета из кальция на системе водоснабжения, шлангах машины.

Куда положить моющее средство

Отсек для моющего средства имеет три камеры (Рисунок А)

Отсек для предварительной стирки

Моющее средство для предварительной стирки

Отсек для основной стирки

Моющее средство для основной стирки

Пятновыводитель

Смягчитель воды (класс жесткости воды 4)



Отсек для дополнительных средств (ополаскиватель, кондиционер)

Кондиционер

Жидкое моющее средство



Как разместить разграничитель в камере основной стирки для порошка или жидкого моющего средства.

- Для использования с порошковым моющим средством: Установите сепаратор в верхнее положение. Разместите разграничитель в верхней позиции. Поместите крючки на верхний конец задних направляющих и слегка надавите на разграничитель, чтобы зафиксировать его (рис. «В» и «С»).
- Между разграничителем и дном основной камеры промывки должен оставаться зазор. Если сепаратор установлен правильно (рис. «В» и «С»).
- Для использования с жидким моющим средством: установите разграничитель в нижнее положение. Закрепите сепаратор в камере с помощью передних направляющих. Расположите сепаратор так, чтобы он касался дна камеры основной стирки (рис. «D»).

Добавляйте моющее средство только до отметки «Макс».

Внимание

- Храните моющие средства и добавки в безопасном, сухом, недоступном для детей месте.
- Жидкие моющие средства можно использовать для программ с предварительной стиркой. Однако в этом случае для основной стирки необходимо использовать порошковые моющие средства.
- Не используйте жидкие моющие средства при активации функции «Отсрочка запуска» (если она имеется в вашей стиральной машине).
- Чтобы избежать проблем с дозированием при использовании высококонцентрированного порошка и жидких моющих средств, используйте специальный шарик или пакет с моющим средством, поставляемый с моющим средством, и поместите его прямо в барабан.
- При использовании средств для удаления накипи, отбеливателей или красителей убедитесь, что они подходят для стиральных машин. Средства для

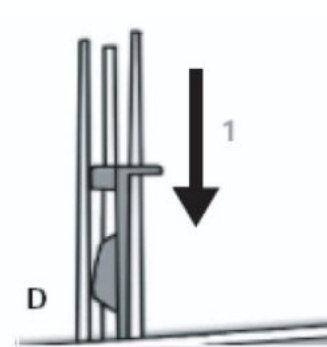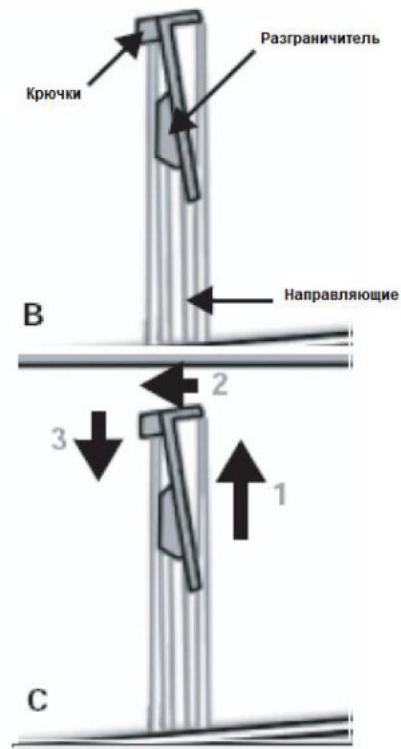


удаления накипи могут содержать соединения, которые могут повредить детали вашей стиральной машины.

- Не используйте растворители в стиральной машине (например, скипидар, бензин).

- Если вы используете крахмальный порошок, действуйте следующим образом:

1. Стирайте белье, используя желаемую программу стирки.
2. Приготовьте раствор крахмала в соответствии с инструкциями.
3. Выберите программу «Полоскание и отжим», уменьшите скорость до 800 об / мин и запустите программу.
4. Выдвиньте ящик для моющего средства, вы должны увидеть первые 3 сантиметра основной камеры мойки.
5. Налейте раствор крахмала в камеру для основного моющего средства, пока вода стекает в ящик для моющего средства.
6. Если по завершении программы в отсеке для моющего средства останутся остатки крахмала, очистите основную камеру для моющего средства.

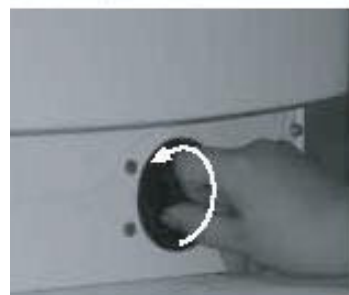

СНЯТИЕ ФИЛЬТРА

Мы рекомендуем регулярно проверять и чистить фильтр, по крайней мере, два или три раза в год.

Особенно:

- Если есть проблемы со выполнением программы «Слив» или с выполнением цикла отжима.
- Если насос заблокирован посторонним предметом (например, кнопки монеты или булавки).

❗ Важно: убедитесь, что вода остыла, прежде чем сливать воду из прибора.

1. Остановите прибор и отключите его от сети.
2. В зависимости от модели снимите заглушку фильтра, крепко удерживая ее с обеих сторон, тяните его вниз и одновременно, чуть наклоняя вперед. Или нажмите на выступы с обеих сторон и откройте ее.
3. Поместите контейнер под фильтром.
4. Откройте фильтр, но не доставайте его полностью. Медленно поверните фильтр против часовой стрелки, пока вода не начнет вытекать.
5. Подождите, пока вся вода не будет слита.
6. Теперь полностью открутите фильтр и снимите его.
7. Очистите фильтр и камеру фильтра.
8. Убедитесь, что ротор насоса движется свободно.
9. Вставьте фильтр и закрутите его по часовой стрелке до упора.
10. Установите заглушку на место.
11. Подключите прибор еще раз.
12. Выберите программу и запустите ее.

СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ

Прежде чем слить оставшуюся воду, выключите прибор и выньте вилку из розетки. Снимите защитную крышку фильтра. Поместите контейнер под ним.

1. Откройте фильтр, но не доставайте его полностью. Медленно поворачивайте фильтр против часовой стрелки, пока вода не начнет вытекать.

2. Подождите, пока вся вода не будет слита.
3. Теперь полностью открутите фильтр и снимите его.
4. Аккуратно наклоните прибор вперед, чтобы вода вытекла.
5. Установите фильтр на место и закрутите его по часовой стрелке до упора.
6. Установите защитную крышку.

❶ Перед повторным использованием стиральной машины:

1. Залейте приблизительно 1 литр воды в отделение для моющего средства, чтобы активировать «Систему очистки».
2. Подключите прибор еще раз.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Корпус машины и панель управления

- Можно мыть мягкой влажной тканью.
- Также можно использовать небольшое количество нейтрального моющего средства (не абразивного).
- Протрите мягкой тканью.

Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки прибора.



Отсек моющих средств

1. Нажмите на крышку сифона в отсеке для умягчителя и снимите ящик (рис. «А»).
2. Снимите сифонную крышку с отсека кондиционера для белья (рис. «В»).
3. Вымойте все детали под проточной водой.
4. Установите крышку сифона в отсек для моющего средства и установите его обратно в корпус.

Шланг подачи воды

Регулярно проверяйте шланг подачи на повреждения и трещины и при необходимости заменяйте его, используя новый шланг того же типа.

Сетчатый фильтр для подключения воды

Проверяйте и регулярно чистите.

Для стиральных машин с впускным шлангом чистка показана на Рисунках 5-7.

1. Закройте кран и ослабьте впускной шланг на кране.

Рис.5



2. Очистите внутренний сетчатый фильтр и закрутите воду впускной шланг обратно на кран.

3. Теперь открутите впускной шланг на задней части стиральной машины.

Рис.6



4. Снимите сетчатый фильтр со стиральной машины. соединение с помощью универсальных плоскогубцев и очистите его.

5. Установите сетчатый фильтр и снова привинтите впускной шланг.

6. Включите кран и убедитесь, что соединения полностью водонепроницаемы.

Рис.7



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В зависимости от модели ваша стиральная машина оснащена различными автоматическими функциями безопасности. Это позволяет своевременно обнаруживать неисправности и отреагировать соответствующим образом. Эти ошибки часто настолько незначительны, что могут быть устранены в течение нескольких минут.

Стиральная машина не запускается, индикаторные лампы не горят

Проверьте:

- вилка питания вставлена в розетку и выберите нужную программу для запуска машины.
- розетка работает нормально (используйте настольную лампу или аналогичный прибор для проверки).

Стиральная машина не запускается, и экран мигает

Проверьте:

- дверь правильно закрыта (безопасность детей);
- нажата кнопка «Старт / Пауза»;
- Проверьте, не закрыт ли водопроводный кран. Откройте водопроводный кран и снова нажмите кнопку «Старт / Пауза».

Прибор останавливается во время программы (зависит от модели).

Проверьте:

- загорается индикаторная лампа «Отсрочка стирки»; отмените эту опцию, нажав кнопку «Старт/ Пауза» или выбрав и запустив программу «Сушка»;
- Экран мигает. Нажмите кнопку «Старт / Пауза».
- Дверь открыта и экран мигает.

Закройте дверь и снова нажмите кнопку «Старт / Пауза».

- Убедитесь, что внутри нет избытка пены, при избытке пены в барабане, машин останавливает цикл стирки и начинает избавлять от лишней пены. После очистки функция стирки продолжится автоматически
- Активирована ли система безопасности стиральной машины (см. «Таблица описания неисправностей»).

Остаток моющего средства в отсеке для моющего средства в конце стирки

Проверьте:

- сетка крышки камеры умягчения и сепаратор камеры основной стирки правильно установлены в дозаторе моющего средства и все детали чистые (см. «Уход и техническое обслуживание»);
- поступает достаточное количество воды. Сетчатые фильтры подачи воды могут быть заблокированы (см. «Уход и техническое обслуживание»);
- положение сепаратора в камере основной стирки подходит для использования порошка или жидкого моющего средства (см. «Моющее средство и добавки»).

Машина вибрирует во время цикла отжима.

Проверьте:

- Стиральная машина ровно и крепко стоит на всех четырех ножках.
- Транспортные болты были удалены. Перед использованием машины, обязательно, снимите все транспортные болты.

Плохой отжим

Плохой отжим

Стиральная машина имеет систему обнаружения и коррекции дисбаланса. Если загружены отдельные тяжелые предметы (например, халаты), эта система может автоматически уменьшить скорость отжима или даже полностью прервать отжим, чтобы защитить стиральную машину.

- Если в конце цикла белье все еще слишком влажное, удалите несколько предметов белья из барабана и повторите цикл отжима.
- Избыток пены в барабане также может помешать отжиму. Используйте правильное количество моющего средства.
- Убедитесь, что селектор скорости вращения установлен в положение « 0 »

Если ваша стиральная машина имеет дисплей времени: первоначально отображаемое время программы может увеличиваться / сокращаться на некоторый период времени:

Это обычная особенность стиральной машины, факторы, которые могут влиять на время программы стирки, например:

- избыточное пенообразование;
- дисбаланс нагрузки из-за тяжелых предметов белья;
- длительное время нагрева из-за низкой температуры воды на входе;

Из-за подобных факторов оставшееся время выполнения программы пересчитывается и обновляется при необходимости. Кроме того, на этапе заполнения стиральная машина определяет загрузку и при необходимости корректирует начальное время программы, отображаемое соответствующим образом. Во время таких периодов обновления на дисплее времени появляется анимация.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Если вы хотите подключить горячее и холодное водоснабжение (рис.1):

1. Закрепите отмеченный красным впускной шланг на кране горячей воды и впускном клапане с красным фильтром на задней стороне машины.
2. Прикрепите другой впускной шланг к крану холодной воды и к впускному клапану с синим фильтром на задней стороне машины.

Убедись:

- а) соединения надежно закреплены
- б) Не меняйте их положение (например, холодная заливка в горячий впускной клапан и наоборот).

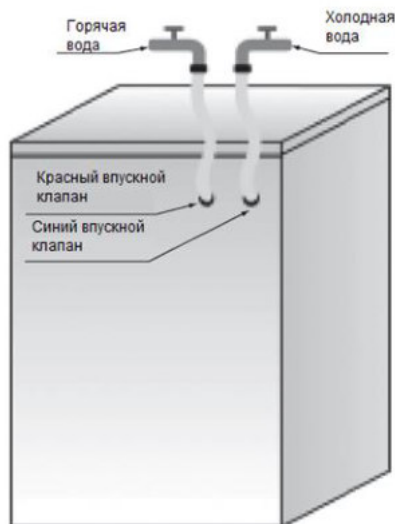


Рис.1

Если вы хотите подключить только холодную заливку, следуйте приведенным ниже инструкциям (рис. 2):

1. Вам понадобится Y-образный соединитель. Это можно приобрести у местного поставщика оборудования или сантехники.
2. Закрепите Y-образный соединитель на кране холодной заливки.
3. Подсоедините два впускных клапана на задней части машины к Y-образному соединителю, используя прилагаемые шланги.

Обеспечить, что:

Все соединения надежно закреплены.

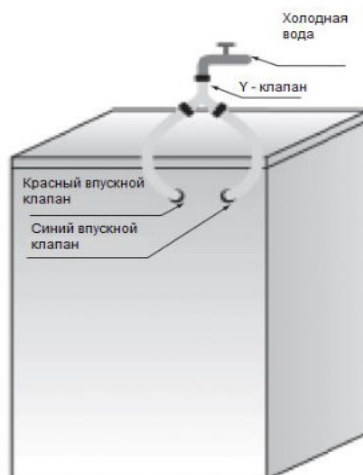


Рис.2

⚠ Не позволяйте детям играть и находиться рядом или внутри барабана вашей стиральной машины.

Обратите внимание, что во время циклов мойки температура поверхности дверцы иллюминатора может повышаться. Необходимо внимательно следить за детьми, когда прибор используется рядом с ними.

Лист ошибок с их кодами на экране	
«Отмена» на дисплее	Не верная команда
“F01”	Ошибка доступа воды
“F03”	Дренажная неисправность
“F04”, “F05”, “F06”, “F07”, “F23” and “F02/F24”	Ошибка электронного модуля, чрезмерное количество воды или пены.
“F13”	Ошибка закрытия двери машины
“F14”	Ошибка открытия двери машины
“Unb”	Разбалансировка барабана машины

а. «F01» отображается на экране

В машине нет или не достаточное количество воды.

Проверьте:

- Кран полностью открыт и имеет достаточное давление воды.
- Водозаборная труба подведена к крану.
- Фильтрующая сетка водозаборной трубы чистая (см. техническое обслуживание и ремонт).
- Водопроводный шланг не замерз.

Нажмите клавишу «Старт / Пауза» после устранения неисправности. Если неисправность возникает снова, пожалуйста, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания (см. Сервисное обслуживание).

б. «F03» отображается на экране

Шайба не опорожнена. Стиральная машина приостанавливает выполнение программы. Выключите машину и отсоедините источник питания.

Проверьте:

- Дренажная труба подключена.
- Фильтр в сливном насосе не заблокирован (см. Очистка фильтра в сливном насосе).

ВАЖНО: убедитесь, что вода остыла, прежде чем сливать воду из фильтра.

- Сливной шланг не замерз.

Подключите прибор снова.

Выберите и запустите программу «Слив» или перезапустите нужную программу.

Если неисправность возникает снова, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания (см. «Сервисная служба»).

с. Другие коды ошибок

Стиральная машина останавливается во время работы программы. В окне дисплея отображается код ошибки «F02 / F24», коды ошибок от «F04» до «F07», «F13», «F14», «F23» или «Unb».

Если отображается код ошибки «F02 / F24»

Уровень воды достигает уровня перелива.

Удалите лишнюю воду, нажав кнопку «Старт / Пауза».

Выберите и запустите нужную программу. Если неисправность возникает снова, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания.

Если код ошибки «F04» - «F07», отображается «F23»

Электронный модуль выходит из строя.

Поверните барабан управления в положение «Вкл./Выкл.» На 3 секунды, чтобы выключить машину.

После устранения неисправности нажмите кнопку «Старт / Пауза». Если неисправность возникает снова, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания

Если отображается код ошибки «F13»

Дверной замок не работает. Запустите программу на 20 секунд и разблокируйте дверцу.

Откройте и закройте ее снова.

После устранения неисправности нажмите кнопку «Старт / Пауза». Если неисправность возникает снова, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания

Если отображается код ошибки «F14»

Ошибка открытия двери. Действие: нажмите кнопку «Старт / Пауза». Машина попытается открыть дверь. Машина будет подавать сигнал до тех пор, пока дверца машины не будет открыта. Или отключите устройство на 3 секунды, чтобы выключить машину. Выберите желаемую программу для запуска машины. Сигнал будет отменен автоматически. Если неисправность возникает снова, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания

Если отображается код ошибки «Дисбаланс»

Тревога дисбаланса.

Поверните барабан управления в положение «Вкл./ Выкл.» На 3 секунды, чтобы выключить машину. Откройте дверь, достаньте одежду, затем выберите программу стирки «Только отжим». Сложите одежду в барабан и отожмите ее. Если неисправность возникает снова, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обращением в сервисную службу:

- 1 Попробуйте устранить проблему самостоятельно (см. «Руководство по устранению неполадок»).
- 2 Перезапустите программу, чтобы проверить, решилась ли проблема сама.
- 3 Если стиральная машина продолжает работать неправильно, обратитесь в сервисную службу

⚠ ТРАНСПОРТИРОВКА

Никогда не поднимайте прибор за рабочую поверхность при транспортировке.

- 1 Вытащите вилку из розетки.
- 2 Закройте кран.
- 3 Отсоедините впускной и сливной шланги.
- 4 Удалите всю воду из шлангов и из прибора (см. «Снятие фильтра», «Слив остаточной воды»).
- 5 Установите транспортировочные болты (обязательно).
- 6 Машина весит более 55 кг, для ее перемещения требуются два человека.

⚠ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Используйте только розетку с заземлением.

- Не используйте удлинители или мультиразъемы.
- Электропитание должно соответствовать току машины 10 А.
- Электрическое подключение должно быть выполнено в соответствии с местными правилами.
- Кабель электропитания должен заменяться исключительно квалифицированным электриком.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модель	SLW SW6411 S
Номинальная мощность	6kg/kg
Макс. Скорость отжима	1000 rpm/об.мин
Напряжение / частота	220-240V ~ 50Hz 220-240В ~ 50Гц
Полная мощность	2200 W/Вт
Водяное давление	0.1 МПа - 1МПа 0.1Мпа-1МПа
Размеры	595X460X850 mm/мм
Вес (Нетто)	58 kg/kg
Класс энергоэффективности	A+++
Годовое потребление энергии (кВтч)	153 кВтч./год
Годовое потребление воды (л)	8800 л/год
Класс эффективности центрифугирования по шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный)	C
Встроенный тип	нет
Излучение бортового акустического шума, выраженное в дБ (А) относительно 1 пВт и округленное до ближайшего целого числа на этапах стирки и отжима для стандартной хлопковой программы при 60 °С при полной загрузке	57/76 дБА
Продолжительность основной стирки (мин)	205 min/ мин
- стандартная программа цветной хлопок 60 °С при полной загрузке	
- стандартная программа цветной хлопок 60 °С при частичной загрузке	205 min/ мин
- стандартная программа цветной хлопок 40 °С при частичной загрузке	170 min/ мин
Программное время (мин)	
- стандартная программа цветной хлопок 60 °С при полной загрузке	257 min/ мин
- стандартная программа цветной хлопок 60 °С при частичной загрузке	257 min/ мин
- стандартная программа цветной хлопок 40 °С при частичной загрузке	216 min/ мин
Оставшееся содержание влаги (%)	
- стандартная программа цветной хлопок 60 °С при полной загрузке	61%
- стандартная программа цветной хлопок 60 °С при частичной загрузке	62%
- стандартная программа цветной хлопок 40 °С при частичной загрузке	62%

Производитель не берет на себя ответственность за ошибки в данной инструкции, возникшие в процессе печати.
 Производитель имеет право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет полезными для своих изделий, сохраняя при этом основные характеристики.

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель: Hisense (Shandong) Refrigerator Co., Ltd/ Хайсенсе (Шаньдун) Рефриджератор Ко., Лтд, No. 8 Hisense Road, Nancun Town, Pingdu, Qingdao, Shandong, P.R. China/№8 Хайсенсе Роад, Нанцун Таун, Пинду, Циндао, Шаньдун, Китай

Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя:

ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:

Горячей линии: 8 800 350 14 01

Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42

WhatsApp: 8 (499) 281-65-87

и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 12 месяцев

Срок службы – 5 лет

Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.

По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте. Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



Утилизация упаковки

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и

электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

