

Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫТЯЖКА

Alcor TC BL Inverter Wi-Fi

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

Уважаемые Дамы и Господа,

Благодарим Вас за доверие и приобретение нашего изделия. Наше устройство было спроектировано с намерением выполнить все Ваши ожидания в области функциональности и эстетики. Оно, несомненно, будет выполнять и практическую, и декоративную функцию в любой кухне. Мы надеемся, что наше оборудование прослужит Вам долгие годы. Перед началом работ по установке вытяжки необходимо ознакомиться с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации. Это позволит Вам избежать ошибок в процессе установки, а также проблем в эксплуатации вытяжки.

Кухонная вытяжка предназначена для использования в индивидуальных домашних хозяйствах и служит для удаления паров и запахов, возникающих в процессе приготовления пищи.

Меры предосторожности

1. Будьте внимательны, если одновременно работает вытяжка, газовая плита и духовка - для горения газа необходим кислород, находящийся в окружающем воздухе. Работаящая вытяжка удаляет из помещения воздух, нужный для процесса сгорания. Отрицательное давление в помещении не должно превышать 4Па (4х10⁻⁵ Бар). Для надежной и безопасной работы следует обеспечить вентиляцию помещения. Для устройства наружного воздуховода необходимо соблюдать правила, действующие в Вашей стране.

Прежде чем подключить прибор к электрической сети:

- Убедитесь в соответствии напряжения и мощности прибора, данные о которых помещены на заводской маркировке, сетевым показателям, а также соответствие электросоединителя (розетки). В случае несоответствия розетки обратиться к квалифицированному электрику.

- Если провод электропитания поврежден, замените его или весь специальный узел у производителя или в уполномоченном центре технического обслуживания.

- Подсоединение устройства к сети электропитания производится посредством либо штепсельной вилки с предохранителем 3 А, либо двух двухполюсных проводов с предохранителем 3 А.

2. Внимание! В некоторых случаях электрические приборы могут быть опасными.

A) Не проверяйте состояние фильтров при работающей вытяжке.

B) Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим зонам в процессе работы системы освещения или сразу же после ее выключения.

C) Запрещается готовить блюда на открытом пламени под кухонной вытяжкой.

D) Избегайте открытого пламени, так как оно повреждает фильтры и может привести к возгоранию.

E) В процессе жарки во фритюре непрерывно следите за процессом во избежание возгорания кипящего масла.

F) Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розетки перед началом технического обслуживания.

G) Изделие не рассчитано на эксплуатацию детьми или недееспособными лицами без контроля.

H) Не разрешайте детям играть с изделием.

I) Если вытяжка используется одновременно с другими приборами, в которых используется топливный газ или другие виды топлива, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.

L) В случае выполнения операций по чистке без соблюдения инструкций существует опасность возгорания.


Данное изделие имеет маркировку соответствия Европейскому Нормативу 2002/96/ЕС, Утилизация электрических и электронных изделий (WEEE). Проверьте, чтобы по окончании его срока службы данное изделие было утилизировано. Этим Вы сможете сохранить окружающую среду.



Символ на изделии или в прилагающейся к нему документации означает, что данное изделие не должно рассматриваться как бытовые отходы, а должно быть сдано в специальный центр утилизации, занимающийся уничтожением электрических и электронных приборов. Изделие должно быть утилизировано в соответствии с местными нормативами по утилизации отходов. За дополнительными сведениями касательно обработки, утилизации и уничтожения данного изделия обращайтесь в местное отделение сбора домашних бытовых приборов или в магазин, в котором было куплено изделие.

Технические характеристики:

- Уровень шума ≤ 58 dB
- Количество фильтров = 2 шт.
- Диаметр воздуховода = 150 мм
- Количество скоростей = 9
- Производительность = 1200 м³/ч
- Мотор (количество и мощность) = 1 * 100 Вт

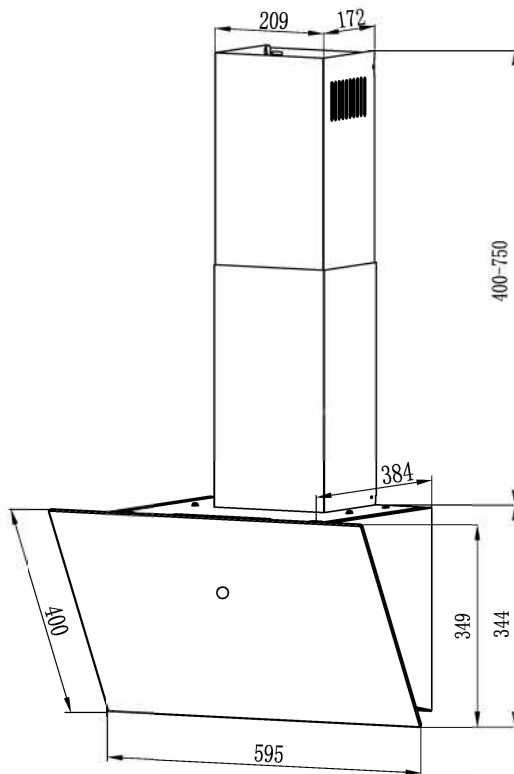

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, функциональные особенности, страну производства и внешний вид модели - в целях следования политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенное Вами устройство может отличаться от описанного в тексте данного руководства.

Инструкции по установке

- Монтаж и электрическое подключение должны выполняться квалифицированным техником.
- Перед тем, как приступить к монтажным операциям, необходимо надеть защитные перчатки.

Подключение к электросети

Необходимо обеспечить легкий доступ к штепселю после установки аппарата. В случае поставки аппарата с кабелем без штепселя, для того чтобы подключить его к электрической сети, необходимо установить между аппаратом и сетью мультиполярный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчитанный на данную нагрузку и соответствующий действующим нормативам.

коричневый-L-линия

синий-N-нейтральный.

- Минимальная дистанция между нагревающейся плоскостью и нижней частью кухонной вытяжки должна быть не менее 65 см.

- Если применяется соединительная труба из двух и более частей, то верхняя часть должна располагаться снаружи нижней части. Не соединять выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха или с каналом, используемым для отвода дыма от устройств, использующих другой тип энергии, кроме электрической. Перед тем как приступить к сборке устройства, для облегчения его монтажа отсоедините фильтр или жирособиравший фильтр.

- В том случае, если прибор монтируется с вытяжным устройством, рекомендуется обеспечить помещение выводным отверстием.

- Рекомендуется использовать воздуховод с таким же диаметром, что и отверстие подачи воздуха. Использование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить ее шумовой уровень.

- Если Ваш прибор предназначен для жилых помещений с централизованной вытяжной системой, то Вам необходимо выполнить следующие операции:


Выключатель через термоэлектрическое устройство производит «открытие-закрытие» клапана. Выключатель в положение ON - через минуту клапан вытяжного устройства загрязненного воздуха откроется, повернувшись на 90°. Выключатель в положение OFF - через 100 секунд клапан закроется.

Перед установкой убедитесь, что вытяжка отключена от электросети.


Установка Alcor TC BL Inverter Wi-Fi с отводом воздуха наружу

При таком способе монтажа вытяжка осуществляет отвод воздуха в атмосферу через наружную стену здания или через существующую вентиляционную шахту. С этой целью необходимо приобрести раздвижной невозгораемый воздуховод, соответствующий действующим нормативам, и соединить его с фланцем вытяжки .


1. Просверлите 3 отверстия, используя сверло на 8 мм, чтобы установить крепления. Закрепите крепления на стене, с помощью шурупов и дюбелей, которые поставляются в комплекте с вытяжкой.

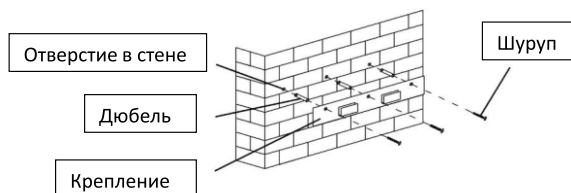


2. Просверлите еще 4 отверстия, используя сверло на 8 мм, чтобы зафиксировать вытяжку на стене позже.

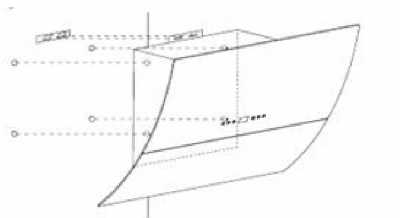


3. Установите воздуховод на вытяжку. (Воздуховод в комплекте не идет, его необходимо приобрести отдельно)

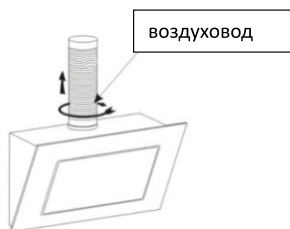

4. Подвесьте вытяжку на крючках.

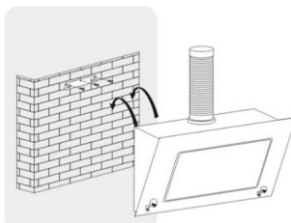

5. Установка дымохода

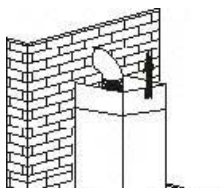

5.1 Верхнюю часть дымохода необходимо вставлять так, чтобы ее край был снаружи нижней части дымохода.


5.2 Просверлите два отверстия на 8 мм на необходимой высоте.

5.3 Зафиксируйте дымоход с помощью шурупов, которые идут в комплекте.

6. Есть два способа установить верхнюю часть дымохода


6.1 После того, как просверлите два отверстия установите верхнюю часть дымохода, закрепив ее в замки с обеих сторон.

6.2 После того, как просверлите два отверстия и закрепите крючки, установите верхнюю часть дымохода, зафиксировав ее, с помощью двух шурупов с обеих сторон.

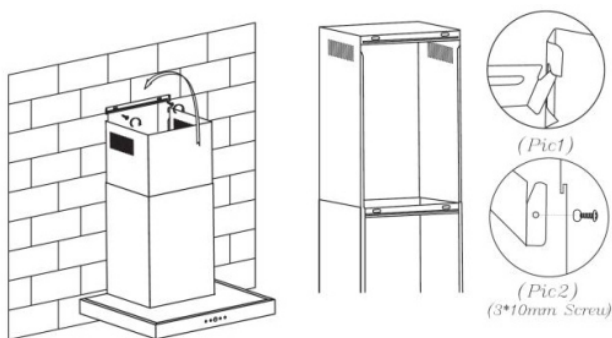

Установка Alcor TC BL Inverter Wi-Fi с отводом воздуха внутрь помещения (режим рециркуляции)


Если нет возможности вывести отработанный воздух наружу, тогда воздуховод не требуется, в остальном установка подобна установке вытяжки с отводом воздуха наружу.

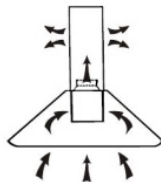

Угольный фильтр необходим для того, чтобы впитать в себя запахи. (Угольный фильтр в комплекте не идет, его необходимо приобрести отдельно).

Чтобы установить угольный фильтр, необходимо сначала снять панель-жироуловитель. Для этого нажмите на замок и потяните панель вниз.


Вставьте угольный фильтр внутрь и проверните его по часовой стрелке

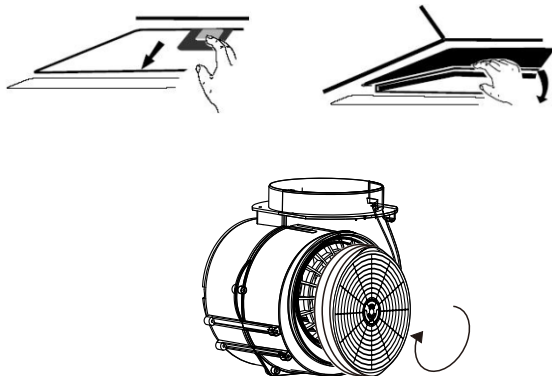

Внимание!

1. Убедитесь, что угольный фильтр хорошо закреплен, иначе он может выпасть в процессе работы и привести к опасности.
2. При установленном угольном фильтре, мощность всасывания будет ниже.

Панель управления

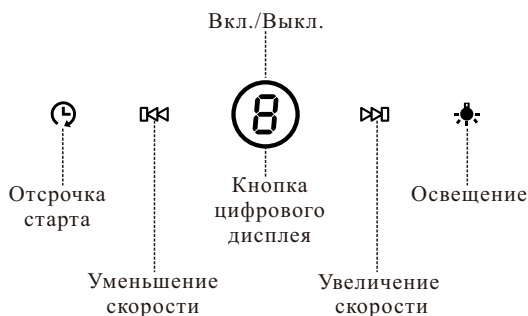

Включение питания: все индикаторы загораются, и раздается звуковой сигнал (при каждом нажатии кнопки будет раздаваться звуковой сигнал). Индикаторы кнопок и дисплей становятся белыми, на дисплее в течение 1 секунды высвечивается «8», а затем он выключается, и вытяжка переходит в выключенный режим.

Основная кнопка Вкл./Выкл.: в выключенном состоянии питания нажмите кнопку Вкл./Выкл., все индикаторы загорятся с неполной яркостью, на экране дисплея отобразится «0», вход в режим ожидания будет произведен автоматически. Если в течение 2 минут не будет произведено никаких операций, прибор вернется в

выключенное состояние. Во включенном состоянии питания нажмите кнопку Вкл./Выкл, чтобы выключить все функции и вернуться в состояние выключения питания.

Функция отсрочки старта: во включенном состоянии питания однократно нажмите кнопку Отсрочка старта, раздастся звуковой сигнал, а индикатор будет мигать белым цветом с частотой 1 раз секунду, затем начнется обратный отсчет отсроченного старта (время обратного отсчета можно установить от 1 мин. до 9 мин.), Вы также можете изменить уровень мощности вытяжки. После окончания обратного отсчета все функции возвращаются в состояние выключения.

Освещение: однократно нажмите кнопку Освещение, индикатор загорится, освещение будет включено. Повторно нажмите кнопку Освещение, индикатор погаснет, и освещение выключится (функция освещения не зависит от основной кнопки Вкл./Выкл.).

Режимы работы (9 скоростей):

Кнопка увеличения скорости: в режиме ожидания нажмите кнопку увеличения скорости, раздастся звуковой сигнал, индикатор будет гореть с максимальной яркостью в течение 2 секунд, а затем перейдет в приглушенное состояние, на дисплее отобразится 1. Это означает, что скорость вращения турбины равна 1; Нажмите кнопку увеличения скорости еще раз, индикатор загорится с максимальной яркостью в течение 2 секунд, а затем перейдет в режим приглушенной подсветки, скорость вращения турбины будет равна 2. Максимальная скорость равна 9, на дисплее отображается соответствующая скорость вращения турбины. Обратите внимание, что скорость не переключится на 1 снова, если нажать кнопку увеличения скорости более 9 раз.

Кнопка уменьшения скорости: при включенном питании нажмите кнопку уменьшения скорости, раздастся звуковой сигнал, индикатор будет гореть с максимальной яркостью в течение 2 секунд, а затем перейдет в приглушенное состояние, скорость турбины уменьшится на 1 (самая низкая скорость равна 0), на дисплее отобразится текущая скорость. Когда скорость равна 0, двигатель перестает работать и возвращается в режим ожидания..

Функция дистанционного управления по Wi-Fi:

Скачайте и установите приложение «Smart Life» через магазин приложений или по ссылке на веб-сайт <https://smartapp.smart321.com/smartlife> (отсканируйте

QR-код). Подключите вытяжку к электрической сети. Если Вы впервые подключаете вытяжку к приложению «Smart Life», Вы можете открыть приложение, а затем нажать «Добавить устройство» (перед этим откройте настройки мобильного телефона, и убедитесь, что Wi-Fi, Bluetooth и Местоположение включены, а также, что Wi-Fi сеть доступна), устройство будет обнаружено через несколько секунд и автоматически идентифицировано, затем нажмите «Добавить», введите имя Wi-Fi сети и пароль, система перейдет в режим добавления. Подождите около 30 секунд, и устройство будет успешно добавлено. Устройство может быть подключено только к одному мобильному телефону, если Вам необходимо переключиться на другой мобильный телефон, то следует выполнить следующее: Нажмите и удерживайте основную кнопку включения/выключения в выключенном состоянии в течение 3 секунд, все индикаторы загорятся и будут мигать (около 40 секунд), на экране появится запрос подключения. Если Вы перейдете в режим подключения Wi-Fi, через 40 секунд индикатор основной кнопки включения/выключения погаснет, но Вы все равно сможете продолжить подключение к устройству.



В пользовательском интерфейсе приложения «Smart Life» есть функции включения / выключения питания, отсрочки старта, управления подсветкой, увеличения скорости, уменьшения скорости, активации очистки и т.д

Основная кнопка включения/выключения: в состоянии выключенного питания нажмите основную кнопку включения/выключения, чтобы перейти в режим ожидания; в состоянии включенного питания или в режиме ожидания нажмите основную кнопку включения/выключения, чтобы отключить все функции и вернуться в выключенное состояние.

Кнопка отсрочки старта: нажмите кнопку отсрочки старта в состоянии включенного питания, чтобы активировать функцию, затем Вы можете настроить время отсрочки (максимальный предел настройки составляет 1 час, но если выбранное время превышает 9 минут, то на дисплее будет отображаться только 9 минут, а фактическое время будет отображаться только тогда, когда обратный отсчет станет меньше или равен 9 минутам). По истечении обратного отсчета двигатель и подсветка автоматически выключаются и возвращаются в состояние выключения питания. После установки времени отсрочки старта, чтобы отменить эту функцию, сдвиньте числовое значение на «0» на экране настройки времени.

Кнопка освещения: в режиме ожидания или работы устройства нажмите кнопку освещения, чтобы включить освещение вытяжки. Нажмите кнопку еще раз, и освещение погаснет.

Кнопка уменьшения скорости: в режиме включенного питания нажмите кнопку уменьшения скорости, раздастся звуковой сигнал, скорость турбины уменьшится на 1 (самая низкая скорость равна 0), на дисплее отобразится текущая скорость. Когда скорость равна 0, двигатель перестает работать, и возвращается в режим ожидания.

Кнопка активации очистки: нажмите кнопку выбора настроек, затем появятся опции, позволяющие выбрать замену угольного фильтра или очистку алюминиевого фильтра. После этого Вы можете нажать соответствующую кнопку, чтобы установить время напоминания: диапазон выбора срока напоминания об очистке алюминиевого фильтра составляет от 1 до 40 дней; диапазон выбора срока напоминания о замене угольного фильтра составляет от 1 до 250 дней. Когда окно настроек будет закрыто, опции замены угольного фильтра и очистки алюминиевого фильтра также возвращаются в скрытое состояние.

Чистка и обслуживание

Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию устройства необходимо отключить прибор от электропитания.

1. Необходимо часто очищать прибор как внутри, так и снаружи, используя увлажненную денатурированным спиртом ткань или нейтральные не абразивные жидкие моющие средства.


2. Ежемесячная чистка фильтра способна предотвратить риск возгорания.

Фильтр собирает жир, дым и пыль, поэтому его загрязнение влияет на эффективность работы вытяжки. Следует чистить фильтр, используя неабразивные жидкие моющие средства.

3. При установке вытяжки с отводом воздуха внутрь помещения, дымоход со временем начнет неприятно пахнуть. Необходимо проводить его замену в зависимости от частоты использования вытяжки, но не реже одного раза в год.

Замена ламп

Лампы вытяжки служат для освещения варочной панели во время приготовления и не рассчитаны на длительное включение для обычного освещения помещения. Продолжительное использование ламп вытяжек значительно сокращает их средний срок службы.

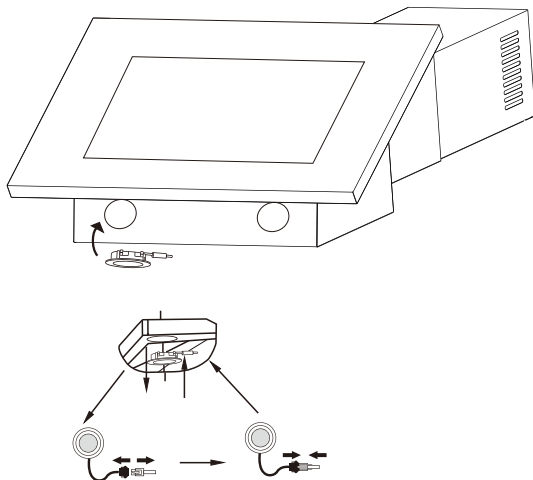

Замените лампы на лампы такого же типа.

Внимание: не прикасайтесь к лампам голыми руками.

Будьте осторожны при замене ламп, дождитесь, когда они остынут после выключения.

Устранение неполадок

Ошибка	Возможная причина	Решение
Подсветка включена, но вентилятор не работает	Лопасть вентилятора зажата	Отключите прибор от сети и вызовите квалифицированного специалиста
	Мотор поврежден	
Подсветка и вентилятор не работают	Лампочка перегорела	Замените лампу
	Прибор не подключен к электросети	Проверьте подключение к электросети и попробуйте включить снова
Серьезная вибрация прибора	Лопасть вентилятора повреждена	Отключите прибор от сети и вызовите квалифицированного специалиста
	Мотор плохо зафиксирован	Отключите прибор от сети и вызовите квалифицированного специалиста
	Прибор не правильно установлен	Снимите прибор и убедитесь, что крепление установлено в правильной позиции
Сила всасывания не достаточно хорошая.	Слишком большое расстояние между прибором и варочной поверхностью.	Установите прибор на высоте 65-75 см

Если указанные выше рекомендации не позволили решить проблему, просьба обратиться в авторизованный сервисный центр. Пожалуйста, в целях Вашей безопасности, не предпринимайте попытки провести ремонт устройства самостоятельно.

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.