

EW6FN348AW



БГ Стиральная машина

Руководство пользователя



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.....	3	2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	7	4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
5. УСТАНОВКА.....	8	6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	11
7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	12	8. ПОВОРОТНАЯ РУЧКА И КНОПКИ	15
9. ПРОГРАММЫ.....	18	10. НАСТРОЙКИ.....	23
11. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	23	12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	24
13. РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ	29	14. УХОД И ОЧИСТКА	31
15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	37	16. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ.....	40
17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....	42	18. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	44

Я ДУМАЮ О ТЕБЕ

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали продукт, который несет в себе многолетний профессиональный опыт и инновации. Оригинальный и стильный, он создан специально для вас. Поэтому, используя его, вы можете быть уверены, что каждый раз будете добиваться отличных результатов. Добро пожаловать в Электролюкс. Посетите наш веб-сайт, чтобы:



См. полезные советы по эксплуатации, брошюры, информацию об устранении неполадок, обслуживании и ремонте:
www.electrolux.com/support



Зарегистрируйте свое изделие для лучшего обслуживания:
www.registerelectrolux.com



Купить аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего прибора: www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Всегда используйте оригинальные запасные части. При обращении в наш авторизованный отдел обслуживания подготовьте следующую информацию: Модель, PNC, Серийный номер. Информацию можно найти на основной табличке технических данных.



Предупреждение/осторожность – информация по технике безопасности



Общая информация и рекомендации



Информация по охране окружающей среды

Мы оставляем за собой право вносить изменения.

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом установки и эксплуатации этого прибора внимательно прочтите прилагаемые инструкции. Производитель не несет ответственности за травмы или повреждения, возникшие в результате неправильной установки или использования. Всегда храните инструкции в безопасном и доступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность для детей и уязвимых лиц ситуация

- Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или лицами без опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимать возможные риски.
- Детей в возрасте от 3 до 8 лет и людей с тяжелыми или сложными формами инвалидности следует держать подальше от устройства, если только они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети младше 3 лет не должны приближаться к прибору, если только они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не вмешиваются в устройство.
- Храните всю упаковку в недоступном для детей и утилизируйте упаковку в соответствии с местным законодательством.
- Храните препараты в недоступном для детей месте.
- Держите детей и домашних животных подальше от прибор при открытой дверце.
- Если прибор оснащен устройством защиты от детей, его необходимо активировать.
- Дети не должны чистить или обслуживать прибор без присмотра.

1.2 Общая безопасность •

Этот прибор предназначен только для предметов, подходит для машинной стирки в домашних условиях. •

Этот прибор предназначен для домашнего использования в помещении. • Данное

устройство можно использовать в офисах, комнатах в гостиничные номера, номера в отелях, пансионаты и другие подобные помещения, где это использование не превышает (средний) уровень домашнего использования.

• Не меняйте назначение устройства. • Максимальная нагрузка на устройство 8 кг. Нет

превышать максимальный объем заряда для каждой программы (см. главу «Программы»). • Давление

воды, поступающей в сеть,

оно должно составлять от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).

• Вентиляционное отверстие в основании не должно быть покрытым ковром или другим напольным покрытием.

• Прибор должен быть подключен к водопроводу с помощью нового комплекта шлангов или других шлангов, предоставленных авторизованным

сервисным центром. • Не используйте

старые программные ссылки. • Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его авторизованный сервисный центр или квалифицированный

специалист, чтобы избежать опасности. • Перед выполнением тех

выключите его и выньте вилку из розетки. • Не очищайте устройство распылением воды под давлением и/или паром. • Протрите

устройство влажной тканью. Используйте только

нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные ткани, растворители или металлические предметы.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установка должна соответствовать соответствующим национальным нормам.

- Снимите всю транспортировочную упаковку и болты, включая резиновую втулку с пластиковой прокладкой. • Храните транспортировочные болты в надежном месте. Если устройство будет перемещено в будущем, их необходимо переустановить, чтобы зафиксировать барабан и предотвратить внутренние повреждения. • Всегда будьте осторожны при перемещении устройства, так как оно тяжелое. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь. • Следуйте инструкциям по инструкции по установке, прилагаемая к устройству. • Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор. • Не устанавливайте и не используйте устройство, если температура может быть ниже 0°C или когда оно подвергается атмосферным воздействиям. • Пол, на котором будет установлен прибор, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистый. • Обеспечьте циркуляцию воздуха между агрегатом и полом. • Когда устройство установлено на постоянное место, убедитесь, что оно полностью выровнено с помощью спиртового уровня. Если нет, отрегулируйте ножки. • Не устанавливайте прибор непосредственно над сливом. • Не брызгайте водой на устройство и не подвергайте его чрезмерному нагреву. влажность. • Не устанавливайте устройство там, где дверца прибора не открывается полностью. • Не ставьте емкость для сбора возможной протечки воды под прибором. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы узнать, какой аксессуар может ты использовать.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот прибор предназначен для установки/подключения к заземлению в здании. • Всегда используйте правильно установлен контакт с защитой от поражения электрическим током. • Убедитесь, что параметры Табличка технических данных соответствует электрическим данным сети электроснабжения. • Не используйте разветвители или адаптеры с несколькими входами. • Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку и шнур питания. Если шнур питания необходимо заменить, это должно быть сделано в нашем авторизованном сервисном центре. • Подключайте шнур питания к розетке только в конце установки. Убедитесь, что вилка питания доступна после установки. • Не прикасайтесь к шнур питания или вилке мокрыми руками. • Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство. Всегда тяните за вилку.

2.3 Подключение к водопроводу

- Температура воды на входе не должна превышать 25 °C.
- Не повредите водяные шланги. • Перед подключением к новым трубам, которые давно не использовались, на которых производился ремонт или были установлены новые приборы (счетчики воды и т.п.), дайте воде течь до тех пор, пока она не станет чистой. • Убедитесь в отсутствии видимых утечек во время и после первого использования прибора.

- Не используйте шланг для удлинение, если шланги подачи воды слишком короткие. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены шлангов подачи воды.
- При распаковке прибора е Вы можете увидеть, как вода льется из сливного шланга. Это связано с тем, что устройство тестируется с использованием воды на заводе. • Вы можете удлинить сливной шланг максимум до 400 см. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения другого сливного шланга и удлинителя. • Убедитесь, что после установки.

2.4 Использование



ВНИМАНИЕ!

Опасность получения травмы, поражения электрическим током, возгорания, ожога или повреждения устройства.

- Следуйте инструкциям на упаковке моющего средства. • Не размещайте легко воспламеняющиеся продукты или предметы, смоченные легко воспламеняющимися продуктами, рядом с устройством или на нем. • Не стирайте ткани, сильно загрязненные маслом, жиром или другими жирными веществами. Это может повредить резиновые детали стиральной машины. Такие ткани следует предварительно постирать вручную перед загрузкой в прачечную машину.
- Не прикасайтесь к стеклянной дверце во время выполнения программы. Стекло может нагреваться. • Убедитесь, что все металлические вещи, снятые с стирки.

2.5 Сервис • Для

ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части. • Имейте в виду, что ручной ремонт или ремонт, не выполненный

специалистом, может иметь последствия для безопасности и привести к

аннулированию гарантии. • Следующие

запасные части будут доступны в течение 10 лет после снятия модели с производства: двигатель и щетки двигателя, трансмиссия двигателя к барабану, насосы, амортизаторы и пружины, барабан для стирки, ступица барабана и соответствующие подшипники, нагреватели и нагревательные элементы, в т.ч. тепловые насосы, трубы и сопутствующее оборудование.

• Кроме того, такое как шланги, клапаны, фильтры и запорные клапаны для воды, печатные платы, электронные дисплеи, переключатели с ключом, термостаты и датчики, программное обеспечение и прошивки, в т.ч. программный сброс, дверь, дверные петли и уплотнители, другие уплотнения, комплект дверных замков, пластиковая периферия, например, дозатор моющих средств. Обратите внимание, что некоторые из этих запчастей доступны только профессиональным техническим специалистам, и не все запчасти подходят для всех моделей.

• О лампе(ах) внутри данного изделия и запасных лампах, продаваемых отдельно:

Эти лампы предназначены для работы в экстремальных физических условиях в бытовых приборах, таких как температура, вибрация, влажность, или предназначены для подачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для

2.6 Утилизация



ВНИМАНИЕ!



Опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электричества и водоснабжение.

- Отсоедините шнур питания рядом с прибором и утилизируйте его.
 - Снимите дверную ручку, чтобы дети или домашние животные не застряли в барабане.
- Утилизируйте устройство в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Обзор устройства

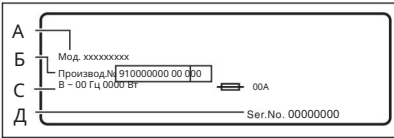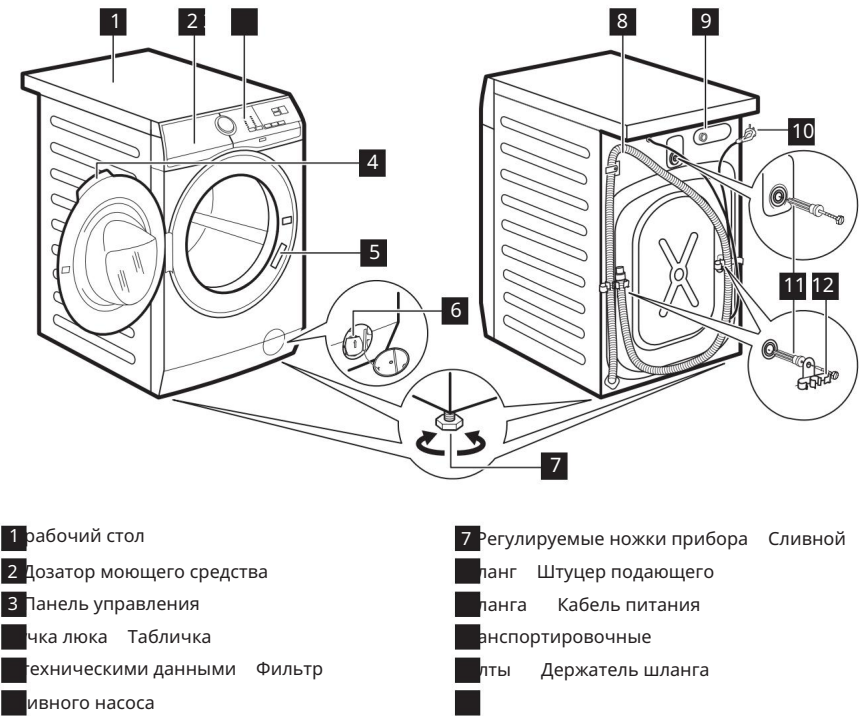

Табличка с техническими данными содержит название модели (А), номер изделия (В), электрические характеристики (С) и серийный номер. (Д).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ширина/ Высота/ Общая глубина	59,6 см /84,7 см /60,1 см
--------	-------------------------------	---------------------------

Электрическое соединение не	Напряжение	230 В
	Приблизительная мощность	2000 Вт 10 А
	Предохранитель Частота	50 Гц
Уровень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемый защитным покрытием, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не защищено от влаги		IPX4
Водяное давление мытье	Минимум	0,5 бар (0,05 МПа)
	Максимум	10 бар (1,0 МПа)
Водоснабжение 1)		Холодная вода
Максимальная загрузка Хлопок		8 кг
Скорость отжима	Максимальная скорость	1351 об./мин.
	отжима	

1) Подсоедините шланг подачи воды к крану с резьбой 3/4 дюйма.


5. УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ!
Видеть раздел «Безопасность».

5.1 Распаковка


- Откройте дверь. Удалите всю одежду из барабана.

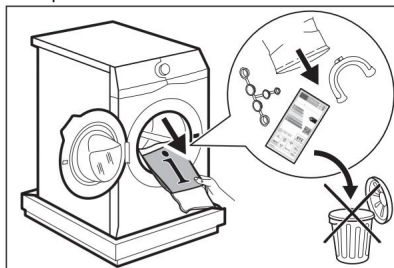

Аксессуары, поставляемые с прибором, могут различаться в зависимости


от модели. 2. Положите упаковку на пол за прибором и осторожно положите ее на заднюю стенку. Снимите защитный полистирол с

дно.

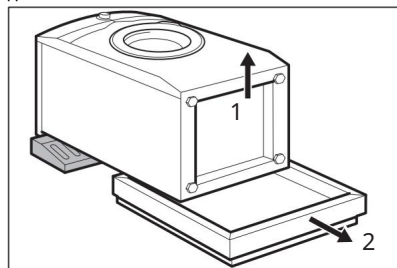

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не размещайте стиральную машину на лицевой стороне. 3.


Верните устройство в вертикальное положение. Выньте шнур питания и сливной шланг из держателей.

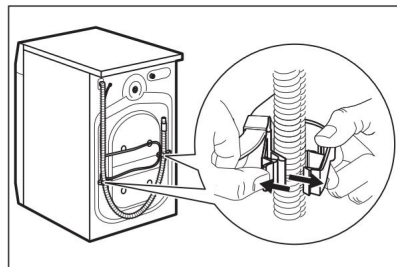



ВНИМАНИЕ!
можно из
сливной шланг для слива
воды. Это потому, что
стиральная машина была
протестирована
фабрика. 4.


Снимите три транспортировочных болта и
вытащите пластиковые прокладки.

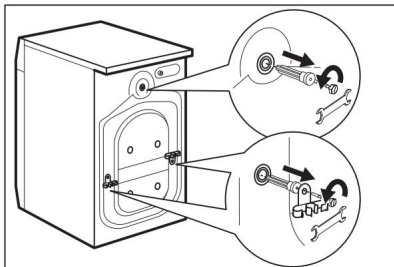

Мы рекомендуем да
сохранить упаковку
и транспортировочные
болты, если они вам нужны

транспортировка

устройства. 5. Вставьте пластиковые
колпачки, которые вы найдете в
пакете с руководством пользователя,
в отверстия.

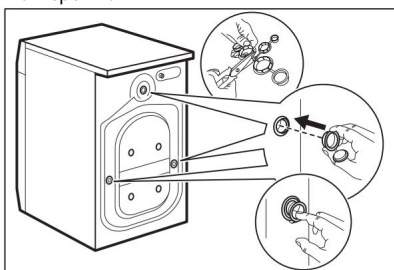

5.2 Информация об установке

Позиционирование и выравнивание

Отрегулируйте устройство надлежащим
образом, чтобы предотвратить вибрацию,
шум и движение во время работы.

1. Поместите устройство на ровную и
твердую поверхность. Устройство
должно быть ровным и устойчивым. Убедись в том, что

прибор не касается стены или других
устройств, и воздух циркулирует под
прибором.

2. Разложите или уберите ножки, чтобы
выровнять устройство. Все стопы должны
твёрдо стоять на полу.




ВНИМАНИЕ! Не
кладите картон, дерево
или подобные
материалы под ножки
прибора, чтобы
выровнять его.

Шланг подачи воды



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь в отсутствии
повреждений шлангов и
нет утечек из
соединения. Не
используйте удлинительный
шланг, если шланги
подачи воды слишком
короткие. Обратитесь в
сервисный центр
для замены шланга
подачи воды.

1. Подсоедините шланг подачи воды к
задней части прибора.

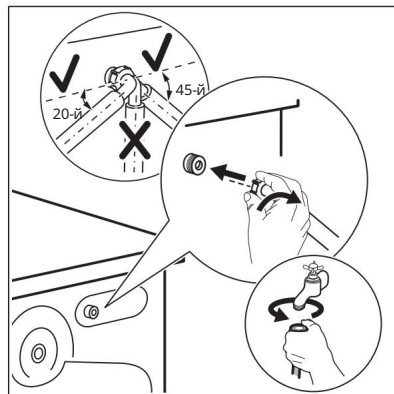

2. Расположите его слева или справа в
зависимости от положения водопроводного
крана. Убедитесь, что шланг не
находится в вертикальном
положении.

3. При необходимости ослабьте гайку, чтобы установить ее в правильное положение.
4. Подсоедините шланг подачи воды к крану холодной воды с резьбой 3/4 дюйма.



ВНИМАНИЕ!

Температура воды на входе не должна превышать 25 °С.

Отвод воды Сливной


шланг должен быть на высоте не менее 60 см и не более 100 см.




Сливной шланг можно удлинить максимум до 400 см. Для получения другого сливного шланга и удлинителя обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Подключить сливной шланг можно по-разному:

1. Сделайте U-образную форму со шлангом слейте воду и оберните ее вокруг направляющей пластикового шланга.

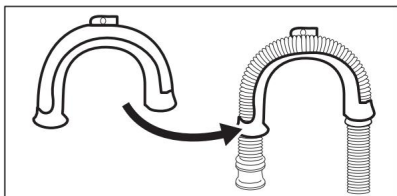


2. На краю раковины – закрепите направляющую на водопроводном кране или на стене.

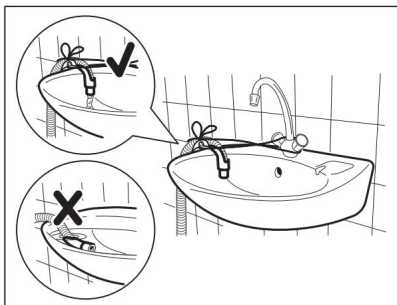


Убедитесь, что пластиковая направляющая не двигается, когда устройство сливает воду, а конец шланга для дренажа не погружается в воду. Грязная вода может вернуться в прибор.

3. Если конец сливного шланга выглядит так (см. рисунок), его можно вставить прямо в сливную трубу.

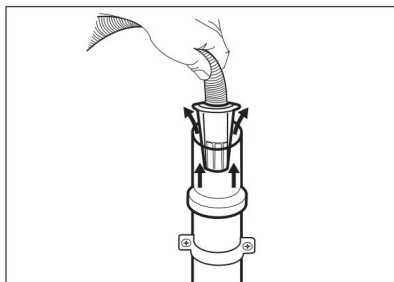


4. К сливной трубе с вентиляционным отверстием – подсоедините сливной шланг непосредственно к сливной трубе. Смотрите изображение.

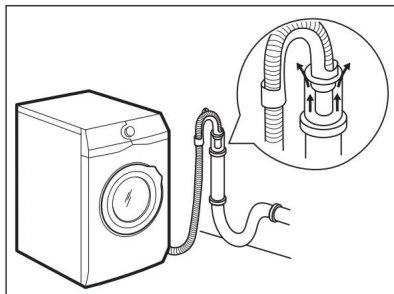


Конец сливного шланга всегда должен иметь возможность всасывать воздух, т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 38 мм - мин. 1,5 дюйма) должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга.

5. Без пластиковой направляющей шланга, к сифону раковины - вставка

сливной шланг в сифон раковины и зажмите его. Смотрите изображение.

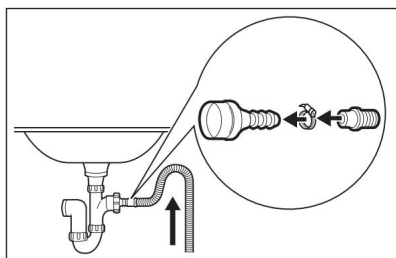


Убедитесь, что сливной шланг изгибается, чтобы частицы из раковины не попали в прибор.

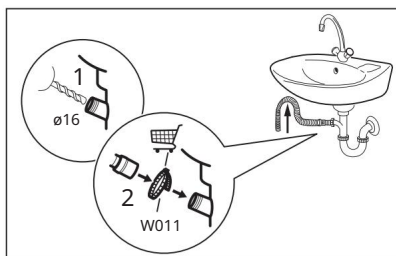

Подсоедините шланг к соединению и зажмите его. Убедитесь, что сливной шланг изгибается, чтобы частицы из раковины не попали в прибор. 6. Расположите шланг

непосредственно на встроенной дренажной трубе с. стена комнаты и зажим.

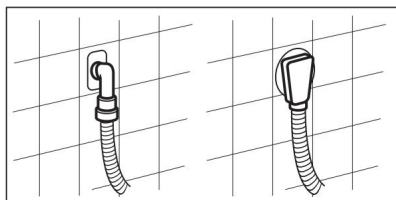

6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

6.1 Крепление набора пластин

Если вы устанавливаете устройство на цоколь, который не входит в комплект поставки


5.3 Электрическое подключение

По окончании установки можно подключить кабель питания к контакта.

На табличке с техническими данными прибора во внутреннем углу дверцы прибора и в главе «Технические данные» указаны необходимые электрические данные. Убедитесь, что они совместимы с блоком питания.

Убедитесь, что электроустановка вашего дома может выдержать максимальную требуемую нагрузку, принимая также во внимание любые другие работающие электроприборы. Подключить

прибор к земле контакт.

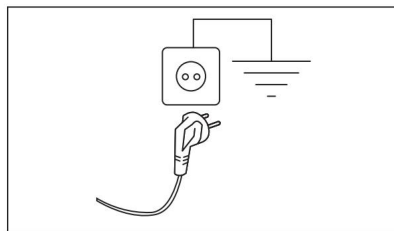

При установке устройства шнур питания должен быть легко доступный.

Если вам нужны электрические услуги для установки устройства, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр.


Производитель не несет ответственности за любой ущерб или травмы, вызванные несоблюдением вышеуказанных мер предосторожности.

ELECTROLUX, зафиксируйте прибор в фиксирующих пластинах.

Внимательно прочтите инструкцию, прилагаемую к аксессуару.


6.2 Комплект обновления

Сушильная машина может быть подключена к стиральной машине только при использовании правильного комплекта для подключения.

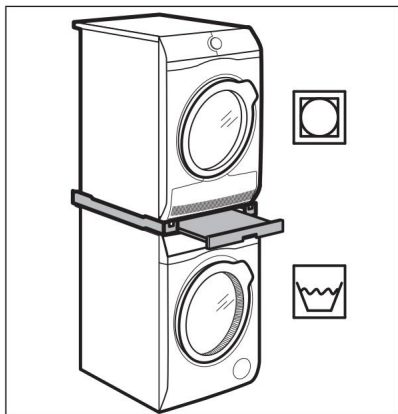

ВНИМАНИЕ! Не ставьте сушилку под стиральную машину. Быть уверенным, что прыжковый комплект совместимый, проверив глубину устройства.

6.3 Подставка с выдвижным ящиком

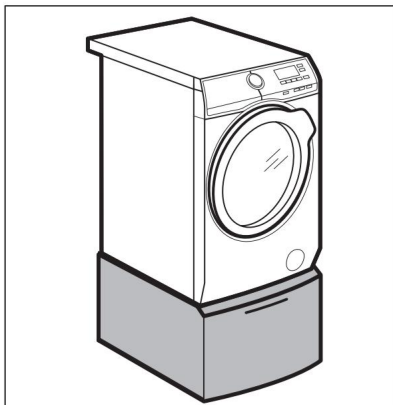

Для подъема машины и облегчения загрузки и выгрузки белья. Выдвижной ящик можно использовать для хранения предметов, например: полотенце, чистящих средств и т. д.

7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


7.1 Специальные функции

Ваша новая стиральная машина отвечает всем современным требованиям для эффективной стирки белья с низким потреблением воды, электричества, моющих средств и бережно относится к тканям.

- Благодаря опции Soft Plus (дополнительная мягкость) кондиционер равномерно распределяется по белью и глубоко проникает в ткани, делая их идеально мягкими.


- Система SensiCare определяет вес белья и продолжительность программы за 30 секунд. Программа стирки специально адаптирована к загрузке белья и типу ткани, не потребляя больше времени, энергии и воды, чем необходимо. Прочтите параграф «Отчеты о стирке SensiCare» для получения дополнительной информации.

7.2 Описание панели управления

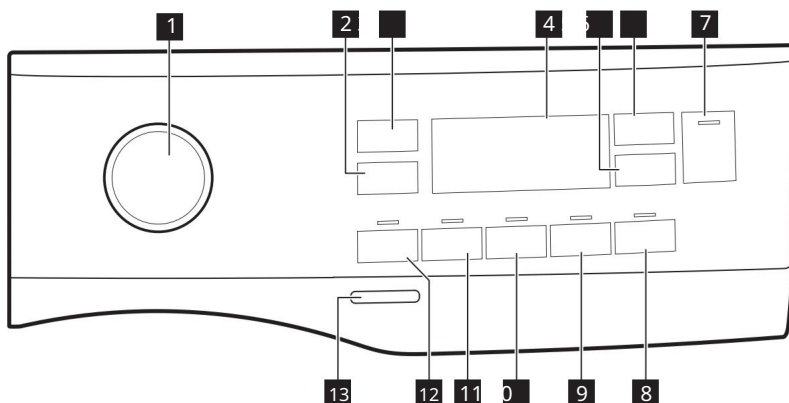

- | | |
|---|--|
| 1 Программист | 8 Easy Iron (Легкая глажка) сенсорный
кнопка |
| 2 Нажмите кнопку, чтобы уменьшить
скорость вращения | 9 Soft Plus (дополнительная мягкость) касание
кнопка |
| 3 Сенсорная кнопка температуры | 10 Дополнительное полоскание
сенсорная кнопка |
| 4 Дисплей | 11 Сенсорная кнопка Пятна |
| 5 Отложенный старт
сенсорная кнопка | 12 Сенсорная кнопка полоскания |
| 6 Управление временем
кнопка | 13 Кнопка включения/выключения |
| 7 Старт/Пауза (Старт/Пауза) коснитесь
кнопка | |

7.3 Дисплей

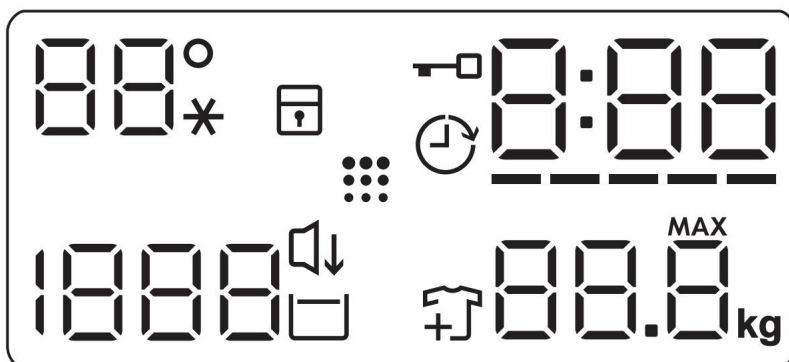

	Температурная зона: Индикатор температуры Индикатор холодной воды
	Индикатор блокировки от детей.
	Индикатор отсрочки старта.
	Индикатор закрытого люка.
	Цифровой индикатор может отображать: • Продолжительность программы (например, 2:40). • Время задержки (например, 2ч). • Конец цикла (например, 0:00). (.) • Код предупреждения (например, E20).
	Индикатор вкладок тайм-менеджмента.
	Индикатор максимальной нагрузки. Если он MAX мигает, количество белья превышает максимальное значение, установленное для выбранной программы.
	Добавьте индикатор одежды. Загорается в начале фазы стирки, пока пользователь еще может остановить машину и добавить белье.
	Индикатор очистки барабана.
	Ночной индикатор.
	Индикатор задержки полоскания.
	Зона отжима: Индикатор скорости отжима Нет индикатора отжима. Спин выключен что

8. ПОВОРОТНАЯ РУЧКА И КНОПКИ

8.1 Введение



Опции/функции доступны не для всех программ стирки. Проверьте

совместимость опций/функций и программы стирки в «Таблице программ». Опция/функция может быть

самоисключение в этом тоже если устройство не позволяет установить несовместимые параметры/функции.

8.2 Включение/выключение

Нажмите эту кнопку на несколько секунд, чтобы активировать или деактивировать устройство. При включении или выключении устройства раздаются два разных звуковых сигнала.

Поскольку функция «Ожидание» автоматически выключает прибор через несколько минут для снижения энергопотребления, вам может потребоваться снова включить прибор.

Дополнительные сведения см. в параграфе «Ожидание» главы «Ежедневное использование».

8.3 Температура При



выборе программы стирки прибор автоматически предлагает температуру по умолчанию. Нажимайте эту

кнопку несколько раз, пока на дисплее не появится нужное значение температуры. Когда на

дисплее появляются индикаторы, прибор не нагревает воду.

8.4 Отжим Когда вы



устанавливаете программу, прибор автоматически выбирает скорость отжима по умолчанию.

Нажимайте эту кнопку несколько раз, чтобы:

- изменить скорость центрифугирования. На дисплее отображаются только те скорости отжима, которые доступны для заданной программы. •

Дополнительные опции вращения Без вращения

— — —

Установите этот параметр, чтобы отключить все фазы отжима. Прибор выполняет только фазу слива выбранной программы стирки. Установите этот параметр для очень деликатных тканей. На этапе полоскания для некоторых программ стирки используется больше воды • Активируйте опцию «Остановить» .



полоскания . Окончательное центрифугирование не проводили. Вода после последнего полоскания не сливается, чтобы ткань не сминалась.

Программа стирки останавливается, но в барабане еще есть вода.



На дисплее отображается индикатор. Дверца остается запертой, а барабан вращается через равные промежутки времени, чтобы уменьшить сминание. Вам нужно слить воду, чтобы открыть люк. Если вы коснетесь кнопки Старт/Пауза, машина выполнит фазу отжима и сольет воду.



Прибор сливает воду автоматически примерно через 18 часов.

- Активируйте опцию «Ночь» .



Промежуточная и конечная фазы отжима подавляются, и программа завершается с водой в барабане. Это сводит к минимуму смятие.

На экране отображается индикатор. Дверь остается запертой.



Барабан часто вращают, чтобы уменьшить сминание. Вам нужно слить воду, чтобы открыть люк. Поскольку программа очень тихая, ее удобно запускать вечером, когда тарифы на электроэнергию ниже. В некоторых программах полоскания выполняются с большим количеством воды. Если вы коснетесь кнопки Старт/Пауза, прибор выполнит только фазу слива. 



Прибор сливает воду автоматически примерно через 18 часов.

8.5 Промывка

С помощью этой опции вы можете добавить в программу стирки фазу

предварительной стирки. Загорается соответствующий

индикатор над сенсорной кнопкой. • Используйте эту опцию, чтобы

добавить фазу предварительной промывки при 30 ° C перед фазой промывки. Этот режим рекомендуется для сильнозагрязненного белья, особенно если оно содержит песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.



Опции могут продлить продолжительность программы.

8.6 Пятна

Нажмите эту кнопку, чтобы добавить фазу окрашивания в программу.

Загорается соответствующий индикатор над сенсорной

кнопкой. Используйте эту опцию для белья с трудновыводимыми пятнами.

При выборе этого параметра поместите пятновыводитель в отделение. 



Эта опция увеличивает продолжительность программы. Эта опция недоступна при температуре ниже 40 °C.

8.7

Постоянное дополнительное полоскание

С помощью этой опции вы можете добавить несколько полосканий в соответствии с выбранной

программой стирки. Используйте эту опцию для людей с аллергией на остатки продукта и чувствительной кожей.



Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой загорается и горит постоянно в течение последующих циклов, пока эта опция не будет отключена.

8.8 Постоянный Soft Plus (дополнительная мягкость)

Установите параметр, чтобы оптимизировать распределение смягчителя ткани и сделать ткани мягче.

Рекомендуется при использовании кондиционера для белья.



Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой загорается и горит постоянно в течение последующих циклов, пока эта опция не будет отключена.

8.9 Легкая глажка



Машина аккуратно стирает и отжимает белье, чтобы оно не сминалось.

Загорается соответствующий индикатор.

На дисплее отображается соответствующий



нажмите кнопку «Управление»
время, чтобы сократить
продолжительность программы в
соответствии с вашими потребностями. На
дисплее отображается продолжительность
новой программы и соответствующее
количество тире, на которое она будет сокращена.

----- подходит для полной загрузки нормально загрязненного белья.

Функция управления временем доступна только для программ в таблице.



8.12 Start/Pause (Старт/Пауза) ▶||

Коснитесь кнопки Старт/Пауза, чтобы запустить или приостановить работу прибора или прервать выполняемую программу.

9. ПРОГРАММЫ

9.1 Таблица программ

Программа Температура по умолчанию	Скорость	Мак- ты маленький когда- что	Описание программы (Тип белья и степень загрязнения)
Диапазон температур	центрифугирование недавно стоять на	для эталонного диапазона для ре- ждане	
	центрифуга [об/мин]		
Эко 40-60 40°C 1)	1400 об./ я (1400 – 400)	8 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. Обычно загрязненная одежда. Потребление энергии снижается, а продолжительность программы стирки увеличивается, что обеспечивает хорошие результаты стирки.
Хлопок 40°C 90°C – холодная вода	1400 об./мин (1400 – 400)	8 кг	Белый хлопок и цветной хлопок. Нормальное и сильное загрязнение.
Синтетика 40 °C 60 °C – студ- на воде	1200 об./мин (1200 – 400)	3 кг	Синтетические и смешанные ткани. Обычно загрязненная одежда.
Деликатесы 30 °C 40 °C – холодная вода	1200 об./мин (1200 – 400)	2 кг	Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие бережной стирки. Обычно и слабозагрязненное белье.
Рapid 14мин 30 °C	800 об./мин (800 – 400)	1,5 кг	Одежда из синтетических и смесовых тканей. Слабозагрязненную одежду и одежду, которую необходимо освежить.
Смывать	1400 об./ я (1400 – 400)	8 кг	Все ткани кроме шерстяных и очень деликатных. Программа для полоскания и отжима белья. Скорость отжима по умолчанию такая же, как и для хлопчатобумажной одежды. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа белья. При необходимости установите параметр «Дополнительное полоскание» для дополнительных полосканий. При низкой скорости отжима машина выполняет мелкое полоскание и короткий отжим.

Программа Температура по умолчанию	Скорость отжима для	Мак- ты маленький когда- что	Описание программы (Тип белья и степень загрязнения)
Диапазон температур	эталонного в размере	диапазона для ре- ждане	
центрифуга [об/мин]			
Отжим/слив	1400 об./ я (1400 – 400)	8 кг	Все ткани, кроме шерсти и деликатных тканей. Для отжима белья и откачки воды из барабана.
Антиаллергенный 60 °C 	1400 об./мин (1400 – 400)	8 кг	Белые хлопчатобумажные ткани. Эта высокоэффективная программа стирки в сочетании с паром удаляет более 99,99% бактерий и вирусов ²⁾ Поддерживает температуру выше 60°C на этапе стирки; дополнительное воздействие на ткани благодаря фазе испарения, улучшенной фазе полоскания, гарантирующей удаление остатков моющих средств и микроорганизмов. Эта программа также обеспечивает сокращение количества пыли/аллергенов.
Одеяло 40 °C 60 °C – холодная вода	800 об./мин (800 – 400)	3 кг	Одинарное синтетическое одеяло, одежда на подкладке, одеяла, пуховики и т.п. нас.
 Шелк 30 °C	800 об./мин (800 – 400)	0,5 кг	Специальная программа для шелка и привет из смешанной синтетики.
 Шерсть 40 °C 40 °C – холодная вода	1200 об./ я (1200 – 400)	1,5 кг	Шерсть, пригодная для стирки в стиральной машине, ручная стирка шерсти и деликатных тканей ткани со знаком «ручная стирка» ³⁾ .
Спорт 30 °C 40 °C – холодная вода	1200 об./ я (1200 – 400)	3 кг	Смешанная спортивная одежда. Слегка загрязненная одежда или одежда для освежения.

Программа Температура по умолчанию	Скорость отжима для эталонного диапазона	Мак- ты маленький когда- что вещь для re- ждане	Описание программы (Тип белья и степень загрязнения)
Диапазон температур	в размере центрифуга [об/мин]		
Наружная  30 °C 40 °C – холодная вода	1200 об./ я (1200 – 400)	2,5 кг4) 1 кг5)	 Не используйте кондиционер для белья ткани и убедитесь, что в отделении для моющих средств нет остатков кондиционера для белья. Синтетическая одежда для занятий спортом. Эта программа была разработана для бережной стирки современной спортивной одежды на открытом воздухе и подходит для стирки спортивной одежды для фитнеса, езды на велосипеде, пробежек и т.п. Рекомендуемая загрузка белья 2,5 кг. Водонепроницаемые, водонепроницаемые дышащие и водоотталкивающие ткани. Эту программу также можно использовать как цикл для восстановления водоотталкивающих функций, специально разработанный для одежды с гидрофобным покрытием. Чтобы выполнить цикл восстановления водоотталкивающих св путь: - Налейте моющее средство в отсек. в . - Налейте специальное чистящее средство становится водоотталкивающей функцией в отсеке для кондиционера. • Уменьшите  взимаемую сумму до 1 кг.  Чтобы улучшить результаты действия восстановителя водоотталкивающих свойств, высушите белье в сушильной машине, установив программу сушки на открытом воздухе (если доступен и если на этикетке предмет одежды помечен как сушильный).

Программа	Скорость	Мак-	Описание программы
Температура по умолчанию	на цен-	ты	(тип белья и степень загрязнения)
раны	трофуги	маленький	
Температу-	раны для	когда-	
диапазон рен	ссылка	что	
	Объем	вещь	
	недавно	для	
	стоять на	повторно	
	центр	Джейн	
	сустав		
	[об/мин]		
Джинсовая ткань 30 °C 40 °C – студе- на воде	800 об./ я (1200 – 400)	3 кг	Специальная программа для джинсовой одежды с деликатной фазой стирки, чтобы уменьшить для минимизации выцветания цвета припухлость и кровянистые выделения. Для лучшего ухода рекомендуется уменьшить от количества белья.

1) Согласно Регламенту Комиссии (ЕС) № 2019/2023, эта программа с настройкой 40°C подходит для стирки хлопчатобумажных тканей средней степени загрязнения, указанных для стирки при 40°C или 60°C вместе в одном цикле.



Для достижения температуры стирки продолжительность программы и другие данные см. в главе «Расходные данные».

Наиболее эффективными с точки зрения энергопотребления программами являются новыми являются те, которые работают при более низких температурах и дольше вид на жительство.

- 2) Испытано на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 во внешнем тесте, проведенном Swisstest Testmaterialien AG в 2021 г. (Отчет об испытаниях № 202120117).
- 3) Во время этого цикла барабан вращается медленно, чтобы обеспечить бережную стирку. Может показаться, что барабан крутится неправильно или вообще не крутится, но это нормально для этой программы.
- 4) Программа стирки.
- 5) Программа стирки и фаза водостойкости.

Совместимость опций программы


Программа
Эко 40-60
Хлопок
Синтетика
Деликатесы
Рапид 14мин

          
Программа
Смывать
Отжим/слив
Антиаллергенный 
Одеяло
Шелк 
Шерсть 
Спорт
открытый 
ДЖИНСОВАЯ ТКАНЬ

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программа	Универсальный порошок ¹⁾	Универсальный перлен-препарат	жидкий перлен-препарат для красочных тканей	нежный мы взволнованы наши ткани	особенный Лен
Эко 40-60				--	--
Хлопок				--	--
Синтетика				--	--
Деликатесы	--	--	--		
Рapid 14мин	--			--	--
Антиаллергенный 			--	--	
Одеяло	--	--	--		
Шелк 	--	--	--		
Шерсть 	--	--	--		
Спорт	--			--	
открытый 	--	--	--		
ДЖИНСОВАЯ ТКАНЬ	--	--			

1) Использование стирального порошка рекомендуется при температуре выше 60°C.

= рекомендуется

-- = Не рекомендуется

9.2 Уход за шерстью Woolmark — синий



Стирка шерстяных тканей в этой машине одобрена компанией Woolmark для стирки шерстяных изделий с пометкой «ручная стирка» при условии, что изделия стираются в соответствии с инструкциями на этикетке изделия и инструкциями, предоставленными производителем данной стирки. машина. M1511 Символ Woolmark является сертификационным знаком во многих странах.

10. НАСТРОЙКИ

10.1 Звуковые сигналы

У этого устройства разные звуки оповещения, которые срабатывают, когда:

- Вы включаете устройство (специальный короткий звук).
 - Выключаете устройство (специальный короткий звук).
 - Вы прикасаетесь к кнопкам (щелкаете).
- Сделайте неверный выбор (3 коротких сигнала).

Программа завершена

(последовательность звуков около 1 минуты).

В устройстве возникла неисправность (последовательность коротких звуков в течение примерно 5

минут). Чтобы отключить/включить звуковые сигналы, установите программу и

коснитесь кнопок  и  одновременно примерно на 2 секунды. On/Off отображается на экране



Если вы отключите гудки, они продолжают работать при возникновении неисправности в блоке.

10.2 Защита детей

С помощью этой опции вы можете запретить детям играть с панелью управления.

- Чтобы включить/отключить эту кнопку удерживайте ее, пока она  выбора, не появится  не скроется на дисплее/с экрана. Устройство сохраняет выбранные параметры, после выключив его.

Функция «Блокировка от детей» недоступна в течение нескольких секунд после включения прибора.

11. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что электричество есть и водопроводный кран открыт. 2.

Налейте небольшое количество

подготовка на уроке, отмечен 3. .

Установите и запустите программу хлопка на самом высоком уровне.

температура без стирки в барабане.

Это удалит возможную грязь с барабана и его корпуса.

12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!
Видеть раздел «Безопасность».

12.1 Включение устройства

1. Вставьте вилку в сетевую розетку. 2. Откройте водопроводный кран. 3.

Нажмите кнопку включения/выключения.

Off) на несколько секунд, чтобы включить устройство. Звучит короткий звуковой сигнал.

12.2 Загрузка белья

1. Откройте дверцу прибора. 2. Опустошите карманы и разверните одежду перед помещением ее в прибор. 3.

Поместите одежду в барабан одну за другой.


Не загружайте в барабан слишком много белья. 4. Плотнo закройте дверцу.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что белье не зажато между уплотнителем и дверцей, чтобы избежать риска затопления или повреждения стиральной машины.



Стирать на высокой жирные и жирные пятна может повредить резиновые детали стиральной машины.

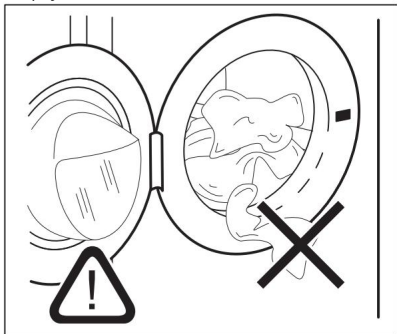


12.3 Применение моющих средств и добавок

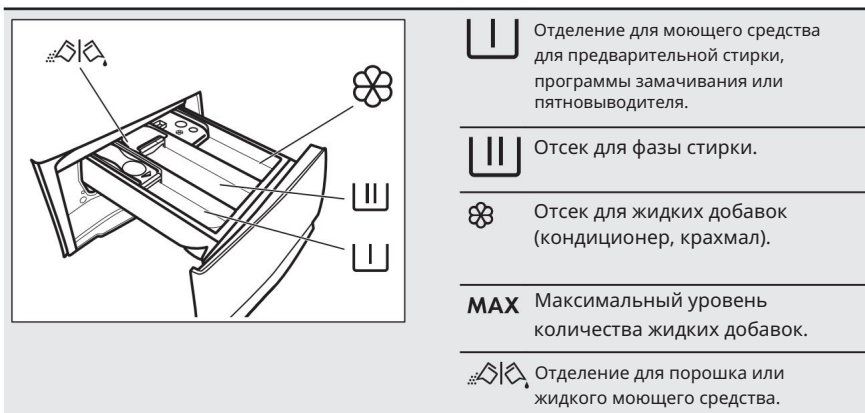


- i** Всегда следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке чистящих средств, но мы рекомендуем не превышать максимальный указанный уровень (). Это количество гарантирует наилучшие результаты стирки.
- i** После цикла стирки, если необходимо, удалите остатки моющего средства из отсека для моющего средства.

12.4 Проверка положения отсека для моющих средств 1.


Выдвиньте дозатор моющих средств как можно дальше.

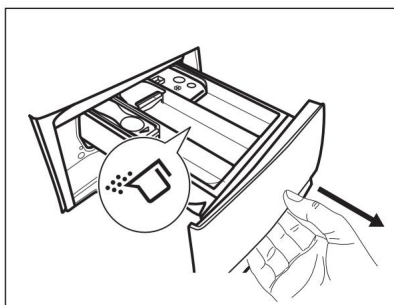

2. Нажмите рычаг вниз, чтобы снять дозатор. 3. Чтобы использовать стиральный порошок, поверните отделение вверх.

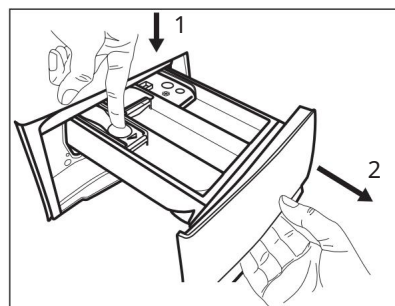

4. Чтобы использовать жидкое моющее средство, переверните отделение вниз.

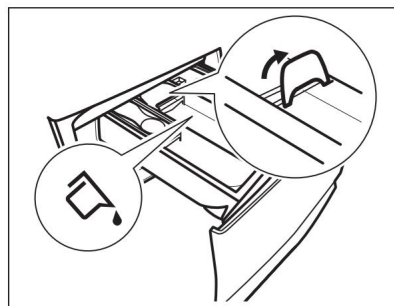

Когда перегородка находится в НИЖНЕМ

положении: • Не используйте гели. или густые моющие средства..


• Не превышайте дозу препарата, указанную на разделе. • Не устанавливайте

фазу предварительной стирки. • Не

устанавливайте функцию отложенного запуска.

5. Отмерьте моющее средство и кондиционер для белья.

6. Аккуратно закройте дозатор на моющие средства.

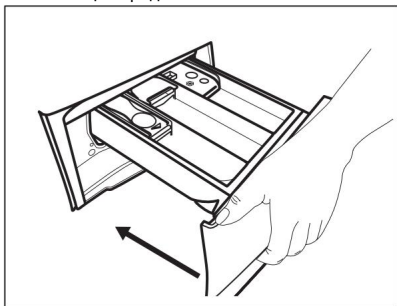

Убедитесь, что перегородка не блокирует дозатор, когда вы его закрываете.

12.5 Установка программы

1. Поверните программатор, чтобы выбрать нужную программу стирки. Индикатор кнопки

Старт/Пауза мигает. На дисплее отображается

ориентировочная продолжительность программы. 2. Чтобы изменить

температуру и/или скорость отжима, коснитесь соответствующих кнопок. 3. При желании установите или

дополнительные параметры, нажимая соответствующие кнопки. Соответствующие индикаторы включают дисплей, и отображаемая информация изменяется соответствующим образом.



Если выбор невозможен, раздается звуковой сигнал и на дисплее показывается — — —.

12.6 Запуск программы

Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы запустить

программу. Невозможно запустить программу, когда индикатор кнопки не горит и не мигает (например, запрограммировано неправильное положение диска). Соответствующий индикатор перестанет мигать

и остается.

Программа запускается, дверь заблокирована. Дисплей показывает

индикаторы



Сливной насос может ненадолго включиться, прежде чем устройство наполнится водой.

12.7 Запуск программы с отложенным запуском

1. Несколько раз коснитесь кнопки

«Отложенный пуск», пока на дисплее не отобразится нужное время задержки.

Индикатор будет

показывать на дисплее. 2. Коснитесь кнопки Старт/Пауза. Дверца прибора

заблокируется, и начнется обратный отсчет отложенного запуска. На дисплее отображается индикатор. По

завершении обратного отсчета программа запускается автоматически.

Отмена отложенного запуска после завершения обратного отсчета начал

Чтобы отменить отложенный запуск: 1.

Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы

перевести устройство в режим паузы.

Соответствующий индикатор мигает. 2.

Нажмите кнопку

«Отложенный старт».

(отложенный старт) несколько раз,

пока на дисплее не появится 
индикатор  гаснет. 3.
Нажмите кнопку «Старт/Пауза» еще
раз, чтобы немедленно запустить
программу. 

Изменение отложенного старта после обратного отсчета начал

Чтобы изменить отсрочку запуска: 1.

Нажмите кнопку «Старт/Пауза»,
чтобы перевести устройство в режим
паузы. Соответствующий индикатор
мигает. 2.
Несколько раз коснитесь кнопки
«Отложенный пуск», пока на дисплее
не отобразится нужное время
задержки. 3. Нажмите
кнопку «Старт/Пауза» еще раз, чтобы
начать новый обратный отсчет. 

12.8 Система измерения количества белья SensiCare

 Длительность программы на дисплее относится к средней/тяжелой загрузке.

После нажатия кнопки Пуск/Пауза (Start/Pause), индикатор максимальной загрузки гаснет, система SensiCare запускает измерение белья:

1. Прибор обнаруживает белье в течение первых 30 секунд. В программах управления временем на этом этапе управления временем анимируются полосы, , расположенные под цифрами часов. Барабан коротко вращается. 2. Продолжительность программы можно регулировать, увеличивать или уменьшать. Еще через 30 секунд начинается заливка воды.

В конце определения белья, в случае перегрузки барабана, индикатор дисплея: **MAX** мигает

В этом случае на 30 секунд можно поставить прибор на паузу и снять лишнее белье.

Сняв лишнюю одежду, коснитесь

Кнопка Старт/Пауза для повторного  для запуска программы. Фазу SensiCare можно повторить до трех раз (см. пункт 1).

Важный! Если количество белья не уменьшается, программа стирки запускается, несмотря на перегрузку. В этом случае нельзя будет гарантировать наилучшие результаты стирки.

 Примерно через 20 минут после запуска программы продолжительность программы можно снова отрегулировать в зависимости от впитывающей способности тканей.

 Измерение SensiCare выполняется только для всех программ стирки и если продолжительность программы не была сокращена с помощью кнопки управления временем.

 Функция SensiCare System доступна не во всех программах, таких как: Шерсть, Полоскание и программах с короткими циклами.

12.9 Прерывание программы и изменение параметров

Во время работы программы вы можете изменить только некоторые параметры:

1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза.

Соответствующий  индикатор мигает.

2. Изменить параметры.

Информация, отображаемая на дисплее, изменяется соответствующим образом.

3. Снова коснитесь кнопки «Старт/Пауза»

Программа стирки продолжится.



Чтобы перезапустить программу, убедитесь, что селектор программ правильно установлен на прерванную программу, а индикатор кнопки Start/Pause (Старт/Пауза) мигает.



12.10 Отмена текущей программы. 1. Нажмите кнопку

включения/выключения

Off), чтобы отменить программу и выключить прибор. 2.

Нажмите кнопку включения/выключения еще раз, чтобы включить устройство.



Если система SensiCare завершила работу и началась заливка воды, новая программа запускается без повторения системы SensiCare. Во избежание отходов вода и моющее средство не сливаются. Дисплей

показывает максимум продолжительность программы обновляется до 20 минут после начало нового программа.

Существует также альтернативный способ отмены: 1. Поверните селекторный

переключатель в положение «Сброс». 2.

Подождите 1 секунду. На экране показывает ---.

Теперь вы можете установить новую программу стирки.

12.11 Открытие двери - добавление одежды



Если температура и уровень воды в барабане слишком высоки и/или барабан все еще вращается, дверцу открывать не следует.

Во время выполнения программы или отложенного старта дверца прибора заблокирована. Дисплей показывает индикаторы



1. Коснитесь кнопки Старт/Пауза.

Соответствующий индикатор на дисплее дверного замка




выключает.

2. Откройте дверцу прибора. При необходимости добавьте или уберите часть белья. Закройте дверь и коснитесь кнопки Старт/Пауза.



Программа или отложенный запуск продолжатся.

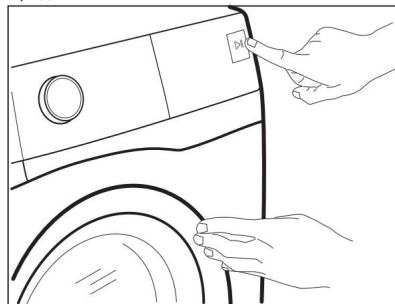

12.12 Конец программы По

окончании программы прибор автоматически останавливается. Звучат звуковые сигналы (если они включены). На



дисплее отображается индикатор кнопки Старт/



Пауза (Start/Pause) Дверь разблокируется и индикатор



выходит

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.

Через пять минут после окончания программы функция энергосбережения автоматически выключает прибор.



При повторном включении прибора на дисплее отображается окончание последней установленной программы. Поверните ручку программы, чтобы установить

новый цикл. 2. Выньте белье из машины. 3. Убедитесь, что барабан пуст. 4.

Держите дверцу и дозатор моющих средств приоткрытыми, чтобы предотвратить появление плесени и запахов.

12.13 Слив воды после окончания цикла Если вы

выбрали программу или опцию, при которой вода не сливается при последнем отжиме, программа завершается, но:

- Часовой пояс показывает  и дисплей показывает заблокированный лазерка. • 

Барабан вращается через равные промежутки времени, чтобы белье не сминалось. • Дверь остается заблокированной. • Вы должны слить воду, чтобы откорректировать: 1.

При необходимости нажмите кнопку Отжим, чтобы уменьшить скорость отжима, предлагаемую прибором. 2. Нажмите кнопку

Старт/Пауза: • Если вы установили Удерживать на

полоскание , машина сливает воду и отжимает.

- Если вы установили Ночь, прибор только сливает воду. Индикатор опций Hold On и Night исчезнет. 3. Когда полоскание  программа завершена и индикатор блокировки

люк  выходит, может открыть люк 4. Нажмите кнопку включения/выключения. Off) на несколько секунд, чтобы отключить устройство.

12.14 Опция «Режим ожидания»

Функция «Ожидание» автоматически выключает прибор для снижения энергопотребления, когда:

- Не используйте прибор в течение 5 минут, если не запущена ни одна программа. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы снова включить

устройство. • через 5 минут после окончания программы стирки. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы повторно

активировать устройство. На экране отображается конец последней программы. Поверните ручку программы, чтобы

установить новый цикл. Если ручка повернута в положение

«Сброс», устройство автоматически выключится через 30 секунд.



Если вы установите программу или опцию, которая завершается попаданием воды в барабан, функция «Ожидание» не выключает прибор, чтобы напомнить вам о необходимости слить воду.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ



ВНИМАНИЕ!
Видеть раздел «Безопасность».

13.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, искусственные ткани, деликатные ткани и шерсть. • Следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетках.


- Не кладите вместе белое и цветное белье. • Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Мы рекомендуем сначала стирать их отдельно. • Выворачивайте многослойные ткани, шерсть и набивные изделия наизнанку. • Предварительно обработайте неподатливые пятна.
- Используйте специальное моющее средство упряное средство для удаления пятна.
- Будьте осторожны с занавесками. Снимите крючки и поместите шторы в мешок для стирки или наволочку. • Очень небольшая загрузка белья может вызвать проблемы с балансировкой отжима, что приведет к сильным вибрациям. Если это произойдет:
 - а. Прервать программу и

откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»); б. вручную переложить белье, чтобы оно равномерно распределилось в барабане; в. нажмите кнопку Старт/Пауза. Фаза центрифугирования продолжается.


- Застегните наволочки, застегните молнии, крючки для пуговиц и застежки. Завяжите ремни, шнурки, ленты и любые другие незакрепленные концы.

элементы.

- Не стирайте белье без кромок или с порванными частями. Используйте мешок для стирки для стирки мелких и/или деликатных вещей (например, бюстгалтеров на косточках, ремней, колготок, шнурков, лент и т. д.).

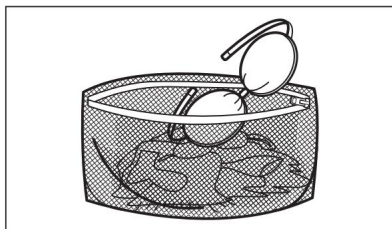

- Опорожните карманы и разверните одежду.

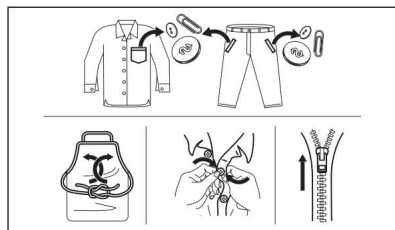

13.2 Стойкие пятна

Для некоторых пятен воды и моющего средства недостаточно.

Мы рекомендуем предварительно обработать эти пятна перед тем, как поместить одежду в машину.

Есть специальные пятновыводители. Используйте специальный пятновыводитель, подходящий для данного вида.

платно и ткань.

13.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и использование правильного количества не только влияет на эффективность стирки, но также помогает избежать чрезмерного использования и защитить окружающую среду:

- Используйте только изделия, допускающие машинную стирку.

моющие средства и другие препараты, предназначенные специально для использования в стиральной машине. Во-первых, соблюдайте следующие основные правила:

- стиральный порошок для всех видов тканей, без деликатных тканей. Предпочтение отдается порошковому моющему средствам, содержащим отбеливатель, для дезинфекции белых вещей и белья, - жидким моющим средствам, для предпочтения низкотемпературным программам стирки (макс. 60 °C) для всех типов тканей или особенно для шерстяные ткани.

- Выбор и количество моющего средства зависит от: типа ткани (деликатные, шерстяные, хлопчатобумажные ткани и т.д.), цвета одежды,

размера белья, степени загрязнения, температуры стирки и жесткости используемой воды.

- Следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке препаратов или других продуктов, не превышая указанное.

максимальный уровень **MAX**).

- (• Не смешивайте разные типы моющих средств. • Используйте

меньшее количество моющего средства,

если: – вы стираете небольшое количество белья, – белье слегка загрязнено, – во время стирки образуется большое количество пены.

- При использовании стиральных машин таблетки или капсулы, всегда кладите их в барабан, а не в отделение для моющих средств.

Недостаточное количество моющего средства может привести к: •

неудовлетворительным результатам

стирки, •

- посерению белья, • засаливанию белья, • образованию плесени в машине.

Слишком большое

количество моющего средства может вызвать: • пенообразование,

- сниженный эффект стирки,
- недостаточное полоскание,
- большее воздействие на окружающую среду.

13.4 Консультации по охране окружающей среды

Чтобы сэкономить воду, электроэнергию и внести свой вклад в защиту окружающей среды, мы рекомендуем вам следовать этим советам:

- Обычно загрязненную одежду можно стирать без

предварительная стирка, чтобы сэкономить моющее средство, воду и время (окружающая среда также защищена!).

- Зарядка прибора до максимальной мощности, предусмотренной для каждой программы, помогает уменьшить потребление энергии и воды. • За счет соответствующего аванса обработка, пятна и некоторые виды загрязнений можно удалить; после этого белье можно стирать при более низкой температуре. • Чтобы использовать правильное количество моющего средства, сверьтесь с количеством, рекомендованным производителем моющего средства, и проверьте жесткость воды в вашей бытовой системе. См. «Жесткость воды». • Перед сушкой белья в сушильной машине установите максимально возможную скорость отжима для выбранной программы стирки. Это сэкономит энергию во время сушки!

13.5 Жесткость воды

Если жесткость воды в вашем регионе высокая или умеренная, рекомендуем использовать смягчитель воды для стиральных машин. В районах с мягкой жесткостью воды нет необходимости использовать смягчитель воды.

Чтобы узнать жесткость воды в вашем регионе, обратитесь в местную компанию по водоснабжению. Используйте правильное

количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям на упаковке продукта.

14. УХОД И ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!
Видеть раздел «Безопасность».

14.1 Периодическое расписание уборка

Периодическая очистка помогает продлить срок службы вашего устройства. После каждого цикла

оставляйте дверцу и дозатор моющих средств закрытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и испарение влаги из прибора: это предотвратит образование плесени и запахов.

Если машина не используется длительное время: закройте водопроводный кран и выньте вилку из розетки. График с показателями периодич.

уборка:

Удалить котла камень	Дважды в год НОТЫ
Превентивный запуск программы стирки	Раз в месяц
Уборка уплотнение двери	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Уборка дозатор для препаратов	Каждые два месяца
Уборка фильтр сливного насоса	Дважды в год НОТЫ
Уборка наливной шланг и фильтр клапан	Дважды в год НОТЫ

В следующих параграфах содержатся инструкции по очистке каждой части.

14.2 Удаление посторонних предметов



Перед запуском программы убедитесь, что карманы пусты, а все незакрепленные вещи завязаны. См. «Загрузка белья» и «Советы».

Удалите любые посторонние предметы (например, металлические скрепки для бумаг, пуговицы, монеты и т. д.), которые могут застрять в уплотнителе дверцы, фильтрах и барабане. См. параграфы «Двойное уплотнение дверцы», «Чистка барабана», «Чистка сливного насоса» и «Чистка заливного шланга и фильтра клапана».

При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

14.3 Внешняя очистка

Очищайте прибор только мягким мылом и теплой водой. Полностью высушите все поверхности. Не используйте грубые губки или другие материалы с шероховатой поверхностью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте спирт, растворители или химические продукты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не очищайте металлические поверхности моющими средствами на основе хлора.

14.4 Удалить котла камень



Если жесткость воды в вашем регионе высокая или умеренная, мы рекомендуем использовать средство для удаления накипи для стиральных машин.

Регулярно проверяйте барабан на наличие масштаба.

Обычные моющие средства содержат смягчитель воды, но мы рекомендуем время от времени запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.



Всегда соблюдайте инструкции, которые вы найдете на упаковке продукта.

14.5 Профилактический запуск программы стирки

Продолжительное и чрезмерное использование низкотемпературных программ может привести к скоплению моющего средства, ворса и развитию бактерий в барабане и баке. Это может привести к появлению неприятных запахов и плесени. Для устранения этих скоплений и очистки внутренней части прибора регулярно (не реже одного раза в месяц) запускайте программу профилактической промывки:




См. параграф «Очистка барабана».

14.6 Уплотнение дверцы с двойным желобом

Этот прибор

оснащен самоочищающейся дренажной системой, которая позволяет легкому ворсу, падающему с одежды, стекать вместе с водой. Регулярно проверяйте уплотнение. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы можно найти в конце петли.

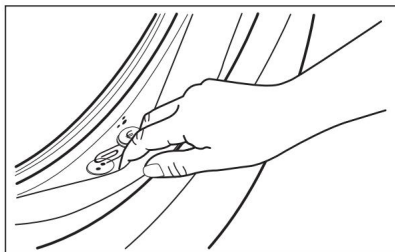

При необходимости очищайте его чистящим средством с

пены аммиака, не царапая поверхность прокладки.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

Проверьте и удалите предметы (если есть), которые могут упасть в складке.

Убедитесь, что между уплотнением и дверцей не осталось белья.

Используйте влажную ткань, чтобы удалить грязь или остатки воды, оставшиеся на уплотнителе дверцы после завершения цикла.

14.7 Очистка барабана

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить скопи.

Отложения ржавчины могут появиться в барабане из-за ржавого инородного тела в белье или содержания железа в водопроводной воде.

Очистите барабан специальными средствами для нержавеющей стали.



Всегда соблюдайте инструкции, которые вы найдете на упаковке продукта. Не очищайте барабан кислотными средствами для удаления накипи и средствами, содержащими хлор, железную или стальную проволоку.

Для полной очистки:

1. Выньте все белье из барабана. 2. Запустите программу «Хлопок» при самой высокой температуре. 3. Добавьте небольшое количество стирального порошка в пустой барабан, чтобы смыть остатки.



Иногда в конце цикла дисплей может

для отображения значка : 


рекомендация выполнить «очистку барабана». После завершения очистки барабана значок

исчезает.


14.8 Очистка дозатора моющих средств

Чтобы предотвратить возможное скопление засохшего моющего средства или спутанного кондиционера для белья и/или плесени в отсеке дозатора моющих средств, время от времени выполняйте следующую процедуру очистки: 1. Откройте ящик. Нажмите


на клапан, как показано на рисунке, и вытяните его.

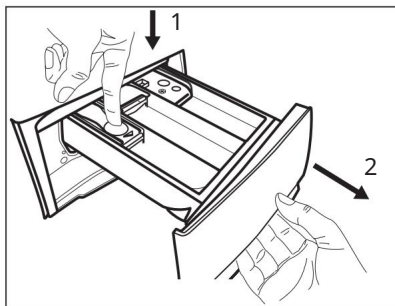


2. Снимите верхнюю часть отделения для моющего средства, чтобы помочь очистить его, а также промойте в теплой проточной воде, чтобы удалить любые следы скопившегося моющего средства. После очистки верните верхнюю часть на место и.

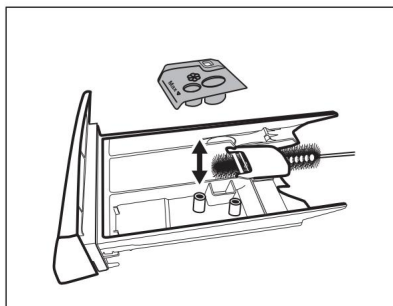

3. Убедитесь, что все остатки моющего средства удалены из верхней и нижней части слота. Используйте маленькую щетку, чтобы очистить выемку.

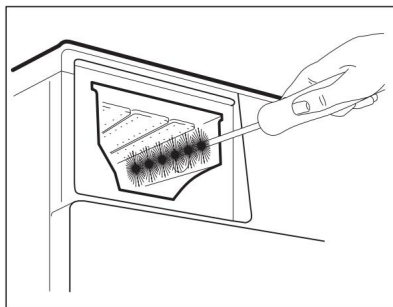

4. Вставьте отделение для моющего средства в направляющие и закройте его. Запустите программу полоскания без белья в барабане.

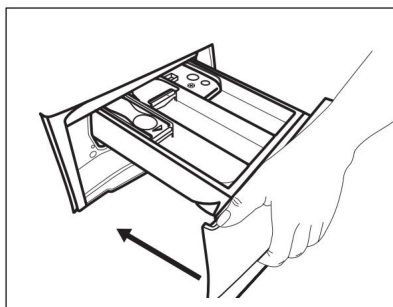

14.9 Очистка сливного насоса

Регулярно проверяйте фильтр сливного насоса и убедитесь, что он чистый.

Очистите сливной насос, если:

- Прибор не сливает воду.
- Барабан не вращается.

• Прибор издает необычные звуки из-за заблокированного сливного насоса. • Код аварийного сигнала отображается на дисплее **E20**









ВНИМАНИЕ!



Выньте вилку из розетки. • Не снимайте фильтр во время работы устройства. • Не очищайте насос, если вода в устройстве горячая. Ждать пока вода не остынет.

• Повторите шаг 3 несколько раз, закрывая и открывая клапан, пока вода не перестанет течь.

При снятии фильтра у вас всегда должно быть под рукой полотенце, чтобы высушить вытекшую воду.

Для очистки насоса выполните следующие действия:

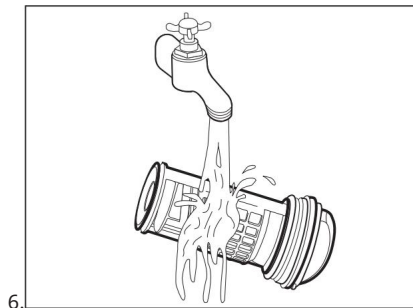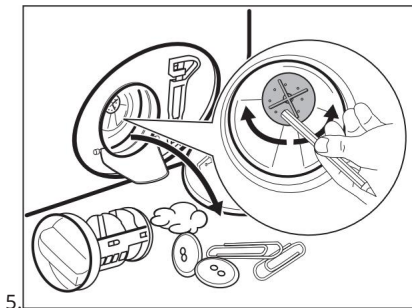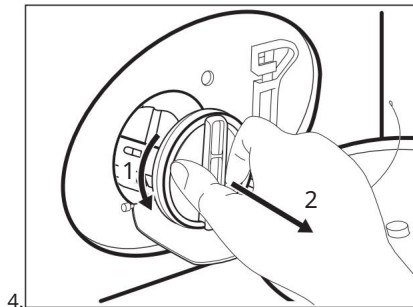
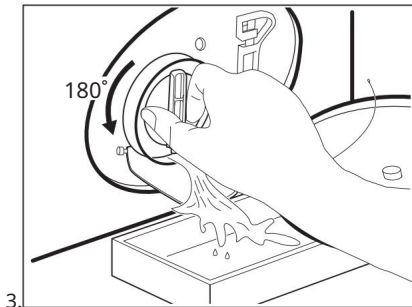
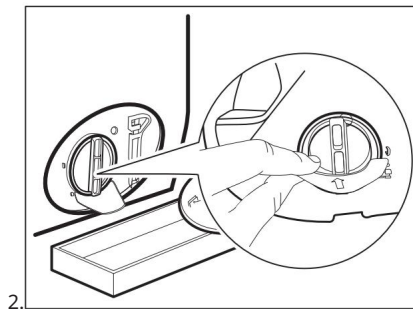
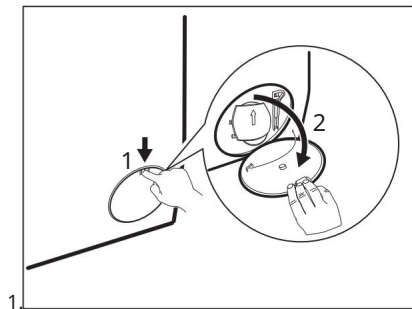


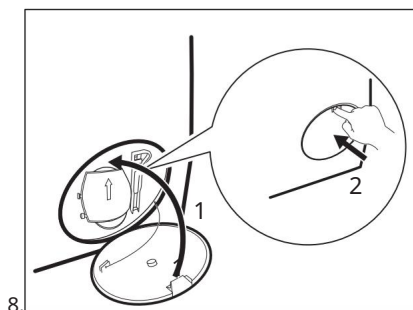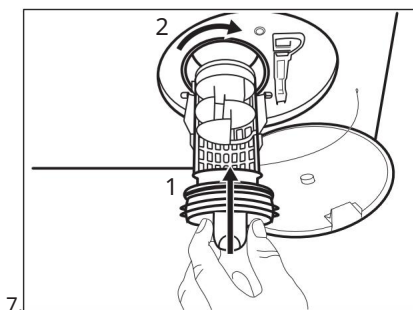

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что ротор насоса вращается. В противном случае обратитесь в авторизованный сервисный центр. Также не забудьте затянуть фильтр, чтобы предотвратить утечки.

14.10 Очистка шланга подачи воды и фильтра на клапане

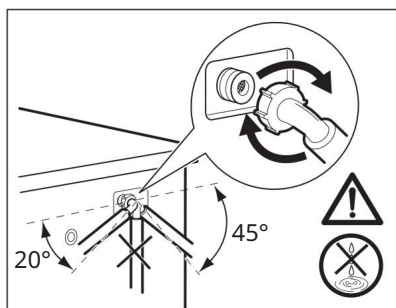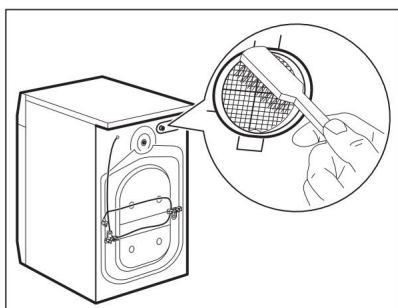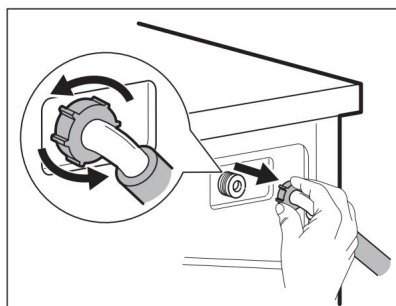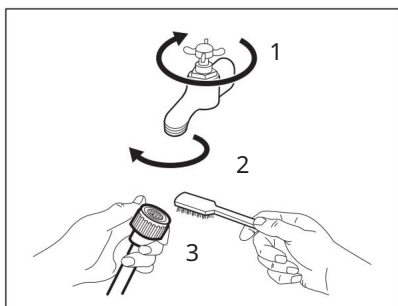

14.11 Аварийный слив Если прибор не может слить воду, выполните процедуру, описанную в параграфе «Очистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

14.12 Меры предосторожности против

замерзания Если агрегат установлен в месте, где температура может достигать значений около 0°C или ниже, удалите ост

от шланга подачи воды и сливного насоса.

1. Выньте вилку из розетки. 2. Закройте водопроводный кран. 3. Поместите оба конца шланга подачи воды в емкость и дайте воде стечь из шланга. 4. Опорожните дренажный насос. См. экстренную процедуру

осушение. 5.

Когда дренажный насос

пустой, снова вставьте шланг подачи воды.



ВНИМАНИЕ!

Перед повторным использованием прибора убедитесь, что температура выше 0 °C. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный низкой температурой.

15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

Видеть раздел «Безопасность».

15.1 Коды аварийных сигналов и возможные неисправности

Устройство не включается и не останавливается во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицы).



ВНИМАНИЕ!

Отключите устройство перед выполнением каких-либо проверок.


В некоторых случаях на экране отображается код аварийного сигнала и кнопка Старт/Пауза может мигать  непрерывно:

Проблема	Возможное решение
 Прибор неправильно наполняется водой.	• Убедитесь, что водопроводный кран открыт. • Убедитесь, что давление подачи воды не слишком низкое. Для получения этой информации обратитесь в местное управление водоснабжения. • Убедитесь, что водопроводный кран не заблокирован. • Убедитесь, что наливной шланг не имеет перегибов, повреждения или изгибы. • Убедитесь, что наливной шланг подсоединен правильно. • Убедитесь, что фильтр впускного шланга и фильтр клапана не засорены. См. «Уход и очистка».

E20 Прибор не сливает воду.	• Убедитесь, что слив раковины не засорен. • Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не пережат. • Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. Уход и очистка. • Убедитесь, что сливной шланг подсоединен правильно. • Установите программу слива, если вы установили программу без этапа слива. • Отрегулируйте программу слива, если вы установили опцию, при которой вода остается в поддоне.
E40 Дверца прибора открыта или неплотно закрыта.	• Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
E91 Внутренняя неисправность. Нет связи между электронными компонентами прибора.	• Программа не завершилась должным образом или прибор остановился слишком рано. Выключите машину и включите ее с новым. • Если код тревоги появится снова, развернитесь в авторизованный сервисный центр.
EN0 Блок питания не стабильный.	• Подождите, пока питание не стабилизируется.

Если на дисплее отображаются другие коды аварийных сигналов, выключите и снова включите устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. В случае возникновения другой проблемы со стиральной машиной проверьте возможные решения в приведенной ниже таблице.

Проблема	Возможное решение
Программа не земля.	• Убедитесь, что вилка питания подключена к розетке. • Убедитесь, что дверца прибора закрыта. • Убедитесь, что в коробке нет поврежденных предохранителей. для предохранителя. • Убедитесь, что Пуск/Пауза физ. • Если установлен отложенный запуск, отмените настройку или дождитесь окончания таймера. • Отключите функцию блокировки от детей, если она включенный. • Проверьте положение кнопки на выбранном программе.



это прикосновение

Проблема	Возможное решение
Прибор заполняется водой и сразу сливается.	Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Шланг может быть расположен слишком низко. См. «Инструкции по установке».
Фаза отжима не работает или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	- Установите программу отжима. • Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. Уход и очистка. - Поместите загруженное вручную белье в желоб и перезапустите фазу отжима. Эта проблема может быть вызвана проблемами с балансом.
На полу вода.	- Убедитесь, что соединители водяных шлангов затянуты и вода не протекает. - Убедитесь, что наливной шланг не поврежден. вода и сливной шланг. - Убедитесь, что вы используете правильный стиральный порошок крыса и нужное количество.
Вы не можете открыть дверцу прибора.	- Убедитесь, что не выбрана программа стирки, которая заканчивается водой в корыте. - Убедитесь, что программа стирки завершена. • Установите программу слива или отжима. рана, если в барабане есть вода. • Убедитесь, что устройство получает питание. • Эта проблема может быть вызвана неисправностью устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Прибор издает необычный звук и вибрирует.	- Убедитесь, что устройство правильно выровнено. См. «Инструкции по установке». - Убедитесь, что уплотнение и/или переходные болты удалены. См. «Инструкции по установке». • Добавьте белье в барабан. Заряд может быть слишком низким.
Продолжительность программы увеличивается или уменьшается во время выполнения программы.	Функция системы SensiCare может регулировать продолжительность программы в зависимости от типа и количества белья. См. «Функция системы SensiCare — измерение нагрузки» в главе «Ежедневное использование».
Результаты стирки неудовлетворительны.	- Увеличьте количество моющего средства или используйте другое. • Используйте специальные средства для удаления стойких пятен перед стиркой белья. • Убедитесь, что вы установили правильную температуру. - Уменьшите количество белья.
Слишком много пены в барабане во время стирки.	Уменьшите количество моющего средства.

Проблема	Возможное решение
После цикла стирки в дозаторе остаются остатки моющего средства.	• Убедитесь, что перегородка находится в правильном положении (ВВЕРХ для порошкового моющего средства – ВНИЗ для жидкого моющего средства). • Убедитесь, что вы используете дозатор моющих средств в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве пользователя.

После проверки включите прибор. Программа продолжается с точки останова. Если проблема повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Данные, необходимые для сервисного центра, указаны на заводской табличке.

16. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

16.1 Введение



Посетите сайт www.theenergylabel.eu для получения подробной информации о маркировке энергоэффективности.



QR-код на этикетке энергоэффективности, прилагаемой к устройству, содержит веб-ссылку, ведущую к информации о функциях устройства в базе данных EU EPREL. Сохраните этикетку энергоэффективности для справки, а также руководство пользователя и любые другие документы, прилагаемые к устройству. Информацию в EPREL можно найти, перейдя по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu> и введя название модели и номер продукта, указанные на заводской табличке устройства. Расположение заводской таблички см. в главе «Описание продукта».

16.2 Легенда

кг	Загрузка белья.	ч:мм	Продолжительность программы ткань.
кВтч	Энергопотребление.	°C	Температура стирки.
Литры	Расход воды.	об./ я	Скорость отжима.
% Остаточная влажность в конце фазы отжима. Чем выше скорость отжима, тем больше шума будет производить прибор и тем меньше будет остаточной влаги.			



Стоимость и продолжительность программы варьируются в зависимости от различные условия (например, комнатная температура, температура вода и напор, количество и тип загруженного белья, подача напряжения), а также при изменении исходных настроек заданная программа.

16.3 В соответствии с Регламентом

(ЕС) № 2019/2023 от
Комиссия

Эко программа 40-60	кг	кВтч	Литры	ч:мм	%	°C	об./ мин.1)
Полный заряд- не	8	0,790	52,0	3:25	53	39,0	1351
Наполовину загружен Джейн	4	0,420	42,0	2:40	53	30,0	1351
Четвертый заряд Джейн	2	0,165	33,0	2:35	54	22,0	1351

1) Максимальная скорость отжима.

Энергопотребление в разных режимах

Выкл. (клавиша W)	Готов (B)	Веселое начало (B)
0,50	0,50	4.00
Время перехода в режим «Выкл./Ожидание» составляет не более 15 минут.		

16.4 Пользовательские программы



Эти значения приведены только для примера.

Программа	кг	кВтч	Литры	ч:мм	%	°C	об./ мин.1)
Хлопок 2) 90°C	8	2.450	80,0	4:05	52	85,0	1400
Хлопок 60°C	8	1.750	75,0	3:50	52	55,0	1400
Хлопок 20° 3) 20°C	8	0,300	75,0	2:50	52	20,0	1400

Программа	кг	кВтч	Литры	ч:мм	% °C	об./мин.1)
Синтетика 40 °C	3	0,600	55,0	2:15	35	40,0
Деликатесы 4) 30 °C	2	0,400	50,0	1:15	35	30,0
Шерсть 30 °C	1,5	0,300	60,0	1:05	30	30,0

1) Эталон скорости отжима.


2) Подходит для стирки сильно загрязненных тканей.

3) Подходит для стирки слабозагрязненных хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей.

4) Также можно использовать для быстрой стирки слабозагрязненных вещей. текстиль.

17. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

17.1 Повседневное использование

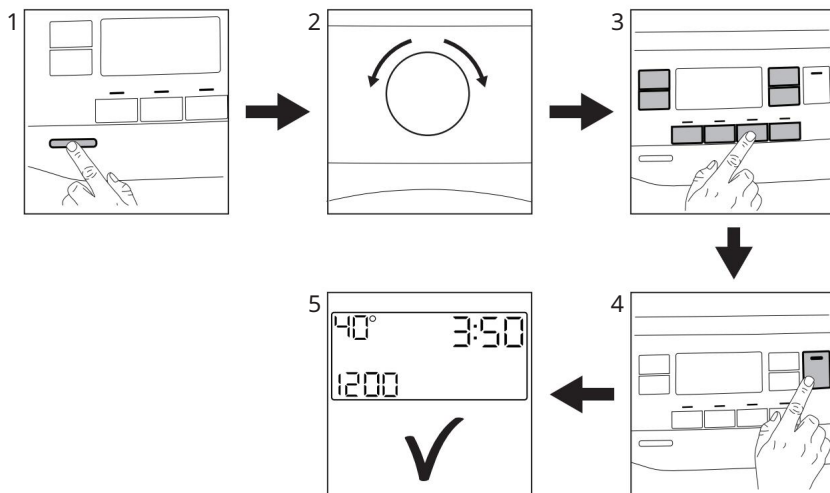

Вставьте вилку в розетку энергосистема.

Откройте водопроводный кран.

Загрузите белье.

Залейте моющее средство и дополнение в правильном отделе дозатора.

1. Нажмите кнопку включения/выключения (Off), чтобы включить прибор.

2. Включите программатор на установить нужную программу.

3. Установите нужные параметры с помощью соответствующих кнопок с трогать.


4. Чтобы запустить программу, нажмите кнопку Старт/Пауза (Старт/Пауза) . 

5. Устройство запускается.

В конце программы выньте
прачечная.

Нажмите кнопку включения/выключения ,
чтобы выключить прибор.

17.2 Очистка фильтра сливного насоса

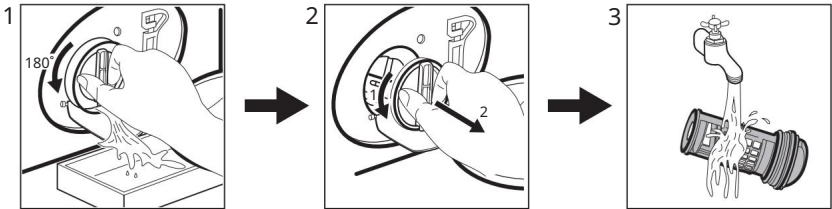

Регулярно очищайте фильтр и
особенно если на дисплее отображается
код тревоги **E20**.

17.3 Программы

Программы	Зарядка	Описание продукта
Эко 40-60	8 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. нормальный но испачканная одежда.
Хлопок	8 кг	Белый хлопок и цветной хлопок.
Синтетика	3 кг	Синтетические и смешанные ткани.
Деликатесы	2 кг	Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза мы, одежда из полиэстера.
Рapid 14мин	1,5 кг	Хлопчатобумажная и синтетическая одежда со светом загрязняются или одеваются один раз.
Смывать	8 кг	Любая одежда кроме шерстяной и много нежная одежда. Программа полоскания не центрифуга.
Отжим/слив	8 кг	Любая одежда кроме шерстяной и много нежная одежда. Программа Центра соединение и слить воду.
 Антиаллергенный	8 кг	Белые хлопчатобумажные ткани. Эта программа удаляет более 99,99% бактерий и вирусы 1). Он также дает имя-выделение аллергенов.
Одеяло	3 кг	Синтетические одеяла или пуховые одеяла и пух, стеганая одежда, стеганные одеяла.
 Шелк	0,5 кг	Специальная программа для шелка и для смешанная синтетическая одежда.

Программы	Зарядка	Описание продукта
 Шерсть	1,5 кг	шерсть можно стирать в машине, шерсть и тонкие ткани для ручной стирки.
Спорт	3 кг	Спортивная одежда.
 открытый	2,5 кг2) 1 кг3)	Модная одежда для занятий спортом на открытом воздухе.
джинсовая ткань	3 кг	Джинсовая одежда.

1) Испытано на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 во внешнем тесте, проведенном Swisstest Testmaterialien AG в 2021 г. (Отчет об испытаниях № 202120117).

2) Программа стирки.

3) Программа стирки и фаза водостойкости.

18. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перерабатывайте материалы с  символ. Поместите пакеты в подходящие контейнеры для их утилизация. Помощь для защита окружающей среды и здоровья человека, а также для переработка отходов из

электрические и электронные приборы. Нет утилизируйте приборы, отмеченные символ  вместе с бытовыми отходами. Верните устройство в местный пункт сбора переработка или обратиться к ваше муниципальное учреждение.

www.electrolux.com/shop



CE

