MAYTAG

MAYTAG Performa™

**Bottom Freezer**
**(с нижней морозильной камерой)**



# Холодильник

## Руководство по эксплуатации и уходу

### Содержание


**Важные правила по технике безопасности .... 1-2**

**Установка ..... 3-9**

**Регуляторы температуры .....10-11**

**Компоненты отсека для хранения свежих продуктов .....12-15**

**Компоненты отсека морозильной камеры....16-17**

**Советы по хранению продуктов .....18-20**

**Уход и очистка .....21-24**

**Звуки при работе..... 25**

**Диагностика неисправностей .....26-27**

# Важные правила по технике безопасности

**Информация для монтажника:** Настоящее руководство должно храниться с данным оборудованием.

**Информация для потребителя:** Прочитайте и сохраните настоящее “Руководство по эксплуатации и уходу” для последующего использования. В данном руководстве приводится информация по надлежащей эксплуатации и техническому обслуживанию.

Сохраните квитанцию о продаже и/или оплаченный чек в качестве подтверждения факта покупки.

Укажите полное наименование, номер модели и серийный номер холодильника. Данная информация приводится в паспортной табличке, которая находится внутри отсека холодильника в левой верхней части. Запишите ниже эти номера для более легкого доступа.

Номер модели _____

Серийный номер_____

Дата покупки_____

В связи с постоянными улучшениями качества и характеристик нашего оборудования возможно внесение изменений в характеристики оборудования без пересмотра настоящего руководства.

## Что необходимо знать относительно правил по технике безопасности

Предупреждения и важные правила по технике безопасности, приведенные в настоящем руководстве, не охватывают все возможные состояния и ситуации, которые могут иметь место. Необходимо руководствоваться здравым смыслом и соблюдать внимательность и осторожность при выполнении установки, технического обслуживания или эксплуатации данного оборудования.

При возникновении неизвестных вам проблем или состояний всегда обращайтесь к изготовителю.

## Описание знаков, сообщений и указателей, предназначенных для обеспечения безопасности

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**ОПАСНОСТЬ -** Имеются непосредственные источники опасности, которые ПРИВЕДУТ к получению серьезных травм или смерти.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -** Имеются источники опасности или опасные действия, которые МОГУТ привести к серьезным травмам или смерти.


### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ -** Имеются источники опасности или опасные действия, которые МОГУТ привести к незначительным травмам или материальному ущербу.

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Для того чтобы уменьшить риск получения травм или летального исхода соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующее:**

**ВАЖНО:** Попадание детей в холодильник и удушье не являются проблемами прошлого. Утилизируемые холодильники все еще представляют опасность - даже если их утилизация занимает “всего несколько дней”. Если вы избавляетесь от своего старогохолодильника, то соблюдайте приведенные ниже инструкции, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

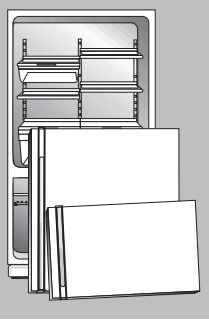

Перед утилизацией старого холодильника или морозильной камеры:

- Снимите двери.
- Поставьте на место все полки, с тем, чтобы дети не могли легко забраться внутрь.

# Важные правила по технике безопасности

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения опасности возникновения пожара, поражения электрическим током, получения серьезных травм или наступления летального исхода, при использовании своего холодильника следуйте приведенным основным мерам предосторожности, включающим в себя следующие:

1. Перед использованием холодильника прочитайте все инструкции.
2. Соблюдайте все местные нормы и правила.
3. Удостоверьтесь в следовании инструкциям по заземлению.
4. В случае сомнений относительно правильности заземления холодильника выполните проверку с привлечением квалифицированного электрика.
5. Не заземляйте на линию газоснабжения.
6. Не заземляйте на водопроводную трубу.
7. Холодильник предназначен для работы на отдельной линии 220-240 В, 10 А, 50 Гц.
8. Не изменяйте штепсельную вилку на шнуре питания. Если штепсельная вилка не соответствует электрической розетке, то квалифицированный электрик должен установить надлежащую розетку.
9. Не применяйте переходник с двумя штырьками, удлинительный шнур или шину.
10. Не изменяйте регуляторы холодильника.
11. Не подвергайте холодильник техническому обслуживанию или замене его любого компонента, если это специально не указывается в “Руководстве по эксплуатации и уходу” или не приведено в инструкции по ремонту, выполняемому пользователем. Не пытайтесь выполнять действия по техническому обслуживанию, если инструкции не поняты или если они выходят за рамки личного уровня навыка.
12. Всегда отсоединяйте холодильник от источника электропитания перед выполнением любого обслуживания. При отсоединении шнура питания необходимо держаться за штепсельную розетку, а не за шнур.
13. Выполняйте установку холодильника в соответствии с инструкциями по установке. Все соединения электропитания, заземления и подачи воды должны удовлетворять местным нормам и правилам и, когда это требуется, выполняться персоналом, имеющим лицензию.
14. Содержите холодильник в хорошем состоянии. Нанесение ударов по холодильнику или его падение могут привести к повреждению холодильника, сбоям в его работе или утечкам. При возникновении повреждений квалифицированный специалист по техническому обслуживанию оборудования должен проверить холодильник
15. Замените изношенные шнуры питания и/или плохо закрепленные штепсельные вилки.
16. Всегда читайте и выполняйте инструкции изготовителя по хранению продуктов в холодильнике и идеальным условиям их хранения.
17. Холодильник не должен использоваться при наличии взрывчатых паров.
18. Дети не должны залезать, повисать или стоять на любых частях холодильника.
19. Удалите пролитую жидкость и устраните утечки воды, связанные с подключением воды.
20. Холодильник не предусмотрен для бесконтрольного использования детьми и физически слабыми людьми.
21. Необходимо следить за детьми, чтобы они играли холодильником.

## СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

# Установка

Холодильник был тщательно упакован для транспортировки. Снимите и утилизируйте упаковку и липкую ленту. Не удаляйте табличку с серийным номером.

## Размещение

- Холодильник не должен устанавливаться вблизи печей, радиаторов или других источников высокой температуры. Если иная установка невозможна, то следует оградить холодильник корпусом.
- Холодильник не должен устанавливаться в тех местах, где температура понижается ниже 13°C или поднимается выше 95°C. При такой температуре может возникнуть сбой в работе.
- **Холодильник предназначен исключительно для применений во внутреннем домашнем хозяйстве.**

## Измерение зазора

При установке холодильника тщательно выдержите размеры. Оставьте свободное пространство в 1.3 см сверху и позади крышки отсека (расположена сзади) для надлежащей циркуляции воздуха.

Замечание: модели глубиной 60 см.

Оставьте 5 мм зазор по обе стороны холодильника и сверху оставьте 7 мм зазор для облегчения установки и выравнивания. С тыльной стороны комнаты не требуется оставление минимального зазора.

Черный пол или напольные покрытия (например, ковровое покрытие, плитка, деревянный пол, коврики) могут уменьшить зазор.

В некоторых случая зазор можно увеличить, используя процедуру выравнивания, описанную в параграфе *Выравнивание*.

**ВАЖНО:** Если холодильник должен быть установлен в нише, в которой его верхняя часть будет полностью закрыта, то для проверки надлежащей величины зазора необходимо использовать размеры от пола до верха колпачка петли.

## Транспортировка холодильника

- Холодильник **НИКОГДА** не должен транспортироваться на боку. Если вертикальное положение холодильника не возможно, положите его на заднюю часть. Перед включением холодильника подождите приблизительно 30 минут, установив его вертикально, с тем, чтобы масло вернулось в компрессор. Если включить холодильник сразу, то это может привести к повреждению внутренних частей.
- При перемещении холодильника всегда используйте соответствующую тележку. Перевозить холодильник нужно **ВСЕГДА** боковой или задней стороной, но **НИКОГДА** передней.
- Защитите наружную поверхность холодильника во время транспортировки, обернув корпус защитным покрытием или вставив прокладки между холодильником и тележкой.
- Прочно закрепите холодильник на тележке ремнями или эластичными лентами. Проденьте ремни через ручки, когда это возможно. Не стягивайте слишком туго. Перетягивание может оставить вмятины на наружной поверхности или повредить ее.

## Выравнивание

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Для защиты материального имущества и холодильника от повреждений соблюдайте следующее:

- Накройте виниловое или другое покрытие пола картоном, ковриками или другим защитным материалом.
- При выполнении выравнивания не применяйте механизированный инструмент.

Для улучшения внешнего вида и обеспечения надлежащей производительности холодильник должен быть выровнен.


**Примечание**

- Перед выравниванием необходимо выбрать направление открывания двери, выполнить установку панели и/или присоединение водопровода.

**Необходимые материалы**


- Шестигранная отвертка 3/8″.
- Уровень.

1. Снимите решетку основания.
   - Для разблокировки решетки плотно обхватите ее и потяните наружу.

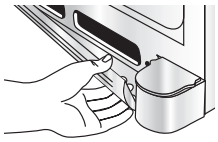


2. Снимите крышку (крышки) нижнего кронштейна.
   - Поместите ластик на конце карандаша или подобный тупой предмет в вырез крышки.



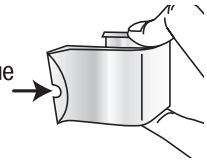



   - Прикладывая небольшое давление, освободите крышку, действуя тупым предметом как рычагом.
   - Продолжайте давить вниз на сторону крышки с вырезом, поворачивая ее

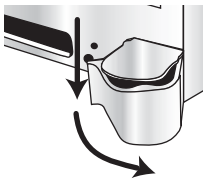

# Установка

3. С помощью шестигранной отвертки поверните передние регулировочные винты (A) с каждой стороны для того, чтобы поднять или опустить переднюю часть холодильника.

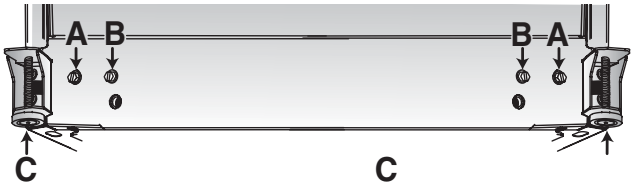


**Примечание**

- На некоторых моделях имеются только регулировочные винты “A”.

4. Некоторые модели имеют также задние регулировочные винты (B). Используя шестигранную отвертку, поверните каждый из регулировочных винтов (B) для того, чтобы поднять или опустить заднюю часть холодильника.
5. С помощью уровня проверьте, что передняя сторона холодильника на 6 мм или на 1/2 пузырька выше, чем задняя сторона холодильника, и что холодильник располагается горизонтально относительно передней и задней сторон.
6. Поворачивайте стабилизирующие ножки (C) по часовой стрелке до плотного контакта с полом.
7. **Только для моделей с выдвижной морозильной камерой:** Поверните регулировочные винты (A) против часовой стрелки, с тем, чтобы холодильник полностью опирался на стабилизирующие ножки.
8. Поставьте на место крышку (крышки) кронштейна.
   - Вставьте крышку во внешнюю кромку петли.
   - Поверните крышку к корпусу холодильника и защелкните ее.
9. Поставьте на место решетку основания.

**Примечание**

- При выполнении установки убедитесь в том, что указатель “верх”, находящийся внутри решетки основания, сориентирован правильно.

   - Совместите фиксирующие зажимы решетки основания с нижними вырезами в корпусе.
   - Надавите на решетку основания с тем, чтобы зафиксировать ее.

## Снятие двери и выдвижного ящика

Для некоторых видов установок требуется снятие двери/выдвижного ящика для транспортировки холодильника к месту его размещения.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Во избежание поражения электрическим током, которое может привести к серьезным травмам или смертельному исходу, соблюдайте следующее:

- Перед снятием двери или выдвижного ящика отсоедините электропитание от холодильника. Питание к холодильнику необходимо подключать только после установки дверей или выдвижного ящика.


**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Во избежание повреждения стен и покрытия пола защитите виниловое или другое покрытие картоном, ковриками или другим защитным материалом.


1. Отсоедините шнур питания от источника питания.
2. Снимите решетку основания и крышку (крышки) нижнего кронштейна (см. стр.3).
3. Снимите крышку верхней петли с двери холодильника, удалив крестовой винт, и сохраните винт с крышкой для дальнейшего использования.

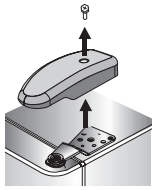


4. Отвинтите 5/16″ шестигранные винты от петли для того, чтобы можно было снять петлю. Сохраните все винты для дальнейшего использования.
5. Приподнимите дверь холодильника со стержня центральной петли.

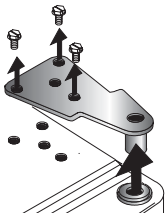


6. **Только для моделей с открывающейся дверью морозильной камеры:** Снимите стержень петли с помощью 5/16″ шестигранной отвертки, удерживая дверь морозильной камеры. Снимите дверь с нижней петли и сохраните стержень петли для дальнейшего использования.

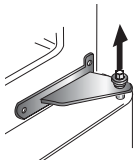

**Только для моделей с выдвижной морозильной камерой:** Снимите пластмассовую втулку, если она имеется. Снимите стержень центральной петли с помощью 5/16″ шестигранной отвертки. Сохраните стержень петли и пластмассовую втулку для дальнейшего использования.

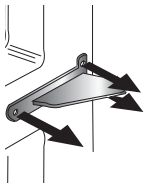

7. Удалите крестовые винты для того, чтобы снять центральную петлю. Сохраните все винты для дальнейшего использования.
8. Снимите нижнюю петлю или стабилизирующий кронштейн с помощью 3/8″ шестигранной отвертки и сохраните винты для дальнейшего использования. Приподнимите и удалите стержень нижней петли (на моделях с дверью морозильной камеры).

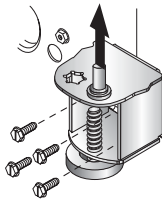

9. В том случае, если используется модель холодильника с выдвижной морозильной камерой, то относительно инструкций по снятию выдвижного ящика обратитесь к странице 5.

# Установка

## Выдвижная морозильная камера
**(некоторые модели)**

**⚠ ОПАСНОСТЬ**

Во избежание попадания детей в морозильную камеру и опасности удушья, не снимайте перегородку в верхней корзине морозильной камеры.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Во избежание поражения электрическим током, которое может привести к серьезным травмам или смертельному исходу, перед снятием дверей отсоедините электропитание от холодильника. Питание к холодильнику необходимо подключать только после установки дверей.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**


Во избежание получения травм, повреждения изделия или нанесения ущерба материальной собственности, для выполнения приведенных ниже действий необходимо присутствие двух человек.

**Снятие:**


1. Полностью выдвиньте выдвижной ящик.
2. Полностью выдвиньте верхнюю корзину. Снимите корзину, приподняв ее.
3. Поднимите нижнюю корзину вертикально и вытащите ее.
4. На направляющих с каждой стороны установлен держатель корзины с двумя защелками. Для того, чтобы освободить держатель, необходимо разблокировать защелки, нажав их внутрь, в сторону от системы боковых направляющих. Снимите держатели с направляющих.

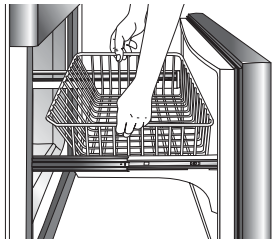

5. Удалите крестовые винты с каждой стороны системы направляющих (некоторые модели).

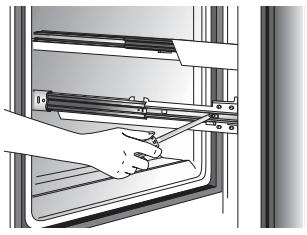


6. Поднимите верх передней части выдвижного ящика для того, чтобы отцепить опоры от системы направляющих. Поднимите переднюю дверь для того, чтобы снять ее.

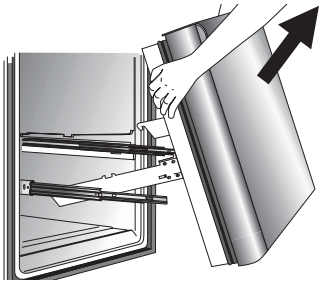


**Установка:**


1. Полностью выдвиньте обе направляющих.

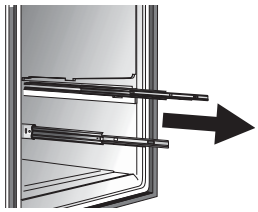

2. Поддерживая переднюю дверь, зацепите опоры за петли, расположенные внутри направляющей.

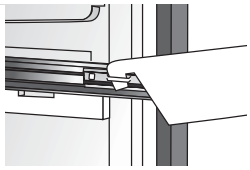


3. Опустите переднюю дверь и установите ее в окончательное положение.

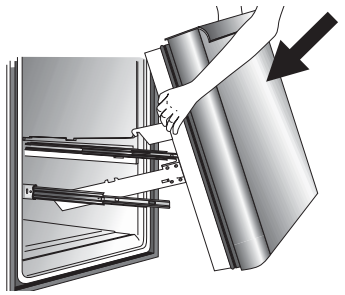

4. Установите и затяните крестовые винты, которые были удалены с каждой стороны системы направляющих (некоторые модели).
5. Установите держатели корзины на боковые направляющие. Совместите защелки с пазами на боковых направляющих и надавите на каждую защелку в направлении направляющей до щелчка.
6. Установите на полностью выдвинутые направляющие корзину, опустив ее вниз в держатели.





7. Задвиньте корзину в морозильную камеру. Убедитесь в том, что задняя часть корзины зацепляется позади фиксатора направляющей.

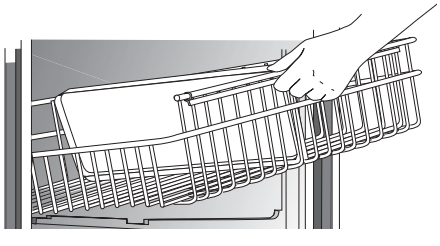


# Установка

## Установка дверей


1. Установите петельные блоки:
   - Установите верхнюю петлю и слегка затяните ее 5/16″ шестигранными винтами.
   - Установите центральную петлю и затяните ее крестовыми винтами.
   - **Модели с морозильной камерой с дверью:** Установите нижнюю петлю и затяните ее 3/8″ шестигранными винтами.
2. **Модели с морозильной камерой с дверью:** Вставьте стержень нижней петли.

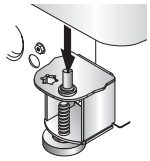

   - Разместите отверстие нижней петли как можно ближе к внешней грани корпуса и вставьте стержень нижней петли. Установите прокладки двери, если они имеются.
3. **Модели с морозильной камерой с дверью:** Установите петельную сторону двери морозильной камеры на стержень нижней петли и удерживайте дверь в вертикальном положении, затягивая стержень центральной петли с помощью шестигранной отвертки 5/16″.

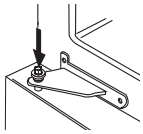


   - Установите пластмассовую втулку.
   - Установите любые имеющиеся прокладки двери.
   - Убедитесь в том, что стержень петли затянут плотно.
4. Установите петельную сторону двери холодильника на стержень центральной петли.
5. Удерживая дверь холодильника в вертикальном положении, затяните верхнюю петлю с помощью шестигранной отвертки 5/16″ и поставьте на место крышку петли.

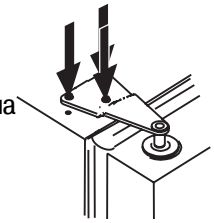

## Изменение направления открывания двери

В некоторых вариантах установок изменение направления открывания двери позволяет осуществить более удобный доступ к хранящимся продуктам. На моделях с морозильной камерой с дверью может выполняться изменение направления открывания обеих дверей. На моделях с выдвижной морозильной камерой может изменяться направление открывания двери для свежих продуктов.

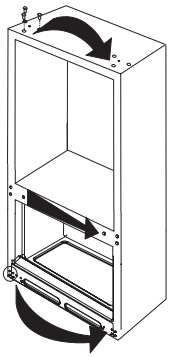


1. Снимите дверь (двери) (см.стр.4).
2. Перенесите пробки и винты корпуса на противоположную сторону корпуса.
   - Извлеките пробки корпуса с помощью плоской отвертки, обернутой защитной лентой.
   - Удалите центральные винты средника с помощью 5/16″ шестигранной отвертки.
   - **Модели с морозильной камерой с дверью:** Удалите нижние винты средника с помощью 3/8″ шестигранной отвертки.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Во избежание причинения возможных травм и нанесения ущерба материальному имуществу:

- При выполнении работ непосредственно на дверях поместите двери на неабразивную поверхность, защищенную полотенцами или ковриками.

3. Перенесите упоры двери с нижнего края двери отсека для свежих продуктов и двери морозильной камеры, если имеется, на противоположную сторону двери.

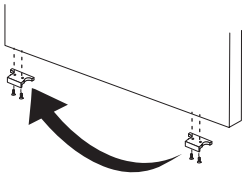

   - Для снятия и установки воспользуйтесь крестовой отверткой.
4. Установите ручки (см.стр.6 и 7)
5. Установите дверь (двери).

## Ручки

Если ручки не установлены, то они находятся внутри отсека для свежих продуктов или прикреплены к задней части холодильника.

Снимите и утилизируйте упаковку и липкую ленту.

Дизайн ручек зависит от модели холодильника. Обратитесь к соответствующим инструкциям, приведенным ниже, для конкретной модели.

### Ручки отсека для свежих продуктов


**Стандартная ручка с фронтальной установкой**

**Необходимые материалы**

- Крестовая отвертка
- 5/16″ шестигранная отвертка

**Установка:**

1. Удалите 0,6 см шестигранные винты с лицевой поверхности двери с помощью шестигранной отвертки и крестовой винт с верхней части двери.

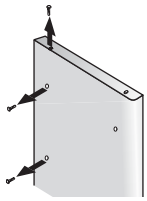


   - При изменении направления открывания двери извлеките пробки с противоположной стороны двери и вставьте их в отверстия под винты.
2. Совместите отверстия ручки с винтовыми отверстиями на лицевой поверхности двери и закрепите ручку двумя винтами, которые были вывинчены с лицевой поверхности двери в шаге 1.




# Установка

3. Найдите в пакете с документацией накладку для ручки и установите ее сверху и снизу ручки как показано на рисунке.
   - Закрепите верхнюю накладку ручки оставшимся винтом, откученным в шаге 1.
   - Защелкните нижнюю накладку на нижней части ручки.



**Снятие:**

1. Снимите верхнюю накладку ручки, открутив верхний винт ручки.
   - Сохраните накладку и винт для последующей установки.
2. Подденьте и удалите нижнюю накладку ручки с помощью плоской отвертки, обернутой защитной лентой.
   - Сохраните накладку для последующей установки.
3. Удалите два шестигранных винта.
   - Сохраните винты для последующей установки.






**Ручка с боковой установкой**


**Необходимые материалы**

- Крестовая отвертка.


**Установка:**

1. Удалите винты с боковой части двери.
2. Совместите ручку для боковой установки с предварительно просверленными отверстиями в дверной панели.
3. Вставьте винты в указанной последовательности.

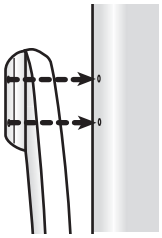

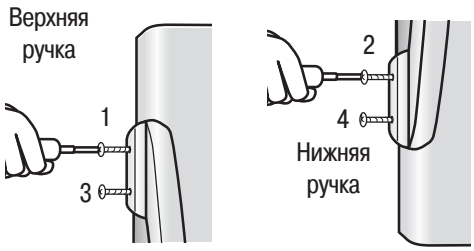


4. Убедитесь в том, что дверная ручка плотно прилегает к дверной панели.

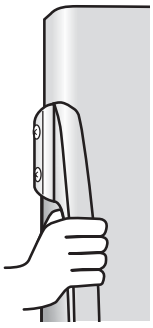

**Снятие:**

Процедура снятия выполняется обратно установке.

## Ручки морозильной камеры


**Ручка на неполную ширину камеры**

**Необходимые материалы:**

- Крестовая отвертка


**Установка:**

1. Установите ручку, закрепив ее винтами, выкрученными из края двери.
   - При изменении направления открывания двери извлеките пробки с верхнего края двери и вставьте их в отверстия под винты.

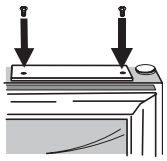

**Снятие:**

1. Открутите винты ручки с помощью крестовой отвертки и сохраните их для дальнейшего использования.

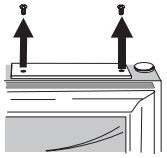

**Ручка морозильной камеры с фронтальной установкой**

**Необходимые материалы:**

- Перчатки для защиты рук.
- Крестовая отвертка.
- Пластиковая карточка для снятия ручки (или пластиковая карточка толщиной 0,1 см). Сохраните карточку.

**Присоединение насадки к ручке: (выбрать модели)**

1. Совместите ручку с насадкой, как показано на рисунке.
2. Вставьте насадку в зазор ручки.
3. Слегка надавите с обеих сторон насадки.
4. Двигайте насадку до упора на внутренней части ручки.

**Установка ручки:**

1. Расположение ручек показано на рисунке.
2. Установите находящийся на поверхности двери зажим ручки на уровень дверной петли.
3. Убедитесь, что зажимы ручки находятся чуть выше петель двери.
4. Поверните ручку таким образом, чтобы она была параллельна поверхности двери.
5. Надавите на ручку в направлении верхней петли двери так, чтобы она висела свободно.
6. Нижняя часть ручки должна быть на уровне нижней петли. Прижмите верхнюю часть ручки к поверхности двери и крепко обхватите нижнюю часть ручки. Плавно потяните ручку вверх до тех пор, пока ее нижняя часть не будет прижата к поверхности двери, затем повторите движение в обратном направлении вниз до тех пор, пока петля почти не войдет в зажим.
7. Крепко обхватите ручку и тяните вниз до щелчка. Щелчок указывает на то, что зажимы надежно защелкнулись.

**Снятие:**

1. Отогните ручку в направлении от поверхности двери. Одновременно положите под основание нижней ручки пластину для снятия ручки. Вставляйте пластину до направляющей, или до упора.

# Установка


**Примечания**

- Для данного стиля ручки морозильной камеры имеется небольшой изгиб.
- Для правильной установки ручка должна располагаться так, как показано на рисунке.




**Установка:**

1. Расположите фиксаторы ручки немного левее язычков, установленных на двери морозильной камеры.
2. Поверните ручку таким образом, чтобы левое основание ровно легло на дверь.

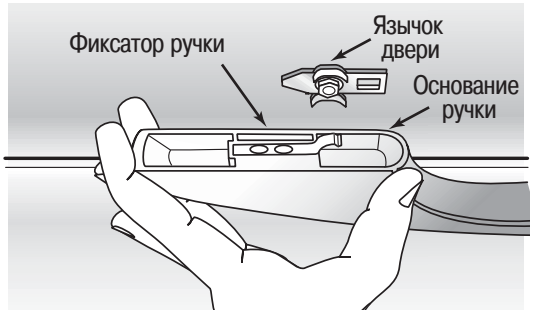


3. Нажмите левым основанием ручки на язычок двери и немного вправо, так, чтобы оно висело без поддержки.

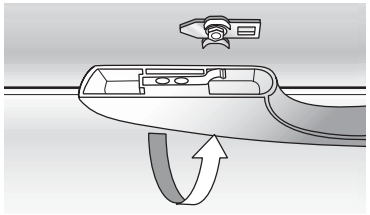

4. Поддерживая левое основание ручки относительно двери, совместите правое основание ручки с правыми язычками, установленными на двери.
5. Поддерживая ручку на левом и правом основаниях, аккуратно сдвигайте ручку в направлении правого основания, пока оно не установится. Ручка должна располагаться ровно на лицевой поверхности морозильной камеры на левом и правом основаниях.
6. Продолжая удерживать ручку в ровном положении относительно двери морозильной камеры, вам может потребоваться быстро изменить направление на обратное с тем, чтобы гарантировать сцепление фиксатора и язычка. Затем сдвиньте ручку вправо до щелчка. Щелчок указывает на то, что фиксаторы надежно закрепились.

**Снятие:**

1. Отогните с правого конца основание от поверхности выдвижной морозильной камеры. Одновременно вставьте карточку для снятия дверной ручки, входящую в комплект холодильника, под правое основание ручки. Сдвиньте карточку до индикаторной линии или до ее остановки (приблизительно на 1 1/2″).
2. Обхватите обеими руками ручку у правого основания.
3. Сдвиньте ручку влево, поднимите и снимите ее с поверхности.



## ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

### ОТДЕЛЕНИЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

**(TRIO модели)**

Ваш новый холодильник, уникальной модели содержит две двери отделения свежих продуктов. Двери могут открываться и закрываться независимо друг от друга.

Также вы можете обнаружить вертикально висящую перемычку на левой двери отделения свежих продуктов. Когда левая дверь закрыта, висящая перемычка автоматически образует изоляцию между двумя дверьми, когда они закрыты.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание поражения электрическим током, которое может привести к серьезным травмам или смертельному исходу, не пытайтесь перед вигать дверную перемычку секции свежих продуктов.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Во избежание возможного нанесения вреда холодильнику, всегда проверяйте, что дверная перемычка убирается против края двери до закрытия.

# Установка

## Присоединение водопровода
### (Некоторые модели)

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Для снижения риска получения серьезных травм или летального исхода следуйте основным мерам предосторожности, включающим в себя следующие:**

- Перед установкой льдогенератора прочитайте все инструкции.
- Не пытайтесь выполнять действия по техобслуживанию, если инструкции не поняты или если они выходят за рамки личного уровня навыка.
- Соблюдайте все местные нормы и правила.
- Не подвергайте льдогенератор техобслуживанию или замене любого его компонента, если это специально не указывается в “Руководстве по эксплуатации и уходу” или не приведено в инструкции по ремонту, выполняемому пользователем.
- Перед установкой льдогенератора отключите питание от холодильника.
- Утечка воды из-за неправильно выполненного присоединения водопровода может стать причиной появления плесени. Немедленно удалите следы разлитой воды и устраните утечку.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

**Во избежание нанесения ущерба материальному имуществу или получения травм следуйте основным мерам предосторожности, включающим в себя следующие:**

- Проконсультируйтесь с водопроводчиком для присоединения **медной трубки с наружным диаметром 1/4″** к бытовой водопроводно-канализационной сети в соответствии с местными нормами и правилами.
- Проверьте, что давление воды на водяном кране находится в диапазоне от 2,5 до 7 атмосфер или 1,5 атмосфер, если не имеется фильтра для воды.
- Не используйте самопроникающий или 3/16″ седлообразный клапан. Оба они снижают расход воды и могут забиться через какое-то время, что приведет к утечкам, если не будут вовремя предприняты ремонтные работы.
- Во избежание перекоса закрутите гайки вручную. Затяните их окончательно, используя плоскогубцы и гаечные ключи. Не перетягивайте.
- Перед установкой холодильника в окончательное местоположение подождите 2-3 часа, для того чтобы проверить наличие утечек воды и исправить их. Выполните повторную проверку спустя 24 часа.
- Проверьте, что медная трубка под муфтой гладкая и не имеет дефектов. Не применяйте повторно старую муфту.

**Необходимые материалы**

- Гибкая медная трубка с внешним диаметром 1/4″.
- Отсечной клапан (до присоединения клапана в водопроводе требуется просверлить отверстие 1/4″).
- Разводной гаечный ключ.
- Шестигранная отвертка 1/4″.

**Примечание**

- К длине трубки, необходимой для подключения к водопроводу, прибавьте дополнительно 2 метра, необходимые для формирования петли.


1. Сформируйте петлю из медной трубки (минимальный диаметр 50 см). Не допускайте перегибов в медной трубке при сворачивании ее в петлю.





2. Снимите пластмассовый колпачок с входного отверстия водяного крана.




3. Установите латунную гайку (A) и муфту (B) на конец медной трубки, как показано на рисунке.
**Напоминание:** Не используйте старую муфту.

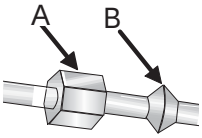



4. Вставьте конец медной трубки во входное отверстие водяного крана. Придайте трубке нужную форму. Не делайте перегибов; трубка должна входить в отверстие прямо.
5. Сдвиньте латунную гайку по втулке и винтовой гайке во входное отверстие. Затяните гайку гаечным ключом.



**ВАЖНО:** Не перетягивайте. Может возникнуть перекос резьбы.



6. Потяните за трубку, с тем, чтобы проверить прочность соединения. Присоедините трубку к раме с помощью хомута (C) и включите подачу воды. Проверьте отсутствие утечек и устраните их в случае необходимости. Перед установкой холодильника в его постоянное местоположение продолжайте наблюдать за соединением с водопроводом в течение 2-3 часов.
7. Проверяйте соединение в течение 24 часов. В случае необходимости устраните утечки.

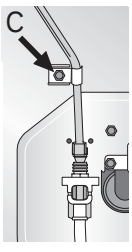

# Регуляторы температуры


## Циферблатные регуляторы температуры
### (некоторые модели)

Регуляторы располагаются в верхних частях отсеков холодильника и морозильной камеры.


**Примечание**

- Регулятор морозильной камеры включает систему охлаждения. Если регулятор температуры морозильной камеры установлен в положение OFF (выключено), то ни одна из секций не будет охлаждаться.

**Регулятор температуры холодильника**

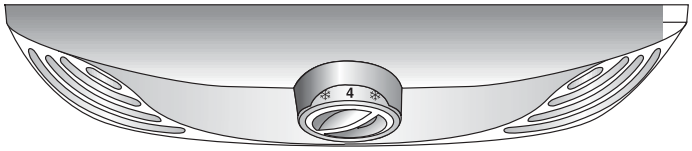


**Регулятор температуры морозильной камеры**

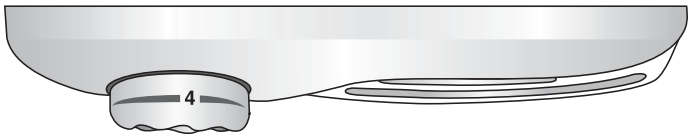


## Начальные установки регуляторов

После включения холодильника необходимо выполнить установку регуляторов температуры.

- Для установки регуляторов поверните ручку влево или вправо по своему усмотрению.
- Диапазон регулировки температуры для обоих отсеков изменяется от 1 до 7 (наибольшее охлаждение).
- Установите регулятор морозильной камеры на 4.
- Установите регулятор холодильника на 4.
- Перед закладкой продуктов в холодильник он должен поработать не менее 8-12 часов.

## Теплые поверхности корпуса

Иногда лицевая поверхность корпуса холодильника может быть теплой на ощупь. Это нормальное состояние, предотвращающее образование конденсата на корпусе. Такое состояние будет наиболее заметно при первоначальном включении холодильника, во время жаркой погоды и после чрезмерного или продолжительного открывания двери.

## Установка регуляторов

- Спустя 24 часа после закладки продуктов вы можете решить, что температура в одном или обоих отсеках должна быть понижена или повышена. В таком случае необходимо установить регулятор (регуляторы) как описано в приведенной ниже таблице Регулировка температуры. Инструкция по проверке температуры отсека приводится на стр.18.
- За исключением случая начального включения холодильника, не переключайте регулятор более чем на одно деление за раз.
- Подождите 24 часа для стабилизации температуры.
- Переключение регулятора одного из отсеков повлияет некоторым образом на температуру другого отсека.

**Регулировка температуры**

| | |
|---|---|
| **Слишком высокая температура в холодильнике** | Установите регулятор холодильника на следующее более высокое деление |
| **Слишком низкая температура в холодильнике** | Установите регулятор холодильника на следующее более низкое деление |
| **Слишком высокая температура в морозильной камере** | Установите регулятор морозильной камеры на следующее более высокое деление |
| **Слишком низкая температура в морозильной камере** | Установите регулятор морозильной камеры на следующее более низкое деление |
| **Выключение охлаждения холодильника** | Установите регулятор морозильной камеры в положение OFF |

**Примечание**

- Установка регулятора морозильной камеры в положение OFF выключает режим охлаждения в обоих отсеках. Данная установка не отключает питание холодильника.

# Регуляторы температуры

## Сенсорные регуляторы температуры (некоторые модели)

Регуляторы располагаются в верхней части отсека холодильника.

**Регулятор**




### Начальные установки регуляторов

После включения холодильника необходимо выполнить установку регуляторов температуры.

- Нажатие на кнопки ▼ или ▲ осуществляет установку регуляторов на требуемое значение.
- Диапазон регулировки температуры для обоих отсеков изменяется от 1 до 7 (наибольшее охлаждение).
- Установите регулятор морозильной камеры на 4.
- Установите регулятор холодильника на 4.
- Перед закладкой продуктов в холодильник он должен поработать не менее 8-12 часов.

### Теплые поверхности корпуса

Иногда лицевая поверхность корпуса холодильника может быть теплой на ощупь. Это нормальное состояние, предотвращающее образование конденсата на корпусе. Такое состояние будет наиболее заметно при первоначальном включении холодильника, во время жаркой погоды и после чрезмерного или продолжительного открывания двери.

### Установка регуляторов

- Спустя 24 часа после закладки продуктов вы можете решить, что температура в одном или обоих отсеках должна быть понижена или повышена. В таком случае необходимо установить регулятор (регуляторы) как описано в приведенной ниже таблице *Регулировка температуры*. Инструкция по проверке температуры отсека приводится на стр.18.
- За исключением случая начального включения холодильника, не переключайте регулятор более чем на одно деление за раз.
- Подождите 24 часа для стабилизации температуры.

**Регулировка температуры**

| | |
|---|---|
| **Слишком высокая температура в холодильнике** | Установите регулятор холодильника на следующее более высокое деление нажатием на кнопку ▲ |
| **Слишком низкая температура в холодильнике** | Установите регулятор холодильника на следующее более низкое деление нажатием на кнопку ▼ |
| **Слишком высокая температура в морозильной камере** | Установите регулятор морозильной камеры на следующее более высокое деление нажатием на кнопку ▲ |
| **Слишком низкая температура в морозильной камере** | Установите регулятор морозильной камеры на следующее более низкое деление нажатием на кнопку ▼ |
| **Выключение охлаждения холодильника** | Нажимайте на кнопку ▼ холодильника или морозильной камеры до тех пор, пока на дисплее не появится черта (–). |

# Компоненты отсека для хранения свежих продуктов

## Полки

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**


Во избежание получения травм или нанесения повреждений имуществу, соблюдайте следующие правила:

- Никогда не выполняйте регулировку полки, загруженной продуктами (исключением является полка-лифт Elevator™).
- Перед закладкой продуктов на полку проверьте, что она надежно закреплена.
- Аккуратно обращайтесь с полками из закаленного стекла. Они могут внезапно треснуть, если их поцарапать или подвергнуть резким перепадам температур.

Холодильник оснащен одним из типов полок: полками **Spill-Catcher™** или **негерметичными полками**. Полки **Spill-Catcher™** имеют кромку, удерживающую пролитую жидкость, облегчая выполнение очистки. Некоторые из этих полок имеют функцию выдвижения **Easy Glide**. Для выдвижения (некоторые модели) возьмитесь за переднюю часть полки и вытащите ее. Для того, чтобы установить полку в первоначальное положение, просто нажмите на нее.

**Снятие полки:**

- Немного приподнимите переднюю часть полки и поднимите ее заднюю часть, после чего вытащите полку.

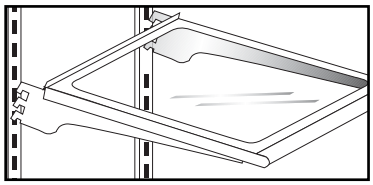

**Установка полки в другом положении**

- Приподнимите переднюю часть полки.
- Вставьте крюки в нужные отверстия на раме и установите полку.
- Проверьте, что полка надежно зафиксирована в задней части.

**Полка Elevator™**

В отсеке холодильника для хранения свежих продуктов имеется полка-лифт **Elevator™**

Эту полку можно поднимать или опускать, не убирая находящиеся на ней продукты. Для регулировки полки Elevator™ выдвиньте головку на рукоятке рычага. Для подъема полки поверните рычаг по часовой стрелке; для опускания полки поверните рычаг против часовой стрелки.

**Примечание**

- Не поднимайте полку слишком высоко на вертикальных рельсах, поскольку она может заблокироваться.

**Снятие:**

Полностью разгрузите полку и выдвиньте ее. После остановки полки надавите вверх на язычки, расположенные под ее наружными гранями, после чего продолжите выдвижение и снимите ее с рамы.

**Установка:**

Совместите полку с рамой и задвиньте полку, постоянно нажимая на нее. (Нет необходимости нажимать на язычки для повторной установки).


При обычном использовании блок рамы с полкой Elevator™ ***не требует*** демонтажа. Тем не менее, несмотря на нежелательность выполнения данной процедуры, ниже приводится порядок действий по снятию полки Elevator™:

**Снятие:**

- Полностью разгрузите полку.
- Снимите стеклянную полку, выдвинув ее. После остановки полки приподнимите ее и продолжайте выдвижение.
- Вручную переместите две задних защелки к центру полки.
- Поддерживая полку и раму снизу, слегка приподнимите и поверните блок приблизительно на 30 градусов, чтобы задний механизм освободился от вертикальных боковых рельсов, расположенных сзади.
- После этого блок можно переместить вперед и извлечь его из отсека холодильника.

**Установка:**

- Процедура установки выполняется обратно снятию. Убедитесь в том, что полка находится в горизонтальном положении.
- Когда выдвижная полка переместится назад, она установит задние защелки в надлежащее рабочее положение.

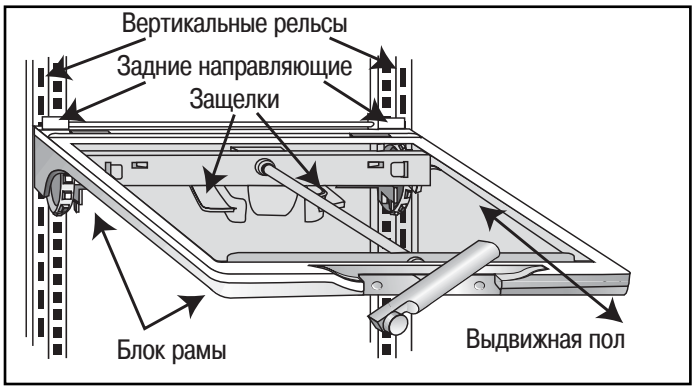

# Компоненты отсека для хранения свежих продуктов

**Верхняя часть контейнера для хранения овощей и фруктов** служит в качестве нижней полки для хранения свежих продуктов.

**Снятие верхней части контейнера для хранения овощей и фруктов:**


- Вытащите выдвижные ящики контейнера для хранения овощей и фруктов в соответствии с описанием, приведенным на стр.14.
- Поместите руку под раму и нажмите на стекло. Приподнимите и вытащите стекло.
- Поднимите раму с направляющих холодильника.

**Установка:**

- Повторите приведенные выше действия в обратном порядке.

## Хранение продуктов на двери

### Отсек для молочных продуктов

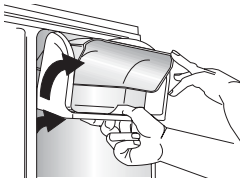

Отсек для молочных продуктов, расположенный на двери, предлагает удобный способ хранения пастообразных продуктов типа масла и маргарина. Этот отсек можно установить в разных местах для удобства хранения. Для пользования отсеком для молочных продуктов поднимите его крышку.


**Снятие:**

- Поднимите крышку, потяните вверх, наклоните и снимите.

**Установка:**

- Выполните приведенную выше процедуру в обратном порядке.

### Дверные полочки

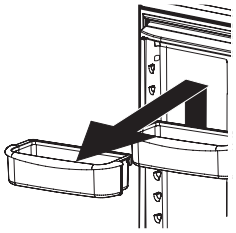

Дверные полочки могут устанавливаться в разных местах для удобства хранения.

**Снятие:**

- Сдвиньте полочку вверх и вытащите ее.

**Установка:**

- Вставьте полочку и сдвиньте ее вниз так, чтобы она плотно зафиксировалась в дверных направляющих.

### Полка на полную ширину двери


Для облегчения очистки полка на полную ширину двери является съемной.

**Снятие:**

- Сдвиньте полку вверх и вытащите ее.


**Установка:**

- Выполните приведенную выше процедуру в обратном порядке.

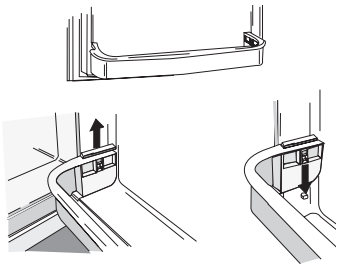

## Выдвижные ящики для хранения

### Выдвижной ящик для хранения закусок (некоторые модели)

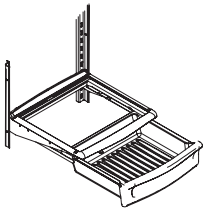

Выдвижной ящик для закусок может использоваться для хранения различных продуктов.

**Снятие:**

- Полностью выдвиньте ящик, приподнимите верхнюю часть выдвижного ящика и вытащите его.

**Установка:**

- Вставьте выдвижной ящик в направляющие и задвиньте его на место.

## Камера охлаждения напитков (выбрать модели)

Данное приспособление обеспечивает более сильное охлаждение напитков и других продуктов, чем это производится в отделении для свежих продуктов, т.к. имеющийся впускной клапан подает холодный воздух из морозильной камеры. Регулятор камеры охлаждения напитков, дозирующий подачу воздуха из морозильника, находится на левой стенке отделения для свежих продуктов. Для понижения температуры регулятор следует опустить вниз.

**Снятие камеры:**

Сначала сдвиньте съемную полку влево от камеры охлаждения напитков.

Крепко держа камеру охлаждения напитков с обеих сторон, поднимите его вверх и в сторону от направляющей на двери.

Установка:

Выполните вышеописанные процедуры в обратном порядке.

# Компоненты отсека для хранения свежих продуктов

## Выдвижные ящики контейнера для хранения овощей и фруктов с регулировкой влажности

Выдвижные ящики контейнера для хранения овощей и фруктов обеспечивают среду с повышенной влажностью для хранения свежих фруктов и овощей.

**Регуляторы**

Регуляторы контейнера для хранения овощей и фруктов осуществляют контроль над уровнем влажности в выдвижном ящике контейнера. При хранении продуктов с кожурой сместите регулятор в направлении установки ***фрукты.*** При хранении продуктов с листьями переместите регулятор в направлении установки ***овощи.***

| *ОВОЩИ* | *ФРУКТЫ* |
|---|---|
| *РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ* | |

**Снятие:**

- Полностью выдвиньте ящик, приподнимите верхнюю часть выдвижного ящика и вытащите его.

**Установка:**

- Вставьте выдвижной ящик в направляющие и задвиньте его.

### Примечание

- Для достижения наилучших результатов выдвижные ящики контейнера для хранения овощей и фруктов должны быть плотно закрыты.

## Выдвижной ящик с регулировкой температуры (некоторые модели)

Выдвижной ящик для деликатесных продуктов **Wide-N-Fresh™** представляет собой выдвижной ящик на полную ширину с регулятором температуры. В нем могут храниться легкие закуски, деликатесные продукты, напитки или различные продукты для больших приемов.

Имеющийся регулятор температуры позволяет управлять потоком холодного воздуха, поступающего в выдвижной ящик. Регулятор расположен на правой стороне выдвижного ящика. Также, в зависимости от модели, регулятор может находиться либо на передней стороне ящика, либо под крышкой.

Установите регулятор в положение ***сыр*** или для установки нормальной температуры холодильника. Установите регулятор в положение ***мясо*** или , если необходима температура холоднее, чем температура основного отсека холодильника. Установка более холодной температуры используется при хранении мясных продуктов.

### Примечания

- Холодный воздух, направляемый в выдвижной ящик, может понизить температуру в холодильнике. Может потребоваться регулировка температуры холодильника.
- Не помещайте в выдвижной ящик овощи, имеющие листья, поскольку пониженная температура может их испортить.

**Снятие:**

- Поднимите крышку (некоторые модели). Полностью выдвиньте ящик. Приподнимите переднюю часть ящика и вытащите его.

**Установка:**

- Задвиньте металлические направляющие до задней части холодильника (некоторые модели). Установите ящик на направляющие и задвиньте его до конца.

В некоторых моделях имеется перегородка, предназначенная для разделения выдвижного ящика на отсеки.

**Снятие:**

- Полностью выдвиньте ящик и приподнимите переднюю часть перегородки для того, чтобы отцепить ее от задней стенки ящика, после чего поднимите и вытащите ее.

**Установка:**

- Зацепите заднюю часть перегородки за заднюю стенку ящика и опустите ее.

# Компоненты отсека для хранения свежих продуктов

### Решетка для банок (некоторые модели)


Решетка для банок выдвигается под полкой Spill-Catcher™. Она вмещает в себя до двенадцати банок с напитками.

**Снятие:**

- Полностью выдвиньте решетку. Приподнимите переднюю часть решетки и вытащите ее.

**Установка:**


- Вставьте решетку в направляющие и задвиньте ее.

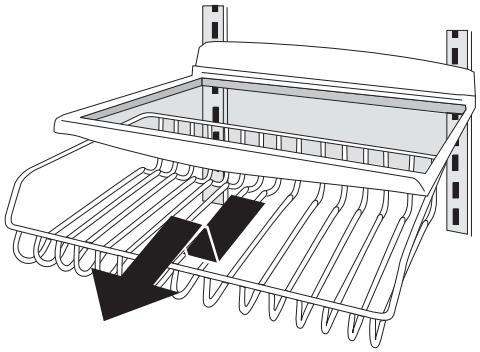


## Принадлежности

### Подставка под винные бутылки/решетка для банок

**(некоторые модели)**

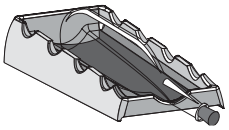

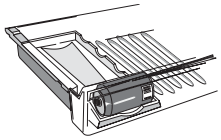


Подставка под винные бутылки/решетка для банок устанавливается либо в выдвижной ящик для деликатесных продуктов Wide-N-Fresh™, либо на полку.

Бутылки или банки могут лежать крест-накрест. Можно также положить отдельную бутылку в углубление.

### Подставка для винных бутылок

**(некоторые модели)**

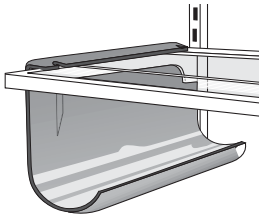


Подставка для винных бутылок позволяет хранить бутылки вина в горизонтальном положении. В эту подставку может также устанавливаться упаковка яиц.

Установите подставку на упоре с левой стороны полки холодильника (данную подставку нельзя устанавливать на полку Elevator™).

### Лоток для яиц

В лоток для яиц (дизайн лотка может меняться в зависимости от конкретной модели) могут помещаться более дюжины яиц. Его можно снять для перемещения в другое место или для мытья.



# Компоненты отсека морозильной камеры

## Автоматический льдогенератор
### (некоторые модели)

**Примечание**


- Номинальные характеристики, относящиеся к энергии, которые указываются на холодильнике на момент покупки, не включают в себя потребление энергии для опционального льдогенератора.

Для некоторых моделей имеется автоматический льдогенератор, который устанавливается дополнительно. Комплект для установки соответствующего льдогенератора имеет код IC11B. В комплект включены инструкция по установке и инструкция по присоединению к системе подачи воды. В ряде моделей льдогенератор уже установлен на заводе-изготовителе.

Присоедините льдогенератор к водопроводу в соответствии с инструкциями, приведенными на стр.9. **Для оптимальной работы льдогенератора крайне важными условиями являются надлежащий расход воды и ровное положение холодильника.**

### Инструкция по эксплуатации

- Проверьте, что лоток для льда установлен на своем месте, а рычаг льдогенератора опущен.
- После того, как температура в морозильной камере достигнет значения, приблизительно равного -18°C, льдогенератор заполняется водой и начинает работать. Полная порция льда образуется приблизительно каждые 3 часа.

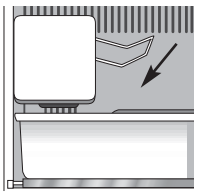

- После установки подождите приблизительно 24 часа до получения первой порции льда.
- Лед, полученный в течение первых 12 часов работы, необходимо выбросить, для того, чтобы быть уверенным в том, что из системы вышла вся грязь.
- Остановите процесс получения льда, подняв рычаг льдогенератора до щелчка.
- Льдогенератор будет оставаться в выключенном состоянии до тех пор, пока не будет опущен рычаг.
- Первые одна-две порции могут содержать неровные и разные по размеру кубики льда по причине присутствия воздуха в подводящем трубопроводе.
- При извлечении кубиков льда соединение между собой нескольких кубиков является нормальным. Их можно легко отколоть друг от друга. Льдогенератор будет продолжать вырабатывать лед до тех пор, пока кубики не поднимут рычаг, отключающий льдогенератор.
- Различные циклы работы льдогенератора могут сопровождаться определенными звуками. От двигателя может идти небольшой гул, кубики будут издавать грохочущий звук, когда они падают в пустую емкость, водяной кран иногда может издавать щелчки или “гудеть”.
- Если лед используется редко, то кубики льда станут мутными и сжатыми, они будут слипаться вместе и иметь несвежий вкус. Периодически освобождайте лоток для хранения кубиков льда и промывайте его умеренно теплой водой. Перед установкой лотка тщательно просушите его.
- Напитки и продукты нельзя помещать в лоток для льда с целью быстрого охлаждения. Подобные предметы могут заблокировать рычаг, что приведет к неисправности льдогенератора.
- Если необходимо перекрыть водопровод на несколько часов, выключите льдогенератор (поднимите рычаг вверх).

**Снятие лотка для льда:**

- Выдвиньте лоток от льдогенератора. Во избежание вырабатывания льдогенератором льда при снятом лотке выключите льдогенератор, подняв рычаг.

**Установка лотка для льда:**

- Выполните действия, обратные описанной выше процедуре. Включите льдогенератор, опустив вниз рычаг.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание получения травм или нанесения ущерба собственности соблюдайте следующие инструкции:

- Не засовывайте пальцы или руки в механизм автоматического льдогенератора, когда холодильник находится под напряжением. Это предотвратит получение возможных травм и защитит от контакта с движущимися частями выталкивателя и нагревательным элементом, отделяющим кубики льда.
- В некоторых редких случаях кубики льда могут иметь оттенок, обычно зелено-голубоватый. Причиной такого необычного окрашивания может являться сочетание таких факторов, как характеристики местной воды, водопроводная сеть и накопление солей меди в долгое время не работавшем трубопроводе, подающем воду в льдогенератор. Длительное потребление таких окрашенных кубиков льда может представлять вред здоровью. Если наблюдается подобное окрашивание, то необходимо выбросить кубики льда и обратится к своему дилеру по вопросу покупки и установки фильтра для воды.
- Утечки воды из-за неправильно выполненного присоединения трубопровода для подачи воды могут вызвать рост плесени.
- Во избежание получения травм и для предотвращения появления плесени необходимо удалять воду и растаявший лед.


# Компоненты отсека морозильной камеры

## Полки и корзины

**Модели с открывающейся дверью морозильной камеры:**

### Полка морозильной камеры (некоторые модели)

В некоторых моделях имеется перегородка полки.

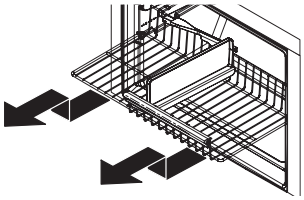

**Снятие:**

- Полностью выдвиньте полку. Приподнимите переднюю часть полки и вытащите ее.


**Установка:**

- Вставьте полку в направляющие морозильной камеры и задвиньте ее до задней стенки отсека.

### Проволочная корзина (некоторые модели)

**Снятие:**

- Полностью выдвиньте корзину. Приподнимите переднюю часть корзины и вытащите ее.

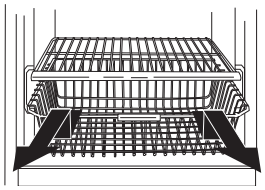


**Установка:**

- Вставьте корзину в направляющие морозильной камеры и задвиньте ее назад.

### Полка на двери морозильной камеры (некоторые модели)

Полка, расположенная на двери морозильной камеры, обеспечивает удобное место хранения замороженных продуктов.

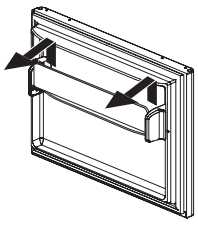

**Снятие:**

- Приподнимите полку с боковых направляющих выступов и вытащите ее.

**Установка:**

- Установите концы полки на направляющие выступы и сдвиньте полку вниз.

**Модели с выдвижным ящиком морозильной камеры**

**⚠ ОПАСНОСТЬ**

Во избежание попадания детей в морозильную камеру и опасности удушья, не снимайте перегородку в верхней корзине морозильной камеры.


### Верхняя проволочная корзина

**Снятие:**

- Полностью выдвиньте верхнюю корзину, поднимите ее и снимите.

**Установка:**

- Задвиньте верхнюю корзину в морозильную камеру. Убедитесь в том, что задняя часть корзины зацепляется позади фиксатора направляющей.

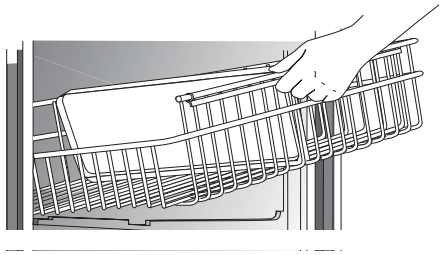

**Примечание**

- **Модели выдвижной морозильной камеры:** Инструкции, относящиеся к нижней корзине и выдвижному ящику, приводятся на стр.5

## Принадлежности

### Лоток для кубиков льда (некоторые модели)


Лоток для кубиков льда предназначен для приготовления льда вручную.

Для того, чтобы отделить кубики льда от лотка, нужно взять лоток, перевернуть его дном вверх и поместить его над контейнером для льда, после чего скрутить оба конца лотка.

Лоток для кубиков льда установлен на полке для лотка (некоторые модели).

**Установка:**

- Надвиньте L-образный паз полки вниз на задний винт стенки. Нажмите на полку так, чтобы винт зафиксировался в L-образном пазу (1). Надвиньте переднюю часть полки на передний винт стенки (2).

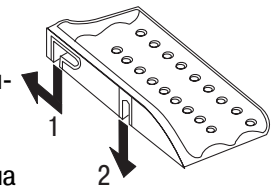


**Снятие:**

- Выполните приведенные выше действия в обратном порядке.

# Советы по хранению продуктов

## Хранение свежих продуктов

- Температура отсека холодильника для хранения свежих продуктов должна находиться в диапазоне между между 1°C - 4°C, с оптимальной температурой 3°C. Для того чтобы проверить температуру, поместите термометр в стакан с водой и поставьте его в центр холодильника. Проверьте показания термометра спустя 24 часа. Если температура превышает 4°C, то необходимо переустановить регуляторы как указано на страницах 10 и 11.
- Избегайте чрезмерного нагромождения продуктов на полках холодильника, поскольку это уменьшает циркуляцию воздуха вокруг продуктов и приводит к неравномерному охлаждению.

### Фрукты и овощи

- В выдвижных ящиках контейнера для овощей и фруктов поддерживается влажная среда для сохранения качества фруктов и овощей в течение продолжительного периода времени. Смотри стр.14.
- Перед хранением сортируйте овощи и фрукты. Первыми необходимо использовать поврежденные или размягченные продукты. Продукты, имеющие признаки гниения, необходимо выбросить.
- Необходимо всегда заворачивать продукты с сильными запахами, типа лука и капусты с тем, чтобы запах не распространялся на другие продукты.
- Несмотря на то, что овощам необходим определенный уровень влажности для того, чтобы оставаться свежими, слишком высокая влажность может сократить время хранения (особенно для овощей с листьями). Перед хранением необходимо просушить овощи.
- Мыть свежие продукты следует только перед их непосредственным использованием.

### Мясо и сыр

- Сырое мясо и птицу необходимо тщательно завернуть во избежание потеков и загрязнения других продуктов или поверхностей.
- Иногда на поверхности твердых сыров (швейцарский, чеддер, пармезан) развивается плесень. Срежьте участок сыра вокруг и ниже зоны плесени, по крайней мере, на два см. Нож при этом не должен касаться плесени. Не пытайтесь сохранить отдельные пластины сыра, мягкий сыр, творог, сливки, сметану или йогурт, если на них появляется плесень.

### Молочные продукты

- Большинство молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, сметана и творог, имеют срок хранения, который указан на упаковке. Эти продукты должны храниться в оригинальной упаковке и помещаться в холодильник сразу после покупки или после каждого использования.

## Хранение замороженных продуктов

- Температура отсека морозильной камеры холодильника должна составлять приблизительно -18°C. Для того, чтобы проверить температуру, поместите термометр между упаковками замороженных продуктов. Проверьте показания термометра спустя 24 часа. Если температура превышает -18°C, то необходимо переустановить регуляторы как указано на страницах 10 и 11.
- Морозильная камера работает наиболее эффективно, когда она заполнена по крайней мере на 2/3 от своего объема.

### Упаковка продуктов для заморозки

- Для минимизирования обезвоживания и ухудшения качества продуктов, необходимо использовать алюминиевую фольгу, упаковку или пакеты для заморозки, или же герметичные контейнеры. Удалите из пакетов воздух и убедитесь в том, что они плотно запечатаны. Оставшийся воздух может привести к высыханию продуктов, изменению их цвета и образованию посторонних привкусов (ожог при замораживании).
- Упакуйте свежее мясо и птицу в соответствующий материал перед заморозкой.
- Не подвергайте повторной заморозке мясо, которое полностью оттаяло.

### Загрузка морозильной камеры

- Не закладывайте слишком большое количество теплых продуктов в морозильную камеру за один раз. Это перегрузит морозильную камеру, замедлит скорость замерзания и приведет к повышению температуры замороженных продуктов.
- Оставьте свободное пространство между упаковками с продуктами так, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать, обеспечивая максимально быструю заморозку продуктов.
- Избегайте хранения трудно замораживаемых продуктов типа мороженого и апельсинового сока на полках, расположенных на двери морозильной камеры. Такие продукты лучше всего хранятся внутри морозильной камеры, где температура меняется меньше при открывании двери.

Обратитесь к таблице *Хранение продуктов*, приведенной на страницах 19 и 20, в которой указано приблизительное время хранения продуктов

# Советы по хранению продуктов

## Хранение продуктов

Время хранения продуктов является приблизительным и может меняться в зависимости от типа упаковки, температуры хранения и качества продуктов при покупке.

| ПРОДУКТЫ | ХОЛОДИЛЬНИК | МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ |
|---|---|---|---|
| **МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ** | | | |
| Масло | 1 месяц | 6-9 месяцев | Плотно упакуйте или закройте |
| Молоко и сливки | 1 неделя | не рекомендуется | Проверьте дату на упаковке. Плотно закройте. Не выливайте неиспользованные порции в оригинальную упаковку. Не замораживайте сливки, если они не взбиты. |
| Сливочный сыр, плавленый сыр и сырные продукты | 1-2 недели | не рекомендуется | Плотно упакуйте. |
| Творог | 3-5 дней | не рекомендуется | Хранить в оригинальной упаковке. Проверьте дату на упаковке. |
| Сметана | 10 дней | не рекомендуется | Хранить в оригинальной упаковке. Проверьте дату на упаковке. |
| Твердый сыр (швейцарский, чеддер и пармезан) | 1-2 месяца | 4-6 месяцев. Может стать крошащимся. | Плотно упакуйте. Срезайте образующуюся плесень. |
| **ЯЙЦА** | | | |
| Яйца в скорлупе | 3 недели | не рекомендуется | Храните острым концом вниз. |
| Отдельные желтки или белки | 2-4 дня | 9-12 месяцев | На каждую чашку замораживаемых желтков добавьте одну чайную ложку сахара для использования в сладких блюдах, или одну чайную ложку соли для несладких блюд. |
| **ФРУКТЫ** | | | |
| Яблоки | 1 месяц | 8 месяцев (подвергнутые тепловой обработке) | Неспелые или твердые яблоки можно также хранить при температуре 16-21°C. |
| Бананы | 2-4 дня | 6 месяцев (в кожуре/ без кожуры) | До помещения в холодильник оставьте при комнатной температуре для дозревания. В холодильнике бананы темнеют. |
| Груши, сливы, авокадо | 3-4 дня | не рекомендуется | До помещения в холодильник оставьте при комнатной температуре для дозревания. В холодильнике авокадо темнеют. |
| Ягоды, вишня, абрикосы | 2-3 дня | 6 месяцев | До помещения в холодильник оставьте при комнатной температуре для дозревания. |
| Виноград | 3-5 дней | 1 месяц (в кистях) | До помещения в холодильник оставьте при комнатной температуре для дозревания. |
| Цитрусовые | 1-2 недели | не рекомендуется | Могут также храниться при температуре 16-21°C.При помещении в холодильник хранить незакрытыми. |
| Ананасы нарезанные | 2-3 дня | 6-12 месяцев | Не дозревают после покупки. Использовать быстро. |



# Советы по хранению продуктов

| ПРОДУКТЫ | ХОЛОДИЛЬНИК | МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ |
|---|---|---|---|
| **ОВОЩИ** | | | |
| Спаржа | 1-2 дня | 8-10 месяцев | Не мойте до помещения в холодильник. Храните в контейнере для овощей и фруктов. |
| Брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста, зеленый горошек, лимская фасоль, лук, перец | 3-5 дней | 8-10 месяцев | Упакуйте продукты, обладающие сильным запахом. Оставьте горошек в стручках. |
| Кочанная капуста, сельдерей | 1-2 недели | Не рекомендуется | Упакуйте продукты, обладающие сильным запахом, и поместите их в контейнер для овощей и фруктов. |
| Морковь, пастернак, свекла и турнепс | 7-10 дней | 8-10 месяцев | Удалите ботву. Упакуйте продукты, обладающие сильным запахом, и поместите их в контейнер для овощей и фруктов. |
| Салат-латук | 7-10 дней | Не рекомендуется | |
| **ПТИЦА И РЫБА** | | | |
| Куры и индейка, целиком | 1-2 дня | 12 месяцев | В холодильнике хранится в оригинальной упаковке. Поместите в выдвижной ящик для хранения мяса и сыра. Упакуйте материалом для заморозки в случае заморозки, превышающей 2 недели. |
| Куры и индейка, кусками | 1-2 дня | 9 месяцев | |
| Рыба | 1-2 дня | 2-6 месяцев | |
| **МЯСО** | | | |
| Бекон | 7 дней | 1 месяц | |
| Говядина или баранина, измельченные | 1-2 дня | 3-4 месяца | Свежее мясо может храниться в холодильнике в оригинальной упаковке. |
| Говядина или баранина, порционные куски для жарки | 3-5 дней | 6-9 месяцев | Поместите в выдвижной ящик для хранения мяса и сыра. Упакуйте материалом для заморозки в случае заморозки, превышающей 2 недели. |
| Окорок, готовый, целый | 7 дней | 1-2 месяца | |
| половина | 5 дней | 1-2 месяца | |
| нарезка | 3 дня | 1-2 месяца | |
| Мясная нарезка | 3-5 дней | 1-2 месяца | В закрытой вакуумной упаковке может храниться до 2 недель в выдвижном ящике для мяса и сыра. |
| Свинина для жарки | 3-5 дней | 4-6 месяцев | |
| Свиные отбивные | 3-5 дней | 4 месяца | |
| Колбаса | 1-2 дня | 1-2 месяца | |
| Колбаса копченая | 7 дней | 1-2 месяца | |
| Телятина | 3-5 дней | 4-6 месяцев | |
| Сосиски | 7 дней | 1 месяц | Приготовленные мясные изделия должны быть плотно упакованы и храниться в выдвижном ящике для мяса и сыра. |

# Уход и очистка

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание поражения электрическим током, которое может привести к серьезным травмам или смертельному исходу, перед выполнением очистки отсоедините электропитание от холодильника. После завершения очистки подключите питание к холодильнику.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Во избежание получения травм или причинения материального ущерба соблюдайте следующие инструкции:

- Прочитайте и соблюдайте инструкции изготовителя для всех чистящих веществ.
- Не помещайте лотки, полки или принадлежности в посудомоечную машину, поскольку это может привести к их растрескиванию или деформации.

## Таблица по выполнению очистки холодильника

| КОМПОНЕНТ | НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ | НАДЛЕЖАЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|
| **Текстурированные двери и наружная часть холодильника** | Абразивные или жесткие чистящие средства.Аммиак.Хлорные отбеливающие средства.Концентрированные моющие средства или растворители. Металлические или пластмассовые текстурированные пластинки для очистки. | Воспользуйтесь 4 столовыми ложками пищевой соды, растворенной в 1 литре теплой мыльной воды.Смочите поверхность теплой чистой водой и сразу же просушите ее во избежание образования пятен от воды. |
| **Внутренняя часть холодильника** | | |
| **Двери и наружная часть холодильника из нержавеющей стали (некоторые модели).ВАЖНО:** *Повреждение покрытия из нержавеющей стали, возникающее из-за неправильного применения чистящих веществ или использования не рекомендуемых веществ, не охватывается гарантией, выданной для настоящего изделия.* | Абразивные или жесткие чистящие средства.Аммиак.Хлорные отбеливающие средства.Концентрированные моющие средства или растворители. Металлические или пластмассовые текстурированные пластинки для очистки. Вещества на основе уксуса.Очистители на основе цитрусовых. | Воспользуйтесь теплой, мыльной водой и мягкой, чистой тканьюили губкой. Смочите поверхность теплой чистой водой и сразу же просушите ее во избежание образования пятен от воды.Для полировки и предотвращения появления следов от пальцев на поверхности из нержавеющей стали воспользуйтесь аэрозолем Stainless Steel Magic Spray (номер по каталогу 20000008*). |
| **Дверные уплотнения** | Абразивные или жесткие чистящие средства.Металлические или пластмассовые текстурированные пластинки для очистки. | Воспользуйтесь теплой, мыльной водой и мягкой, чистой тканьюили губкой. |
| **Змеевик конденсатора** *Для обеспечения доступа снимите решетку основания.* | | Воспользуйтесь пылесосом. |
| **Решетка выходного отверстия вентилятора конденсатора** *См. заднюю часть холодильника.* | | Воспользуйтесь пылесосом со щеткой. |
| **Принадлежности** *Полки, лотки, выдвижные ящики и т.п.* | Посудомоечная машина. | Следуйте инструкциям по установке и снятию для соответствующего компонента.Принадлежности должны нагреться до комнатной температуры. Разбавьте мягкое моющее средство и выполните очистку с помощью мягкой чистой ткани или губки.Для очистки щелей воспользуйтесь щеткой с пластмассовой щетиной. Промойте поверхности чистой теплой водой.Незамедлительно просушите стеклянные и очищенные предметы во избежание образования пятен от воды. |

# Уход и очистка

## Удаление запахов из холодильника

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание поражения электрическим током, которое может привести к серьезным травмам или смертельному исходу, перед выполнением очистки отсоедините электропитание от холодильника. После завершения очистки подключите питание к холодильнику.

1. Удалите из холодильника все продукты и выключите его.
2. Отключите питание от холодильника.
3. Выполните очистку боковых, нижней и верхней панелей внутри холодильника, а также выдвижных ящиков, полок и уплотнения двери в соответствии с инструкциями, приведенными на странице 21.
4. Разбавьте мягкое моющее средство и нанесите его щеткой с пластмассовой щетиной в щели. Подождите пять минут. Промойте поверхности теплой водой. Высушите поверхности мягкой, чистой тканью.
5. Вымойте и высушите все бутылки, контейнеры и банки. Испорченные продукты или продукты с истекшим сроком хранения необходимо выбросить.
6. Для предотвращения повторного образования запахов необходимо упаковать или положить в герметичные контейнеры пищевые продукты, обладающие резкими запахами.
7. Включите питание холодильника и поместите в него продукты.
8. Дождитесь охлаждения холодильника.
9. Спустя 24 часа проверьте, исчез ли запах.

**Если запах все еще присутствует:**

1. Снимите выдвижные ящики и поместите их на верхнюю полку холодильника.
2. Поместите в основной отсек холодильника и отсек морозильной камеры, включая двери, смятые листы газет (не цветных).
4. Закройте двери холодильника и оставьте его в таком состоянии на 24-48 часов.

## Советы по экономии энергии

- Не загромождайте полки холодильника, поскольку это уменьшит циркуляцию воздуха вокруг продуктов и приведет к более длительному охлаждению.
- Не закладывайте слишком большое количество теплых продуктов в холодильник за раз, поскольку это перегружает отсек и замедляет скорость заморозки.
- Не покрывайте полки алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажным полотенцем, поскольку это уменьшает воздушный поток и приводит к менее эффективной работе холодильника.
- Морозильная камера, заполненная на 2/3 от своего объема, работает наиболее эффективно.
- Холодильник должен располагаться в самой прохладной части помещения. Избегайте мест с попаданием прямого солнечного света или вблизи отопительных труб, заслонок других источников тепла. Если это невозможно, то внешнюю часть холодильника необходимо изолировать.
- Каждые три месяца выполняйте очистку уплотнения двери в соответствии с инструкцией по очистке. Этим будет обеспечиваться плотное прилегание двери и эффективная работа холодильника.
- Распределите продукты в холодильнике таким образом, чтобы уменьшить время, в течение которого дверь будет оставаться открытой.
- Обеспечьте плотное закрытие дверей, выровняв холодильник в соответствии с инструкциями по установке.
- Каждые три месяца выполняйте очистку змеевика конденсатора в соответствии с инструкцией по очистке. Это увеличит энергетический КПД и холодопроизводительность.

# Уход и очистка

## Замена лампочек

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание поражения электрическим током, которое может привести к серьезным травмам или смертельному исходу, перед выполнением замены лампочки отсоедините электропитание от холодильника. После замены лампочки подключите питание к холодильнику


**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Во избежание получения травм или причинения материального ущерба соблюдайте следующие инструкции:

- Дождитесь охлаждения лампочки.
- При замене лампочки наденьте защитные перчатки.


### Отсек для хранения свежих продуктов


**(дизайн щитка лампочки зависит от конкретной модели)**

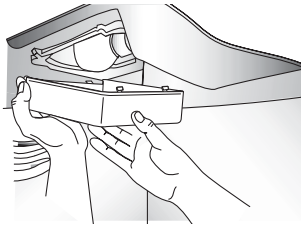


1. Сдвиньте щиток лампочки к задней части отсека, для того чтобы открыть лампочку.
2. Извлеките лампочку.
3. Установите новую лампочку мощностью **не более 40 ватт.**
4. Закройте лампочку щитком, вставив расположенные на нем язычки в отверстия с каждой стороны лампочки. Придвиньте щиток к передней части холодильника до фиксации на месте. Не перемещайте щиток дальше фиксатора, поскольку это может повредить его.

### Морозильная камера (дизайн щитка лампочки зависит от конкретной модели)

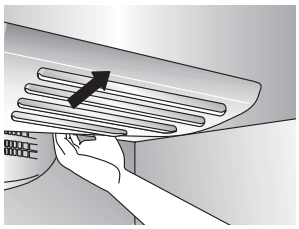

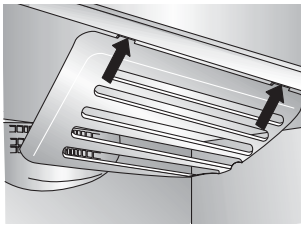

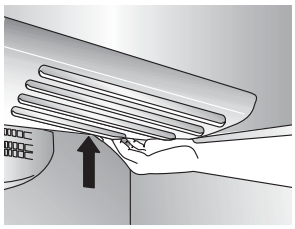

1. Протяните руку за крышку лампочки.
2. Надавите вперед на пазы, расположенные в задней части крышки, и потяните ее вниз. Крышка откроется сзади.
3. Снимите крышку.
4. Извлеките лампочку.
5. Установите новую лампочку мощностью **не более 40 ватт.**
6. Вставьте передние язычки крышки лампочки в щели, находящиеся в облицовке морозильной камеры, и закройте заднюю часть крышки, так чтобы задний язычок вошел в зацепление.

# Уход и очистка

## Подготовка к длительному отсутствию

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если холодильник оснащен дозатором и в месте установки холодильника существует вероятность понижения температуры ниже температуры замерзания, то квалифицированный специалист по обслуживанию должен слить воду из системы подачи воды (включая водяной бак и водяной кран).

**При непродолжительном отсутствии (три месяца или меньше):**

1. Уберите из холодильника все скоропортящиеся продукты.
2. Если никто не будет следить за холодильником во время вашего отсутствия, то уберите также все замороженные продукты.
3. Если холодильник оборудован автоматическим льдогенератором:
   - Заранее, по крайней мере за один день, перекройте водопровод, идущий к льдогенератору.
   - После выработки последних кубиков льда поднимите проволочный рычаг в положение OFF (выключено).
   - Опустошите лоток для льда.
4. Если температура в помещении будет опускаться ниже 13°C, то необходимо следовать инструкциям, приведенным для случаев более продолжительного отсутствия.

**При продолжительном отсутствии (более трех месяцев) ИЛИ если температура в помещении будет опускаться ниже 13°C:**

1. Уберите продукты.
2. Если холодильник оборудован автоматическим льдогенератором:
   - Заранее, по крайней мере за один день, перекройте водопровод, идущий к льдогенератору.
   - После выработки последних кубиков льда поднимите проволочный рычаг в положение OFF (выключено).
   - Опустошите лоток для льда.
3. Установите регулятор морозильной камеры в положение (OFF) для циферблатных регуляторов или в положение (–) для сенсорных регуляторов (см. страницу 10 или 11).
4. Отключите холодильник от электрической сети.
5. Тщательно очистите внутреннюю часть обоих отсеков с помощью раствора пищевой соды и чистой мягкой ткани (четыре столовых ложки пищевой соды на одну кварту теплой воды).
6. Тщательно высушите.
7. Для предотвращения образования плесени оставьте двери открытыми.

### После возвращения:

**После непродолжительного отсутствия:**

Для моделей с автоматическим льдогенератором:

- Откройте водопровод и поверните подающий кран (см. страницу 9).
- В течение 24 часов проверяйте водопроводное соединение и устраните утечки, если необходимо.
- Включите льдогенератор.
- По крайней мере, первые три порции льда должны быть выброшены.

**После продолжительного отсутствия:**

- Если ваш холодильник оборудован автоматическим льдогенератором, то откройте водопровод и поверните подающий кран (см. страницу 9).
- Подсоедините холодильник к электрической сети и выполните установку регуляторов (см. страницы 10 и 11).
- В течение 24 часов проверяйте водопроводное соединение и устраните утечки, если необходимо.
- Включите льдогенератор.
- Порции льда, произведенные в течение первых 12 часов (по крайней мере, первые три порции льда) необходимо выбросить.


## Подготовка к перемещению:

- Следуйте шагам 1–6 вышеуказанных инструкций для продолжительного отсутствия.
- Зафиксируйте все незакрепленные компоненты, такие как полки и выдвижные ящики, закрепив их на местах лентой, с тем, чтобы предотвратить их повреждение.
- Закрепите липкой лентой закрытые двери.
- При перемещении холодильника всегда используйте соответствующую тележку. Перевозить холодильник нужно всегда боковой или задней стороной, но никогда передней.
- Убедитесь в том, что во время перемещения холодильник находится в вертикальном положении.

# Звуки при работе

Усовершенствования конструкции холодильника могут привести к возникновению в новой модели звуков, которые отличаются или отсутствуют в старой модели. Такие усовершенствования были выполнены с целью создания холодильника, который лучше сохраняет продукты, обладает более низким энергопотреблением и издает меньше шума. Поскольку новые холодильники работают тише, то в них могут обнаруживаться звуки, которые присутствовали и в старых моделях, но они были заглушены другими шумами. Большинство из таких звуков являются нормальными. Обратите внимание на то, что смежные с холодильником поверхности, типа твердых стен, пола и шкафов, могут усиливать издаваемые звуки. В представленной ниже таблице приводятся некоторые нормальные шумы, издаваемые новым холодильником.

| ЗВУК | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ |
|---|---|---|
| **Щелчки** | • Регулятор морозильной камеры (A) издает щелчок при запуске или остановке компрессора. | • Нормальное рабочее состояние |
| | • Механическое устройство (B) издает звук, похожий на электрические часы, и щелкает при включении и отключении. | • Нормальное рабочее состояние |
| **Шипение или шум воздуха** | • Вентилятор морозильной камеры (C) и вентилятор конденсатора (D) издают подобный звук при работе. | • Нормальное рабочее состояние |
| **Булькающий звук** | • Подобный звук издает хладагент при циркуляции в испарителе (E) и теплообменнике (F). | • Нормальное рабочее состояние |
| **Звук удара** | • Такой звук издают кубики льда, падающие из льдогенератора (некоторые модели) в лоток для льда (G). | • Нормальное рабочее состояние |
| **Вибрирующий звук** | • Компрессор (H) издает при работе пульсирующий звук. | • Нормальное рабочее состояние |
| | • Холодильник установлен неровно. | • Обратитесь к странице 3 для получения подробной информации относительно выравнивания холодильника |
| **Жужжание** | • Водяной кран (I) льдогенератора (некоторые модели) издает подобный звук, когда льдогенератор заполняется водой. | • Нормальное рабочее состояние |
| **Гудение** | • Льдогенератор (J) находится во включенном состоянии без подачи воды. | • Устраните звук, подняв рычаг льдогенератора в положение OFF (см. страницу 16) |
| | • Компрессор (H) может издавать во время работы гудящий звук высокого тона. | • Нормальное рабочее состояние |
| **Шипение или хлопки** | • Обогреватель системы размораживания (K) издает при работе шипение, потрескивание или хлопки. | • Нормальное рабочее состояние |

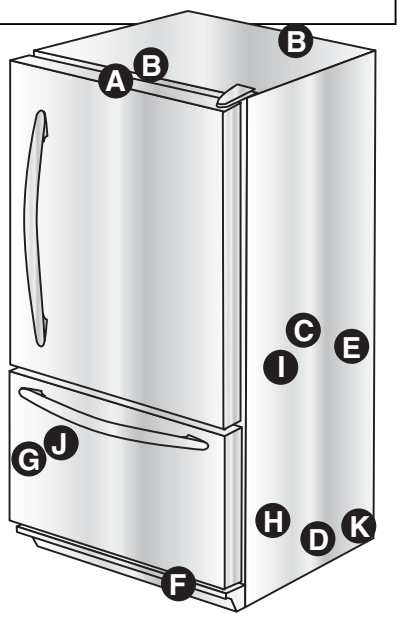

# Диагностика неисправностей

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|---|---|
| **Регулятор морозильной камеры и лампочки находятся во включенном состоянии, но компрессор не работает** | Холодильник находится в режиме размораживания. | Нормальное рабочее состояние.Подождите 40 минут и проверьте, включается ли холодильник. |
| **Слишком высокая температура в выдвижном ящике контейнера для хранения овощей и фруктов** | Регулятор установлен на слишком низкое деление. | Для установки регуляторов обратитесь к странице 10 или 11. |
| **Холодильник не работает** | Холодильник не подключен к источнику питания. | Подключите холодильник к источнику питания. |
| | Регулятор не установлен во включенное положение. | Для установки регуляторов обратитесь к странице 10 или 11. |
| | Сгорел плавкий предохранитель или требуется переустановить выключатель. | Замените сгоревшие плавкие предохранители.Проверьте выключатель и, при необходимости, переустановите его. |
| | Произошло отключение питания. | Обратитесь в местную энергетическую компанию для получения информации относительно отключения питания. |
| **Холодильник все еще не работает** | Холодильник неисправен. | Отключите холодильник от источника питания и перенесите продукты в другой холодильник. Если другого холодильника нет, то для сохранения продуктов положите в отсек морозильной камеры сухой лед. Гарантия не охватывает потерю продуктов. Обратитесь за помощью в сервисный центр. |
| **Слишком низкая температура продуктов** | Загрязнение змеевика конденсатора. | Выполните очистку в соответствии с таблицей, приведенной на странице 21. |
| | Регуляторы холодильника или морозильной камеры установлены на слишком высокое деление. | Для установки регуляторов обратитесь к странице 10 или 11. |
| **Слишком высокая температура продуктов** | Дверь не закрывается плотно. | Холодильник не выровнен. Для получения информации относительно выравнивания холодильника обратитесь к странице 3. |
| | | Проверьте герметичность уплотнения. При необходимости выполните очистку в соответствии с таблицей на странице 21. |
| | | Проверьте отсутствие препятствий внутри холодильника, мешающих закрытию двери (например, не задвинутые выдвижные ящики, лотки для льда, наличие контейнеров большого размера или их неправильное расположение и т.д.). |
| | Необходимо изменить установку регуляторов. | Для установки регуляторов обратитесь к странице 10 или 11. |
| | Загрязнение змеевика конденсатора. | Выполните очистку в соответствии с таблицей, приведенной на странице 21. |
| | Заблокирована задняя воздушная решетка. | Проверьте, что находящиеся в холодильнике продукты не блокируют воздушную решетку. Задние воздушные решетки располагаются под выдвижными ящиками отсека для хранения овощей и фруктов. |
| | Дверь открывалась часто или оставалась открытой в течение продолжительного времени. | Уменьшите время, в течение которого дверь остается открытой.Распределите продукты таким образом, чтобы дверь оставалась открытой в течение минимального времени. |
| | Продукты были заложены в холодильник недавно. | Подождите, пока температура недавно заложенных в холодильник продуктов не достигнет температуры основного отсека холодильника или отсека морозильной камеры. |
| **Запах в холодильнике** | В отсеке присутствует грязь или имеются продукты с резким запахом. | Выполните очистку в соответствии с инструкциями, приведенными на странице 22. |
| **Снаружи холодильника образуются капли воды** | Проверьте герметичность уплотнения. | Выполните очистку в соответствии с таблицей, приведенной на странице 21. |
| | Слишком высокий уровень влажности. | Нормальное состояние для режима повышенной влажности. |
| | Необходимо изменить установку регуляторов. | Для установки регуляторов обратитесь к странице 10 или 11. |

# Диагностика неисправностей

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|---|---|
| **Внутри холодильника образуются капли воды** | Слишком высокий уровень влажности или слишком часто открывалась дверь. | Для установки регуляторов обратитесь к странице 10 или 11.Уменьшите время, в течение которого дверь остается открытой.Распределите продукты таким образом, чтобы дверь оставалась открытой в течение минимального времени. |
| | Проверьте герметичность уплотнения. | Выполните очистку в соответствии с таблицей, приведенной на странице 21. |
| **Холодильник или льдогенератор издают незнакомые звуки, или издаваемые ими звуки кажутся слишком громкими** | Нормальное рабочее состояние. | См. страницу 25. |
| **Выдвижные ящики отсека для хранения овощей и фруктов закрываются туго** | Продукты, находящиеся внутри выдвижного ящика или в окружающем его отсеке, могут препятствовать перемещению ящика. | Распределите продукты и контейнеры таким образом, чтобы они не препятствовали выдвижению ящиков. |
| | Выдвижной ящик находится в неправильном положении. | См. страницу 13 относительно правильной установки выдвижного ящика. |
| | Холодильник не выровнен. | См. страницу 3 для получения информации относительно выравнивания холодильника. |
| | Загрязнены пазы выдвижного ящика, или же они нуждаются в дополнительной обработке. | Очистите пазы выдвижного ящика теплой мыльной водой. Промойте и тщательно просушите. |
| | | Нанесите в пазы выдвижного ящика тонкий слой вазелина. |
| **Холодильник включается слишком часто** | Дверь открывалась часто или оставалась открытой в течение продолжительного времени. | Уменьшите время, в течение которого дверь остается открытой.Распределите продукты таким образом, чтобы дверь оставалась открытой в течение минимального времени. |
| | | Подождите, пока внутри холодильника не восстановится режим, измененный за время открытия двери. |
| | Повышенная влажность или температура в окружающей зоне. | Нормальное рабочее состояние. |
| | Продукты были заложены в холодильник недавно. | Подождите, пока температура недавно заложенных в холодильник продуктов не достигнет температуры основного отсека холодильника или отсека морозильной камеры. |
| | Холодильник подвергается воздействию тепла от окружающей среды или расположенных поблизости нагревательных приборов. | Проверьте среду, в которой размещен холодильник. Для более эффективной работы холодильника может потребоваться его перемещение в другое место. |
| | Загрязнение змеевика конденсатора. | При необходимости выполните очистку в соответствии с таблицей, приведенной на странице 21. |
| | Необходимо изменить установку регуляторов. | Для установки регуляторов обратитесь к странице 10 или 11. |
| | Дверь не закрывается плотно. | Холодильник не выровнен. Для получения информации относительно выравнивания холодильника обратитесь к странице 3. |
| | | Проверьте герметичность уплотнения. При необходимости выполните очистку в соответствии с таблицей на странице 21. |
| | | Проверьте отсутствие препятствий внутри холодильника, мешающих закрытию двери (например, не задвинутые выдвижные ящики, лотки для льда, наличие контейнеров большого размера или их неправильное расположение и т.д.). |
| | Нормальное рабочее состояние. | Смотри раздел *Звуки при работе* на странице 25. |