Холодильник

Руководство пользователя

RS6*N**

SEKZ / SERC Напольное устройство



Содержание

Меры предосторожности **3**

Важные знаки безопасности и меры предосторожности: 5
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке 6
Важные замечания по установке 7
Меры предосторожности при установке 10
Важные замечания по использованию 11
Меры предосторожности при эксплуатации 16
Меры предосторожности при очистке 19
Важные замечания по утилизации 21
Дополнительные советы по надлежащему использованию 22
Советы по экономии энергии 23
Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например 23
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования 24

Установка **25**

Краткий обзор холодильника 25
Пошаговая установка 27
Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем 42

Эксплуатация **47**

Панель функций 47
SmartThings (доступно только с дополнительным адаптером) 52
Панель диспенсера (только в соответствующих моделях) 54
Особенности 55

Обслуживание **62**

Использование и уход 62
Очистка 64
Замена деталей 66

Устранение неисправностей **68**

Общие неисправности 68
Холодильник издает странные звуки? 72
SmartThings 74

Untitled-16 2 6/28/2019 7:34:42 PM

Меры предосторожности

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

- Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски.
  Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без надзора.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти.
  При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.

Untitled-16 3
6/28/2019 7:34:43 PM

Меры предосторожности

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в этом устройстве содержится легковоспламеняемый газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к своему дилеру. На каждые 8 г хладагента R-600a должно приходиться не менее 1 м^3 помещения, в котором будет установлен холодильник.
  Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз.
  При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
  - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.



Предупреждение: опасность возгорания / легковоспламеняемые материалы

Untitled-16 4 6/28/2019 7:34:43 PM

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы, повреждению имущества и/или летальному исходу**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению серьезной травмы и/или повреждению имущества**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Untitled-16 5 6/28/2019 7:34:44 PM

Меры предосторожности

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура охлаждения.
  - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
  - Изобутановый хладагент (R-600a), находящийся в небольшом количестве в устройстве, является природным газом и соответствует требованиям охраны окружающей среды, однако он также легковоспламеняем. При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура охлаждения.
- При транспортировке и установке холодильника не прикасайтесь к шлангу подачи воды на задней стенке холодильника.
  - Это может привести к повреждению холодильника и невозможности использования диспенсера воды.

Untitled-16 6 6/28/2019 7:34:44 PM

Важные замечания по установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
  - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.
  - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
  - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
  - Это может привести к пожару или поражению током.

Untitled-16 7 6/28/2019 7:34:44 PM

Меры предосторожности

- Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
  - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
- Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняемым содержимым.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
  - Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
  - Это может привести к пожару или поражению током.
- Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.
  - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
  - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.
- При установке устройства убедитесь, что к вилке имеется открытый доступ.
  - В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или возгорания в результате утечки тока.

Untitled-16 8 6/28/2019 7:34:44 PM

- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
  - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
  - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
  - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
- Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
  - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недосягаемом для детей месте.
- Холодильник должен быть безопасно заземлен.
  - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.
- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
  - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.
  - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.

Untitled-16 9 6/28/2019 7:34:44 PM

Меры предосторожности

- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
  - Это может привести к пожару или поражению током.
- Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или в сервисный центр.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
  - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.
- При установке устройства убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько сетевых фильтров или портативных источников питания позади устройства.

Меры предосторожности при установке

⚠ ВНИМАНИЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
  - Неровное размещение холодильника может привести к снижению эффективности охлаждения и сокращению срока службы.
  - Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2–3 часов.
- Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
  - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

Untitled-16 10 6/28/2019 7:34:44 PM

Важные замечания по использованию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
  - Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
  - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
  - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
  - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
  - Это может привести к обморожению.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
  - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
  - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
  - Это может привести к возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
  - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- Не помещайте свои пальцы или пальцы детей между дверцами.
  - Не вставляйте пальцы в зазоры между левой и правой дверцами. Будьте осторожны при открывании дверец: убедитесь, что вы не вставили пальцы между дверцами.

Untitled-16 11 6/28/2019 7:34:44 PM

Меры предосторожности

- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.
- Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
  - Острая кромка может стать причиной травмы.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
  - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
- Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
  - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
  - Крышка может сломаться, что приведет к падению.
- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
  - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
  - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
  - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.

Untitled-16 12 6/28/2019 7:34:44 PM

- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для воды, отверстие для сброса льда и ведерко льдогенератора.
  - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
  - Это может привести к пожару или поражению током.
- Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную или дистиллированную воду).
  - Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на устройство тару с водой.
  - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
  - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
- Не кладите полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
  - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.

Untitled-16 13 6/28/2019 7:34:45 PM

Меры предосторожности

- Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
  - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
  - Не включайте вентилятор.
  - Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для воды, отверстие для сброса льда и ведерко льдогенератора.
  - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
- Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
  - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.
- Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала работать, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

Untitled-16 14 6/28/2019 7:34:45 PM

- При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
  - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
  - В противном случае возможно поражение током.
- При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
  - Обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
  - Это может привести к пожару или поражению током.

Untitled-16 15 6/28/2019 7:34:45 PM

Меры предосторожности

Меры предосторожности при эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замораживайте размороженные продукты повторно.
  - В продуктах, подвергшихся повторной заморозке, вредные бактерии развиваются быстрее, чем в свежих.
  - Повторная разморозка разрушает еще больше клеток, выводя влагу и нарушая целостность продукта.
- Не размораживайте мясо при комнатной температуре.
  - Безопасность потребления продукта зависит от того, правильно ли обрабатывался сырой продукт.
- Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
  - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Линия подачи воды холодильника должна быть подключена к источнику питьевой воды. Для правильной работы льдогенератора требуется давление воды 138–862 кПа. Если предполагается ваше длительное отсутствие (например, отпуск), во время которого диспенсеры для воды и льда не будут использоваться, закройте клапан подачи воды.
  - В противном случае может возникнуть течь.
- В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше), освободите холодильник, включая ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
  - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.

Untitled-16 16 6/28/2019 7:34:45 PM

- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
- Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети. Если же вас не будет дома более трех недель, извлеките все продукты из холодильника и лед из ведерка, отключите холодильник от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.

• Гарантии относительно обслуживания и изменений.
  - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
• Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
  - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра и утечке воды.
• Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
• Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
  - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
• Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
• Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
• Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
  - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.

Untitled-16 17 6/28/2019 7:34:45 PM

Меры предосторожности

- Заполняйте резервуар для воды и лотки льдогенератора только питьевой водой (водопроводной, минеральной или очищенной водой).
  - Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов. Это может стать причиной неисправности холодильника.
- Берегите пальцы от защемления.
- При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
  - Возможно поражение током или возгорание.
- Не храните овощное масло в дверных лотках холодильника. Масло может загустеть, приобрести неприятный вкус и стать непригодным для использования. Кроме того, открытые емкости могут протекать, а вытекшее масло может привести к появлению трещин на дверных лотках. После открытия емкости с маслом лучше всего хранить ее в прохладном и темном месте, например в кухонном шкафу или кладовой.
  - Примеры овощных масел: оливковое масло, кукурузное масло, масло из семян винограда и т. д.

Untitled-16 18 6/28/2019 7:34:45 PM

Меры предосторожности при очистке

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
  - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
- Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
  - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
  - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
  - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
  - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
  - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.
- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
  - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
  - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для чистки холодильника используйте губку или мягкую ткань, неагрессивное моющее средство и теплую воду.

Untitled-16 19 6/28/2019 7:34:45 PM

Меры предосторожности

- Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы, легковоспламеняемые жидкости, соляная кислота, чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием нефтепродуктов на внешних поверхностях (дверь и корпус), пластиковых элементах, покрытиях дверей и корпуса, а также уплотнениях.
  - Использование указанных выше средств может привести к повреждению материалов или возникновению царапин.
- Не мойте холодные стеклянные полки или поверхности теплой водой. В результате резкого изменения температуры или удара/падения стеклянные полки или поверхности могут быть повреждены.

Untitled-16 20 6/28/2019 7:34:45 PM

Важные замечания по утилизации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в холодильнике содержится легковоспламеняемый газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в результате удушья.
  - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
  - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Untitled-16 21 6/28/2019 7:34:45 PM

Меры предосторожности

Дополнительные советы по надлежащему использованию

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и уточните, когда возобновится ее подача.
  - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
  - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.
- Холодильник может работать нестабильно (могут растаять замороженные продукты или температура в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте, температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
- Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
- Температура в секциях класса «две звезды» или отделениях с обозначением в виде двух звезд (**) немного выше, чем в других отделениях морозильной камеры. Секции или отделения класса «две звезды» определяются согласно инструкции и/или комплекту поставки.

Untitled-16 22 6/28/2019 7:34:45 PM

Советы по экономии энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
- Для обеспечения оптимального энергопотребления рекомендуется не загораживать вентиляционные отверстия и решетки.
- Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
- Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
- Когда кладете или берете продукты из холодильника, не оставляйте дверцу открытой на долгое время. Чем меньше дверца находится в открытом состоянии, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
- При установке холодильника рекомендуется оставить зазоры сзади и по бокам. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.


Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Untitled-16 23 6/28/2019 7:34:46 PM

Меры предосторожности

Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования

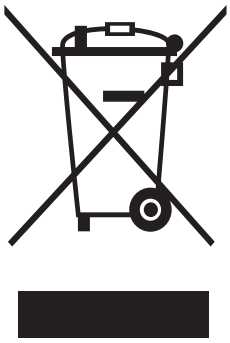

Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(применяется в странах, в которых используется система сортировки отходов)

Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначает, что по истечении срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования.

Для получения детальной информации о месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратится либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы.

Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделие и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими отходами производства.

Untitled-16 24 6/28/2019 7:34:46 PM

Установка

Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем пунктам данной инструкции.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного законодательства.
- Во избежание поражения электрическим током перед выполнением технического обслуживания или замены деталей отключите устройство от сети питания.

Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид холодильника может отличаться в зависимости от модели и конкретной страны.

Модели, оборудованные диспенсером

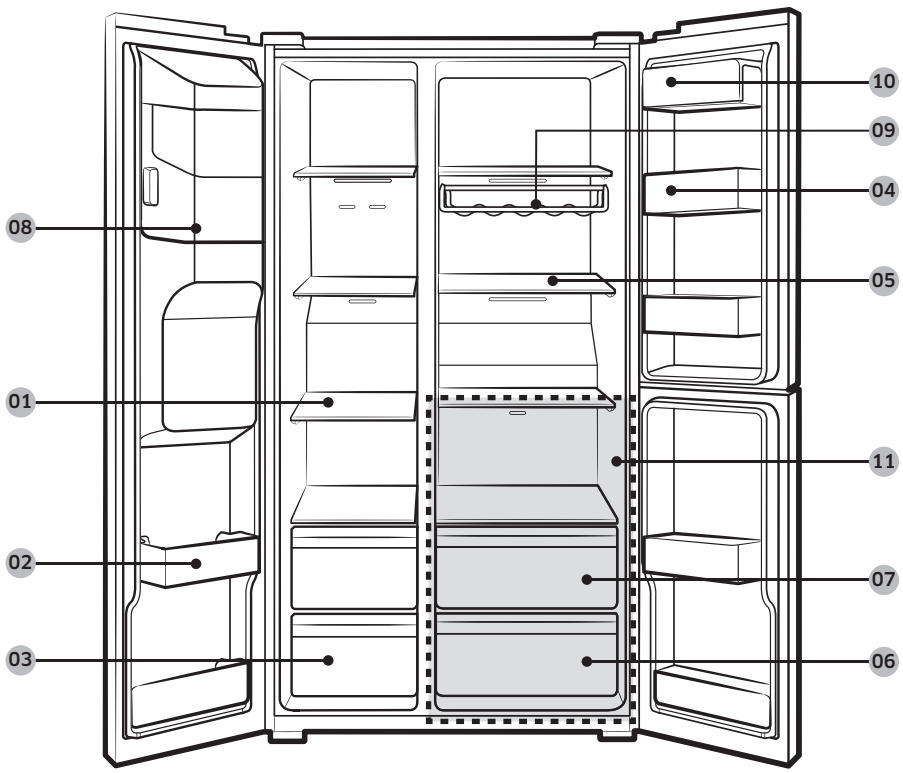

Untitled-16 25
6/28/2019 7:34:46 PM

Установка

01 Полки морозильной камеры

02 Универсальный лоток морозильной камеры

03 Ящик для хранения мяса и сухих продуктов

04 Лоток холодильника

05 Полки холодильника

06 Ящик для овощей

07 Универсальный ящик

08 Ведерко льдогенератора **

09 Полка для вина *

10 Контейнер для молочных продуктов

11 FlexZone *

* Только в соответствующих моделях

** Только в моделях с диспенсером

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство контейнера для яиц может различаться в зависимости от модели.

ВНИМАНИЕ

Не ставьте в морозильную камеру выдвижной лоток, наполненный водой. При замерзании воды выдвижной лоток может сломаться.

Untitled-16 26 6/28/2019 7:34:46 PM

Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения:

- Твердое ровное место без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Достаточно места для открытия и закрытия дверей
- Вдали от источников тепла
- Достаточно места для технического обслуживания и ухода
- Диапазон температур: от 5 °C до 43 °C

Эффективный диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ


Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, частоты открытия/закрытия дверец и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую температуру.

Untitled-16 27 6/28/2019 7:34:47 PM

Установка


Зазор

Требования по размещению см. на рисунке и в таблице ниже.

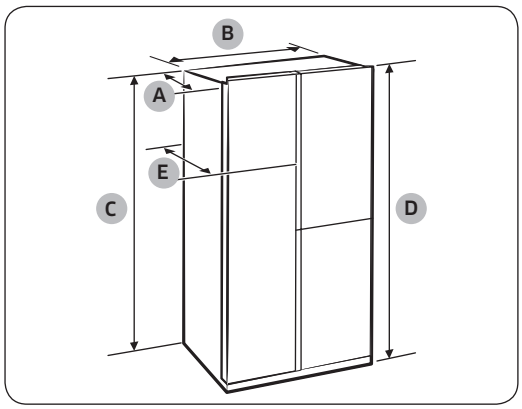

Глубина «A» **Ручка в виде углубления**	716
Глубина «A» **Накладная ручка**	772
Ширина «B»	912
Высота «C»	1747
Общая высота «D»	1780

(единица измерения: мм)

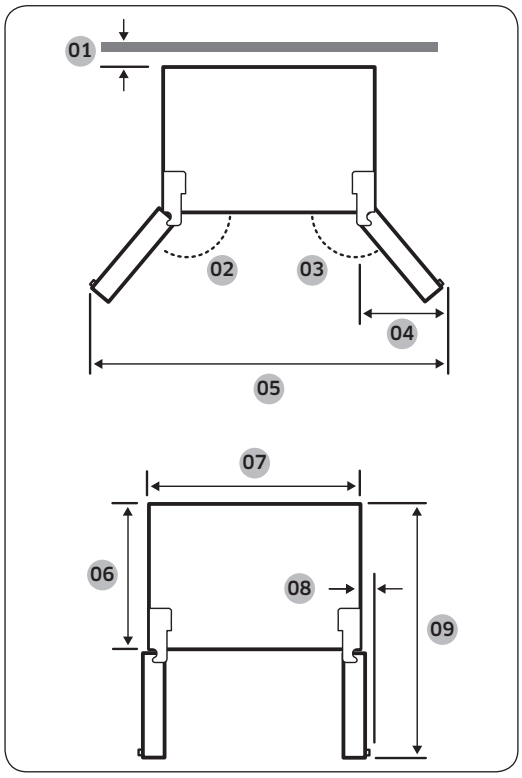

01 Рекомендуется более 50 мм
02 165°
03 170°
04 564 мм
05 1726 мм
06 610 мм
07 912 мм
08 29 мм (без ручки)
09 1165 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения, указанные в таблице выше, могут отличаться в зависимости от метода измерения.

Untitled-16 28 6/28/2019 7:34:47 PM

ШАГ 2 Соединение Wi-Fi


Управлять холодильником теперь можно дистанционно при помощи интеллектуального устройства Smart Home Adapter, продающегося отдельно. Для приобретения адаптера Smart Home перейдите на веб-сайт www.samsung.com и ознакомьтесь с информацией об адаптере.

ПРИМЕЧАНИЕ


В некоторых странах Smart Home Adapter не продается отдельно. Уточните возможность приобретения у дилера.

ВНИМАНИЕ!


- Доступно два типа устройств Samsung Smart Home Adapter: один предназначен для телевизоров Samsung Smart TV, а другой – для бытовой техники Samsung.
- Вам необходимо приобрести устройство Samsung Smart Home Adapter (HD39N1230GW) для бытовой техники. Использование других адаптеров может привести к сбою системы.

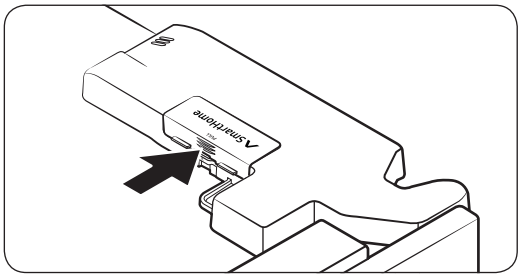

1. Нажмите на область со стрелочкой, чтобы открыть крышку.

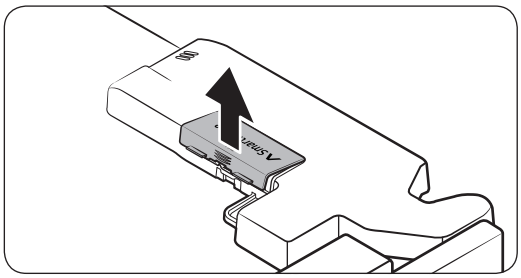


2. Откройте крышку адаптера.

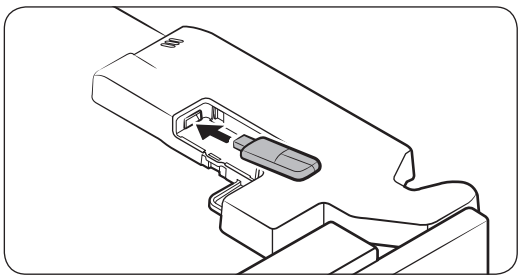


3. Вставьте адаптер Smart Home Adapter в соответствующий разъем в правильном направлении.

Untitled-16 29 6/28/2019 7:34:48 PM

Установка

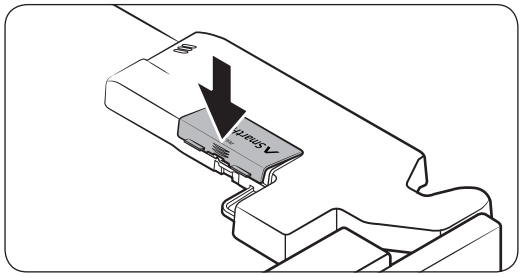

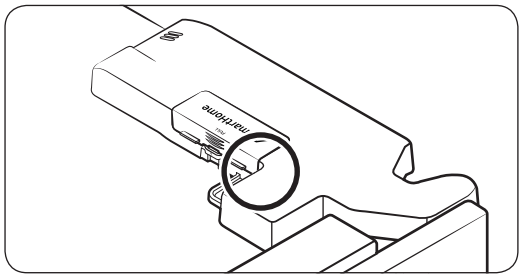


4. Сначала вставьте верхнюю часть крышки адаптера, после чего зафиксируйте, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отмеченная область является крышкой дополнительного адаптера, а не трещиной или дефектом.


ШАГ 3 Разделение (только в применимых моделях)

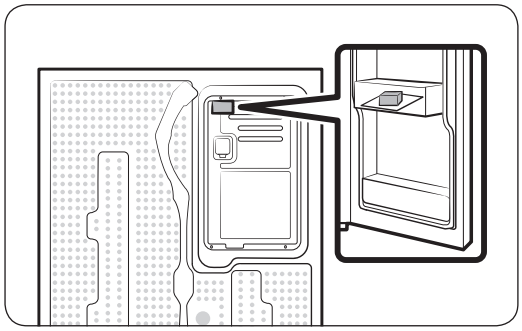

1. Откройте дверцы и найдите разделитель.
2. Распакуйте разделитель и прикрепите его к задней стенке холодильника, как показано на рисунке. Он помогает перемещать воздух к задней стенке и снижает энергопотребление.

Untitled-16 30 6/28/2019 7:34:49 PM

ШАГ 4 Напольное покрытие

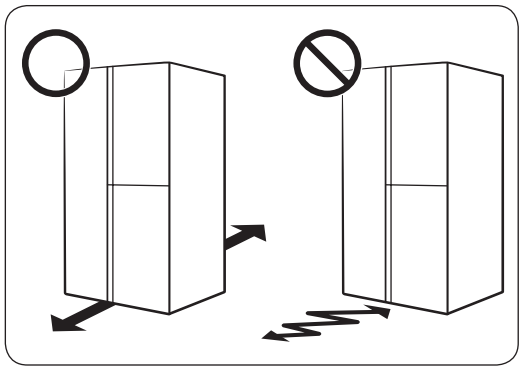

- Поверхность для установки должна выдерживать вес полностью загруженного холодильника.
- Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите по большому куску картона под каждую ножку холодильника.
- Как только холодильник будет установлен в нужное положение, старайтесь его не двигать, чтобы не повредить пол. При необходимости воспользуйтесь толстой бумагой или тканью (например, старыми коврами) и подстелите их там, где будете двигать холодильник.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если холодильник не проходит в дверные проемы из-за своих размеров, см. раздел "Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем" в главе "Установка".

Untitled-16 31 6/28/2019 7:34:50 PM


Установка

ШАГ 5 Регулировка выравнивающих ножек

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или к травмам.
- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- По соображениям безопасности переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для выравнивания (регулировочные винты). Для выравнивания следует использовать плоскую отвертку.

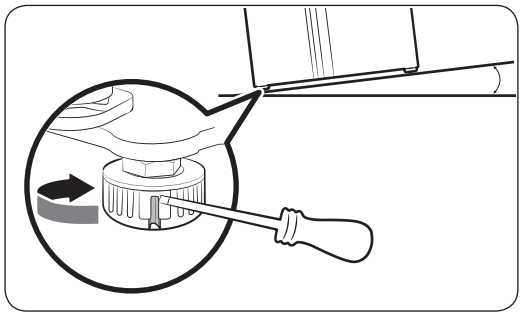

Регулировка высоты со стороны морозильной камеры.

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней ножке со стороны морозильной камеры. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

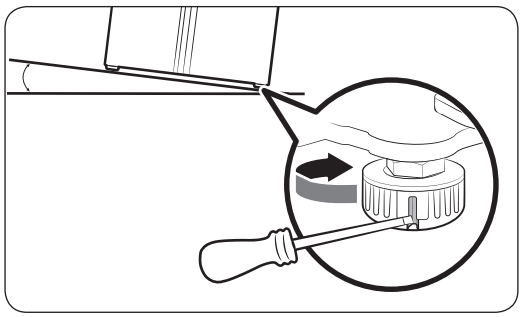

Регулировка высоты со стороны холодильной камеры.


Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней ножке со стороны холодильной камеры. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

Untitled-16 32 6/28/2019 7:34:50 PM


ШАГ 6 Отрегулируйте высоту дверцы и зазор между дверцами

Регулировка высоты дверцы


Высоту дверцы можно отрегулировать с помощью зажимной гайки и гайки регулировки высоты, расположенных спереди в нижней части дверец.

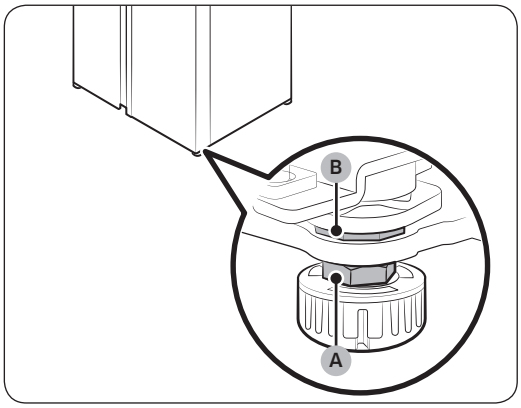

1. Откройте дверцу, которую нужно отрегулировать, и найдите две гайки **(A)** и **(B)** в ее нижней передней части.

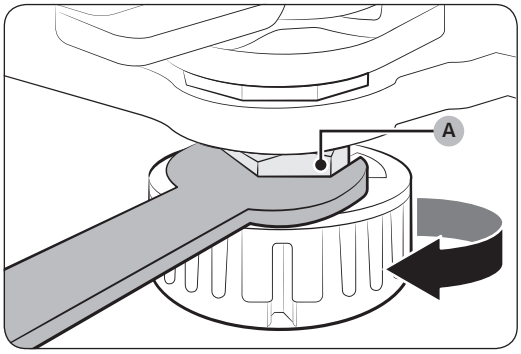

2. С помощью гаечного ключа (19 мм, не входит в комплект) поверните **зажимную гайку (A)** по часовой стрелке, чтобы ослабить ее. Затем откройте дверцу и выполните следующие действия с ее внутренней стороны.
   - Чтобы поднять дверцу, поверните **гайку регулировки высоты (B)** против часовой стрелки.
   - Чтобы опустить дверцу, поверните **гайку регулировки высоты (B)** по часовой стрелке.

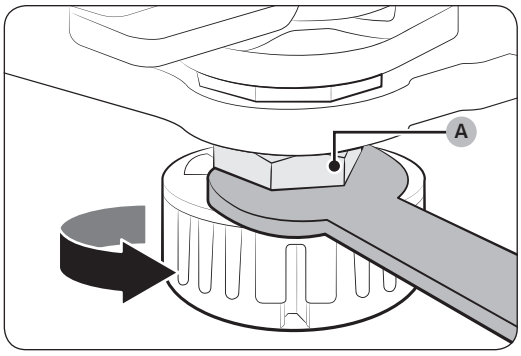


3. Завершив регулировку, затяните **зажимную гайку (A)**, повернув ее против часовой стрелки.

Untitled-16 33
6/28/2019 7:34:51 PM


Установка

ШАГ 7 Подключите трубопровод диспенсера для воды (только в соответствующих моделях)


Необходимые детали и инструменты

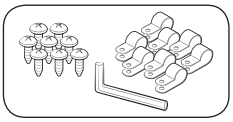


Фиксатор линии подачи воды и винты

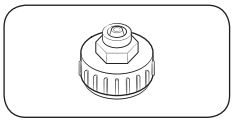


Соединительная муфта

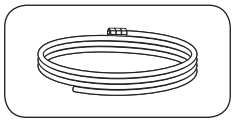


Линия подачи воды

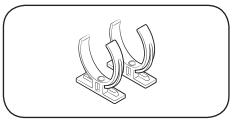

Фиксатор фильтра очистки воды

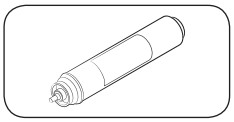


Фильтр очистки воды

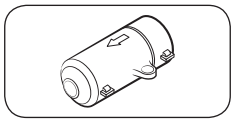

Обратный клапан

Установка (внешняя линия диспенсера)

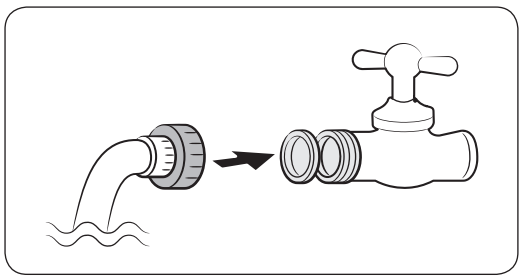

1. Соберите трубопровод подачи воды с помощью муфт.
2. Перекройте главную линию подачи воды, а затем закройте кран подачи воды.
3. Подсоедините муфту к крану холодной воды.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

- Убедитесь, что муфта подсоединена к крану холодной воды. Подключение к крану горячей воды может привести к засорению и выходу из строя фильтра очистки воды.
- Гарантия холодильника не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость продукта.
- Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды обратитесь к установщику линии подачи воды.
- Ремонт линии подачи воды должен производиться квалифицированным техническим специалистом. В случае обнаружения протекания обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи воды.

Untitled-16 34 6/28/2019 7:34:53 PM

ШАГ 8 Подключение к источнику воды (только для моделей, в которых предусмотрена такая возможность)


⚠ ВНИМАНИЕ

- Подключение к линии подачи воды должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Гарантия холодильника не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость продукта.
- Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды обратитесь к установщику линии подачи воды.

Подключение трубы холодной воды к шлангу фильтрации воды

⚠ ВНИМАНИЕ


- Шланг фильтрации воды должен быть подключен к трубе подачи холодной питьевой воды. Подключение его к трубе горячей воды может привести к неисправности фильтра очистки воды.

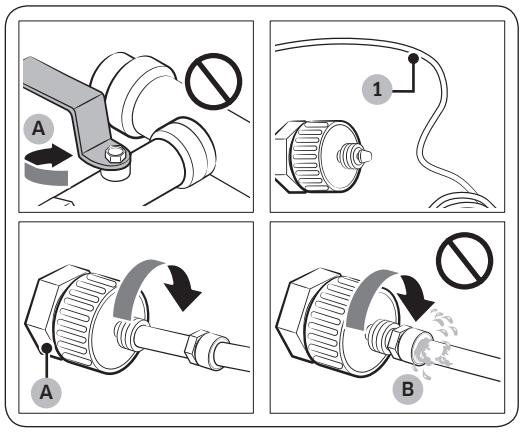

A. Перекройте основную линию подачи воды.

B. Не оставляйте щель.

1. Перекройте подачу воды, закрыв главный кран.
2. Найдите **трубу (1)** холодной питьевой воды.
3. Следуйте инструкциям по подключению линии подачи воды.

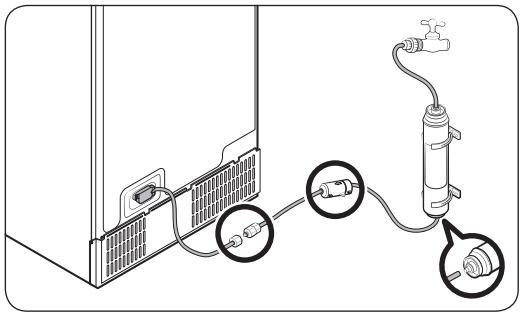


ПРИМЕЧАНИЕ

Следует использовать поставляемые с устройством комплекты новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать не следует.

Untitled-16 35 6/28/2019 7:34:54 PM


Установка


Подключение шланга фильтрации воды к линии подачи воды.

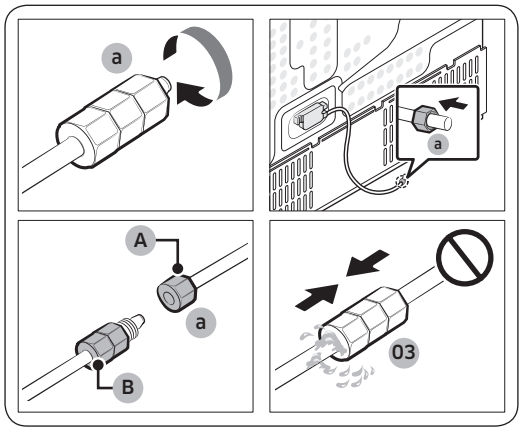

A. Линия подачи воды из устройства

B. Линия подачи воды из набора

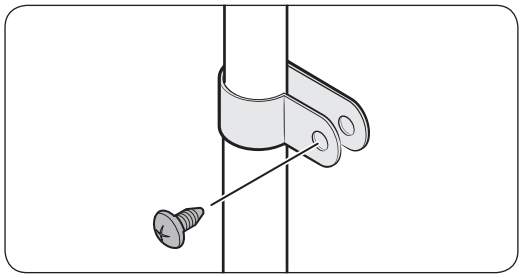

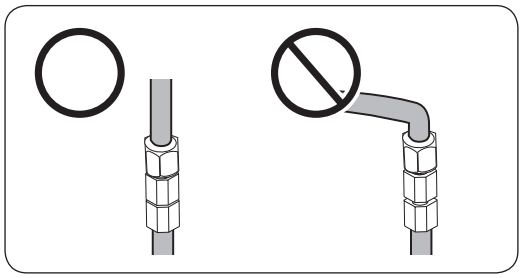

1. Открутите и снимите **стяжную гайку (a)** с линии подачи воды холодильника и наденьте ее на шланг фильтрации воды.
2. Затяните **стяжную гайку (a)**, чтобы соединить между собой шланг фильтрации воды и линию подачи воды.
3. Откройте главный кран подачи воды и убедитесь в отсутствии протекания.
4. Если протекания нет, прежде чем использовать холодильник по назначению, слейте около 10 литров воды или сливайте воду через диспенсер в течение 6–7 минут для удаления загрязнений, которые могут содержаться внутри системы фильтрации воды.
5. Прикрепите линию подачи воды к раковине или стене с помощью зажима.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не зажимайте линию подачи воды слишком туго. Линия подачи воды не должна быть изогнута, защемлена или зажата.
- Не устанавливайте линию подачи воды на какую-либо часть холодильника. Это может стать причиной неисправности холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам нужно переместить холодильник после подключения линии подачи воды, подключенная часть линии должна остаться прямой.

Ремонт линии подачи воды

⚠ ВНИМАНИЕ

Ремонт линии подачи воды должен производиться квалифицированным техническим специалистом. В случае обнаружения протекания обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи воды.

Untitled-16 36 6/28/2019 7:34:55 PM

Система фильтрации воды обратного осмоса

Давление воды, подаваемой из системы подачи воды в систему фильтрации обратного осмоса, должно составлять 241–827 кПа.

Давление воды, подаваемой из системы фильтрации воды обратного осмоса в линию подачи холодной воды холодильника, должно составлять не менее 276 кПа. Если давление воды ниже указанных значений, необходимо выполнить описанные ниже действия.


- Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не засорен. При необходимости выполните замену фильтра.
- Наполните водой резервуар для воды в системе обратного осмоса.
- Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.

За дополнительной информацией об обслуживании обратитесь к квалифицированному сантехнику.

Заказ нового фильтра

Чтобы приобрести новый фильтр очистки воды (тип детали: **HAFEX/EXP**), обратитесь в местный сервисный центр Samsung.


Установка фильтра очистки воды

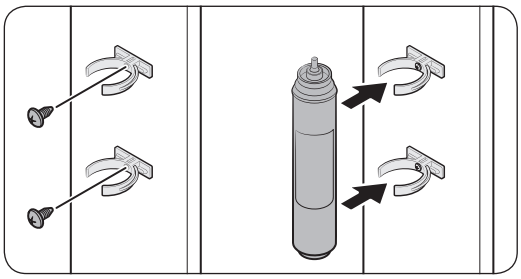

1. Установите **фиксаторы** (2 шт.) в подходящем месте, например под кухонной раковиной. Затем надежно закрепите **фиксаторы** с помощью винтов.
2. Вставьте **фильтр очистки воды** в верхний и нижний фиксатор в правильном направлении. Обязательно проверьте вертикальность **фильтра очистки воды**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтр установлен горизонтально, в нем может оставаться вода. Поэтому рекомендуется устанавливать фильтр вертикально.

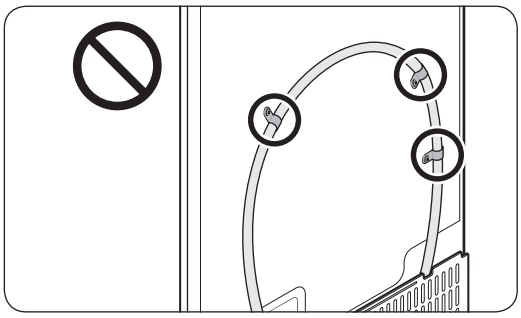

ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте фильтр очистки воды на какую-либо часть холодильника. Это может стать причиной неисправности холодильника.


Untitled-16 37 6/28/2019 7:34:56 PM

Установка


Замена фильтра очистки воды (только в соответствующих моделях)

⚠ **ВНИМАНИЕ!**


- Не используйте фильтры очистки воды сторонних производителей. Используйте только фильтры, поставляемые или одобренные компанией Samsung.
- Неодобренные фильтры могут протекать, что может привести к поломке холодильника и поражению электрическим током. Компания Samsung не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием фильтров очистки воды сторонних производителей.
- Индикатор фильтра загорается красным, напоминая о том, что нужно заменить фильтр очистки воды.

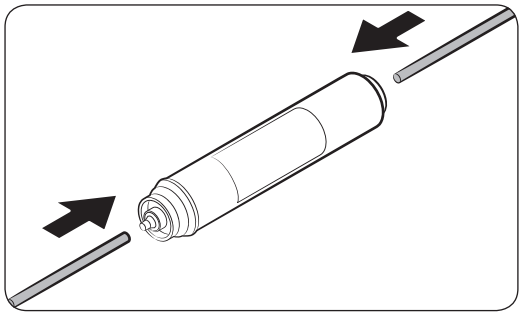

1. Перекройте основную линию подачи воды.
2. Подсоедините линию подачи воды к фильтру со стороны впуска.
3. Подсоедините линию диспенсера к фильтру со стороны выпуска.

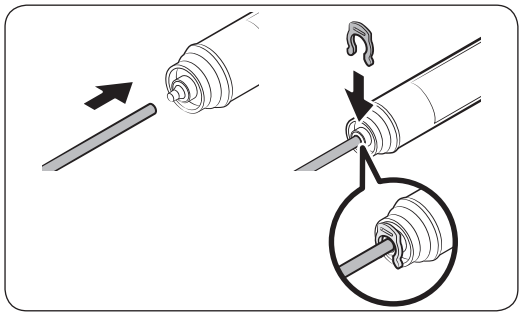

4. Проверьте на предмет протекания. Если протекания нет, зафиксируйте линии зажимами.
5. Установите фильтр очистки воды на место и зафиксируйте его зажимами.
6. Нажмите и удерживайте кнопку **Filter Reset (Сброс фильтра)** в течение 3 секунд, чтобы сбросить данные о сроке службы фильтра.
7. После замены фильтра слейте 10 литров воды (или сливайте воду в течение 6–7 минут), чтобы удалить загрязнения из линии подачи воды.

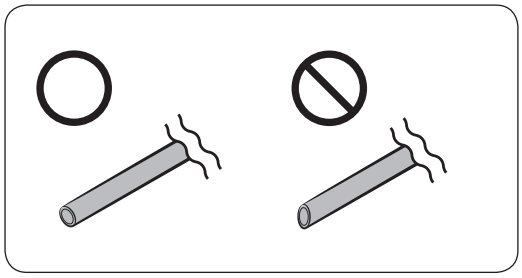

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Регулируя длину трубки подачи воды, обязательно отшлифуйте поверхность среза под правильным углом. Это необходимо для того, чтобы избежать протекания воды.

Untitled-16 38 6/28/2019 7:34:56 PM


ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки нового фильтра вода из диспенсера может некоторое время выливаться с резкими всплесками. Это связано с попаданием воздуха в линию подачи воды.
- В процессе замены фильтра на пол может капать вода из холодильника. В этом случае следует вытереть воду сухой тканью.


Untitled-16 39 6/28/2019 7:34:57 PM

Установка


ШАГ 9 Монтаж ручек (только в соответствующих моделях)

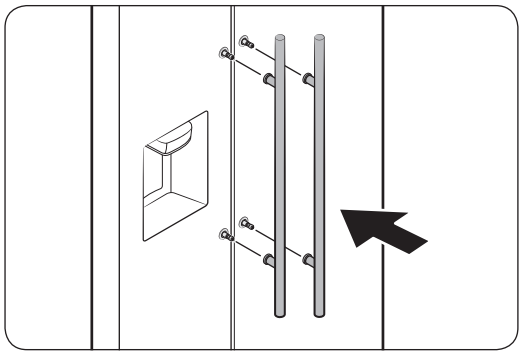

1. Присоедините крепления для ручек на скобы.

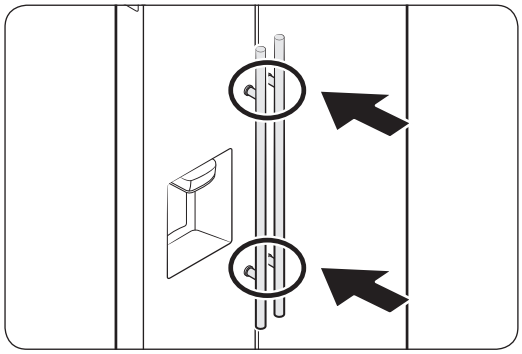

2. Крепко прижмите ручки к креплениям. Убедитесь, что ручки надежно закреплены.

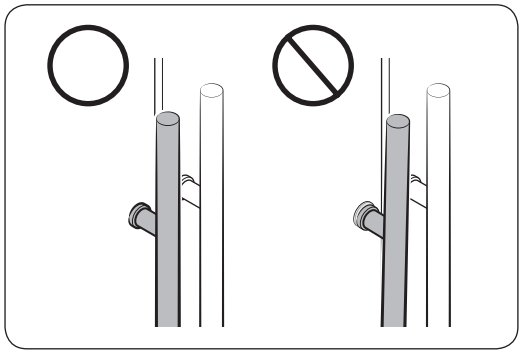

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что между креплениями и дверцей нет зазоров.

Untitled-16 40 6/28/2019 7:34:57 PM

ШАГ 10 Первоначальные настройки

После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.
2. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
3. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель начнет работать без перебоев.
4. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к использованию.

ШАГ 11 Окончательная проверка

Когда установка будет завершена, убедитесь, что:

- холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
- холодильник установлен на плоской и ровной поверхности, имея необходимый зазор между ним и стеной или корпусом другого устройства;
- холодильник стоит ровно и устойчиво;
- дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при открытии.

Untitled-16 41 6/28/2019 7:34:57 PM


Установка

Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем


Если холодильник не проходит через дверной проем по причине своего размера, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)


Данные инструменты используются для снятия дверец.

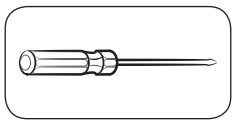


Крестообразная отвертка

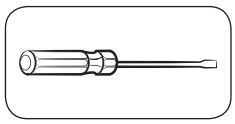

Плоская отвертка

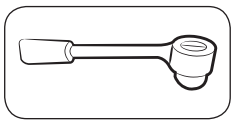


Торцевой гаечный ключ (10 мм)

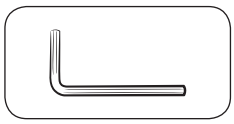

Шестигранный ключ (5 мм)


Отсоединение линии подачи воды

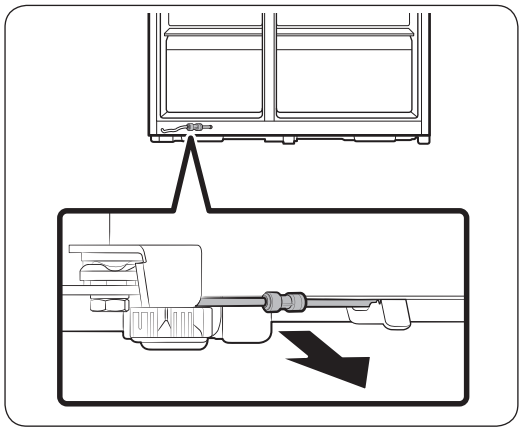

1. Потяните на себя линию подачи воды, расположенную в нижней части задней стороны холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

Линия подачи воды холодильника представляет собой линию циркуляции воды, соединяющую линию подачи воды из источника воды со шлангами от системы фильтрации воды холодильника.

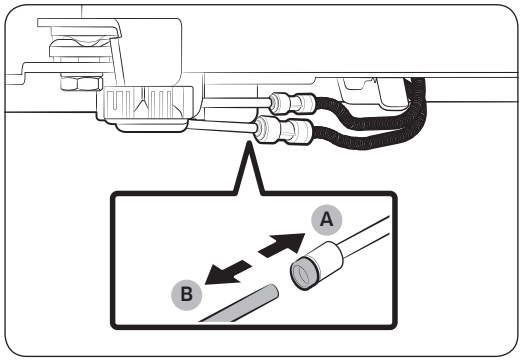

2. Для отсоединения шлангов зажмите **прозрачную муфту (A)** и отсоедините **водяной шланг (B)**.

ВНИМАНИЕ


Не надавливайте на муфту слишком сильно. Она может сломаться.

Untitled-16 42 6/28/2019 7:34:59 PM


Снятие дверец

⚠ ВНИМАНИЕ


Во время выполнения описанной ниже процедуры дверца может отпасть или опрокинуться и повредиться. Чтобы этого избежать, будьте особенно осторожны, выполняя данную работу.

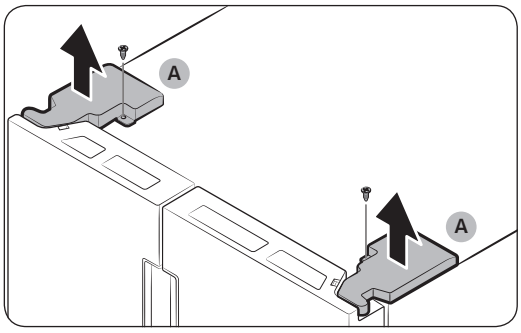

1. Отвинтите **крышки петель (A)** в верхней части каждой дверцы при помощи крестообразной отвертки.
2. Откройте дверцы, чтобы открутить петли и снять крышки петель. Сняв крышки, закройте дверцы.

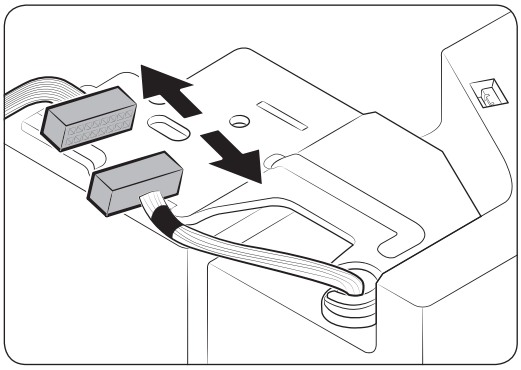

3. Отсоедините электропроводку.

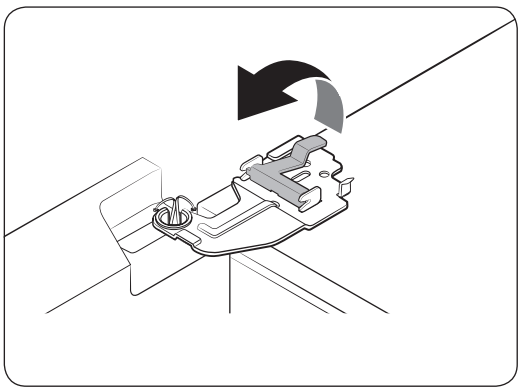


4. Аккуратно поднимите скобу.

ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы избежать повреждения скобы или травм, не поднимайте скобу с силой.

Untitled-16 43
6/28/2019 7:35:00 PM

Установка

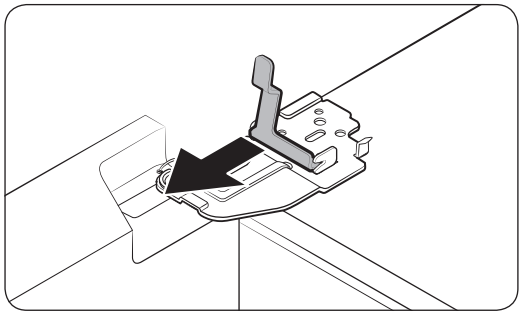

5. Потяните скобу и снимите ее.

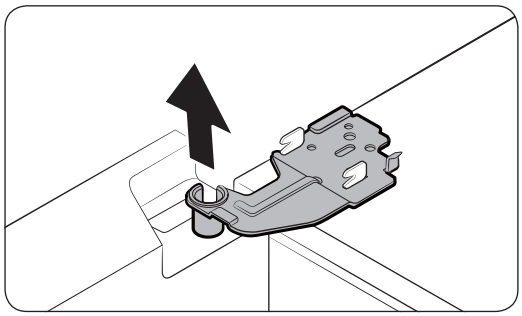


6. Откройте дверцу на 90 градусов. Придерживая дверцу, снимите петлю.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Если вы снимете петлю, не придерживая дверцу, дверца может упасть и нанести травму.

Подсоединение шлангов подачи воды

Пронеся холодильник через проем, повторно подсоедините шланги подачи воды.

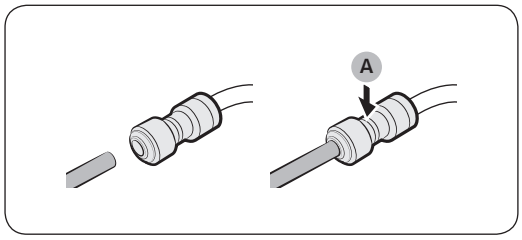

A. Центр прозрачной муфты

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Убедитесь, что шланги подачи воды подсоединены в соответствии с цветом.
- Во избежание протекания воды каждый шланг необходимо до упора вставлять в прозрачную муфту.
- Повторно подсоединив шланги подачи воды, спрячьте их под шкаф и закрепите с помощью крючка.

Untitled-16 44 6/28/2019 7:35:01 PM


Навеска дверец

⚠ ВНИМАНИЕ


- Перед навеской дверец убедитесь, что все электрические разъемы правильно соединены.
- Вначале следует навешивать дверцу морозильной камеры, а затем дверцу холодильной камеры.



1. Придерживая дверцу морозильной камеры, навесьте ее на петлю в нижней части холодильника.

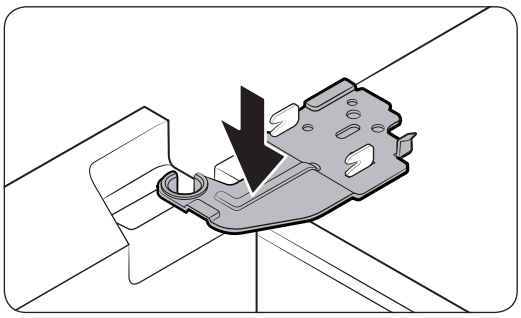


2. Установите петлю в необходимое положение и вставьте ее в отверстие дверцы.

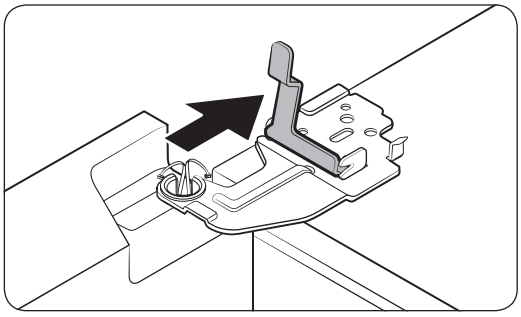


3. Вставьте скобу в направлении, указанном стрелкой.

Untitled-16 45 6/28/2019 7:35:02 PM


Установка

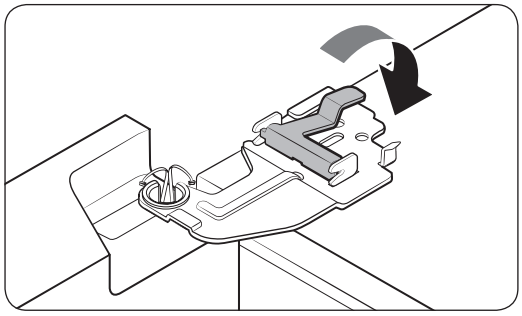

4. Нажмите на скобу, как показано на рисунке.

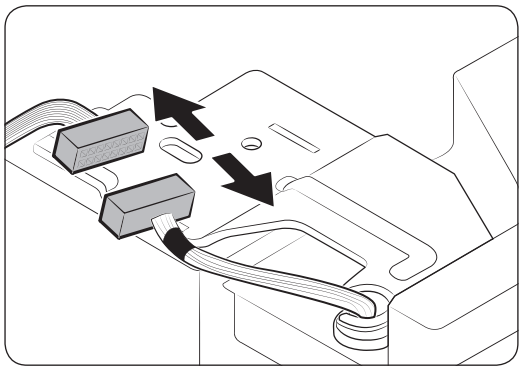

5. Подсоедините электропроводку.

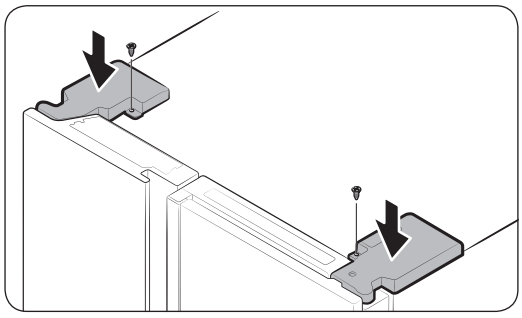


6. Вставьте крышки петель, начав с передней стороны, а затем затяните винты. На этом этапе следует использовать крестообразную отвертку.

Untitled-16 46 6/28/2019 7:35:03 PM


Эксплуатация

Панель функций


Тип 1

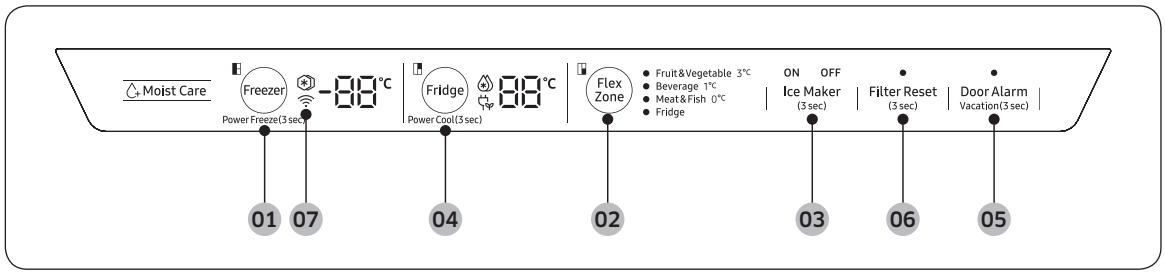

Тип 2

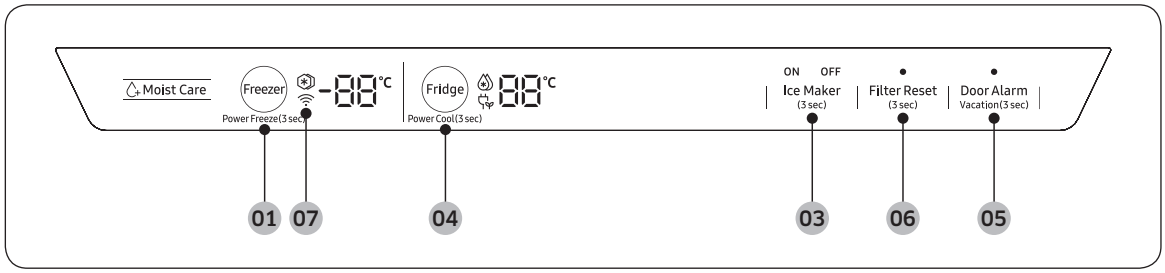

Тип 3

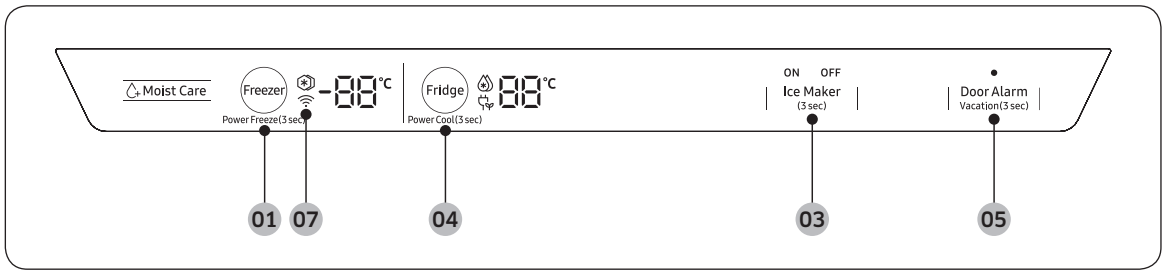

01 Freezer (Морозильная камера) / Power Freeze (Быстрое замораживание)

02 FlexZone *

03 Ice Maker (Льдогенератор) *

04 Fridge (Холодильная камера) / Power Cool (Быстрое охлаждение)

05 Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) / Vacation (Отпуск)

06 Filter Reset (Сброс фильтра) *

07 Сетевое подключение *

* Только в соответствующих моделях

Untitled-16 47 6/28/2019 7:35:04 PM

Эксплуатация

01 Морозильная камера / Быстрое замораживание (3 сек.)

Freezer (Морозильная камера)	Кнопка **Freezer (Морозильная камера)** используется для установки температуры морозильной камеры или включения функции Быстрое замораживание. Доступный диапазон температур: от –15 °C до –23 °C.
Power Freeze (Быстрое замораживание)	Функция Быстрое замораживание ускоряет процесс заморозки благодаря максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера будет работать на полную мощность 50 часов, после чего температура возвратится к предыдущему заданному значению. • Для включения функции Быстрое замораживание нажмите кнопку **Freezer (Морозильная камера)** и удерживайте ее в течение 3 секунд. Начинает светиться соответствующий индикатор ( ) и процесс замораживания ускорится. • Для выключения этой функции нажмите кнопку **Freezer (Морозильная камера)** еще раз и удерживайте ее в течение 3 секунд. Температура морозильной камеры вернется к предыдущему заданному значению. • Для заморозки большого количества продуктов режим Быстрое замораживание необходимо включить не менее чем за 20 часов до загрузки продуктов в морозильную камеру. **ПРИМЕЧАНИЕ** Использование режима Быстрое замораживание увеличивает энергопотребление. Если вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и верните температуру к предыдущему заданному значению.

02 FlexZone

FlexZone – это нижняя часть холодильной камеры. Вы можете устанавливать разные режимы для FlexZone. Нажимайте кнопку **FlexZone**, пока не выберите необходимый режим.

Режим	Описание
Fruit & Vegetable 3 °C (Ящик для овощей и фруктов, 3 °C)	Выберите этот режим для сохранения свежести фруктов и овощей. Температура в отсеке FlexZone будет составлять 3 °C.
Beverage 1 °C (Напитки, 1 °C)	Выберите этот режим, чтобы сохранять напитки охлажденными. Температура в отсеке FlexZone будет составлять 1 °C.
Meat & Fish 0 °C (Мясо и рыба, 0 °C)	Выберите этот режим для сохранения свежести мяса и рыбы. Температура в отсеке FlexZone будет составлять 0 °C.
Fridge (Холодильная камера)	Выберите этот режим, чтобы выставить в отсеке FlexZone такую же температуру, как и в холодильной камере.

Untitled-16 48 6/28/2019 7:35:05 PM

03 Льдогенератор

Ice Maker (Льдогенератор)	Нажмите и удерживайте кнопку **Ice Maker (Льдогенератор)** более 3 секунд до момента, пока льдогенератор не включится или не выключится. Для отображения состояния льдогенератор оснащен двумя индикаторами (ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)). • Когда льдогенератор работает, горит индикатор **ON (ВКЛ)**. • Когда льдогенератор выключен, горит индикатор **OFF (ВЫКЛ)**. В этом случае функция создания льда останется отключена, даже если вы повторно нажмете кнопку **Cubed Ice (Кубики льда)** или **Crushed Ice (Дробленый лед)** на панели диспенсера. Чтобы начать создание льда, необходимо включить льдогенератор. • Если при выключенном льдогенераторе удерживать рычаг диспенсера больше 5 секунд, льдогенератор автоматически включится. • Выключив льдогенератор, необходимо подождать не менее 1 минуты, прежде чем снова включать его. **ПРИМЕЧАНИЕ** Если льдогенератор выключен, он включится, если вы нажмете и будете удерживать рычаг для льда более 5 секунд.

04 Холодильная камера / Быстрое охлаждение (3 сек.)

Fridge (Холодильная камера)	Кнопка **Fridge (Холодильная камера)** служит для установки температуры в холодильной камере, а также для включения/отключения режима Быстрое охлаждение. Температуру в холодильной камере можно установить вручную. Нажимайте кнопку **Fridge (Холодильная камера)** для выбора желаемой температуры от 1 °C до 7 °C.
Power Cool (Быстрое охлаждение)	Функция Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной скорости вентилятора. Это полезно для быстрого охлаждения скоропортящихся продуктов или после того, как дверца какое-то время оставалась открытой. Холодильная камера работает на полную мощность несколько часов, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению. Нажмите и удерживайте кнопку **Fridge (Холодильная камера)** в течение 3 секунд. Загорится соответствующий индикатор ( ), и процесс охлаждения ускорится.

Untitled-16 49 6/28/2019 7:35:05 PM

Эксплуатация

05 Сигнал при открытой дверце / Отпуск (3 сек.)

Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)	Для оповещения можно установить специальный сигнал. Если любая дверца холодильника остается открытой более 2 минут, звучит звуковой сигнал и начинает мигать соответствующий индикатор. По умолчанию сигнал включен. Для отключения сигнала нажмите кнопку **Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)**. Для включения нажмите кнопку **Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)** еще раз.
Vacation (Отпуск)	Кнопку **Vacation (Отпуск)** можно использовать для включения или выключения режима Отпуск. Режим Отпуск рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильник долгое время. Нажмите кнопку **Vacation (Отпуск)** и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы отключить холодильник. При этом загорится соответствующий индикатор ( ). **ПРИМЕЧАНИЕ** Настоятельно рекомендуется убрать все из холодильной камеры и убедиться, что дверца закрыта.
Авторизация устройства	При подключении холодильника к приложению SmartThings App или интеллектуальным устройствам Samsung, например Samsung Smart TV, следуйте инструкциям приложения или устройства и нажмите и удерживайте **Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)** в течение 5 секунд. Перед продолжением процесса авторизации на температурной панели в течение 5 секунд будет отображаться "on (вкл)". Обратите внимание, что авторизация не влияет на функцию Отпуск.

06 Сброс фильтра (3 сек.)

Filter Reset (Сброс фильтра)	Когда изначально установленный фильтр очистки воды проработает около 6 месяцев (что соответствует примерно 1140 л воды), индикатор фильтра станет красным, напоминая о необходимости замены фильтра. В этом случае замените фильтр, а затем нажмите и удерживайте кнопку **Filter Reset (Сброс фильтра)** в течение 3 секунд. Данные индикатора фильтра будут сброшены, и он погаснет. **ПРИМЕЧАНИЕ** В некоторых регионах в воде содержится большое количество извести. Это может привести к сокращению срока службы фильтра. В таких регионах замену фильтра очистки воды следует производить чаще, чем указано выше.

Untitled-16 50 6/28/2019 7:35:05 PM

07 Сетевое подключение (только в соответствующих моделях)

Вы можете воспользоваться дополнительным устройством Smart Home Adapter (продается отдельно) для управления холодильником и наблюдения за ним через приложение SmartThings. Дополнительная информация о SmartThings приведена в разделе «SmartThings».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Среди рекомендуемых систем шифрования следует упомянуть WPA/TKIP и WPA2/AES. Более новые и нестандартные протоколы авторизации Wi-Fi не поддерживаются.
- На беспроводные сети может воздействовать окружающая физическая среда беспроводной передачи данных.
- Если поставщик услуг доступа к Интернету уже зарегистрировал MAC-адрес вашего ПК или модема в целях идентификации, интеллектуальный холодильник Samsung может выдавать ошибку при попытке подключения к Интернету. В этом случае обратитесь за технической помощью к поставщику услуг доступа к Интернету.
- Настройки брандмауэра вашей сети также могут помешать холодильнику Samsung получить доступ к Интернету. Обратитесь за технической помощью к поставщику услуг доступа к Интернету. Если проблема будет возникать и дальше, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к продавцу оборудования.
- Информацию об изменении настроек точки доступа (ТД) смотрите в руководстве для точки доступа.
- Интеллектуальные холодильники Samsung с устройством Samsung Smart Home Adapter поддерживают протоколы Wi-Fi 2,4 ГГц с IEEE 802.11 b/g/n и протоколы Soft-AP (рекомендуется использовать IEEE 802.11 n).
- Беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi, не входящие в число одобренных, могут не подключаться к соответствующим моделям интеллектуальных холодильников Samsung.

Untitled-16 51 6/28/2019 7:35:06 PM

Эксплуатация

SmartThings (доступно только с дополнительным адаптером)

Установка

Зайдите на Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и введите в поле поиска «SmartThings». Скачайте и установите на свое интеллектуальное устройство приложение SmartThings от Samsung Electronics.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение SmartThings разработано для Android 6.0 (Marshmallow) и более новых версий, iOS 10.0 и более новых версий, iPhone 6 и более новых моделей, а также оптимизировано под смартфоны Samsung (серий Galaxy S и Galaxy Note).
- В целях повышения производительности приложения SmartThings может обновляться без предварительного уведомления. Кроме того, прекращение поддержки приложения происходит в соответствии с политикой производителя.

Учетная запись Samsung

Для использования приложения необходимо зарегистрировать учетную запись Samsung. Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям приложения на экране и бесплатно создайте ее.

Начало работы

1. Вставьте устройство Smart Home Adapter в соответствующий разъем холодильника.
2. Запустите приложение SmartThings и войдите в свою учетную запись Samsung. Пользователям iPhone необходимо предоставлять свою учетную информацию каждый раз при входе в приложение.
3. Выберите **Add Device (Добавить устройство)** и коснитесь **Refrigerator (Холодильник)**.
4. Следуйте инструкциям на экране и предоставьте необходимую информацию о маршрутизаторе, после чего нажмите **Next (Далее)**.
5. Нажмите и удерживайте кнопку **Fridge (Холодильная камера)** не менее 5 секунд, после чего на экране отобразится сообщение «AP». Холодильник будет зарегистрирован приложением.
6. Когда регистрация устройства будет завершена, в приложении SmartThings появится значок холодильника.
7. Нажмите на значок холодильника, чтобы открыть его страницу.
8. При установлении сетевого соединения на холодильнике отобразится значок Wi-Fi.

Приложение Refrigerator

Встроенное управление

Вы можете наблюдать за своим холодильником и управлять им как дома, так и за его пределами.

- Для открытия страницы холодильника нажмите на значок холодильника в приложении SmartThings.
- При необходимости проверьте состояние холодильника или оповещения, а также измените настройки или параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые настройки или параметры холодильника могут быть недоступны для дистанционного изменения.


Untitled-16 52 6/28/2019 7:35:06 PM

Категория	Элемент	Описание
Контроль	Температура холодильной камеры	Отображение текущего температурного режима холодильной камеры.
	Температура морозильной камеры	Отображение текущего температурного режима морозильной камеры.
	Диагностика	Обнаружение нарушений функционирования холодильника.
	Контроль энергопотребления	Проверка энергопотребления холодильной камеры за последние 180 дней.
Функции	Приготовление льда	Вы можете включить или выключить приготовление льда, а также проверить текущие настройки.
		Вы также можете проверить состояние процесса приготовления льда и его прогресс.
	Быстрое охлаждение	Быстрое охлаждение можно включить или выключить, после чего проверить текущие настройки.
	Быстрое замораживание	Быстрое замораживание можно включить или выключить, после чего проверить текущие настройки.
Сигналы	Слишком высокая температура	Данный сигнал включается в случае, если температура холодильной или морозильной камеры становится слишком высокой.
	Открытие дверцы	Данный сигнал включается, если дверца холодильной или морозильной камеры была открыта в течение более чем 2 минут.
	Замена фильтра очистки воды	Этот сигнал напоминает вам, что фильтр очистки воды необходимо заменить.

Untitled-16 53 6/28/2019 7:35:06 PM

Эксплуатация

Панель диспенсера (только в соответствующих моделях)

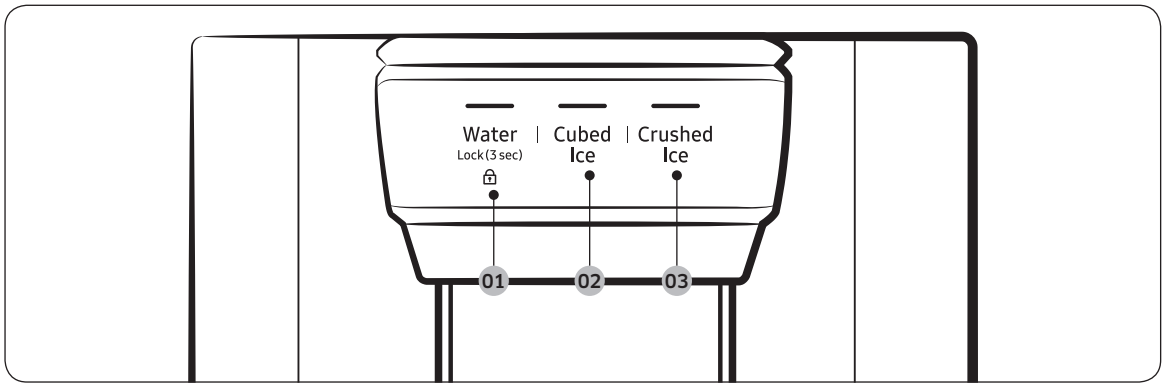

01 Water (Вода) / Lock (Блокировка)

02 Cubed Ice (Кубики льда)

03 Crushed Ice (Дробленый лед)

01 Вода / Блокировка (3 сек.)

Water (Вода)	Нажмите **Water (Вода)**, чтобы получить охлажденную воду. Включится соответствующий индикатор.
Lock (Блокировка) (Панель диспенсера / рычаг диспенсера)	Чтобы заблокировать кнопки панели диспенсера и рычаг диспенсера, нажмите кнопку **Water (Вода)** и удерживайте более 3 секунд. Если повторно нажать и удерживать кнопку более 3 секунд, блокировка диспенсера будет отключена. **ПРИМЕЧАНИЕ** Функция **Lock (Блокировка)** на панели диспенсера не блокирует главную панель. Для блокировки главной панели воспользуйтесь функцией Блокировка управления главной панели.

02 Кубики льда

Cubed Ice (Кубики льда)	Нажмите **Cubed Ice (Кубики льда)**, чтобы получить кубики льда. Включится соответствующий индикатор.

03 Дробленый лед

Crushed Ice (Дробленый лед)	Нажмите **Crushed Ice (Дробленый лед)**, чтобы получить дробленый лед. Включится соответствующий индикатор.

Untitled-16 54 6/28/2019 7:35:06 PM

Особенности


Данный холодильник оборудован устройствами, ориентированными на пользователя, которые позволяют максимально эффективно использовать данный прибор.

Диспенсер воды / льда (только в соответствующих моделях)

С помощью диспенсера вы можете получить воду со льдом или без.

Диспенсер воды имеет 3 режима: охлажденная вода, кубики льда и дробленый лед. Чтобы получить охлажденную воду, нажмите **Water (Вода)** на панели диспенсера. Поднесите стакан под диспенсер и аккуратно нажмите им рычаг.

Получение воды со льдом

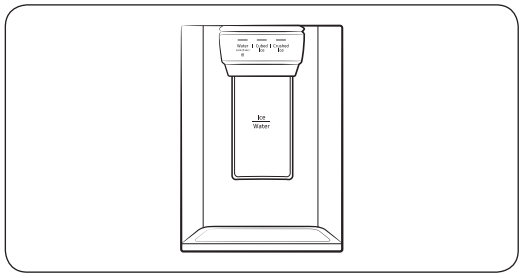

1. Включив функцию Ice Maker (Льдогенератор), нажмите **Cubed Ice (Кубики льда)** или **Crushed Ice (Дробленый лед)**, чтобы выбрать необходимый тип льда.
2. Поднесите стакан под диспенсер и аккуратно нажмите им **рычаг диспенсера**. Из диспенсера начнет сыпаться лед.
3. Нажмите **Water (Вода)**, чтобы выбрать воду.
4. Нажмите стаканом **рычаг диспенсера**. Из диспенсера польется вода.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Диспенсер прекратит подавать воду, если вы будете нажимать на рычаг около минуты. Чтобы налить еще воды, отпустите и снова нажмите рычаг.
- Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать проливания воды.
- Если диспенсер не используется в течение 2–3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах. Это не является дефектом системы. Вылейте первые 1–2 стакана воды.

Льдогенератор (только в применимых моделях)

Холодильник оборудован встроенным льдогенератором, который обеспечивает автоматическую подачу кубиков льда или дробленого льда.

Приготовление льда

После установки и подключения холодильника следуйте следующим инструкциям, чтобы гарантировать правильное приготовление льда и его дальнейшее хранение в ведерке для льда:

1. Для обеспечения оптимальной производительности дайте холодильнику проработать не менее 24 часов.
2. Наберите в стакан первые 4–6 кубиков льда.
3. Подождите 8 часов и наберите еще 4–6 кубиков льда.
4. После этого подождите еще 16 часов и наберите полный стакан льда.

Untitled-16 55 6/28/2019 7:35:07 PM

Эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если вы использовали весь лед сразу, перед тем, как набрать еще 4–6 кубиков, необходимо подождать 8 часов. Это гарантирует правильное заполнение ведерка льдом.
- Быстро произведенные кубики льда могут быть белыми. Это нормальное явление.

⚠ ВНИМАНИЕ

Извлекайте лед в соответствии с размерами емкости.


- При извлечении чрезмерного количества льда он может высыпаться на пол, что может привести к травмированию.
- Лед может накапливаться и блокировать отверстие для сброса льда.

Наполнение резервуара водой (только в соответствующих моделях)

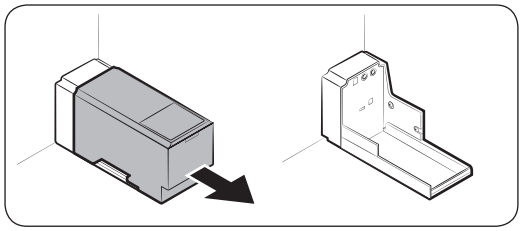

При первом использовании промойте и хорошо просушите внутреннюю часть резервуара.


1. Удерживая резервуар за выступы спереди, выньте его как показано на рисунке.

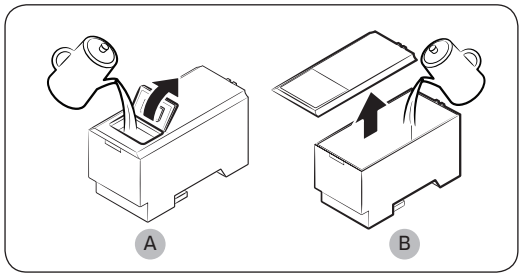

2. Откройте **переднюю заслонку (A)** крышки или **крышку целиком (B)**, после чего залейте в резервуар не более 5 литров воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не заполняйте резервуар выше отметки максимального количества воды, иначе вода может вылиться.

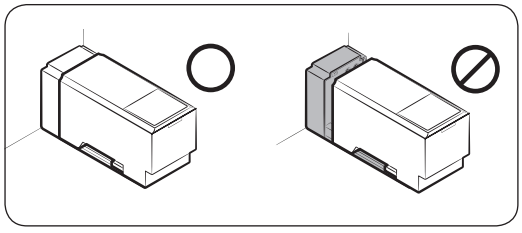

3. Вставьте резервуар обратно и установите его в механизм диспенсера. Убедитесь, что передняя сторона (с передней заслонкой) резервуара направлена в вашу сторону.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что резервуар плотно установлен в полке. В противном случае он может работать неправильно.
- Не оставляйте холодильник работать без установленного резервуара для воды. Это может снизить эффективность охлаждения.
- Наливайте в резервуар только питьевую воду, например минеральную или очищенную. Не используйте другие жидкости.

Untitled-16 56 6/28/2019 7:35:08 PM


- Будьте особенно осторожны при перемещении с полным резервуаром. Его падение может привести к травмам.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать внутренний насос. Если внутренний насос поврежден или отключен от резервуара, диспенсер работать не будет.


При первом использовании

- Удерживайте рычаг диспенсера нажатым в течение 10 секунд, чтобы спустить воздух из шлангов системы подачи воды.
- Вылейте первые шесть стаканов воды, поскольку они могут содержать примеси из системы подачи воды.

Приготовление льда (только в соответствующих моделях)

Холодильник оборудован встроенным льдогенератором, который обеспечивает автоматическую подачу кубиков льда или дробленого льда по вашему выбору.

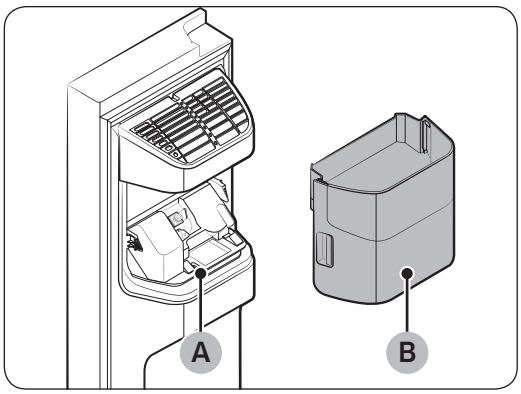

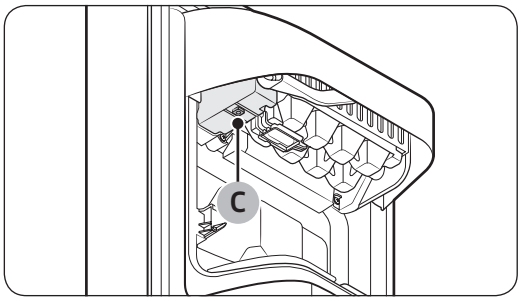

Если подачи льда не происходит, в первую очередь следует убедиться в корректности работы льдогенератора.

Проверка льдогенератора

1. Осторожно возьмите **ведерко льдогенератора (B)** обеими руками и выньте его из **отверстия для сброса льда (A)**.
2. Проверьте наличие льда в ведерке.
3. Нажмите **кнопку (C)** на нижней панели льдогенератора. При нажатии кнопки раздастся звуковой сигнал («динь-дон»).
4. Если льдогенератор работает нормально, сигнал прозвучит повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если проблема будет возникать и дальше, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи воды.

ВНИМАНИЕ

- Не нажимайте повторно кнопку проверки, если лоток заполнен льдом или водой. Вода может перелиться, или лед может застрять.
- При включении холодильника после перебоев электроснабжения ведерко льдогенератора может содержать смесь застрявших и растаявших кубиков льда, что приведет к отказу системы. Во избежание этого опорожните ведерко льдогенератора перед включением холодильника.

Untitled-16 57 6/28/2019 7:35:09 PM

Эксплуатация


- Чтобы не уронить ведерко льдогенератора при извлечении или повторной установке, держите его обеими руками.
- Не позволяйте детям висеть на диспенсере для льда или ведерке льдогенератора и играть с ними. В противном случае они могут получить травмы.
- Не суйте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера и отверстие для сброса льда. Это может привести к травмам или повреждению устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если извлечь ведерко льдогенератора, начнет мигать индикатор "ON" (ВКЛ.) льдогенератора.
- Извлечение ведерка льдогенератора не влияет на температурные и механические характеристики холодильника.
- Заявленный объем морозильной камеры рассчитывается при использовании направляющей морозильной камеры и нижней полки после удаления льдогенератора, верхнего и нижнего ящиков.

Untitled-16 58 6/28/2019 7:35:09 PM

Увеличение пространства для хранения (только в соответствующих моделях)

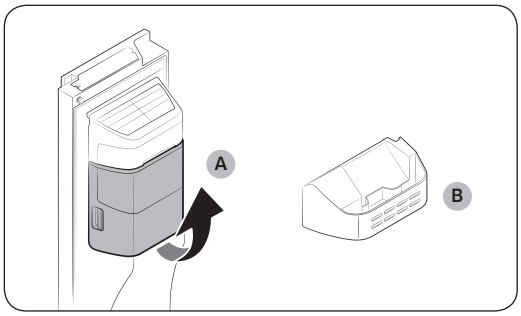


Если вы не используете льдогенератор и вам нужно увеличить пространство для хранения, извлеките **ведерко льдогенератора (A)**. Затем вставьте **направляющую морозильной камеры (дополнительно) (B)** вместо ведерка льдогенератора.

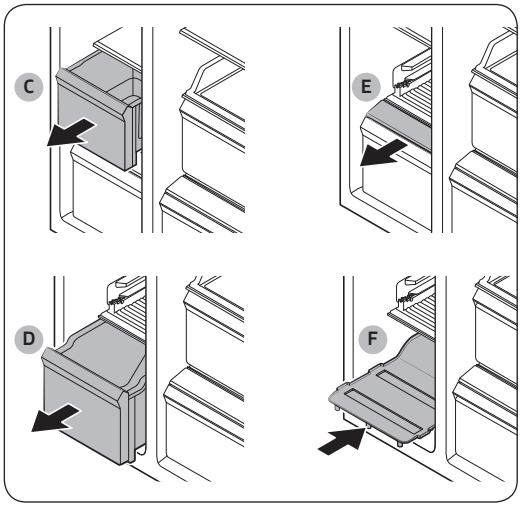


Чтобы обеспечить больше места, выньте **верхний ящик (C)**, **нижний ящик (D)** и **крышку нижнего ящика (E)**. Затем установите прилагаемую **нижнюю полку (F)**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Снятие ящиков не влияет на температурные характеристики морозильной камеры и на способ ее использования.
- Заявленный объем морозильной камеры рассчитывается при использовании нижней полки после удаления верхнего и нижнего ящиков, а также крышки нижнего ящика.

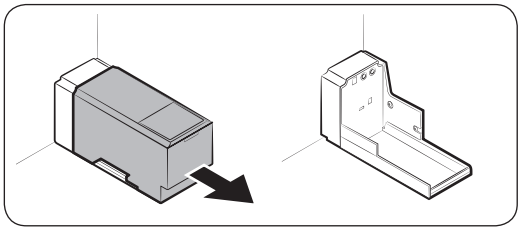

Чтобы освободить больше места в холодильнике, удалите резервуар для воды.

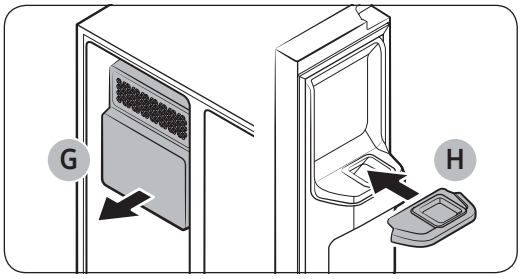



Если вы не используете льдогенератор и вам нужно увеличить пространство для хранения, извлеките **ведерко льдогенератора (G)**. Затем вставьте **направляющую морозильной камеры (дополнительно) (H)** над отверстием для сброса льда.


Untitled-16 59
6/28/2019 7:35:10 PM

Эксплуатация

Ведерко льдогенератора

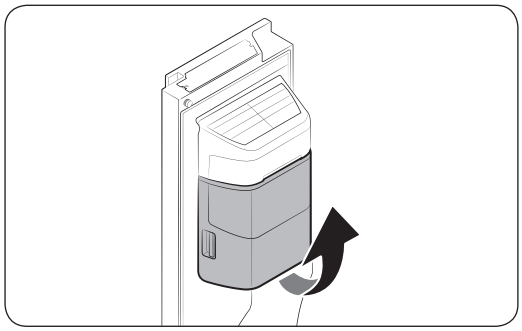

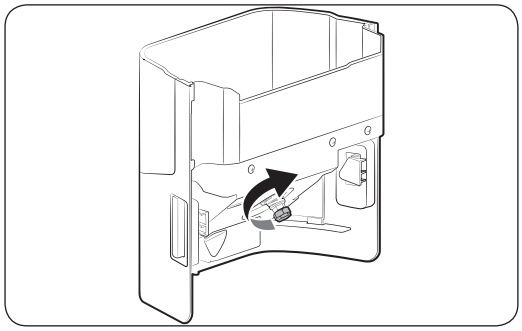

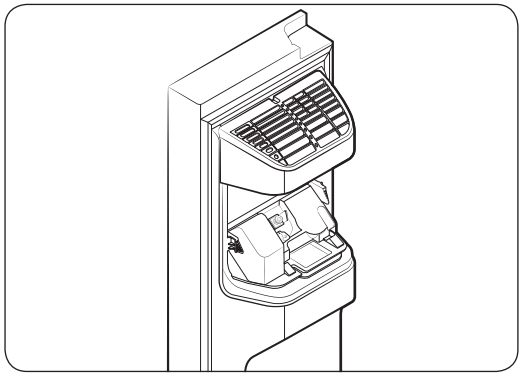

Если лед не производился в течение долгого времени, кубики льда в ведерке могут слипнуться. Если подобное произойдет, выньте и опорожните ведерко льдогенератора.

1. Чтобы извлечь ведерко льдогенератора, аккуратно приподнимите его и медленно выньте, удерживая за выступы обеими руками.
2. Выньте и опорожните ведерко льдогенератора.
3. После этого поверните рычаг управления на ведерце на 90°, а затем верните ведерко в исходное положение. Чтобы правильно установить ведерко, нажимайте на него до щелчка.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **Ice Maker (Льдогенератор)** в течение 3 секунд, чтобы сбросить данные о льдогенераторе.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не надавливайте на крышку ведерка слишком сильно. Крышка может сломаться.
- Не хлопайте дверцей. Вода из льдогенератора может пролиться.
- Во избежание травм в случае попадания на пол воды или льда пол необходимо протереть.
- Во избежание несчастных случаев или травм не позволяйте детям играть с диспенсером воды и льдогенератором.
- Не помещайте пальцы или другие предметы в отверстие для сброса льда. Это может привести к травмам или повреждению изделия.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если мигает индикатор "ON" (ВКЛ.) льдогенератора, выньте и вставьте обратно ведерко льдогенератора. Убедитесь, что ведерко установлено правильно.
- Любой звук из льдогенератора во время производства льда будет нормальным явлением.
- При открытой двери не работает ни льдогенератор, ни диспенсер воды.

Untitled-16 60 6/28/2019 7:35:11 PM

Давление воды

Чтобы проверить, сколько воды поступает в лоток для льда, выполните следующие действия.

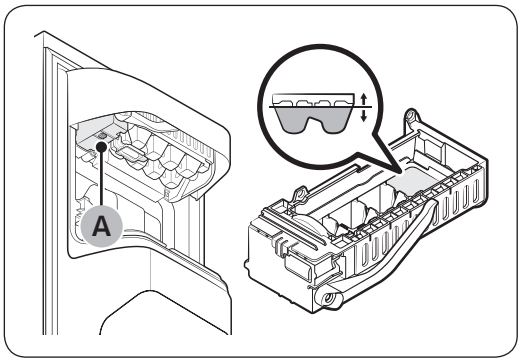

1. Извлеките ведерко для льда.
2. Нажмите **кнопку (A)** на боковой стенке льдогенератора. Нормальная продолжительность наполнения лотка для льда водой составляет несколько минут.
3. Если уровень воды ниже ожидаемого, проверьте давление воды в линии подачи воды на участке от источника воды. Это не является дефектом системы.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не нажимайте кнопку на нижней части льдогенератора повторно, когда лоток для льда наполнен водой. Вода может перелиться, или лед может застрять.
- Убедитесь, что ведерко льдогенератора установлено правильно. В противном случае льдогенератор не будет работать.
- В случае сбоя питания выньте лоток для льда. Может политься вода.


Untitled-16 61 6/28/2019 7:35:12 PM

Обслуживание

Использование и уход

Полки (холодильная/морозильная камеры)

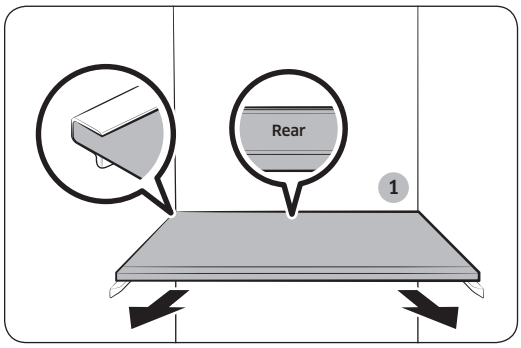

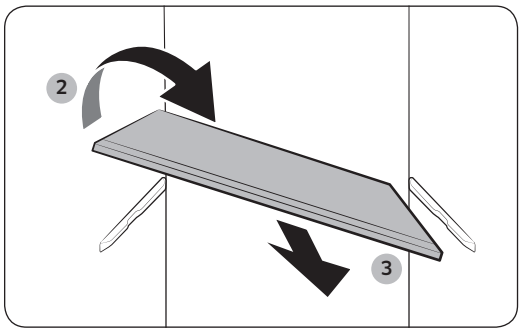


- Для того чтобы снять полку, необходимо полностью открыть соответствующую дверцу. Возьмитесь за переднюю часть полки, осторожно приподнимите и выньте ее.
- Если дверца не открывается до конца, вытащите полку вперед до половины, а затем наклоните ее, чтобы вытащить.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Полку необходимо вставлять правильно. Не вставляйте ее нижней стороной вверх.
- Стеклянные емкости могут поцарапать поверхность стеклянных полок.
- Не устанавливайте полку на место полки для вина. Это может стать причиной неисправности холодильника. (только в применимых моделях)


Дверные лотки

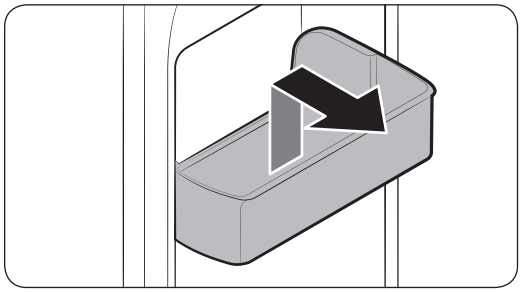

Чтобы вынуть дверной лоток, возьмитесь за переднюю часть контейнера и аккуратно приподнимите, чтобы вытащить его.


Untitled-16 62 6/28/2019 7:35:13 PM

Выдвижные ящики

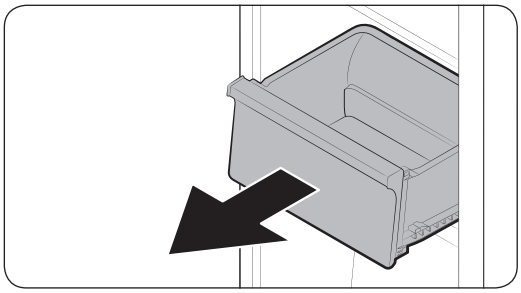


Аккуратно приподнимите переднюю часть ящика и потяните на себя.

Ящики для овощей / сухих продуктов

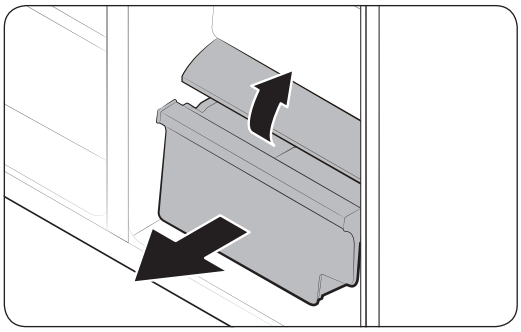

Извлечение контейнера для овощей из холодильника или контейнера для сухих продуктов из морозильной камеры

1. Вначале выньте расположенные рядом многофункциональные контейнеры, если необходимо.

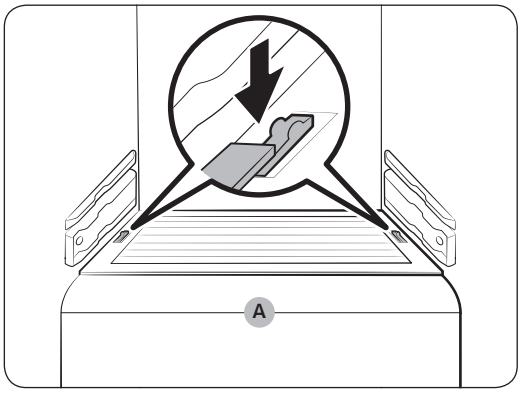

2. Если холодильник поставляется с крышкой **(A)** контейнера для овощей / контейнера для сухих продуктов, снимите ее. Для этого сдвиньте ее, удерживая зажимы с любой из ее сторон.
3. Осторожно извлеките контейнер для овощей / контейнер для сухих продуктов.

Ведерко льдогенератора

Инструкцию по извлечению ведерка см. в главе "Диагностика" на стр. **60**.

Untitled-16 63
6/28/2019 7:35:13 PM

Обслуживание

Очистка

Внутренняя и наружная часть

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или домашние/автомобильные моющие средства (например Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать возгорание.
- Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.

Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите кабель питания.
2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой ткани или бумажным полотенцем.
3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
4. Подключите кабель питания.

Диспенсер льда/воды (только в соответствующих моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулярно очищайте область диспенсера в целях гигиены.

⚠ ВНИМАНИЕ


При использовании режима дробленого льда возле отверстия для сброса льда могут собраться остатки ледяной крошки. Чтобы избежать этого, удаляйте остатки льда с отверстия для сброса с помощью мягкой чистой ткани.

Резиновые уплотнения

Если резиновые уплотнители дверцы загрязнятся, дверца может не закрываться должным образом. Это может негативно сказаться на работе холодильника. Очистите резиновые уплотнения с помощью мягкого моющего средства и влажной ткани. Затем протрите их насухо с помощью ткани.

Untitled-16 64 6/28/2019 7:35:14 PM

Задняя панель

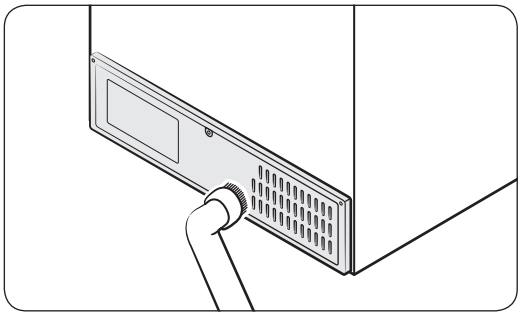

Чтобы поддерживать чистоту кабелей и внешних деталей задней панели, пылесосьте ее один или два раза в год.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Не снимайте **крышку задней панели**. Это может привести к поражению электрическим током.

Untitled-16 65 6/28/2019 7:35:14 PM


Обслуживание

Замена деталей


Фильтр очистки воды (только в соответствующих моделях)

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не используйте фильтры очистки воды сторонних производителей. Используйте только фильтры, поставляемые или одобренные компанией Samsung.
- Неодобренные фильтры могут протекать, что может привести к поломке холодильника и поражению электрическим током. Компания Samsung не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием фильтров очистки воды сторонних производителей.
- Индикатор фильтра загорается красным, напоминая о том, что нужно заменить фильтр очистки воды.

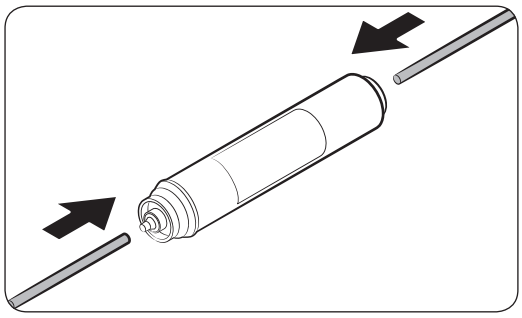

1. Перекройте основную линию подачи воды.
2. Подсоедините линию подачи воды к фильтру со стороны впуска.
3. Подсоедините линию диспенсера к фильтру со стороны выпуска.

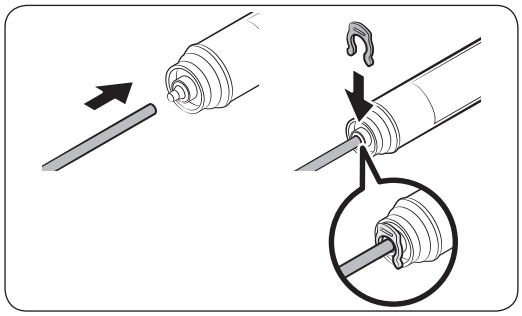

4. Проверьте на предмет протекания. Если протекания нет, зафиксируйте линии зажимами.
5. Установите фильтр очистки воды на место и зафиксируйте его зажимами.
6. Нажмите и удерживайте кнопку **Filter Reset (Сброс фильтра)** в течение 3 секунд, чтобы сбросить данные о сроке службы фильтра.
7. После замены фильтра слейте 1 л воды для удаления загрязнений из линии подачи воды.

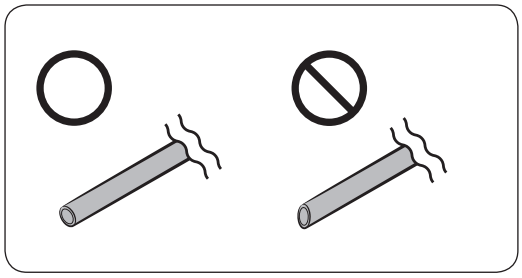

⚠ ВНИМАНИЕ

Регулируя длину трубки подачи воды, обязательно отшлифуйте поверхность среза под правильным углом. Это необходимо для того, чтобы избежать протекания воды.

Untitled-16 66 6/28/2019 7:35:15 PM

ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки нового фильтра вода из диспенсера может некоторое время выливаться с резкими всплесками. Это связано с попаданием воздуха в линию подачи воды.
- В процессе замены фильтра на пол может капать вода из холодильника. В этом случае следует вытереть воду сухой тканью.

Система фильтрации воды обратного осмоса

Давление воды, подаваемой из системы подачи воды в систему фильтрации обратного осмоса, должно составлять 241–827 кПа.

Давление воды, подаваемой из системы фильтрации воды обратного осмоса в линию подачи холодной воды холодильника, должно составлять не менее 276 кПа. Если давление воды ниже указанных значений, необходимо выполнить описанные ниже действия.

- Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не засорен. При необходимости выполните замену фильтра.
- Наполните водой резервуар для воды в системе обратного осмоса.
- Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.

За дополнительной информацией об обслуживании обратитесь к квалифицированному сантехнику.

Заказ нового фильтра

Чтобы приобрести новый фильтр очистки воды (тип детали: **HAFEX/EXP**), обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Лампы

Лампы не принадлежат к элементам, которые могут обслуживаться пользователем. Для замены ламп в холодильнике обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Untitled-16 67 6/28/2019 7:35:15 PM

Устранение неисправностей


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными ситуациями (при отсутствии дефектов оборудования), оплачиваются за счет пользователя.

Общие неисправности

Температура

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не работает холодильная или морозильная камера. Температура в холодильной или морозильной камере слишком высокая.	• Неправильно подключен кабель питания.	• Подключите кабель питания правильно.
	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более низкую температуру.
	• Холодильник расположен поблизости от источника тепла или под прямыми солнечными лучами.	• Установите холодильник подальше от источников тепла и в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
	• Зазор между холодильником и расположенными поблизости стенками/шкафами слишком мал.	• Рекомендуемый зазор между холодильником и ближайшими стенами (или шкафами) составляет не менее 50 мм.
	• Холодильник перегружен. Продукты загораживают вентиляционные отверстия холодильника.	• Не перегружайте холодильник. Следите за тем, чтобы продукты не мешали вентиляции.
Холодильная или морозильная камера слишком сильно охлаждает продукты.	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более высокую температуру.

Untitled-16 68 6/28/2019 7:35:15 PM

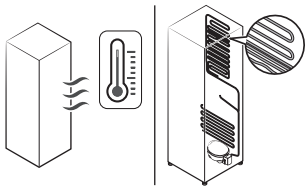Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Внутренняя стенка сильно нагревается.	• Во внутренней стенке холодильника находится теплостойкий трубопровод.	• Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При повышении температуры окружающей среды эффективность данного оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы. 

Запах

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
В холодильнике неприятно пахнет.	• Испорченные продукты.	• Вымойте холодильник и уберите испорченные продукты.
	• Сильно пахнущие продукты.	• Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.

Иней

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Иней вокруг вентиляционных отверстий.	• Продукты загораживают вентиляционные отверстия.	• Убедитесь, что продукты не перекрывают вентиляционные отверстия холодильника.
Иней на внутренних стенках.	• Дверца закрывается недостаточно плотно.	• Убедитесь в том, что продукты не мешают дверце закрываться. Очистите уплотнение дверцы.

Untitled-16 69 6/28/2019 7:35:15 PM

Устранение неисправностей



Конденсат

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На внутренних стенках образуется конденсат.	• Если оставить дверцу открытой, в холодильник попадает влага.	• Удалите влагу и не оставляйте дверцу открытой надолго.
	• Продукты с высоким содержанием влаги.	• Убедитесь, что продукты хорошо упакованы.

Вода/лед (только в моделях с диспенсером)

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Напор воды слишком слабый.	• Слишком низкое давление воды.	• Убедитесь, что давление воды составляет от 20 до 120 фунтов на кв. дюйм.
Льдогенератор издает жужжание.	• Льдогенератор включен, но в холодильник не подается вода.	• Выключите льдогенератор.
Льдогенератор не подает лед.	• Льдогенератор только что установлен.	• Для приготовления льда необходимо подождать 12 часов.
	• Выбрана слишком высокая температура морозильной камеры.	• Установите температуру в морозильной камере ниже –18 °C (0 °F) (или –20 °C (-4 °F) при высокой температуре окружающей среды).
	• Включена блокировка панели диспенсера.	• Отключите блокировку панели диспенсера.
	• Льдогенератор отключен.	• Включите льдогенератор.

Untitled-16 70 6/28/2019 7:35:16 PM

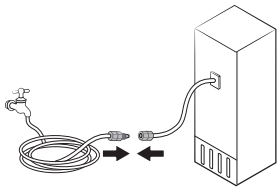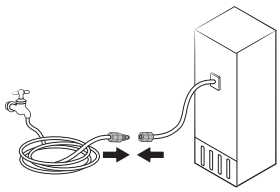Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Подача льда не происходит.	• Если диспенсер льда не использовался долгое время (около 3 недель), в нем мог застрять лед.	• Если вы не планируете пользоваться холодильником длительное время, опорожните ведерко для льда и выключите льдогенератор.
	• Ведерко для льда установлено неправильно.	• Установите ведерко для льда должным образом.
	• Неправильно подключена линия подачи воды или отсутствует подача воды.	• Проверьте, правильно ли подключена линия подачи воды. Проверьте, не закрыт ли запорный кран линии подачи воды. 
Подача воды не происходит.	• Неправильно подключена линия подачи воды или отсутствует подача воды.	• Проверьте, правильно ли подключена линия подачи воды. Проверьте, не закрыт ли запорный кран линии подачи воды. 
	• Включена блокировка панели диспенсера.	• Отключите блокировку панели диспенсера.
	• Установлен фильтр очистки воды стороннего производителя.	• Используйте только фильтры, поставляемые или одобренные компанией Samsung. • Неодобренные фильтры могут протекать, что может привести к поломке холодильника.

Untitled-16 71 6/28/2019 7:35:16 PM


Устранение неисправностей

Холодильник издает странные звуки?


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными звуками работы холодильника, оплачиваются за счет пользователя.

Следующие звуки являются нормальными:


- Начиная или завершая работу, холодильник может издавать звуки, похожие на звук запуска автомобильного двигателя. После стабилизации работы громкость звука снижается.

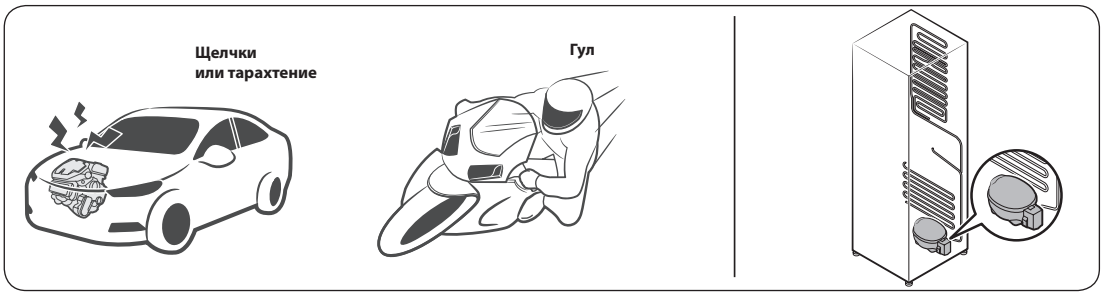

- При работе вентилятора холодильник может издавать указанные ниже звуки. Когда холодильник достигнет заданной температуры, вентилятор прекратит издавать шум.

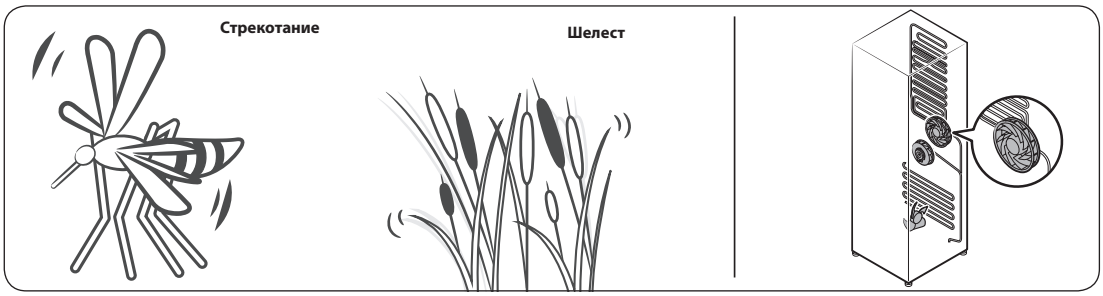

- Во время размораживания на нагреватель может капать вода, издавая шипение.

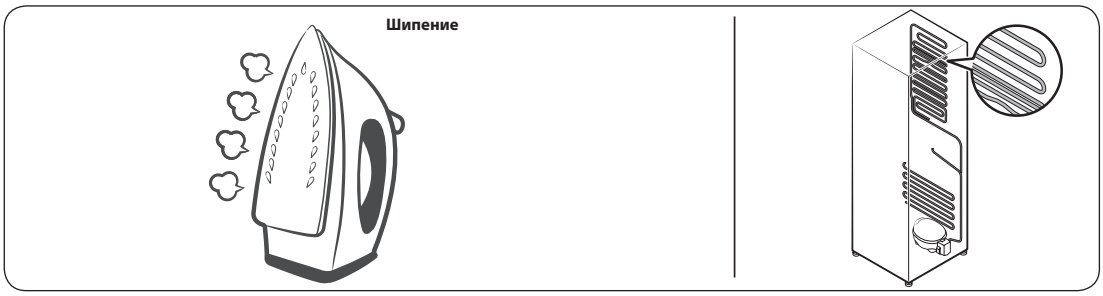


Untitled-16 72 6/28/2019 7:35:17 PM

- В режиме охлаждения и заморозки газообразный хладагент циркулирует по герметичным трубам, издавая булькающие звуки.



- При повышении или снижении температуры холодильника пластмассовые элементы сжимаются или расширяются, издавая стук. Эти звуки также слышны во время размораживания или при работе электронных узлов холодильника.

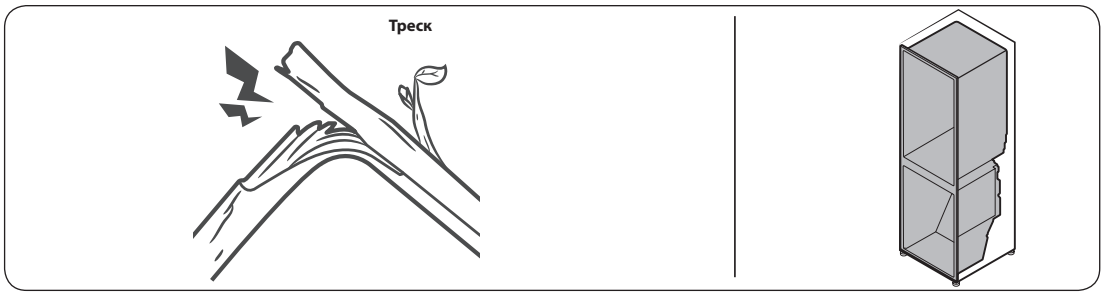

- Для моделей с льдогенератором: Когда кран подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, может раздаваться жужжание.
- При открывании и закрывании дверцы холодильника из-за перепадов давления могут раздаваться шипящие и свистящие звуки.

Untitled-16 73 6/28/2019 7:35:18 PM

Устранение неисправностей

SmartThings

Неисправность	Действие
Невозможно найти SmartThings в магазине приложений.	• Приложение SmartThings разработано для Android 6.0 (Marshmallow) и более новых версий, iOS 10.0 и более новых версий, iPhone 6 и более новых моделей, а также оптимизировано под смартфоны Samsung (серий Galaxy S и Galaxy Note).
Приложение SmartThings не работает.	• Приложение SmartThings доступно только в соответствующих моделях. • Старое приложение Samsung Smart Refrigerator не работает с моделями SmartThings.
Приложение SmartThings установлено, но не соединяется с моим холодильником.	• Для использования приложения необходимо зайти в свою учетную запись Samsung. • Убедитесь в правильности работы вашего маршрутизатора. • Убедитесь в правильности подключения устройства Smart Home Adapter. • Если значок Wi-Fi на экране холодильника не отображается, это означает, что сетевое соединение еще не установлено. В этом случае воспользуйтесь приложением SmartThings для соединения вашего холодильника с точкой доступа (ТД / роутер) дома и его регистрации.
Не получается войти в приложение.	• Для использования приложения необходимо зайти в свою учетную запись Samsung. • Если у вас нет учетной записи Samsung, создайте ее, следуя инструкциям приложения на экране.
При попытке регистрации холодильника появляется сообщение об ошибке.	• Ошибка соединения может произойти, если расстояние от точки доступа (ТД) слишком большое или в окружающей среде присутствуют электрические помехи. Подождите и попробуйте снова.
Приложение SmartThings успешно подключено к холодильнику, однако не работает.	• Выйдите и перезапустите SmartThings или отключите, а затем повторно подключите маршрутизатор. • Отключите устройство Smart Home Adapter и подключите его правильно. После этого попробуйте еще раз.

Untitled-16 74 6/28/2019 7:35:18 PM

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте (только для России)

МОДЕЛЬ			RS68N8670**
Изготовитель			SAMSUNG
Тип бытового холодильника			Холодильник с морозильным отделением*(***)II типа
Автоматическая система разморозки (No Frost)			Да
Климатический класс			SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током			I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем(л)		604
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)		394
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	****	191
		**	19
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)			220, 50
Полная входная мощность (Ампер)			2.5
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)			F: LED 3.0 R: LED 5.0
Уровень энергоэффективности			A+
Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)			425
Мощность замораживания (кг/24ч)			12
Символ маркировки самого холодного отделения			****
Хладагент и его масса (г)			R-600a, 74
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)			38
Вес в упаковке (кг)			128
Вес без упаковки (кг)			124
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)			960 x 776 x 1912
Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм)			912 x 772 x 1780
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357			

Untitled-16 75 6/28/2019 7:35:19 PM

Технический лист энергетической эффективности (только для Республики Беларусь)

МОДЕЛЬ		RS68N8670**
		значок "*" означает вариации модели и может принимать значения (0-9) или (A-Z)
Изготовитель		SAMSUNG
Категория		7 (Холодильник-морозильник)
Класс энергетической эффективности		A+
Экомаркировка		-
Годовое потребления энергии [кВт·ч/год] основано на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое энергопотребление будет зависеть от того, как будет использоваться холодильный прибор, и где он расположен		425
Объем отделений для хранения свежих продуктов [л]		394
Объем отделений для скоропортящихся продуктов [л]		-
Объем отделений для хранения замороженных продуктов [л]	четыре звездочки [л]	191
	две звездочки [л]	19
Символ маркировки самого холодного отделения		****
Расчетная температура "других отделений"		-
Отдления "без инееобразования" (frost -free)		для свежих продуктов, для замороженных продуктов
Значение безопасного отключения, определенное как время повышения температуры [ч]		10
Замораживающая способность [кг/24]		12
Климатический класс		SN, N, ST, T
Корректированный уровень звуковой мощности [дБА при 1 пВ]		39
Возможность встроить		-
Предназначен исключительно для хранения вина		-

Untitled-16 76 6/28/2019 7:35:19 PM

Заметки

Заметки

Заметки

SAMSUNG

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет

Изготовитель : Самсунг Электроникс Поланд Мануфактуринг,
64-510, Ул. Мицкевича 52, Вронки, Польша
Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”,
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10, 4-й этаж

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна	Контактный центр	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support

DA68-03727X-00

Untitled-16 80 6/28/2019 7:35:20 PM