# ХОЛОДИЛЬНИК FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT
# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

## СОДЕРЖАНИЕ


**БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА** ..... **128**
Надлежащая утилизация вашего старого холодильника ..... **133**
**СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ** ..... **134**
Что нового за дверцами? ..... **135**
УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ..... **136**
Начало работы ..... **136**
УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ ..... **136**
Распаковка холодильника ..... **136**
Требования к помещению ..... **137**
Требования к электрическому подключению и электробезопасности ..... **137**
Снятие и перевешивание дверец холодильника ..... **139**
Снятие и установка на место дверцы морозильной камеры/отделения Flexi Freeze ..... **141**
Выравнивание холодильника ..... **142**
Требования к водоснабжению ..... **142**
Подсоединение к водопроводу ..... **142**
**ФИЛЬТРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ** ..... **144**
Система фильтрации воды ..... **144**
Дополнительные принадлежности ..... **145**
Ремонт или сервисное обслуживание ..... **145**
**Использование органов управления** ..... **146**
Внутреннее освещение холодильника ..... **148**
**ФУНКЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА С WI-FI СОЕДИНЕНИЕМ** ..... **149**
**НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ** ..... **150**
Инструкция по автоматической настройке — Wi-Fi Protected Setup (WPS) ..... **150**
Диспенсеры воды и льда ..... **151**
**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА** ..... **153**
Открывание и закрывание дверец ..... **153**
Льдогенератор и ванночка для кубиков льда ..... **155**
**ПОЛКИ, ДВЕРНЫЕ ЯЩИЧКИ И ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ** ..... **156**
Отделения морозильной камеры ..... **157**
Чистка ..... **158**
Освещение ..... **158**
Отпуск и транспортировка ..... **158**
**ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - МОДЕЛИ С ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕМ** ..... **162**
**ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ** ..... **165**
**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ** ..... **169**

# БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА

**Ваша безопасность и безопасность других людей очень важны.**

В настоящем руководстве и на самом приборе имеется большое количество сообщений, относящихся к безопасности. Всегда читайте все сообщения, относящиеся к безопасности, и соблюдайте содержащиеся в них указания.



Это символ опасности.
Этот символ предупреждает вас о потенциальной опасности, которая может привести к тяжелым и даже смертельным травмам пользователя и других людей.
Все сообщения, относящиеся к безопасности, следуют за символом опасности и словами "ОПАСНОСТЬ" ˇ ˇ"“•‡…—"•‡–…‡šƒ‡".
Эти слова означают:

**⚠ ОПАСНОС“‘**

**Вы можете получить тяжелую и даже смертельную травму, если немедленно не выполните указания.**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Вы можете получить тяжелую и даже смертельную травму, если не выполните указания.**

Все сообщения, относящиеся к безопасности, информируют вас о потенциальных опасностях, способах снижения опасности получения травмы и о том, что может произойти в случае несоблюдения инструкций.

# УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ И СОБЛЮДАТЬ

Перед тем как приступать к использованию прибора, прочитайте настоящие указания по безопасности. Держите их под рукой для консультаций в будущем. Данные указания, а также сам прибор содержат важные предупреждения по безопасности, которых необходимо постоянно придерживаться. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения настоящих указаний по безопасности, ненадлежащего использования прибора или неверной установки органов управления.

⚠Очень маленьких детей (в возрасте 0-3 лет) не следует подпускать к прибору. Маленьких детей (в возрасте 3-8 лет) можно подпускать к прибору только в том случае, если они находятся под постоянным присмотром. Данное изделие может эксплуатироваться детьми в возрасте 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать изделие и дающих им представление об опасностях, сопряженных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети должны осуществлять чистку прибора или уход за ним, подлежащий выполнению пользователем, только под присмотром взрослых.

Детям возрастом от 3 до 8 лет разрешается загружать продукты в холодильник и выгружать их из него.

### РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный прибор не предназначен для работы с управлением от внешнего устройства, например, таймера или отдельного пульта ДУ.

⚠ Данный прибор предназначен для использования в быту, а также в следующих случаях: в магазинах, офисах и иных местах работы в помещениях, используемых под кухню; в кухнях на фермах, в отелях, мотелях, резиденциях и гостиницах типа B&B для пользования отдельными клиентами.

⚠ Данный прибор не предназначен для профессионального применения. Не используйте прибор на открытом воздухе.

⚠ Находящаяся внутри холодильника лампочка специально разработана для использования в электробытовых приборах и непригодна для общего освещения домашних помещений (Регламент ЕС 244/2009).

⚠ Данный прибор предназначен для работы в помещениях, температура в которых лежит в следующих диапазонах - в соответствии с климатическим классом, указанным на табличке технических данных. Прибор может работать ненадлежащим образом, если на долгое время оставить его при температуре, лежащей вне предусмотренного для него рабочего диапазона.

Климатический класс - Темп. окруж. среды (°C)
SN: От 10 до 32 °C; N: От 16 до 32 °C
ST: От 16 до 38 °C; T: От 16 до 43 °C

⚠ Данный прибор не содержит хлорфторуглероды (CFC). В его холодильном контуре содержится изобутан R600a (относящийся к углеводородам). Приборы, содержащие изобутан (R600a): изобутан - это природный газ, не оказывающий воздействия на окружающую среду, но являющийся горючим. В связи с этим необходимо проверять трубопроводы холодильного контура на отсутствие повреждений, особенно при опорожнении холодильного контура.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить трубопроводы холодильного контура прибора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте перегораживания вентиляционных отверстий прибора или мебели, в которую он встроен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте для ускорения процесса размораживания механические, электрические или химические принадлежности или средства, отличные от рекомендованных изготовителем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте внутри камер прибора и не помещайте в них электрические устройства, кроме разрешенных изготовителем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Льдогенераторы и/или диспенсеры воды, которые не подключены непосредственно к водопроводу, следует заполнять только питьевой водой.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Автоматические льдогенераторы и/или диспенсеры воды должны подсоединяться к водопроводу с только питьевой водой (с напором воды в нем в диапазоне от 20 psi до 145 psi (от 1,4 до 10 бар).

⚠ Не храните в данном приборе взрывоопасные вещества, например, баллончики с аэрозолями.

⚠ Не глотайте содержимое (нетоксичное) пакетов льда (имеющихся на некоторых моделях). Не ешьте кубики льда или мороженое типа эскимо сразу после того, как они вынуты из морозильной камеры, так как это может вызвать ожоги от холода.

⚠ В случае приборов, оснащенных воздушным фильтром, устанавливаемым в доступной для пользователя крышке вентилятора, во время работы холодильника фильтр всегда должен быть установленным на своем месте.

⚠ Не храните в морозильной камере жидкости в стеклянных емкостях, так как они могут лопнуть. Не допускайте, чтобы упаковки с продуктами препятствовали работе вентилятора (если таковой имеется). После закладки продуктов убедитесь, что дверцы камер, особенно морозильной камеры, хорошо закрываются.
⚠ Поврежденные уплотнения необходимо заменять при первой возможности.
⚠ Используйте холодильную камеру только для хранения свежих продуктов. а морозильную камеру - только для хранения замороженных продуктов, замораживания свежих продуктов и приготовления кубиков льда.
⚠ Не допускайте, чтобы продукты, хранящиеся в неупакованном виде, касались внутренних поверхностей морозильной или холодильной камеры. Приборы могут иметь специальные отделения (ящик для свежих продуктов, ящик с нулевой температурой и т.д.). Если в паспорте на конкретное изделие не указано иное, эти ящики можно вынуть; при этом эффективность работы холодильника останется прежней.

⚠ Предупреждение: Риск возгорания/воспламеняемые материалы Отделениями, в наибольшей степени подходящими для хранения определенных видов продуктов с учетом различного распределения температуры внутри разных отделений являются:
- Холодильная камера: Храните в ней тропические фрукты, консервы в банках, яйца, соусы, маринады, сливочное масло, джем, сыр, молоко, молочные продукты, йогурты. Вы можете также хранить в ней мясную нарезку, десерты, мясо и рыбу, чизкейки, свежую пасту, сметану, пудинги и мягкие сыры.
Ящик для фруктов и овощей в нижней части холодильной камеры: Храните в нем овощи и фрукты (за исключением тропических фруктов).
Отделение с пониженной температурой: Храните в ящике с самой низкой температурой только мясо и рыбу
- Морозильная камера:
пригодна как для замораживания свежих продуктов, имеющих комнатную температуру, так и для хранения замороженных продуктов, так как температура в ней равномерно распределена по всему объему камеры. Срок истечения годности продуктов, продаваемых в замороженном виде, указан на их упаковке. Этот срок указан с учетом типа продуктов, подлежащих хранению, поэтому его необходимо соблюдать. Свежие продукты подлежат хранению в течение следующих периодов времени: 1-3 месяца - сыр, морепродукты, мороженое, ветчина/колбасы, молоко, свежие напитки; 4 месяца - стейки или рубленое мясо (говядина, баранина, свинина); 6 месяцев - сливочное масло или маргарин, птица (куры, индейки); 8-12 месяцев - фрукты (кроме цитрусовых), мясо для жаркого (говядина, баранина, свинина), овощи. Следует соблюдать сроки хранения продуктов, указанные на их упаковках. Во избежание загрязнения продуктов соблюдайте следующие требования:
– Открывание дверцы на продолжительное время может привести к существенному повышению температуры в камерах прибора.
– Регулярно выполняйте чистку поверхностей, которые могут контактировать с продуктами, и доступных систем слива.
– Выполняйте чистку емкостей для воды, если они не использовались на протяжении 48 часов; промывайте устройства, подсоединенные к водопроводу, если забор воды не производился в течение 5 дней.
– Храните рыбу и мясо в холодильной камере в надлежащих емкостях, чтобы они не контактировали с другими продуктами и не загрязняли их своими соками.
В конвертируемом отделении можно хранить следующие продукты:
при +10°C: белое вино
при +4°C: овощи и фрукты (за исключением тропических фруктов)
при 0°C: только мясо и рыбу
При любых уставках с отрицательной температурой: замороженные продукты, таким же образом, как в морозильной камере
– Морозильные камеры, маркированные двумя звездочками, пригодны для хранения ранее замороженных продуктов, а также для хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
– Не храните свежие продукты в морозильных камерах, маркированных одной, двумя или тремя звездочками.
– Если вы оставляете холодильник пустым на продолжительное время, выключите его, разморозьте, вымойте, насухо вытрите и оставьте дверцу открытой во избежание образования плесени внутри прибора.

**УСТАНОВКА**

⚠ Перемещение и установку прибора должны производить как минимум два человека - опасность получения травмы. При распаковке и установке используйте защитные перчатки - опасность порезов.
⚠ Установка, подсоединение к водопроводу (в необходимых случаях) и электрическое подключение должны выполняться квалифицированным техническим специалистом. Не ремонтируйте и не меняйте какие-либо компоненты прибора при отсутствии соответ-

ствующих конкретных указаний в руководстве пользователя. Не подпускайте детей к месту установки.
После распаковки прибора убедитесь в том, что он не получил повреждений при транспортировке. В случае каких-либо проблем обратитесь к своему дилеру или в ближайший сервисный центр. После распаковки оставшиеся упаковочные материалы (пластик, пенопластовые части и др.) следует хранить в местах, недоступных для детей - опасность удушения. Перед выполнением каких-либо работ по установке прибор должен быть отключен от сети электропитания - опасность поражения электрическим током. При установке обращайте внимание на то, чтобы не повредить сетевой шнур прибора - опасность поражения электрическим током. Включайте прибор только после завершения его установки.
⚠ Будьте осторожны при перемещении прибора, чтобы не повредить полы (например, паркет). Установите прибор на полу или опоре, достаточно прочных для того, чтобы выдержать его вес, в помещении, соответствующего его размерам и назначению. Проследите за тем, чтобы прибор не находился вблизи источника тепла, все его четыре ножки устойчиво опирались в пол - для этого отрегулируйте их положение надлежащим образом - и периодически проверяйте, насколько ровно выставлен прибор с помощью спиртового уровня. Перед тем как включать прибор, подождите не менее двух часов для того, чтобы холодильный контур пришел в работоспособное состояние.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке прибора следите за тем, чтобы сетевой шнур не оказался зажатым или поврежденным.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание опасности, возможной вследствие неустойчивого положения прибора, необходимо выполнять его установку или крепление в соответствии с указаниями изготовителя. Запрещается устанавливать холодильник таким образом, при котором его задней стенки (конденсатора) касались бы металлический шланг газовой плиты, металлические газовые или водопроводные трубы или электрические провода.
⚠ Для обеспечения надлежащей вентиляции оставьте свободное место с обеих боковых сторон прибора и над ним. Расстояние между задней стенкой прибора и стеной помещения должно составлять 50 мм для предотвращения доступа к нагревающимся поверхностям. Уменьшение этого расстояния увеличит энергопотребление прибора.
⚠ При необходимости замены дверец обращайтесь в сервисный центр.
⚠ В точке подсоединения водопроводной линии к входному фитингу прибора должен быть установлен обратный клапан одобренного типа или другое аналогичное с ним по своей эффективности устройство для предотвращения возвратного перемещения жидкости как минимум категории два.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

⚠ Должна иметься возможность отключения прибора от электросети посредством отсоединения вилки от розетки (если к ней есть доступ) или с помощью многополюсного выключателя, устанавливаемого в цепи перед розеткой в соответствии с правилами электромонтажа. Прибор должен быть заземлен в соответствии с национальными стандартами электробезопасности.
⚠ Не используйте удлинители, разветвители и переходники. После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя. Не используйте прибор, стоя на полу босиком или если у вас мокрые руки или ноги. Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он неисправен или получил повреждения вследствие удара или падения.
⚠ В случае повреждения сетевого шнура во избежание возникновения опасных ситуаций он должен быть заменен заводом-изготовителем, сотрудником сервисного центра или специалистом с аналогичной квалификацией - опасность поражения электрическим током.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не размещайте переносные многогнездовые розетки или портативные источники питания с задней стороны прибора.

**ЧИСТКА И УХОД**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем как приступать к любым операциям по уходу за прибором, убедитесь в том, что он выключен и отсоединен от электросети; никогда не используйте пароочистители - опасность поражения электрическим током.
⚠ Не используйте абразивные или жесткие чистящие средства, такие как спреи для мойки окон, абразивные порошки, воспламеняемые жидкости, чистящий воск, концентрированные моющие средства, отбеливатели или моющие средства, содержащие нефтепродукты, для чистки пластиковых деталей, внутренних и дверных уплотнений и прокладок. Не используйте бумажные полотенца, абразивные губки или другие жесткие чистящие принадлежности.

## УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковочные материалы на 100 % пригодны для вторичной переработки и помечены соответствующим символом .

Поэтому утилизация различных частей упаковки должна производиться ответственно и в полном соответствии с местными нормативами, регулирующими утилизацию отходов.

## УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Данный прибор изготовлен из материалов, пригодных к вторичной переработке или повторному использованию. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами по утилизации отходов. Более подробную информацию о том, как следует обращаться с прибором, а также о его сдаче и переработке можно получить в соответствующем местном органе власти, службе сбора бытовых отходов или в магазине, в котором было приобретено это изделие. Данный прибор имеет маркировку в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Символ  на самом изделии или на сопроводительной документации указывает на то, что в случае вывода изделия из эксплуатации с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами; вместо этого его следует сдать в специализированный центр сбора электронных и электрических приборов для последующей утилизации.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Устанавливайте прибор в сухом хорошо вентилируемом помещении вдали от источников тепла (например, радиаторов отопления, кухонных плит и т.д.) в месте, не подверженном воздействию прямых солнечных лучей. При необходимости используйте теплоизолирующую панель.

Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте указаниям по установке. Недостаточная вентиляция с задней стороны прибора увеличивает потребление энергии и уменьшает эффективность охлаждения.

Частое открывание дверец может привести к увеличению потребления энергии. На температуру внутри прибора и величину энергопотребления могут влиять температура в помещении и место расположения прибора. Температуру следует задавать с учетом этих факторов.

Открывайте дверцу как можно реже.

При размораживании замороженных продуктов помещайте их в холодильную камеру. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению продуктов, находящихся в холодильной камере. Дайте горячим продуктам и напиткам остыть перед тем, как помещать их в холодильник.

Расположение полок внутри холодильника не оказывает влияния на его энергоэффективность. Продукты следует размещать на полках таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая циркуляция воздуха (упаковки не должны касаться друг друга, а между упаковками и задней стенкой холодильника должно оставаться свободное пространство).

Вы можете увеличить полезный объем морозильной камеры, вынув из нее корзины или полку Stop Frost, если таковая имеется.

Не беспокойтесь при появлении издаваемых компрессором звуков, которые указаны в качестве нормальных в кратком справочном руководстве на данный прибор.

## Надлежащая утилизация вашего старого холодильника

**ОПАСНОСТЬ: Опасность того, что дети могут оказаться в ловушке. Перед тем как выбрасывать ваш старый холодильник или морозильник:**


- Снимите дверцы.
- Оставьте полки на месте для того, чтобы дети не могли забраться внутрь.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

**Опасность удушья**

**Снимите дверцы с вашего старого холодильника.**

**В противном случае возможны летальный исход или поражение головного мозга.**

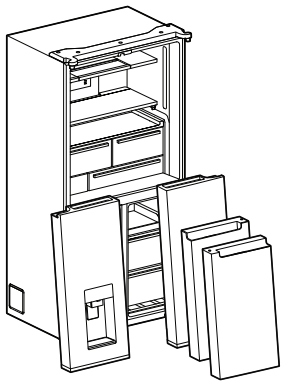


**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Опасность того, что дети могут оказаться в ловушке в закрытом холодильнике и задохнуться, не осталась в прошлом. Выброшенные или оставленные без присмотра холодильники все еще опасны - даже если их оставили «всего на несколько дней». Если вы хотите избавиться от своего старого холодильника, придерживайтесь нижеприведенных указаний для предупреждения несчастных случаев.


**Важная информация, которую следует знать об утилизации хладагентов:**

Утилизируйте хладагенты в соответствии с федеральными и местными нормативами. Удаление хладагента из системы должно производиться лицензированным специалистом по холодильным установкам в соответствии с установленными правилами.

# СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

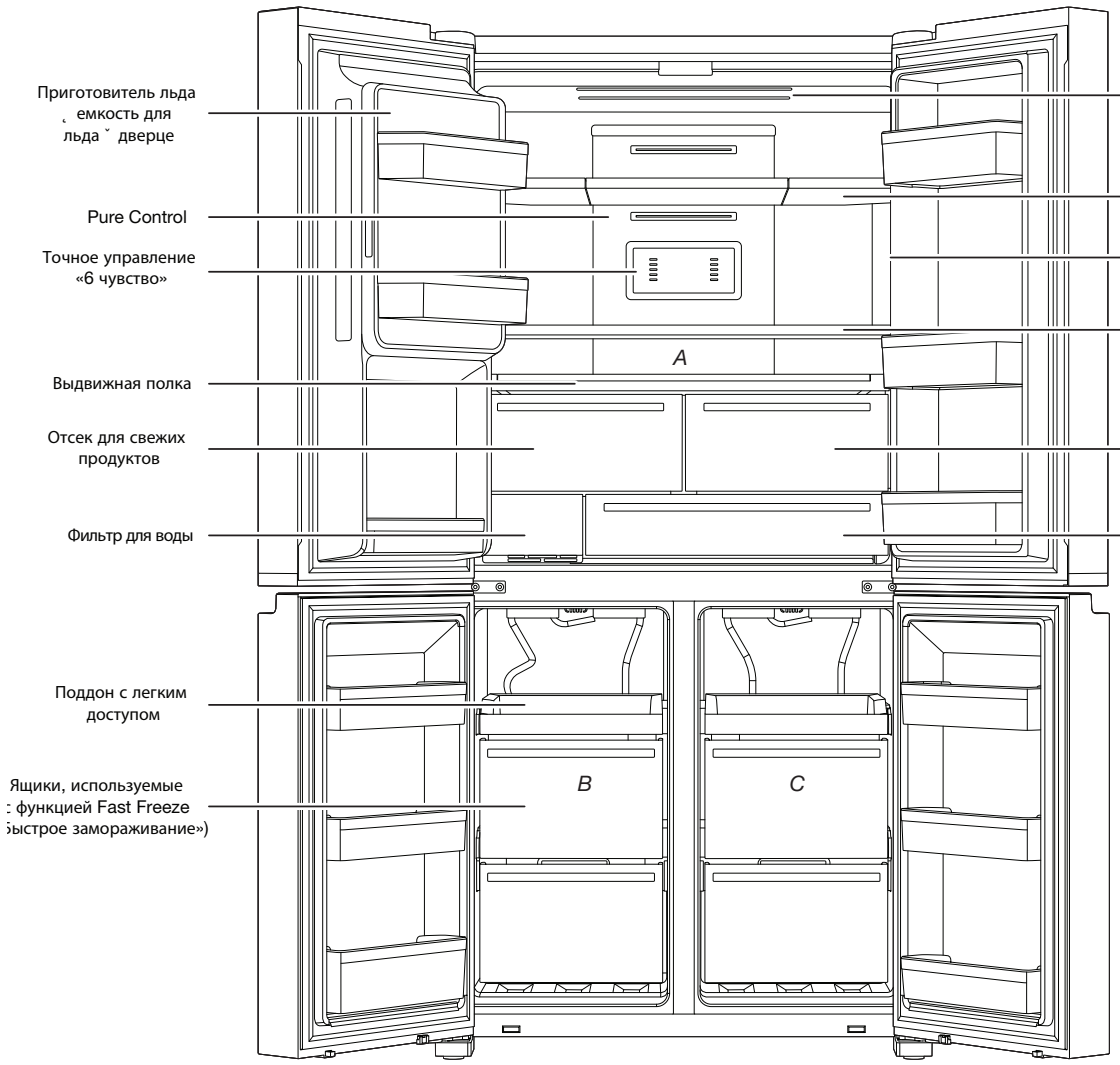


*A. Холодильная камера*
*B. Морозильная камера*
*C. Отделение Flexi Freeze*

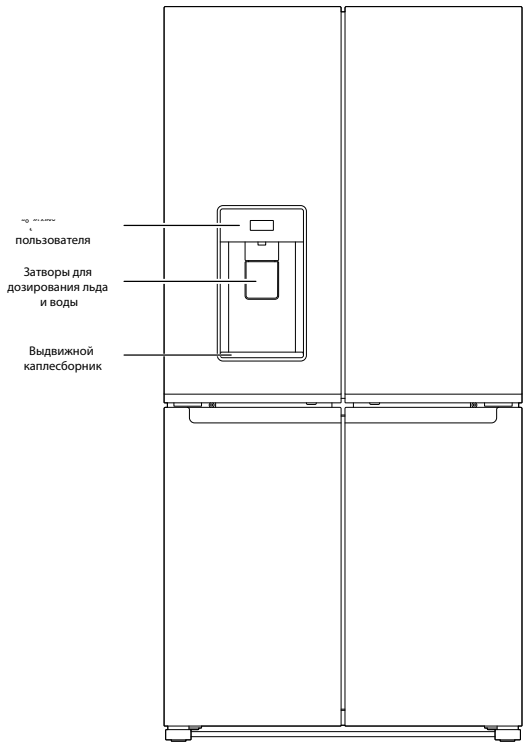


**Полезный объем:**
См. табличку технических данных на задней стенке прибора.

# ЧТО НОВОГО ЗА ДВЕРЦАМИ?

**Ванночка для кубиков льда In-Door-Ice®**

Льдогенератор и ванночка для кубиков льда установлены в дверце для обеспечения легкого доступа к полученному из отфильтрованной воды льду и высвобождения ценного пространства внутри холодильной камеры и обеспечения возможности использования дополнительных ящичков в дверце.

**Freeze Shield («Предотвращение морозных ожогов»)**

Эта функция предотвращает распространение влаги от одних замороженных продуктов на другие и снижает вероятность их морозных ожогов.

**Выдвижная полка для плоских предметов**

Эта выдвижная полка на всю ширину холодильной камеры, расположенная между ящиками для фруктов и овощей и самой нижней полкой, прекрасно подходит для размещения противней, коробок с пиццей и больших неглубоких блюд.

**Выдвижные ящики для закусок**

Обеспечивают идеальное охлаждение, необходимое для хранения мясных изделий, закусок и напитков.

**Диспенсер воды с функцией Measured Fill («Отмеренный объем»)**

Функция Measured Fill («Отмеренный объем») позволяет вам производить раздачу нужного объема отфильтрованной воды с удобным шагом выбора такого объема: 0,2 л, 0,5 л и 1,0 л).

**Панорамное светодиодное освещение**

Светодиодные ленты, расположенные в холодильной и морозильной камерах и внутренних выдвижных ящиках, сводят к минимуму затененные участки и обеспечивают равномерное освещение пространства всего холодильника.

**Конвертируемое отделение**

Вы можете в одно касание кнопки преобразовать это отделение из морозильного в холодильное, выбрав одну из 6+ соответствующих уставок температуры, и, тем самым, создать нужные условия хранения, соответствующие вашим меняющимся потребностям.

**Генератор озона Pure control**

Инновационное устройство, вырабатывающее озон для уменьшения неприятных запахов и предотвращения размножения бактерий внутри холодильника: обеспечивает лучшие гигиенические условия и улучшает качество воздуха.

# УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## Начало работы

### СПИСОК ПРОВЕРОК ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

✔ **Электропитание**

**⚠ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**



**Опасность поражения электрическим током**

**Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную электрическую розетку.**

**Не снимайте контакт заземления.**

**Не используйте переходники.**

**Не используйте удлинители.**

**Невыполнение этих указаний может привести к смертельной травме, возгоранию или поражению электрическим током.**

- Вставьте вилку сетевого шнура холодильника в заземленную электрическую розетку.

✔ **Дверцы**


- В случае необходимости снятия дверец в ходе установки руководствуйтесь указаниями, приведенными в разделах «Снятие и перевешивание дверец холодильной камеры» и «Снятие и установка передней панели ящика морозильной камеры».
- Дверцы плотно закрываются.
- Холодильник выровнен. Отрегулируйте положение выравнивающих ножек так, чтобы они упирались в пол.
- Верхние края дверец находятся на одном уровне. (При необходимости выровняйте дверцы).

✔ **Заключительные проверки**

- Удалите все транспортировочные материалы.
- Установите регуляторы температуры на рекомендованные значения.
- Сохраните инструкции и другую документацию.
- Для получения дополнительной технической поддержки зарегистрируйте приобретенное вами изделие на сайте **www.whirlpool.eu/register.**

## УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ

- Найдите отсек фильтра для воды внизу в левой части холодильной камеры. Нажмите на правую сторону дверцы отсека фильтра, чтобы открыть ее.
- Совместите стрелку на крышке фильтра для воды с выемкой на корпусе фильтра и вставьте фильтр.
- Вставив фильтр, поверните его по часовой стрелке на 90° (1/4 оборота) до тех пор, пока он не зафиксируется в корпусе.
- Нажмите на дверцу отсека фильтра, чтобы закрыть ее.
- Промойте систему раздачи воды 11,4 л (3 галлонами) воды для вытеснения воздуха из труб и предотвращения капания воды из диспенсера и снижения расхода воды в системе.
- Выполните сброс индикации состояния фильтра через интерфейс пользователя. См. процедуры сброса индикации состояния фильтра в разделе «Использование органов управления».

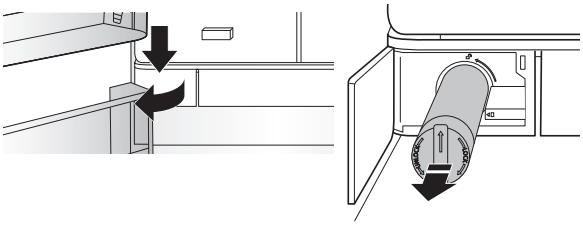

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае неправильной установки фильтра возможны раздача воды с меньшим расходом и более медленная выработка льда. Неправильная установка фильтра может привести к утечке воды в его отсеке.

## Распаковка холодильника

**⚠ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

**Опасность подъема слишком большого веса**

**Перемещение и установку холодильника должны выполнять как минимум два человека.**

**В противном случае возможны травма спины или другие травмы.**

### Доставка холодильника

Минимальная ширина дверного проема в вашей квартире должна составлять 838 мм (33 дюйма). Если ширина дверного проема составляет 914 мм (36 дюймов) или менее, потребуется снять с холодильника дверцы, выдвижной ящик и петли.

При любой ширине дверного проема заносите холодильник, держа его с боковых сторон.

**При передвижении вашего холодильника:**

Ваш холодильник тяжелый. При передвижении холодильника ввиду необходимости его чистки или ремонта не забудьте накрыть пол картоном или ДВП во избежание его повреждения. При передвижении холодильника всегда поддерживайте его в вертикальном положении. Не качайте и не перемещайте холодильник с одного угла на другой во избежание повреждения пола.

### Снятие упаковки

- Перед включением холодильника удалите скотч и остатки клея. Пальцами разотрите немного жидкого средства для мытья посуды на поверхности скотча. Затем сполосните теплой водой и вытрите.
- Не используйте для удаления скотча и клея острые инструменты, спирт, воспламеняющиеся жидкости или абразивные чистящие средства. Использование этих средств может привести к повреждению поверхности вашего холодильника.
- Утилизируйте/направьте на вторичную переработку все упаковочные материалы.

### Чистка перед началом эксплуатации

После удаления упаковки и перед тем как приступать к эксплуатации холодильника, вымойте его изнутри. См. указания по чистке в разделе «Уход за холодильником».

**Важная информация, которую нужно знать о стеклянных полках и крышках:**

Не мойте стеклянные полки или крышки горячей водой, пока они холодные. Полки и крышки могут лопнуть в случае резкого изменения температуры или сильного удара. Закаленное стекло изготовлено таким образом, что оно разбивается на множество очень мелких кусков, размером с гальку. Это - нормальное явление. Стеклянные полки и крышки - тяжелые. Когда вы вынимаете их, берите их двумя руками, чтобы не уронить.

## Требования к помещению

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**




**Опасность взрыва**

**Держите материалы, являющиеся воспламеняемыми и выделяющие пары, например, бензин, на удалении от холодильника.**

**В противном случае возможна смертельная травма, взрыв или возгорание.**

Для обеспечения надлежащей вентиляции вашего холодильника оставьте свободное пространство шириной 1,25 см с каждой из его сторон и над ним. Оставьте пространство в 5 см с задней стороны холодильника. Если ваш холодильник оснащен льдогенератором, оставьте дополнительное свободное пространство с его задней стороны для обеспечения подсоединения к водопроводу. При установке холодильника у стены оставьте между ними зазор как минимум в 9,5 см, чтобы дверца могла свободно открываться.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный прибор предназначен для установки в помещении, температура воздуха в котором находится в пределах от минимум 10°C до максимум 43°C. Предпочтительная температура воздуха в помещении для обеспечения оптимальной эффективности работы прибора, при которой снижается потребление электроэнергии и улучшается охлаждение, находится в пределах от 15°C до 32°C. Рекомендуется не устанавливать прибор вблизи от источников тепла, например, духовок или радиаторов отопления.

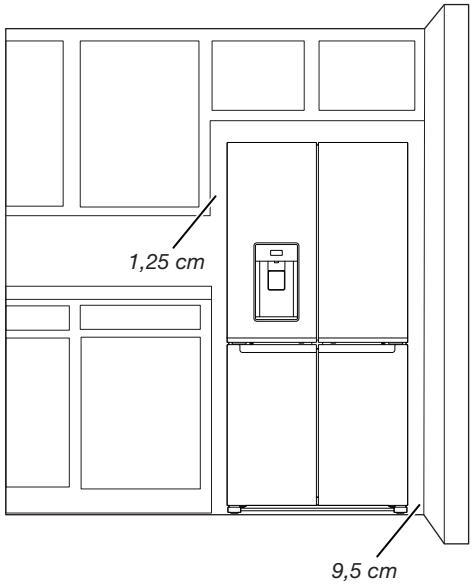


## Требования к электрическому подключению и электробезопасности

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**



**Опасность поражения электрическим током**

**Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную электрическую розетку.**

**Не снимайте контакт заземления.**

**Не используйте переходники.**

**Не используйте удлинители.**

**Невыполнение этих указаний может привести к смертельной травме, возгоранию или поражению электрическим током.**


**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Электрическое подключение прибора должно выполняться квалифицированным электриком в соответствии с указаниями изготовителя и местными нормативами по безопасности.

- Холодильник предназначен для работы с электропитанием от отдельной электрической сети напряжением 220-240 В, током 10 А и частотой 50/60 Гц.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке технических данных прибора, соответствует напряжению в вашем доме.
- Должна быть обеспечена возможность отключения прибора от сети электропитания с помощью вынимания вилки сетевого шнура из розетки или отключения двухполюсного выключателя, расположенного в электрической цепи перед розеткой.
- В случае повреждения сетевого шнура его замена должна осуществляться изготовителем, работником сервисного центра или другим работником с аналогичной квалификацией во избежание риска поражения электрическим током.

Перед тем как перемещать холодильник в место его окончательной установки, необходимо убедиться в наличии необходимого электропитания:

**Рекомендуемый метод заземления**

Прибор можно включать только в электрическую сеть 220-240 В 50 Гц, 220 В 60 Гц или 230/240 В 50 Гц, защищенную предохранителем номиналом 10 А и имеющую защитное заземление.

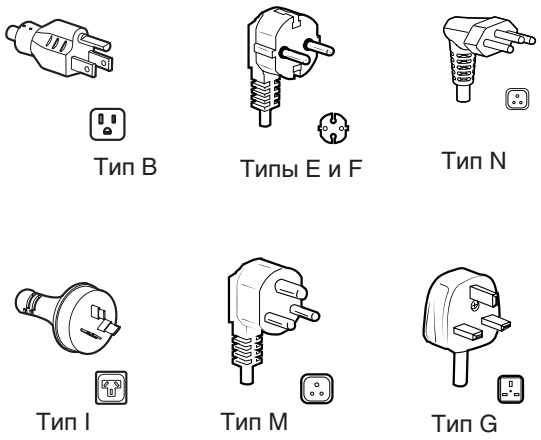


**Для Австралии и Новой Зеландии:**

Ваш новый прибор специально разработан для удовлетворения всем требованиям австралийских стандартов и нормативов.

Некоторые пункты в указаниях по монтажу относятся к правилам электрического подключения, действующим в других странах, поэтому мы обращаем ваше внимание на эти специфические положения.

Ваш прибор следует включать только в заземленную розетку с номинальным током 10 А электрической сети напряжением 230/240 В частотой 50 Гц

## Требования к электрическому подключению (только для Великобритании и Ирландии)


**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Данный холодильник необходимо заземлить.

**Замена предохранителя**

Если сетевой шнур холодильника оснащен вилкой BS1363A с встроенным предохранителем номиналом 13 А, для замены этого предохранителя используйте предохранитель, соответствующий нормативам A.S.T.A. типа BS 1362, и действуйте следующим образом:

1. Снимите крышку предохранителя (A) и выньте предохранитель (B).
2. Вставьте в крышку запасной предохранитель номиналом 13 А.
3. Вставьте в вилку предохранитель вместе с крышкой.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** При замене предохранителя его крышка должна быть установлена на место. В случае утери крышки вилку не следует использовать до тех пор, пока не будет приобретена и установлена новая крышка. Правильность установки определяется по цветной вставке или цветному «слову», выдавленному в основании вилки. Запасную крышку предохранителя можно приобрести в магазине электротоваров.

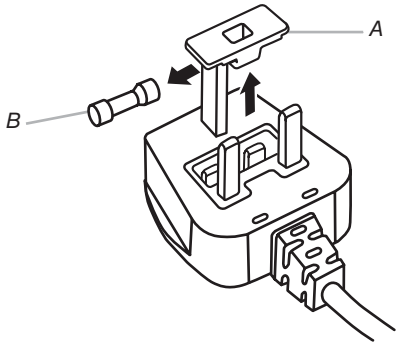


*A. Крышка предохранителя*
*B. Предохранитель*

**Для Ирландской республики (только):**

Информация, приведенная относительно Великобритании, часто действительна и для Ирландии, однако в этой стране также используется и третий тип вилки/розетки с 2 рабочими контактами и боковым контактом заземления.

**Электрическая розетка/Вилка (действительно для обеих стран)**

Если вилка, которой оснащен сетевой шнур, не подходит к вашей розетке, обратитесь в сервисный центр за дальнейшими указаниями. Не пытайтесь заменить вилку самостоятельно. Эта операция должна выполняться квалифицированным электриком в соответствии с указаниями изготовителя и действующими нормативами по безопасности.

## Температура

Данный холодильник предназначен для работы в помещениях, температура в которых лежит в следующих диапазонах - в соответствии с климатическим классом, указанным на табличке технических данных. Холодильник может работать ненадлежащим образом, если на долгое время оставить его при температуре, лежащей вне предусмотренного для него рабочего диапазона.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется не устанавливать холодильник вблизи источников тепла, например, духовок или радиаторов отопления.

| Климатический класс | Темп. окруж. среды (°C) | Темп. окр. среды (°F) |
|---|---|---|
| SN | От 10 до 32 | От 50 до 90 |
| N | От 16 до 32 | От 61 до 90 |
| ST | От 16 до 38 | От 61 до 100 |
| T | От 16 до 43 | От 61 до 110 |

## Снятие и перевешивание дверец холодильника

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Измерьте ширину дверного проема в вашей квартире, чтобы понять, нужно ли снимать дверцы холодильника для того, чтобы можно было занести холодильник внутрь. Если необходимо снять дверцы, придерживайтесь приведенных ниже указаний.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Если холодильник ранее был установлен, а теперь вы увозите его из дома, выключите регуляторы температуры перед тем, как приступать к снятию дверец. Выньте вилку сетевого шнура из розетки или отключите электропитание. Выньте из дверец продукты и регулируемые ящички и емкости.

Перед тем как приступать к снятию дверец, подготовьте все необходимые инструменты и прочитайте соответствующие инструкции.

**НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:** 6-мм ключ, 5-мм ключ и крестовая отвертка #2.




**⚠ ~o ‴ ~o ‴ vo**

Опасность поражения электрическим током

Отключите электропитание перед тем, как приступать к снятию дверец.

В противном случае возможна смертельная травма или поражение электрическим током.

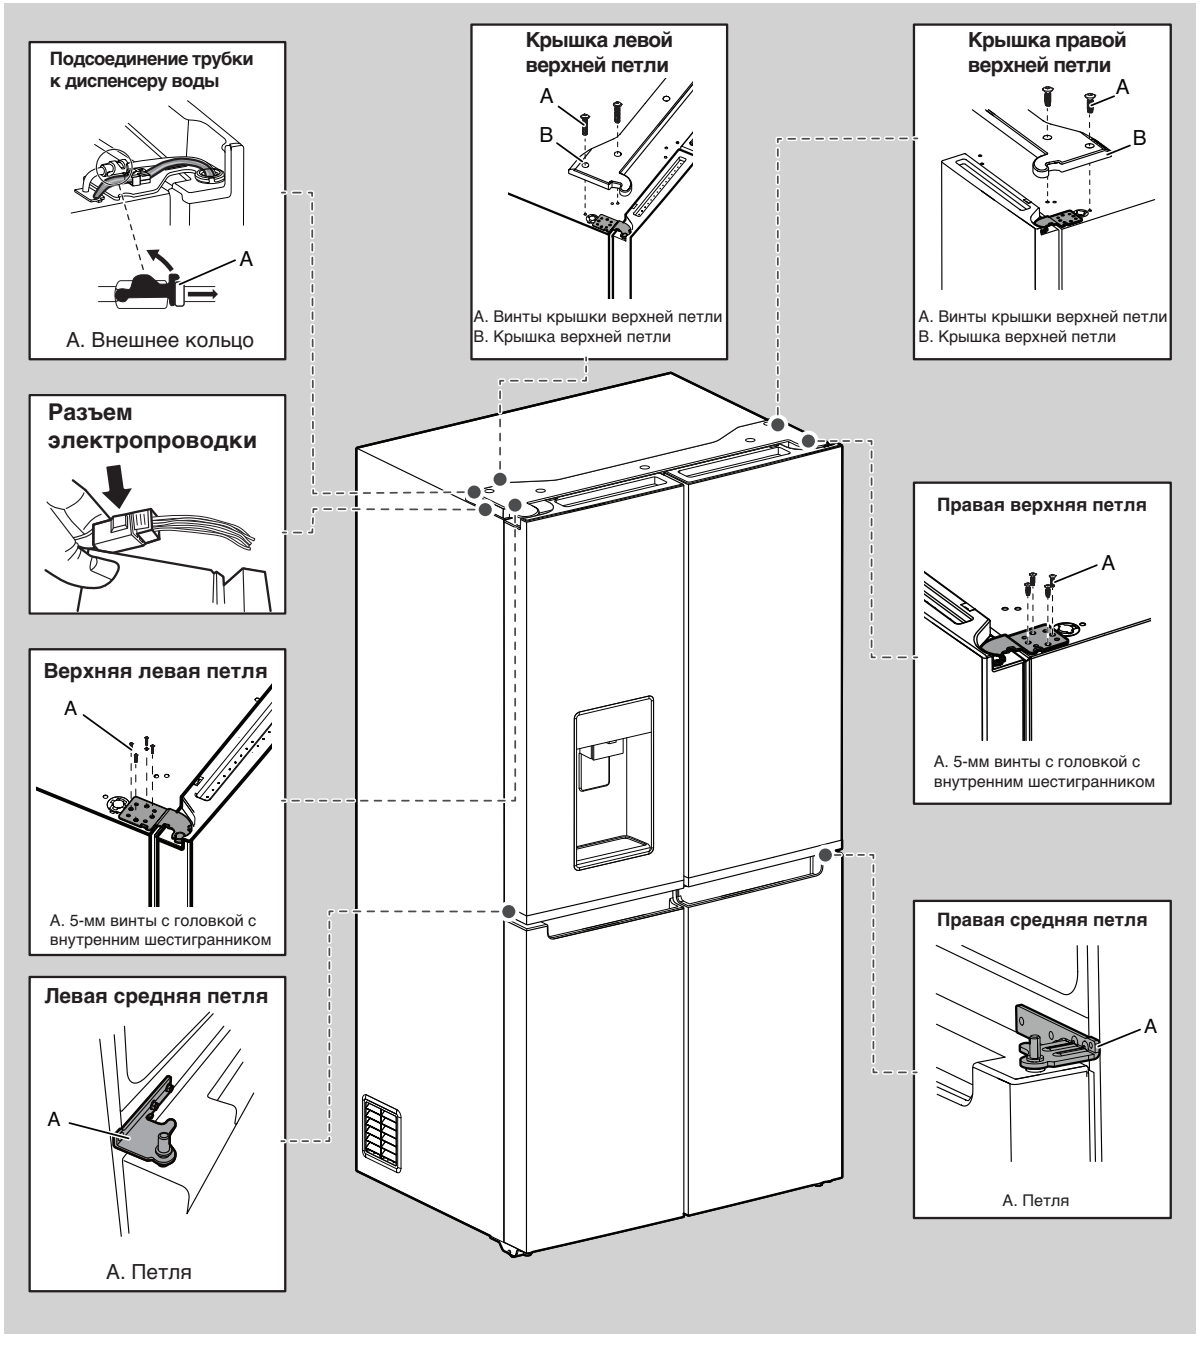

## ⚠ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**Опасность подъема слишком большого веса**

**Подъем холодильника должны выполнять как минимум два человека.**

**В противном случае возможны травма спины или другие травмы.**

### Снятие дверец холодильника

## ⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



**Опасность поражения электрическим током**

**Отключите электропитание перед тем, как приступать к снятию дверец.**


**В противном случае возможна смертельная травма или поражение электрическим током.**

### Снятие правой дверцы

1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки или отключите электропитание.
2. Держите дверцы холодильника закрытыми до того, как вы будете готовы снять их с корпуса.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительно подоприте дверцу холодильника при снятии петель. Не рассчитывайте на то, что магниты прокладки дверцы будут удерживать дверцу на месте, пока вы работаете.

3. С помощью крестовой отвертки снимите крышку с верхней петли.
4. С помощью ключа на 5 мм открутите четыре винта от верхней петли и отложите их в сторону.

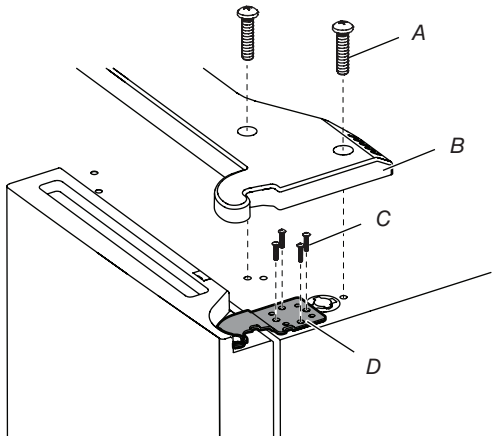



*A. Винт крепления крышки верхней петли*
*B. Крышка верхней петли*
*C. 5-мм винты с головкой с внутренним шестигранником*
*D. Верхняя петля*

5. Снимите дверцу холодильника с пальца средней петли. Верхняя петля отсоединится от корпуса вместе с дверцей.

### Снятие левой дверцы


**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Электропроводка интерфейса пользователя проходят через петлю левой дверцы поэтому ее следует отсоединить перед снятием дверцы.

1. С помощью крестовой отвертки снимите крышку с верхней петли.

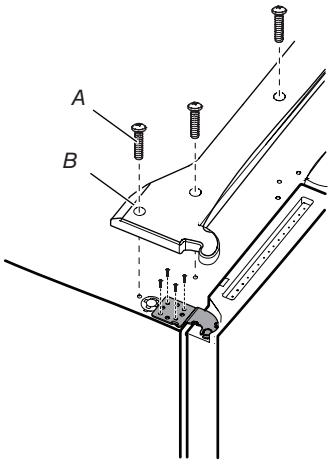


*A. Винт крепления крышки верхней петли*
*B. Крышка верхней петли*


2. Отсоедините два электрических разъема, расположенных над петлей дверцы.
   - Возьмитесь за края разъемов. Большим пальцем левой руки нажмите на защелку для ее высвобождения и разъедините составные части разъемов.

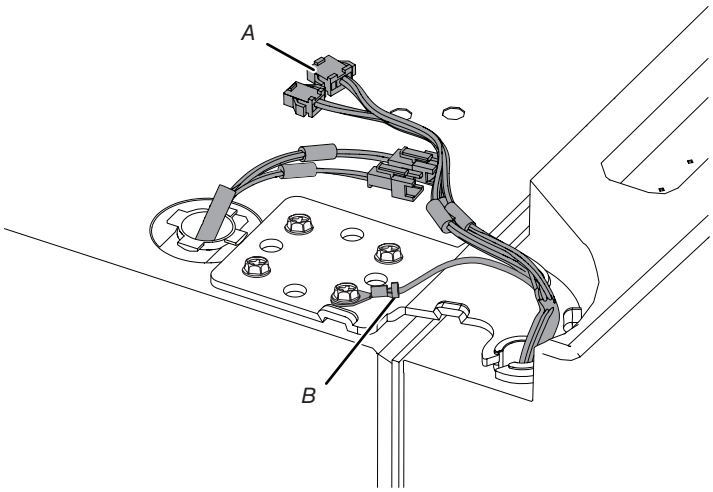



*A. Разъем электропроводки*
*B. Разъем заземления*

3. Отсоедините трубку диспенсера воды, расположенную над петлей дверцы. Снимите хомут, сильно потянув за него. Затем выньте трубку из фитинга.

   **ПРИМЕЧАНИЕ:** Трубка диспенсера воды остается прикрепленной к левой дверце холодильника.

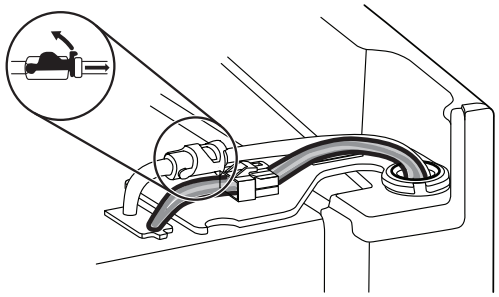

4. С помощью ключа на 5 мм открутите четыре внутренних винта от верхней петли и отложите их в сторону.

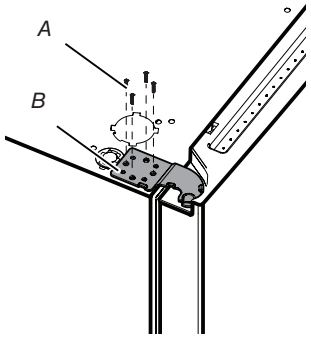


*A. 5-мм винты с головкой с внутренним шестигранником*
*B. Верхняя петля*

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительно подоприте дверцу холодильника при снятии петель. Не рассчитывайте на то, что магниты прокладки дверцы будут удерживать дверцу на месте, пока вы работаете.

5. Снимите дверцу холодильника с пальца нижней петли. Верхняя петля отсоединится от корпуса вместе с дверцей.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы холодильник прошел через дверной проем, может потребоваться снятие нижних петель и опорных ножек.

- Только в случае необходимости снимите среднюю петлю, используя 6-мм ключ и крестовую отвертку #2.

### Установка правой дверцы холодильной камеры

1. Наденьте правую дверцу на палец средней петли.
2. Вставьте палец верхней петли в отверстие в верхней части дверцы холодильной камеры.
3. С помощью четырех 5-мм винтов с головкой с внутренним шестигранником прикрутите петлю к корпусу. Не затягивайте винты до упора.

### Установка левой дверцы холодильной камеры

1. Наденьте левую дверцу на палец средней петли.
2. С помощью четырех 5-мм винтов с головкой с внутренним шестигранником прикрутите петлю к корпусу. Не затягивайте винты до упора.
3. Восстановите электрические соединения.
   - Соедините обе части разъема.
   - Подсоедините проводник заземления к винту петли.

### Заключительные шаги


1. Затяните до упора восемь 5-мм винтов с головкой с внутренним шестигранником.
2. Установите на место крышки верхних петель.

## Снятие и установка на место дверцы морозильной камеры/отделения Flexi Freeze

1. Держите дверцы морозильной камеры закрытыми до того, как вы будете готовы снять их с корпуса.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительно подоприте дверцу морозильной камеры при снятии петель. Не рассчитывайте на то, что магниты прокладки дверцы будут удерживать дверцу на месте, пока вы работаете.

- С помощью крестовой отвертки #2 и 6-мм ключа открутите среднюю петлю от корпуса.

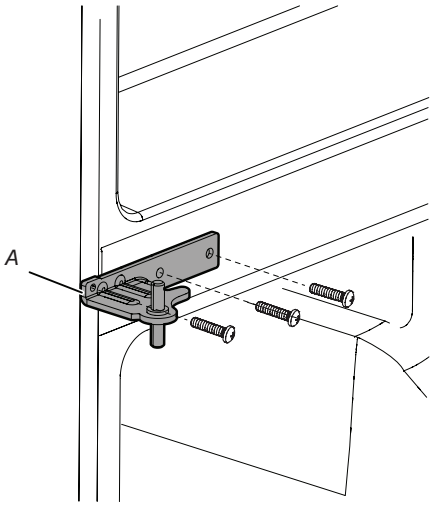


*A. Средняя петля*

- Снимите дверцу морозильной камеры с пальца нижней петли.

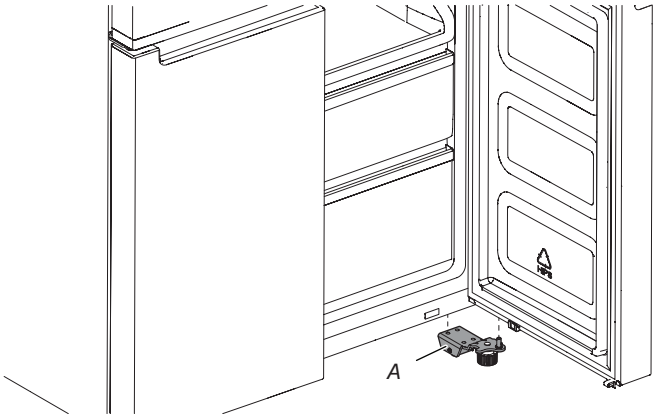


*A. Нижняя петля*

**⚠ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**



**Опасность поражения электрическим током**

**Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную электрическую розетку.**

**Не снимайте контакт заземления.**

**Не используйте переходники.**


**Не используйте удлинители.**

**Невыполнение этих указаний может привести к смертельной травме, возгоранию или поражению электрическим током.**

1. Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную электрическую розетку.
2. Верните на место все съемные части и продукты.

## Выравнивание холодильника

1. Переместите холодильник в место его окончательной установки.
2. Вручную выставьте опорные ножки. Поворачивайте их против часовой стрелки до тех пор, пока колесики не оторвутся от пола, а обе опорные ножки не упрутся в пол. Это предотвратит выкатывание холодильника вперед при открывании дверец.

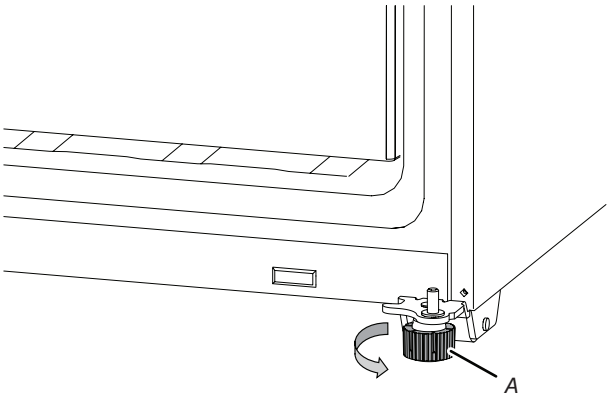


*A. Опорные ножки*

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Если потребуется выполнить дополнительную регулировку положения опорных ножек, следует поворачивать обе ножки на одинаковый угол, чтобы холодильник оставался выровненным.

3. С помощью строительного уровня убедитесь в том, что холодильник выровнен в поперечном и продольном направлениях.

## Требования к водоснабжению

Для обеспечения работы льдогенератора и диспенсера воды требуется подача холодной воды с давлением, лежащим в пределах от 138 до 1000 кПа (от 20 до 145 psi). Если у вас есть вопросы относительно давления воды, обратитесь к квалифицированному лицензированному сантехнику.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если давление воды меньше требуемой величины, поток воды из диспенсера может стать слабее, а кубики льда могут иметь внутренние полости или неправильную форму.

**Водоснабжение через систему обратноосмотической фильтрации**

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Давление воды, поступающей от системы обратноосмотической фильтрации на впускной клапан вашего холодильника, должно лежать в пределах от от 138 до 1000 кПа (от 20 до 145 psi).

Если к вашей линии водоснабжения подсоединена система обратноосмотической фильтрации, давление воды на входе этой системы должно лежать в диапазоне от 276 до 414 кПа (от 40 до 60 psi).

- Проверьте, не засорен ли осадочный фильтр системы обратноосмотической фильтрации. При необходимости замените фильтр.
- После интенсивного использования дайте накопительному баку системы обратноосмотической фильтрации достаточное время для заполнения. Емкость бака может быть слишком малой для подачи требуемого количества воды на холодильник.
  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не рекомендуется использование систем обратноосмотической фильтрации, устанавливаемых на водопроводные краны.
- Если ваш холодильник оснащен фильтром для воды, при использовании совместно с системой системы обратноосмотической фильтрации он может привести к дальнейшему снижению давления. Снимите фильтр для воды. См. раздел «Система фильтрации воды».

Если у вас есть вопросы относительно давления воды, обратитесь к квалифицированному лицензированному сантехнику.

## Подсоединение к водопроводу

Перед тем как приступать к работе, прочитайте все указания.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- Подсоединяйте только к водопроводу, подающему питьевую воду.

Не используйте с микробиологически небезопасной водой или водой неизвестного качества без предварительной дезинфекции до или после системы. Системы, сертифицированные по снижению содержания цист, могут использоваться с дезинфицированной водой, которая может содержать поддающиеся фильтрации цисты.

- Все сантехнические работы должны выполняться в соответствии с Международными нормами и правилами по водопроводно-канализационным сетям и местными нормативами.
- Для подсоединения холодильника к водопроводу можно использовать медные и PEX-трубки (из сшитого полиэтилена); такие трубки предотвращают появление неприятного вкуса или запаха у воды или льда. Проверьте соединения на отсутствие утечек.

  Если вместо медных трубок используются PEX-трубки (из сшитого полиэтилена), рекомендуем использовать следующие трубки: Длиной 2,14 м (7 футов) в оболочке, 1,52 м (5 футов) или 7,62 м (25 футов).

- Устанавливайте соединительные трубки только в таких местах, температура которых всегда выше точки замерзания.

**Необходимые инструменты:**

Перед началом установки подготовьте необходимые инструменты и детали.

- Отвертка с плоским жалом
- Гаечные ключи на 7/16 дюйма и 1/2 дюйма или два разводных ключа
- Отвертка с торцевой головкой на 1/4 дюйма


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте самоврезные вентили или седловидные вентили на 3/16 дюйма (4,76 мм), которые уменьшают поток воды и легче засоряются.

## Подсоединение к водопроводу

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Если вы включили холодильник до его подсоединения к водопроводу, выключите льдогенератор.


1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки или отключите электропитание.
2. Перекройте линию подачи воды. Откройте ближайший кран в линии подачи воды достаточным образом, чтобы снизить напор.
3. Используйте запорный вентиль 3/4-14" или эквивалентный. Конструкция холодильника предусматривает возможность соединения с домашним водопроводом: для этой цели предназначен монтажный комплект, обеспечивающий соединение холодильника с запорным вентилем водопровода с помощью входящей в состав этого комплекта медной трубки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прибор оснащен монтажным комплектом для подсоединения к водопроводу. Для обеспечения надлежащего подсоединения к водопроводу используйте уплотнительный материал, входящий в состав монтажного комплекта. Проверьте герметичность соединения после нескольких часов работы.

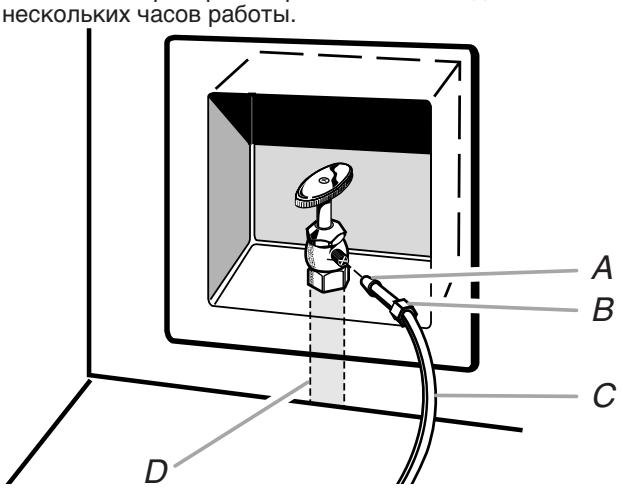


*A. Муфта*
*B. Гайка*
*C. Медная трубка (подсоединяемая к холодильнику)*
*D. Водопроводная труба*

4. Теперь вы можете подсоединить медную трубку к запорному вентилю. Используйте медную трубку с наружным диаметром 1/4" (6,35 мм) для выполнения соединения между запорным вентилем и холодильником.
- Убедитесь, что длины трубки достаточно для выполнения этой операции.
  Убедитесь, что оба конца медной трубки ровно обрезаны.
- Наденьте стяжную гайку и стяжную муфту на медную трубку как показано на рисунке. Вставьте трубку до упора в выходное отверстие запорного вентиля. С помощью разводного ключа прикрутите стяжную гайку к запорному вентилю. Не перетягивайте.

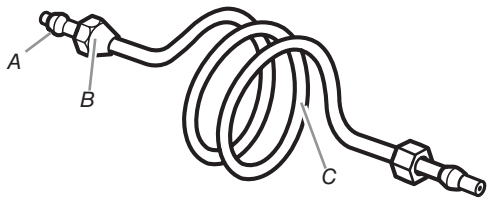


*A. Стяжная муфта*
*B. Стяжная гайка*
*C. Медная трубка*


5. Поместите свободный конец трубки в какую-либо емкость или раковину и откройте подачу воды для промывки трубки - до тех пор, пока из нее не начнет выходить чистая вода. Закройте запорный вентиль в линии подачи воды.

   **ПРИМЕЧАНИЕ:** Всегда сливайте воду из линии подачи воды перед заключительным подсоединением к впускному клапану во избежание его возможного повреждения.
6. Согните медную трубку так, чтобы она оказалась на уровне впускного клапана, расположенного на задней стенке холодильника. Оставьте виток трубки для создания запаса, который позволял бы отодвигать холодильник от стены для выполнения обслуживания.

## Подсоединение к холодильнику

Следуйте указаниям по подсоединению, относящимся к вашей конкретной модели.

1. Снимите пластиковую крышку с входного порта впускного клапана. Подсоедините медную трубку к входному порту впускного клапана с помощью стяжной муфты и стяжной гайки как показано на рисунке. Затяните стяжную гайку. Не перетягивайте. Потянув за медную трубку, убедитесь в надежности соединения.
2. Оставьте виток медной трубки, позволяющий отодвигать холодильник для выполнения обслуживания. При подсоединении медной трубки не допускайте ее сильных изгибов. Прикрепите медную трубку к корпусу холодильника с помощью р-образного хомута.

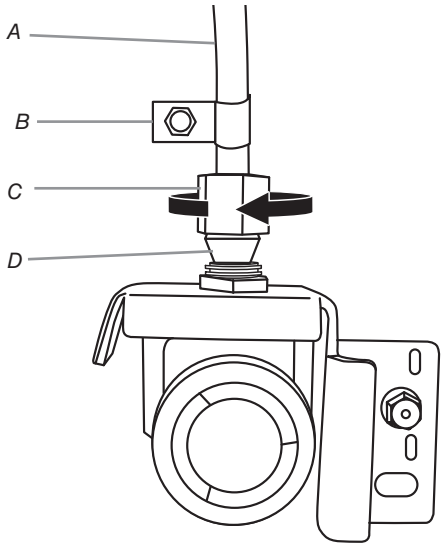


*A. Медная трубка*
*B. Р-образный хомут*
*C. Стяжная гайка*
*D. Стяжная муфта*

3. Откройте кран подачи воды на холодильник и проверьте, нет ли утечек. При наличии утечек устраните их.
4. Если вам нужен лед, включите льдогенератор.

**Примечание:** Подождите 24 часа для того, чтобы льдогенератор приготовил первую порцию льда. Выбросьте первые три партии приготовленного льда. Подождите три дня для полного наполнения ванночки для кубиков льда.

# ФИЛЬТРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## Система фильтрации воды


Не используйте с микробиологически небезопасной водой или водой неизвестного качества без предварительной дезинфекции до или после системы. Системы, сертифицированные по снижению содержания цист, могут использоваться с дезинфицированной водой, которая может содержать поддающиеся фильтрации цисты.

### Замена и установка фильтра для воды


Фильтр для воды следует заменять каждые 6 месяцев, исходя из расхода 1,89-2,27 л/мин (0,50-0,60 галпонов/мин), после фильтрации 757 л (200 галлонов) воды.

Для заказа запасного фильтра обращайтесь к нам. Информацию о правилах осуществления заказов см. в разделе «Дополнительные принадлежности» в Руководстве по эксплуатации и уходу.


1. Надавите на дверцу отсека фильтра для воды, расположенную в левой нижней части холодильной камеры, чтобы открыть ее.

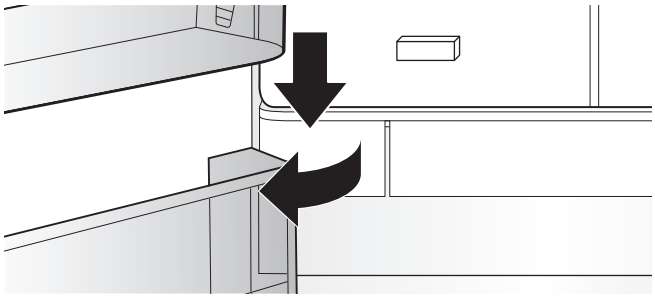


2. Поверните фильтр для воды на 90° против часовой стрелки для его разблокировки.

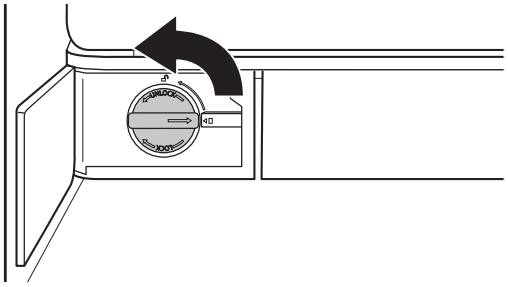


3. Выньте фильтр из отсека.

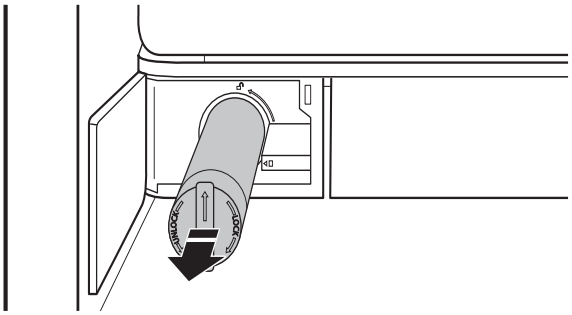


4. Снимите крышку с подлежащего замене фильтра для воды.

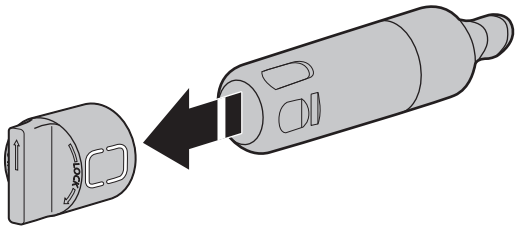


5. Наденьте крышку на новый фильтр для воды. Совместите стрелки так, чтобы пазы в фильтре оказались совмещенными с выступами на крышке.

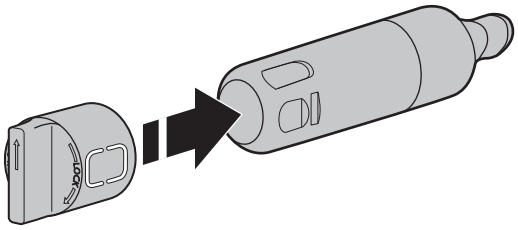


6. Вставьте фильтр в отсек.

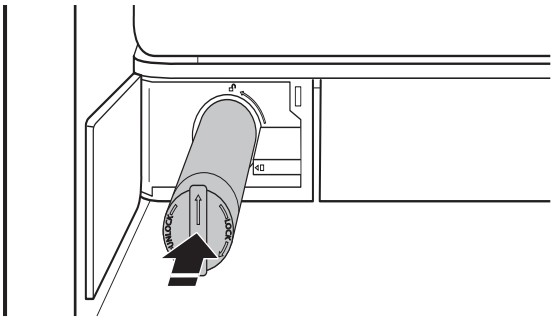

7. Поверните фильтр для воды на 90° по часовой стрелке, чтобы он защелкнулся и стрелки совместились.

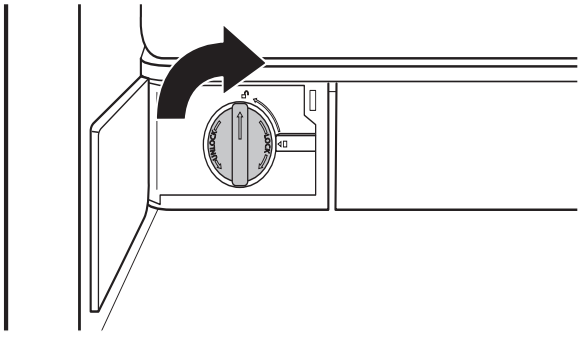

8. Закройте дверцу отсека фильтра, надавив на нее.

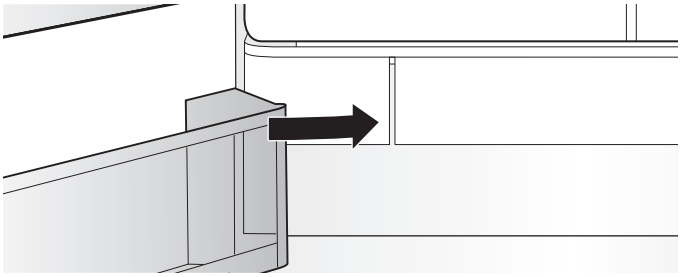

9. Выполните сброс индикации состояния фильтра через интерфейс пользователя. См. описание процедуры сброса индикации состояния фильтра в разделе «Использование органов управления».

### Световые индикаторы состояния фильтра для воды

Световые индикаторы состояния фильтра для воды сообщат вам, когда следует заменить ваш фильтр.

- ORDER FILTER («ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬТР») (индикатор горит желтым светом) — Приближается время замены фильтра для воды. Индикатор Order Filter («Заказать фильтр») горит все время за исключением тех случаев, когда включен Showroom mode (демонстрационный режим).
- REPLACE FILTER («ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР») (индикатор горит красным светом) — Замените фильтр для воды. Во время раздачи воды 7 раз будет мигать индикатор Replace Filter («Заменить фильтр»), и 3 раза подаваться звуковой сигнал.

  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Индикатор REPLACE FILTER («ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР») продолжит гореть до тех пор, пока не будет выполнен сброс индикации состояния фильтра с помощью интерфейса пользователя (UI).
- RESET FILTER («ВЫПОЛНИТЬ СБРОС ИНДИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ ФИЛЬТРА») - Чтобы выполнить сброс, нажмите кнопку Filter Reset («Сброс индикации состояния фильтра») и удерживайте ее в нажатом положении в течение 3 секунд. После обратного отсчета продолжительностью в 3 секунды на дисплее мигнет символ «Фильтр в норме», и будет подан звуковой сигнал.

### Замена и установка устройства Pure Control

Рекомендуется заменять устройство Pure Control каждые 3 года, т.к. со временем выработка озона падает с соответствующим снижением эффективности его воздействия на сохранность продуктов. В начале своего срока службы генератор вырабатывает озон со средней концентрацией 0,06 ппм.

Для заказа и замены устройства Pure Control обращайтесь в нашу компанию. Информацию о правилах осуществления заказов см. в разделе «Дополнительные принадлежности».

## Дополнительные принадлежности

Для заказа дополнительных принадлежностей обращайтесь к дилеру, у которого вы приобрели холодильник.

## Ремонт или сервисное обслуживание

Перед тем как обращаться за выполнением ремонта или сервисного обслуживания, выполните проверки, описанные в разделе «Поиск и устранение неисправностей». Это может сэкономить вам стоимость вызова специалиста. Если, тем не менее, вам потребуется помощь, следуйте приведенным ниже указаниям.

**Если вам требуются запчасти**

По вопросам приобретения рекомендованных изготовителем запчастей обращайтесь к дилеру, у которого вы приобрели холодильник.

**Гарантия**

За информацией о гарантии обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели холодильник.

**Храните настоящее руководство вместе с чеком магазина для возможного использования в будущем. Для получения гарантийного обслуживания вы должны представить чек, подтверждающий дату покупки или установки прибора.**

Запишите следующую информацию о вашем приборе; это поможет вам в необходимом случае получить надлежащее сервисное обслуживание или ремонт. Вам потребуется указать полный номер модели и серийный номер. Номер модели и серийный номер можно найти на табличке технических данных, расположенной на внутренней стенке холодильной камеры.

Название дилера _____

Серийный номер _____

Адрес _____

Номер телефона _____


Номер модели _____

Дата покупки _____

Контактную информацию см. на сайте whirlpool.eu.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорные кнопки управления расположены на левой дверце холодильной камеры. Панель управления содержит информацию о различных кнопках и индикаторах. Индикаторы температуры холодильной и морозильной камер показывают последние уставки температуры.

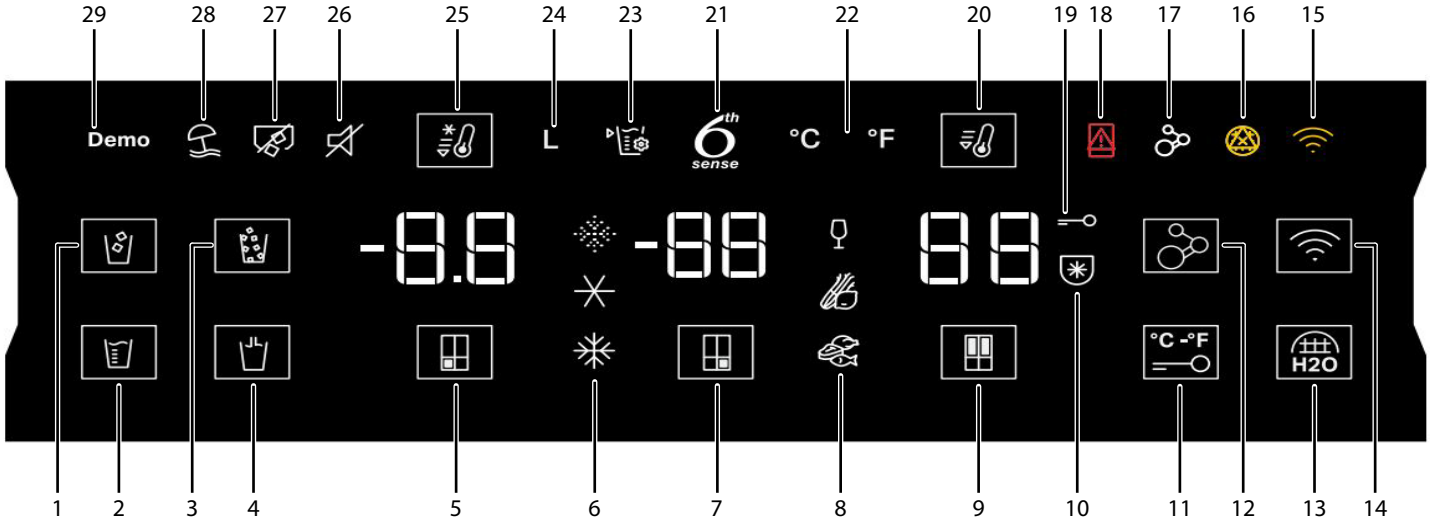


1. КНОПКА И ИНДИКАТОР Cubed Ice («Лед в кубиках»)
2. КНОПКА И ИНДИКАТОР Measured Fill («Отмеренный объем»)
3. КНОПКА И ИНДИКАТОР Crushed Ice («Колотый лед»)
4. КНОПКА И ИНДИКАТОР Dispense Water («Диспенсер воды»)
5. КНОПКА И ИНДИКАТОР Freezer Compartment («Морозильная камера»)
6. ИНДИКАТОРЫ режимов морозильной камеры Freezer Mild Freeze Fast Chill («Традиционный», «Мягкий», «Умеренный»)
7. КНОПКА И ИНДИКАТОР Convertible Space («Конвертируемое отделение»)
8. ИНДИКАТОРЫ Wine, Veggies, Meat & Fish («Вино», «Овощи», «Мясо и рыба»)
9. КНОПКА И ИНДИКАТОР Refrigerator Compartment («Холодильная камера»)
10. ИНДИКАТОР режима Freeze Shield (предотвращения морозных ожогов)
11. КНОПКА Lock and Celsius/Fahrenheit (блокировки и выбора градусов Цельсия/Фаренгейта)
12. КНОПКА И ИНДИКАТОР Pure Control
13. КНОПКА Water Filter Reset (сброса индикации состояния фильтра для воды)
14. КНОПКА И ИНДИКАТОР Wi-Fi
15. ИНДИКАТОР Wi-Fi Error (ошибки Wi-Fi)
16. ИНДИКАТОР Replace Water Filter («Заменить фильтр воды»)
17. ИНДИКАТОР Replace Pure Control («Заменить Pure Control»)
18. ИНДИКАТОР Door Open (открытой дверцы)
19. ИНДИКАТОР Lock (блокировки)
20. КНОПКА И ИНДИКАТОР функции Fast Cool («Быстрое охлаждение»)
21. ИНДИКАТОР функции 6th Sense («6-е чувство»)
22. ИНДИКАТОРЫ Celsius/Fahrenheit (градусов Цельсия и Фаренгейта)
23. ИНДИКАТОР Calibrate Fill (калибровки функции «Отмеренный объем»)
24. ИНДИКАТОР Liters («Литры»)
25. КНОПКА И ИНДИКАТОР функции Fast Freeze («Быстрое замораживание»)
26. ИНДИКАТОР Sound Off (выключения звука)
27. ИНДИКАТОР Ice maker Off (выключения льдогенератора)
28. ИНДИКАТОР Holiday Mode (режима «Отпуск»)
29. ИНДИКАТОР Demo Mode (демонстрационного режима)

Если не нажимать ни на одну кнопку в течение минуты, панель управления автоматически выключится. Для включения панели управления нажмите любую кнопку.

## -88 Просмотр и изменение уставок температуры

**Регулировка температуры холодильной и морозильной камер:**

Для вашего удобства регуляторы температуры холодильной и морозильной камер уже установлены на заводе-изготовителе на рекомендуемые значения.

При первой установке вашего холодильника проверьте, чтобы регуляторы температуры были установлены на рекомендуемые значения. Рекомендованные заводские уставки: 3°C для холодильной камеры и -18°C для морозильной камеры.

При нажатии кнопок регулировки температуры морозильной и холодильной камер будет изменяться соответствующая уставка температуры в градусах Цельсия (°C).

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- Подождите 24 часа перед тем, как помещать продукты в холодильную камеру. В противном случае продукты могут испортиться.

  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Установка регуляторов температуры на более низкие по сравнению с рекомендованными значения не приведет к тому, что камеры быстрее наберут холод.

- Если температура в холодильной или морозильной камере слишком высокая или слишком низкая, перед тем как регулировать заданную температуру, убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не перегорожены.

- Рекомендованные значения соответствуют нормальной эксплуатации холодильника в бытовых условиях. Регуляторы температуры выставлены правильно, если молоко или сок охлаждаются так как вам нужно, а мороженое не тает.

  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Такие помещения как гаражи, подвалы или лоджии могут отличаться более высокой влажностью или экстремальными температурами окружающей среды. Вам может потребоваться изменение рекомендованных уставок температуры для адаптации к этим условиям.

- Дайте пройти минимум 24 часам между регулировками температуры. Еще раз проверьте заданные значения температуры перед тем, как переходить к другим настройкам.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для переключения единиц измерения температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта одновременно нажмите кнопки «Max Ice» («Максимум льда») и «Max cool» («Максимальное охлаждение») и удерживайте их в нажатом положении в течение 3 секунд; по истечении этого времени показания температуры изменятся соответствующим образом.

### Функция 6th Sense («6-е чувство»)

Датчик функции 6th Sense («6-е чувство») холодильной камеры обеспечивает точную и постоянную температуру в холодильной камере, позволяя наиболее естественным образом увеличить срок хранения свежих продуктов. Обнаружив изменение температуры, датчик включает компрессор, который быстро восстанавливает первоначальную температуру.

Датчик функции 6th Sense («6-е чувство») морозильной камеры минимизирует колебания температуры в морозильной камере благодаря инновационной системе управления температурой. При этом снижаются морозные ожоги, что способствует сохранению качества и цвета продуктов.

### Настройки конвертируемого отделения

Функция конвертируемости позволяет переключать уставки температуры в конвертируемом отделении. При переключении выбранная температура выводится интерфейс пользователя. Для переключения между уставками температуры холодильной камеры и морозильной камеры нажмите кнопку Convertible Space «Конвертируемое отделение».

| Символ | Функция | Температура |
|---|---|---|
| ✳ | Традиционный режим морозильной камеры: Уже замороженные и свежие продукты - макс. 12 месяцы | от -16°C до -22°C |
| ✳ | Умеренный режим морозильной камеры: Уже замороженные продукты - макс. 1 месяц | -12°C |
| ✳ | Мягкий режим морозильной камеры: Уже замороженные продукты - макс. 1 неделю | -7°C |
| | Вино | 10°C |
| | Овощи | 4°C |
| | Мясо и рыба | 0°C |

**При изменении уставок температуры руководствуйтесь следующей таблицей:**

| СОСТОЯНИЕ | РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ |
|---|---|
| Слишком низкая температура в холодильной камере | Повысьте уставку температуры в холодильной камере на 1° |
| Слишком высокая температура в холодильной камере | Понизьте уставку температуры в холодильной камере на 1° |
| Слишком низкая температура в морозильной камере | Повысьте уставку температуры в морозильной камере на 1° |
| Слишком высокая температура в морозильной камере/ слишком мало льда | Понизьте уставку температуры в морозильной камере на 1° |

### Fast Cool («Быстрое охлаждение»)

Функция Fast Cool («Быстрое охлаждение») полезна в период интенсивного использования холодильной камеры, полной загрузки в нее продуктов или временного повышения температуры в помещении.

- Для включения функции Fast Cool («Быстрое охлаждение») нажмите кнопку регулировки температуры холодильной камеры и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. При включении функции Fast Cool («Быстрое охлаждение») загорится соответствующий ей символ. Если не выключать функцию Fast Cool («Быстрое охлаждение») вручную, она останется включенной на протяжении 2 часов.
- Для ручного выключения функции Fast Cool («Быстрое охлаждение») нажмите кнопку регулировки температуры холодильной камеры и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. При выключении функции Fast Cool («Быстрое охлаждение») соответствующий ей символ гаснет.
- Изменение заданной температуры холодильной камеры влечет за собой автоматическое выключение функции Fast Cool («Быстрое охлаждение»).

### Fast Freeze («Быстрое замораживание»)

Количество свежих продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на табличке технических данных прибора.

- Нажмите кнопку регулировки температуры морозильной камеры и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд (до тех пор, пока не загорится индикатор функции Fast Freeze «Быстрое замораживание»), за 30 часа до закладки свежих продуктов в морозильную камеру. После закладки свежих продуктов в морозильную камеру обычно достаточно, чтобы функция Fast Freeze («Быстрое замораживание») действовала 30 часа; спустя 50 часов функция Fast Freeze («Быстрое замораживание») автоматически выключается.
- Для ручного выключения функции Fast Freeze («Быстрое замораживание») нажмите кнопку регулировки температуры морозильной камеры и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. При этом символ функции Fast Freeze («Быстрое замораживание») погаснет.
- Изменение заданной температуры морозильной камеры влечет за собой автоматическое выключение функции Fast Freeze («Быстрое замораживание»).

### Режим Freeze Shield (предотвращения морозных ожогов)

Режим Freeze Shield предотвращает распространение влаги от одних замороженных продуктов на другие и снижает вероятность их морозных ожогов. Эта функция активна при любых уставках температуры в морозильной камере и при соответствующих морозильной камере уставках температуры в конвертируемом отделении.

### Holiday Mode (режим «Отпуск»)

Этот режим предназначен для того, чтобы предотвратить напрасное потребление энергии вашим холодильником в тех случаях, когда он не используется на регулярной основе (например тогда, когда вы уезжаете в отпуск).

При выборе этого режима в холодильной камере автоматически установится температура 12°C.

- Для включения Holiday Mode (режима «Отпуск») нажмите соответствующую кнопку и держите ее нажатой о тех пор, пока на дисплее не загорится индикатор режима «Отпуск».
- Для выхода из Holiday Mode (режима «Отпуск») нажмите соответствующую кнопку и держите ее нажатой о тех пор, пока индикатор этого режима на дисплее не погаснет.
- Изменение заданной температуры холодильной камеры влечет за собой автоматическое выключение Holiday Mode (режима «Отпуск»).

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** В случае задания этого режима из холодильной камеры необходимо вынуть все продукты и напитки.

### Включение/выключение звука

Для включения / выключения звука одновременно нажмите кнопки Filter Reset («Сброс индикации состояния фильтра») и Pure Control и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд. При включении звука на дисплее загорится символ «Звук» (Sound).

### Key Lock (Блокировка клавиш)

- Для включения функции блокировки клавиш нажмите кнопку Lock («Блокировка») и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.
- Для выключения блокировки снова нажмите кнопку Lock («Блокировка») и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.

Функция блокировки приводит к игнорированию любых действий с панелью управления и рычагами диспенсера до тех пор, пока пользователь ее не отключит. Эта функция предназначена для предотвращения непреднамеренного изменения настроек.

### Demo Mode (демонстрационный режим)

Этот режим используется, когда холодильник выставлен в магазине, или когда вы хотите выключить охлаждение и все остальные функции (за исключением внутреннего освещения).

Demo Mode (демонстрационный режим) может использоваться вами во время вашего продолжительного отпуска. См. в разделе «Отпуск и транспортировка» описание действий, необходимых для того, чтобы оставить ваш холодильник в этом режиме на продолжительное время.

- При включении Demo Mode (демонстрационного режима) на дисплее загорится символ «Demo».
- Для включения или выключения демонстрационного режима одновременно нажмите на 3 секунды кнопку Measured Fill («Отмеренный объем») и кнопку Water Filter Reset («Сброс индикации состояния фильтра для воды»).

### Устройство Pure Control

Холодильник оснащен генератором озона, расположенным в центре системы многопоточного охлаждения. Устройство Pure Control можно включать или выключать.

- Если индикатор Pure Control горит, нажмите кнопку для выключения устройства Pure Control. С каждым нажатием кнопки происходит изменение состояния - включение/выключение - устройства Pure Control.

Устройство Pure Control рассчитано на 3 года службы. По истечении предусмотренного 3-летнего срока службы загорится символ Pure Control. После замены устройства Pure Control можно произвести сброс индикации.

- Нажмите кнопку сброса Pure Control и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд - при этом произойдет сброс счетчика времени работы, и погаснет индикатор «Заменить устройство Pure Control»

### Дополнительные функции

**Аварийный сигнал открытой дверцы**

Звуковой аварийный сигнал «Дверца открыта» подается в случае, когда дверца (дверцы) холодильной камеры или ящик морозильной камеры открыты на протяжении 5 минут при включенном охлаждении. Аварийный сигнал будет повторяться каждые 2 минуты. Для его отключения закройте все дверцы и ящик.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для отключения звукового сигнала при открытых дверцах, например, при чистке внутренней части холодильника, нажмите любую кнопку на панели управления. Звуковой сигнал временно будет отключен, но символ «Открытая дверца» продолжит гореть на дисплее панели управления диспенсера.

### Индикатор состояния фильтра для воды и кнопка Water filter reset («Сброс индикации»)

На дисплее может гореть индикатор состояния фильтра для воды. Для сброса индикации состояния фильтра для воды нажмите кнопку Water filter reset («Сброс индикации состояния фильтра для воды») и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. После выполнения обратного отсчета символ мигнет 3 раза, указывая на выполнение сброса.

Световой индикатор состояния фильтра для воды на внутренней панели управления сообщит вам, когда следует заменить ваш фильтр.

- «ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬТР» (индикатор горит желтым светом): Закажите запасной фильтр для воды.
- «ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР» (индикатор горит красным светом): Замените фильтр для воды. Во время раздачи воды символ Replace Filter («Заменить фильтр») будет непрерывно мигать от начала и до конца раздачи. Если по истечении 14 дней вы не заменили фильтр для воды, по окончании раздачи воды символ Replace Filter («Заменить фильтр») будет мигать 7 раз, и 3 раза будет подаваться звуковой предупредительный сигнал. См. раздел «Система фильтрации воды».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Символ REPLACE FILTER («ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР») будет продолжать гореть до тех пор, пока вы не выполните сброс индикации состояния фильтра.

## Внутреннее освещение холодильника


Холодильник оснащен лампочкой внутреннего освещения, которая загорается при каждом открывании его дверцы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта лампочка - светодиодная и не нуждается в замене. Если при открытии дверцы светодиодная лампочка не загорается, обратитесь в сервисный центр для ее замены.

# ФУНКЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА С WI-FI СОЕДИНЕНИЕМ (НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

Wi-Fi соединение позволяет вашему холодильнику подсоединиться к Интернету и с помощью приложения Whirlpool® App осуществлять взаимосвязь с вашим смартфоном или другим мобильным устройством. Это соединение открывает для вас ряд смарт-опций, предназначенных экономить дорогостоящие ваши время и энергию. См. раздел «Поиск и устранение неисправностей - Модели с Интернет-соединением» настоящего руководства и инструкцию по подсоединению вашего роутера.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы должны располагать Wi-Fi соединением и иметь учетную запись пользователя. Функции и возможности приложения могут подвергаться изменениям. См. условия предоставления сервиса (Terms of Service) на сайте Whirlpool.

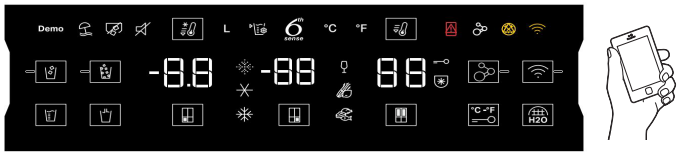




## УМНЫЕ ФУНКЦИИ (SMART FEATURES)

Умные функции помогают слегка увеличить эффективность ваших повседневных действий за счет того, что позволяют вам дистанционно осуществлять мониторинг состояния вашего холодильника и управление им.

### Удаленное регулирование температуры

**В чем заключается эта функция:** Позволяет вам с помощью приложения Whirlpool® App осуществлять удаленное управление вашим холодильником с мобильного устройства.

**Что она вам дает:** Позволяет вам регулировать температуру в холодильной и морозильной камере и отделении с контролируемой температурой - хотя вас нет рядом с холодильником.

### Индикация состояния фильтра для воды

**В чем заключается эта функция:** Позволяет вам увидеть, сколько времени осталось до замены фильтра для воды. Это дает вам возможность своевременно заменять фильтр.

**Что она вам дает:** Позволяет вам более эффективно планировать заказ и замену фильтров.

### Автоматический заказ

**В чем заключается эта функция:** Позволяет вам с помощью приложения Whirlpool® App заказывать запасные фильтры, расходные материалы и дополнительные принадлежности с доставкой на дом.

**Что она вам дает:** Упрощает процесс заказа воздушного фильтра и фильтра для воды — без необходимости отправляться в магазин и искать там подходящие фильтры.

### Аварийный сигнал открытой дверцы

**В чем заключается эта функция:** Отправляет вам уведомление в случае, когда одна из дверец холодильника остается открытой.

**Что она вам дает:** Сообщает вам о том, что дверца (дверцы) вашего холодильника открыта для того, чтобы вы могли закрыть ее или позвонить домой и попросить кого-нибудь закрыть ее до того, как температура внутри холодильника поднимется выше допустимого значения.

#### Fast Cool («Быстрое охлаждение»)

**В чем заключается эта функция:** Позволяет вам с помощью приложения Whirlpool® App осуществлять удаленное управление вашей холодильной камерой с мобильного устройства.

**Что она вам дает:** Позволяет осуществлять удаленное включение/выключение функции Fast Cool («Быстрое охлаждение») для понижения температуры в холодильной камере перед загрузкой только что купленных продуктов. Понижает температуру внутри камеры на 24 часа.

#### Fast Freeze («Быстрое замораживание»)

**В чем заключается эта функция:** Позволяет вам с помощью приложения Whirlpool® App осуществлять удаленное управление вашей морозильной камерой с мобильного устройства.

**Что она вам дает:** Позволяет осуществлять удаленное включение/выключение функции Fast Freeze («Быстрое замораживание») для увеличения выработки льда. На 24 часа понижает заданную температуру до максимально возможного значения для обеспечения максимальной выработки льда.

#### Управление режимом Freeze Shield® (предотвращения морозных ожогов)

**В чем заключается эта функция:** Позволяет вам с помощью приложения Whirlpool® App получать на мобильное устройство информацию о состоянии вашего холодильника.

**Что она вам дает:** Извещает вас, включен ли на вашем холодильнике режим Freeze Shield®, предназначенный для снижения вероятности морозных ожогов и обеспечения сохранности внешнего вида и вкуса замороженных продуктов.

#### Holiday Mode (режим «Отпуск»)

**В чем заключается эта функция:** Обеспечивает эффективное охлаждение и экономию энергии в режиме «Отпуск». Позволяет вам с помощью приложения Whirlpool® App осуществлять удаленное включение/выключение с мобильного устройства.

**Что она вам дает:** Позволяет вам осуществлять удаленное включение/выключение Holiday Mode (режима «Отпуск»).

#### Включение/выключение льдогенератора

**В чем заключается эта функция:** Позволяет вам с помощью приложения Whirlpool® App осуществлять удаленное включение/выключение льдогенератора вашего холодильника с мобильного устройства.

**Что она вам дает:** Позволяет вам осуществлять удаленное включение/выключение льдогенератора.

#### Lock Mode (Режим блокировки)

**В чем заключается эта функция:** Позволяет вам с помощью приложения Whirlpool® App осуществлять удаленную блокировку/разблокировку интерфейса пользователя вашего холодильника с вашего мобильного устройства.

**Что она вам дает:** Позволяет вам осуществлять удаленную блокировку/разблокировку интерфейса пользователя для облегчения чистки или для предотвращения случайного включения раздачи воды или льда маленькими детьми или домашними питомцами.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

Для подсоединения вашего нового холодильника к Интернету скачайте приложение Whirlpool 6th Sense Live App, создайте учетную запись пользователя и затем следуйте указаниям по подключению, которые вы получите из приложения.

Периодически просматривайте приложение Whirlpool® App, чтобы быть в курсе дополнительной информации и новых функций.

Вы должны располагать Wi-Fi соединением и иметь учетную запись пользователя. Функции и возможности приложения могут подвергаться изменениям. См. условия предоставления сервиса (Terms of Service) на сайте Whirlpool и в приложении. Возможно, что вам придется оплачивать стоимость трафика.

# НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ

## (НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Правильная установка вашего холодильника перед началом его эксплуатации является вашей ответственностью. Прочитайте указания, приведенные в Руководстве пользователя, прилагаемом к вашему холодильнику, и придерживайтесь их.

## Инструкция по автоматической настройке — Wi-Fi Protected Setup (WPS)

**Вам потребуется:**


- Домашний Wi-Fi роутер с функцией WPS. Роутер должен быть включен и быть подсоединенным к Интернету.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Роутер должен работать на частоте 2,4 ГГц. Холодильник не сможет подключиться к роутеру с частотой 5 ГГц.

- Идентификационный номер смарт-прибора (SAID) вашего холодильника. Он указан на стикере, расположенном на крышке правой петли дверцы холодильной камеры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на вашем домашнем Wi-Fi роутере нет кнопки WPS, посмотрите в руководстве пользователя на роутер, оснащен ли он функцией WPS. Если нет, используйте альтернативные инструкции, доступные на сайте в мобильном приложении.

### Настройка роутера

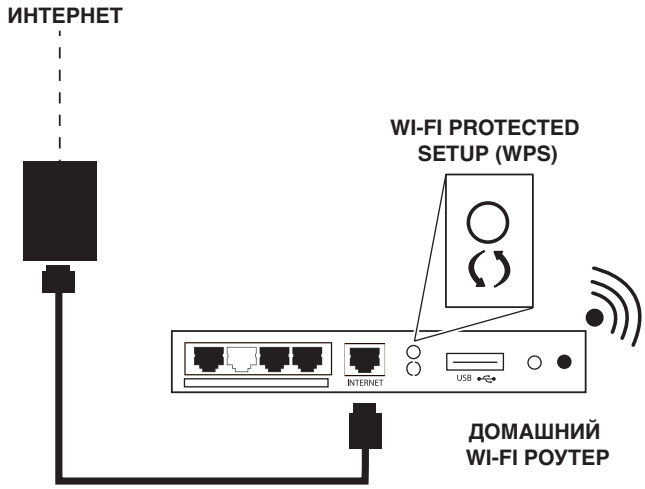


Нажмите кнопку WPS на роутере. При этом начнет мигать световой индикатор.

**ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:** Функция WPS на вашем роутере активна на протяжении 2 минут. Необходимо выполнить следующий шаг в течение этого времени, в противном случае вам придется перезапустить WPS.

### Настройка холодильника (операция с ограничением по времени выполнения)




На главной странице нажмите кнопку Connect и удерживайте ее в течение 3 секунд.

Во время выполнения попыток соединения между холодильником и роутером индикатор состояния Wi-Fi (ᯤ) на панели управления холодильника будет медленно мигать.

Если соединение будет успешно выполнено, индикатор состояния Wi-Fi загорится и станет гореть непрерывным светом.

**Если подсоединение холодильника не выполняется:**

Если соединение холодильника с роутером не будет выполнено по истечении 2 минут, индикатор состояния Wi-Fi в течение 5 секунд будет быстро мигать, а затем погаснет. См. раздел «Поиск и устранение неисправностей - Модели с Интернет-соединением» настоящего руководства, инструкцию по подсоединению вашего роутера, а также альтернативную инструкцию на сайте в мобильном приложении.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если это ваш первый смарт-прибор, вам потребуется скачать приложение Whirlpool® и создать онлайновую учетную запись пользователя.

Если у вас уже скачано приложение и создана учетная запись пользователя, перейдите к шагу 4 «Регистрация вашего холодильника в вашей учетной записи».

Для отсоединения Wi-Fi нажмите кнопку Connect и удерживайте ее нажатой на протяжении более 15 секунд; символ (ᯤ) погаснет, указывая на то, что вы разорвали Wi-Fi соединение.

Для восстановления Wi-Fi соединения нажмите кнопку Connect на главной странице и удерживайте ее в течение 3 секунд.

Во время выполнения попыток соединения между холодильником и роутером индикатор состояния Wi-Fi (ᯤ) на панели управления холодильника будет медленно мигать.

Если соединение будет успешно выполнено, индикатор состояния Wi-Fi загорится и станет гореть непрерывным светом.

Чтобы отсоединить ваш холодильник от роутера, нажмите кнопку CONNECT и удерживайте ее нажатой на протяжении более 15 секунд. Символы (ᯤ) погаснут, указывая на то, что ваш холодильник полностью отсоединен от Wi-Fi и роутера.

Ля повторного подсоединения холодильника к роутеру и восстановления Wi-Fi соединения нажмите кнопку CONNECT на главной странице и удерживайте ее нажатой на протяжении 3 секунд. Во время выполнения попыток соединения между холодильником и роутером индикатор состояния Wi-Fi (ᯤ) на панели управления холодильника будет медленно мигать. Если соединение будет успешно выполнено, индикатор состояния Wi-Fi загорится и станет гореть непрерывным светом.

Нажмите кнопку WPS на роутере. При этом начнет мигать световой индикатор.

**ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:** Функция WPS на вашем роутере активна на протяжении 2 минут. Необходимо выполнить следующий шаг в течение этого времени, в противном случае вам придется перезапустить WPS.


### Скачивание приложения Whirlpool® App и создание учетной записи пользователя



Со своего мобильного устройства - смартфона или планшетного компьютера - зайдите на сайт поиск магазина приложений для загрузки Whirlpool® App.

После установки нажмите на символ Whirlpool® App, чтобы открыть приложение. Вы получите пошаговые указания по созданию учетной записи пользователя. Приложение запросит у вас необходимую персональную информацию, а также информацию о вашей энергоснабжающей компании.

### Регистрация вашего холодильника в вашей учетной записи

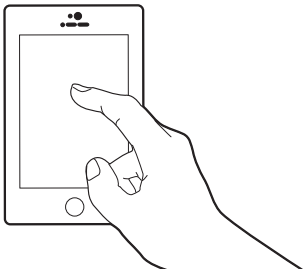


Регистрация вашего холодильника в вашей учетной записи является необходимым шагом для того, чтобы вы могли полностью использовать возможности смарт-функций. После получения соответствующего запроса от приложения введите SAID (идентификационный номер смарт-прибора; этот номер является чувствительным к регистру букв), указанный на стикере, находящемся с передней стороны крышки правой петли дверцы холодильника.

Мой идентификационный номер смарт-прибора:

- Во время выполнения попыток соединения между холодильником и роутером индикатор состояния Wi-Fi на панели управления холодильника будет медленно мигать.
- Имейте в виду, что это мигание происходит только при первой регистрации после инициализации. После подсоединения к Интернету при автоматических повторных соединениях мигания не будет.
- После подсоединения холодильника к вашей домашней Wi-Fi сети это соединение сохранится даже в случае сбоя электропитания, перемещения холодильника или его временном выводе из эксплуатации.
- В случае замены вашего роутера (или приобретения другого смарт-холодильника) вам придется повторить описанную процедуру настройки соединения.

Примечание. Во время регистрации продукта мобильный телефон и холодильник должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.

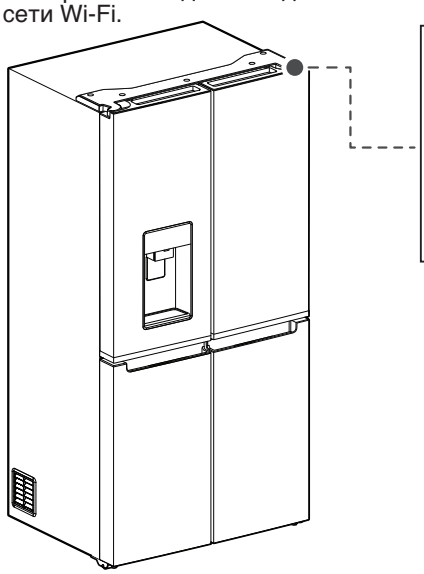


*Идентификационный номер смарт-прибора (Smart Appliance Identification Number - SAID) расположен на стикере, наклеенном с передней стороны крышки правой петли дверцы холодильника.*

## Диспенсеры воды и льда

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- Подождите 3 часа для того, чтобы холодильник набрал холод и охладил воду.
- Подождите 24 часа для того, чтобы льдогенератор приготовил первую порцию льда. Выбросьте первые 3 партии приготовленного льда.
- Если левая дверца холодильника открыта, диспенсер не будет работать.

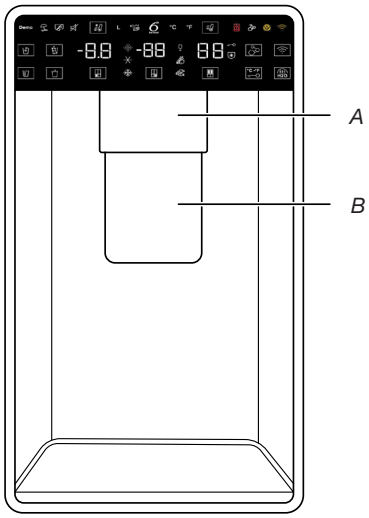


*A. Рычаг диспенсера воды*
*B. Рычаг диспенсера льда*

### Промывка системы раздачи воды

Наличие воздуха в системе раздачи воды может привести к капанию воды из диспенсера. После подсоединения холодильника к источнику водоснабжения или замены фильтра для воды промойте систему раздачи воды.

Промывка системы раздачи воды вытесняет воздух из труб и фильтра и готовит фильтр для воды к использованию. В некоторых домах может потребоваться дополнительная промывка.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При вытеснении воздуха из системы из диспенсера может выливаться вода.

1. Взяв стакан из прочного стекла, нажмите им на рычаг диспенсера воды и удерживайте его нажатым в течение 5 секунд.
2. Отпустите рычаг диспенсера на 5 секунд. Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор, пока не начнет вытекать вода.
3. После того как вода начнет вытекать, продолжайте нажимать на рычаг диспенсера и отпускать его (5 секунд нажатие, 5 секунд отпускание) до тех пор, пока диспенсер не выполнит раздачу 12 л (3 галлонов) воды.

### Калибровка функции «Отмеренный объем» (Measured Fill)


Величина давления воды у вас дома может повлиять на точность функции «Отмеренный объем». Поэтому для обеспечения оптимальной работы диспенсера вам необходимо выполнить калибровку функции «Отмеренный объем».

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- Перед тем как приступать к калибровке функции «Отмеренный объем», промойте систему раздачи воды.
- Для достижения наилучших результатов калибровку следует осуществлять в то время, когда у вас дома не пользуются водопроводом.

1. Установите мерную чашку из прочного стекла (объемом 1 чашка [237 мл]) на поддон диспенсера напротив рычага раздачи льда/воды.

   **ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от вашей модели мерная чашка может входить в комплект поставки холодильника.

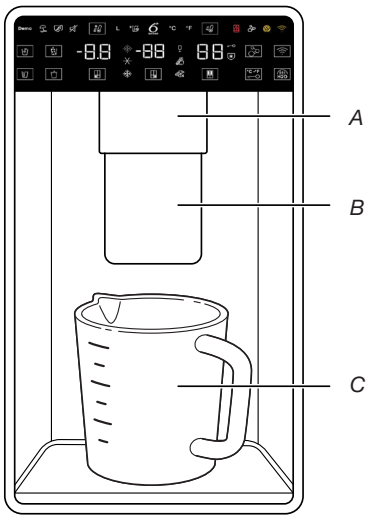


*A. Рычаг диспенсера воды*
*B. Рычаг диспенсера льда*
*C. Мерная чашка (1 чашка)*

Убедитесь, что у вас не выбрана ни одна из опций функции «Отмеренный объем».

2. Нажмите кнопку «Отмеренный объем» и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд для входа в режим калибровки. Во время выполнения калибровки функции «Отмеренный объем» на дисплее будут гореть символы «Калибровка» (Calibration) и «Отмеренный объем».

   **ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете в любое время выйти из режима калибровки, нажав кнопку «ОТМЕРЕННЫЙ ОБЪЕМ». При этом символы «Калибровка» и «Отмеренный объем» погаснут.

3. **3**Нажмите на рычаг диспенсера и удерживайте его нажатым столько, сколько потребуется для наполнения водой мерной чашки до отметки 1 чашка.

   **ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае переполнения или перелива вылейте воду и повторите процесс калибровки.

4. Когда мерная чашка будет правильно заполнена водой объемом в 1 чашку, нажмите кнопку «ОТМЕРЕННЫЙ ОБЪЕМ» для подтверждения выполнения калибровки.

5. После подтверждения калибровки функции «Отмеренный объем» символ «Калибровка» погаснет, и дисплей вернется к главной странице.

### Раздача

Нажмите кнопку «ЛЕД В КУБИКАХ» (CUBED ICE) или «КОЛОТЫЙ ЛЕД» (CRUSHED ICE) для выбора режима раздачи льда.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- В режиме «Колотый лед» кубики льда измельчаются перед раздачей. Это может привести к небольшой задержке раздачи измельченного льда. Шум, создаваемый устройством измельчения, представляет собой нормальное явление, а кусочки льда могут иметь различные размеры.
- При переходе от режима «Колотый лед» к режиму «Лед в кубиках» вместе с первыми кубиками диспенсер выдаст также несколько унций измельченного льда.

### Раздача воды

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- Для обеспечения свежести раздаваемой диспенсером воды выполняйте раздачу минимум 1 кварту (1 л) воды каждую неделю.
- Если поток воды из диспенсера ослабевает, это может быть вызвано низки давлением воды в системе.
  - Снимите фильтр для воды и произведите раздачу 1 мл (237 чашки) воды. Если 1 чашка (237 мл) воды выдаются за 8 секунд или меньшее время, это означает, что давление воды, подаваемой на холодильник, соответствует минимальным требованиям.
  - Если на раздачу 1 чашки (237 мл) воды уходит более 8 секунд, величина давления воды, подаваемой на холодильник, меньше рекомендуемой. В этом случае см. разделы «Требования к водоснабжению» и «Поиск и устранение неисправностей».

**Раздача воды — Стандартный способ:**

1. Нажмите прочным стаканом на рычаг диспенсера воды.
2. Чтобы остановить раздачу воды, уберите стакан.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Кнопка «Раздача воды» (Dispense Water) не работает при использовании стандартного способа раздачи воды. Она работает только с функцией «Отмеренный объем».

**Раздача воды — Использование функции «Отмеренный объем»:**

Функция «Отмеренный объем» позволяет выполнить раздачу выбранного вами количества воды с помощью нажатия нескольких кнопок.

1. Установите под кран стакан из прочного стекла. Для включения функции нажмите кнопку «ОТМЕРЕННЫЙ ОБЪЕМ».
   **ПРИМЕЧАНИЕ:** Диспенсер произведет раздачу выбранного вами объема воды. Убедитесь, что объем вашего стакана достаточен для того, чтобы вместить такое количество воды. Если в стакан падает лед, возможно, вам следует отрегулировать выбранное вами количество воды.
2. Нажмите кнопку «ОТМЕРЕННЫЙ ОБЪЕМ» для включения этой функции, затем нажимайте ее для выбора 8 унций (0,2 л), 16 унций (0,5 л) или 32 унций (1 л). Для выхода из функции «Отмеренный объем» нажмите эту кнопку в четвертый раз.
3. Нажмите кнопку «РАЗДАЧА ВОДЫ» (центральную кнопку) или нажмите на рычаг диспенсера, после чего он произведет раздачу выбранного объема воды.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Функция «Отмеренный объем» автоматически выключится после 1 минуты бездействия.
- Вы можете наполнить несколько стаканов тем же объемом воды, снова нажимая кнопку «РАЗДАЧА ВОДЫ» (центральную кнопку) после наполнения каждого стакана.

Опции функции «Отмеренный объем» перечислены в следующей таблице:

| **Единицы измерения** | | | |
|---|---|---|---|
| Унции | 8 | 16 | 32 |
| Чашки | 1 | 2 | 4 |
| Литры | 0,2 | 0,5 | 1 |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Емкость большинства кофейных чашек (обычно от 4 до 6 унций [от 118 до 177 мл]) не равна емкости мерной чашки (8 унций [237 мл]). Вам может потребоваться новая калибровка функции «Отмеренный объем», чтобы избежать чрезмерно большого наполнения или переполнения кофейных чашек.

4. Раздача воды.

   **ПРИМЕЧАНИЕ:** Поток воды автоматически прекратится после раздачи нужного количества воды.

   - Нажмите прочным стаканом на рычаг диспенсера, расположенный под его краном.

   **ИЛИ**

   - Поставьте стакан под краном и нажмите кнопку «РАЗДАЧА ВОДЫ» (DISPENSE WATER) для того, чтобы во время раздачи у вас были свободные руки.

5. Для временного прерывания раздачи воды до завершения раздачи выбранного объема снова нажмите кнопку «РАЗДАЧА ВОДЫ» или нажмите на рычаг диспенсера. Нажмите кнопку «РАЗДАЧА ВОДЫ» или снова нажмите стаканом на рычаг для доливки оставшегося количества воды.

   **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы прервали раздачу воды до завершения раздачи выбранного объема дисплей выключится через 1 минуту. Если к тому времени вы не возобновили раздачу, произойдет сброс к первоначальному объему.

6. Чтобы выбрать новый объем или снова начать раздачу того же самого объема, вы должны завершить раздачу выбранного объема или выключить функцию «Отмеренный объем» (подождав 1 минуту для ее автоматического выключения или нажав кнопку «ЛЕД В КУБИКАХ» или «КОЛОТЫЙ ЛЕД» для ее ручного выключения) и затем снова выбрать функцию «Отмеренный объем».


# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

## Открывание и закрывание дверец

В холодильной камере имеются две дверцы. Дверцы можно открывать и закрывать как вместе, так и по отдельности. Левая дверца холодильника оснащена шарнирной прокладкой.

- При открывании левой дверцы шарнирная прокладка автоматически подгибается вовнутрь.
- Когда обе дверцы закрыты, прокладка автоматически образует уплотнение между ними.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При закрывании дверцы шарнирная прокладка должна находиться в правильном положении (быть согнутой вовнутрь). В противном случае она будет задевать правую дверцу или стопорной палец.

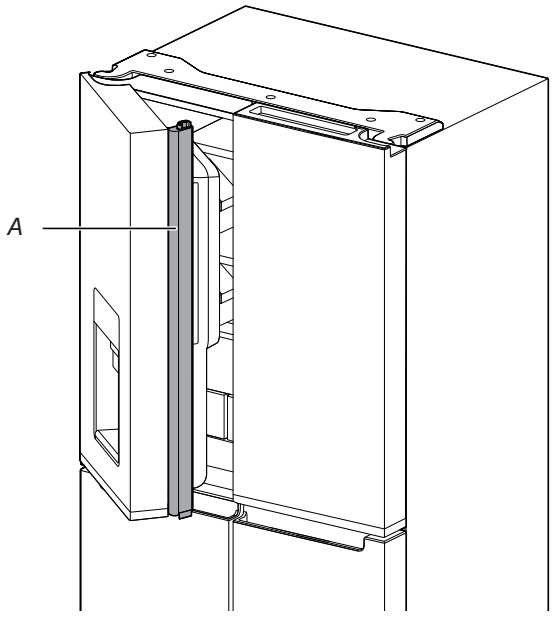



*A. Шарнирная прокладка*

Дверные выключатели холодильной камеры расположены в крышках левой и правой верхних петель.

- Дверной выключатель морозильной камеры и конвертируемого отделения расположен в нижнем среднике.
- Расположенный в дверце микропереключатель детектирует открытое/закрытое положение дверцы с помощью магнита.
- Убедитесь, что в радиусе 7,62 см от крышки петли нет магнитов или электронных устройств (динамиков, аудиосистем CoolVox® и др.).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если детектирования открытого положения дверцы не произошло, освещение не загорится.

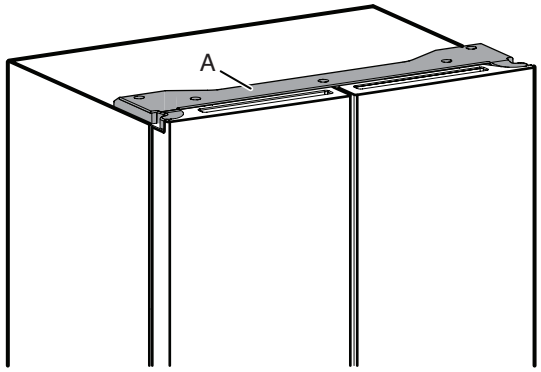



*A. Крышка петли*

### Регулировка высоты полки

Высоту полки можно регулировать путем изменения места ее установки с нижних опор на верхние и наоборот.

- Откройте правую и левую дверцы на угол 130º.

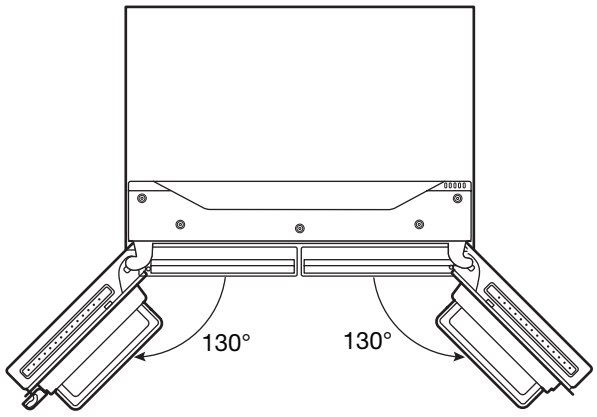


### Диспенсер льда

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- Если кубики льда имеют внутри пустоты или отличаются неправильной формой, это может быть вызвано низким давлением воды. См. раздел «Требования к водоснабжению».

- Лед из ванночки для хранения льда проходит через диспенсер и выбрасывается наружу по его желобу. О выключении льдогенератора см. в разделе «Льдогенератор и ванночка для кубиков льда».
- Диспенсер может продолжать издавать шум и производить раздачу льда в течение нескольких секунд после отпускания его рычага или кнопки.

**Чистка желоба диспенсера льда:**

Под влиянием влажности кусочки льда слипаются друг с другом. Частицы льда могут слипнуться и заблокировать желоб диспенсера льда.

Во избежание неравномерной раздачи льда необходимо каждые 2 недели опорожнять ванночку для кубиков льда и выполнять чистку выходного желоба, ванночки для кубиков льда и зоны под ней.

- При необходимости удалите лед, блокирующий ванночку для кубиков льда и выходной желоб, с помощью какого-либо пластикового инструмента.
- Вымойте выходной желоб и дно ванночки для кубиков льда, используя ткань, смоченную в теплой воде, и затем насухо вытрите.

**Раздача льда - Использование рычага**

1. Выберите нужный режим раздачи льда, нажав кнопку CUBED ICE («ЛЕД В КУБИКАХ») или кнопку CRUSHED ICE («КОЛОТЫЙ ЛЕД»).



Опасность порезаться

При использовании диспенсера льда пользуйтесь стаканом из прочного стекла.

В противном случае можно порезаться.

2. Нажмите прочным стаканом на рычаг диспенсера. Держите стакан у выходного отверстия диспенсера, чтобы лед не падал мимо него.

   **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Для приведения в действие диспенсера не требуется нажимать на его рычаг с силой. Сильное нажатие не увеличит ни скорость раздачи, ни количество льда.


3. Чтобы остановить раздачу воды, уберите стакан.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Лед может падать еще несколько секунд после того, как вы уберете стакан от рычага диспенсера. Диспенсер может шуметь еще несколько секунд после окончания раздачи.


## Поддон для сбора капель диспенсера

Поддон для сбора капель можно вынуть для чистки. Для вынимания вставленного поддона выполните следующие действия.

- Поднимите передний край поддона и выньте его, потянув на себя.

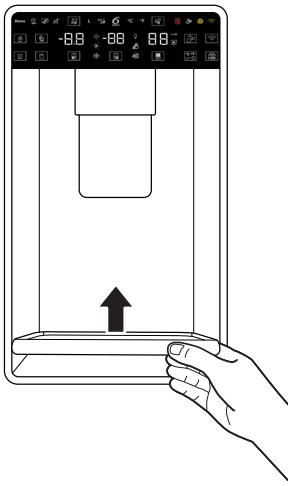

- Вынимайте поддон, держа его под углом относительно вертикали.

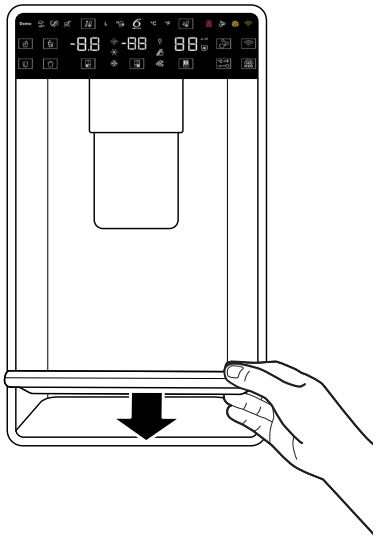

Для установки поддона на место выполните два шага, описанные ниже.

- Установите поддон горизонтально на направляющие, оставив немного места с задней стороны.
- Нажмите на поддон сверху вниз и потяните на себя для зацепления с направляющими.

Поддон для сбора капель можно вынуть, чтобы освободить место для б льших емкостей при использовании функции «Отмеренный объем».

## Освещение диспенсера

1. Когда вы пользуетесь диспенсером, автоматически загорается освещение.
2. Освещение диспенсера также выполняет функцию автоматического ночника. После того как уровень освещенности помещения падает, автоматический датчик включает освещение диспенсера.

## Льдогенератор и ванночка для кубиков льда

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Во избежание недостаточной выработки льда и его плохого качества промойте систему раздачи перед тем, как включать льдогенератор. См. раздел «Диспенсер воды».


- После установки подождите 24 часа для того, чтобы льдогенератор приготовил первую порцию льда. Выбросьте первые 3 партии приготовленного льда. Подождите 2-3 дня для полного наполнения ванночки для кубиков льда.
- Качество приготовленного льда будет определяться качеством воды, подаваемой на льдогенератор. Не подсоединяйте льдогенератор к источнику смягченной воды. Химикаты, применяемые для смягчения воды (например, соль) могут повредить компоненты льдогенератора и привести к плохому качеству вырабатываемого льда. Если отказаться от использования источника смягченной воды невозможно, убедитесь, что устройство смягчения воды работает надлежащим образом и проходит необходимое техобслуживание.
- Если лед в ванночке для кубиков льда слипся в комок, разбейте его, используя какой-либо пластиковый инструмент, и выбросьте. Не пытайтесь использовать какие-либо острые предметы для разбивания комка льда. В противном случае вы можете повредить ванночку для кубиков льда и механизм льдогенератора.
- Не используйте ванночку для кубиков льда для хранения каких-либо предметов.

### Тип1 - Льдогенератор, расположенный в холодильной камере

Льдогенератор расположен в левой дверце за полочками. Кубики льда выбрасываются в ванночку, расположенную на левой дверце холодильной камеры.

**Снятие и установка ванночки для кубиков льда**

Чтобы открыть дверцу отсека льдогенератора, потяните на себя ручку на дверце.

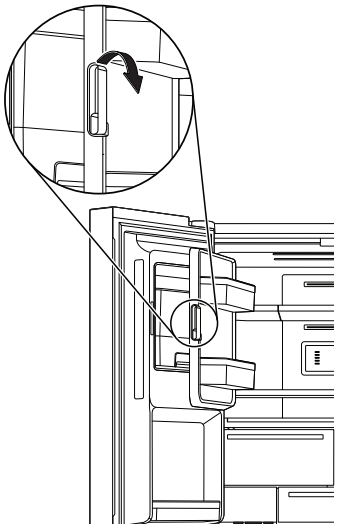

- Чтобы снять ванночку для кубиков льда, проденьте пальцы в отверстие в основании ванночки и потяните защелку для ее высвобождения. Поднимите ванночку и выньте ее, потянув на себя.
- Установите ванночку для кубиков льда в отделение выработки льда и нажмите на нее сверху вниз, чтобы она плотно встала на свое место.

**Выработка льда**

- При нормальной работе ваш льдогенератор будет вырабатывать примерно 3,5 фунта (1,6 кг) льда в день.

**Включение/выключение льдогенератора**

- Чтобы выключить льдогенератор, нажмите кнопки «Crush» («Колотый лед») и «Cubed» («Дед в кубиках») на дисплее и удерживайте их нажатыми. Индикатор «Ice maker off» («Выключение льдогенератора») мигнет 3 раза и погаснет.
- Чтобы выключить льдогенератор вручную, нажмите кнопку «Ice maker off» («Выключение льдогенератора») на дисплее. Индикатор «Ice maker off» («Выключение льдогенератора») мигнет 3 раза и останется гореть на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Ваш льдогенератор оснащен автоматической системой выключения. Датчик будет автоматически останавливать выработку льда при заполнении ванночки для кубиков льда или при открытой дверце. При этом переключатель будет оставаться в положении «Вкл».

# ПОЛКИ, ДВЕРНЫЕ ЯЩИЧКИ И ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

### Полки и их рамы


Положение полок вашего холодильника можно регулировать в зависимости от ваших индивидуальных потребностей в отношении хранения продуктов.

Хранение похожих продуктов в одном месте и регулировка положения полок в соответствии с различной высотой хранящихся продуктов помогут вам легче найти нужные продукты. Это также снизит время, в течение которого дверцы холодильной камеры являются открытыми, и позволит сэкономить электроэнергию.

### Регулировка высоты полки

Высоту полки можно изменять путем перемещения регулируемых опор полки между их вертикальными и горизонтальными положениями.

1. Осторожно поднимите полку с держателей и поверните рычажок в нужное положение.
2. Повторите эту операцию с другими держателями.
3. Надавите на верхнюю часть полки, чтобы она плотно встала на держатели.

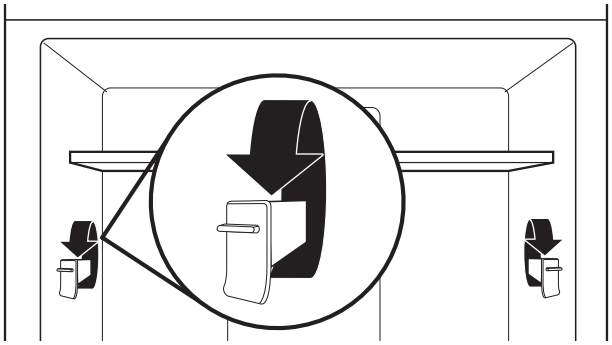

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Перед тем как вынимать верхнюю полку, вначале выньте среднюю полку.


4. Снимите нижнюю полку с держателей, приподняв ее. Затем потяните полку на себя и поверните ее вверх в вертикальное положение. Поверните полку на некоторый угол и выньте из холодильника.
5. Установите на место нижнюю полку, вставляя ее в холодильную камеру под углом, при этом передний край полки должен быть приподнят. Поднимите передний край полки и сдвиньте ее внутрь так, чтобы задняя часть полки легла на держатели. Опустите передний край полки и убедитесь, что она встала на свое место.

### Снятие и установка на место выдвижной полки для плоских предметов

**Для снятия и установки на место выдвижной полки для плоских предметов:**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для снятия и установки на место выдвижной полки для плоских предметов необходимо снять дверцы холодильной камеры. Дополнительную информацию см. в разделе «Снятие и перевешивание дверец холодильной камеры».


1. Потяните на себя полку так, чтобы выдвинуть ее до упора.
2. Найдите стопоры выдвижной полки на обеих боковых сторонах. Они расположены под полкой.
3. Пальцами высвободите стопоры, нажав на них снизу вверх.
4. После высвобождения полки из обоих стопоров осторожно выньте ее, потянув на себя.

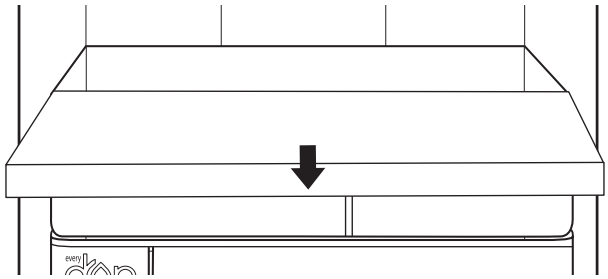

### Выдвижные ящики отделения для фруктов и овощей

**Вынимание и установка на место выдвижных ящиков:**

1. Возьмитесь за ручку в нижней части ящика и выдвиньте его до упора. Снимите ящик с нижней направляющей.
2. Чтобы установить ящик на место, установите его на нижнюю направляющую и задвиньте внутрь до упора.

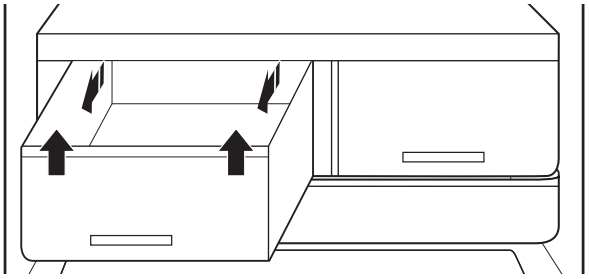


### Ящички дверец холодильной камеры

Положение ящичков, расположенных в дверцах вашего холодильника можно регулировать в зависимости от ваших индивидуальных потребностей в отношении хранения продуктов. Это позволяет регулировать объем таким образом, который позволяет хранить в дверцах контейнеры емкостью в один галлон.


**Разделитель ящичков дверцы (на некоторых моделях)**

Этот разделитель устанавливается в ящички дверцы, чтобы разделить их пространство и расположить повыше небольшие упаковки в их задней части.

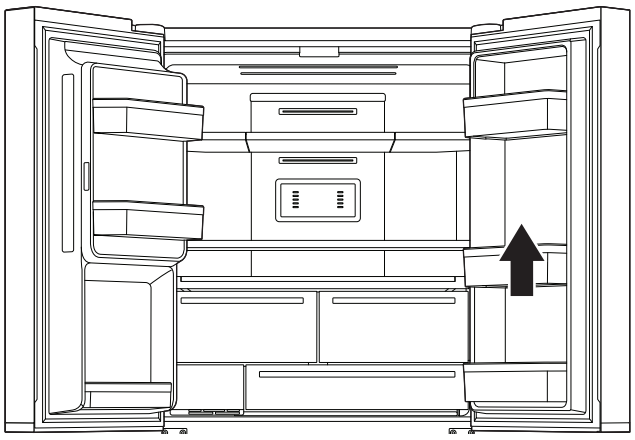


# Отделения морозильной камеры

### Поддон Easy Access («Легкого доступа»)

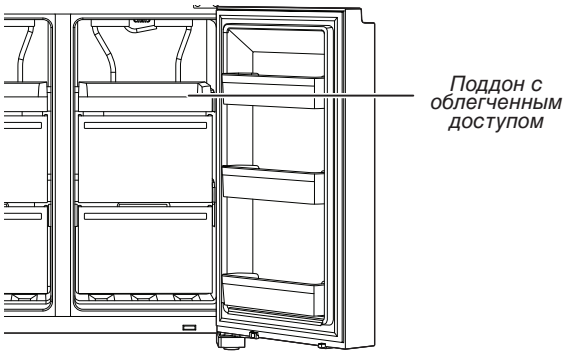


Поддон Easy Access используется для обеспечения легкого доступа к часто используемым продуктам, замороженным или просто оставшимся от еды, а также небольшим упаковкам.

### Ящики морозильной камеры

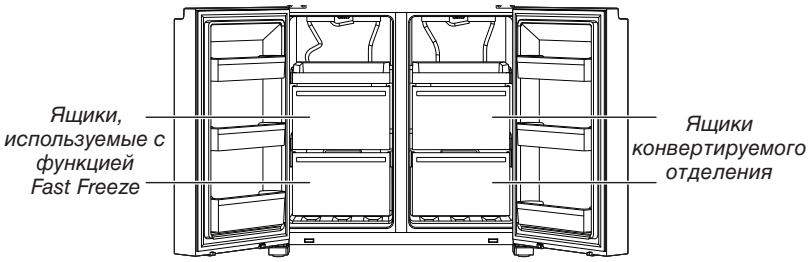


### Отделение Fast Freeze («Быстрое замораживание»)

- Используйте эти ящики для замораживания большего количества свежих продуктов или приготовленных блюд (самым надежным или самым быстрым способом).
- Функция Fast Freeze («Быстрое замораживание») позволяет хранить все ваши замороженные продукты в безопасности и совершенной «прозрачности».


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Температура морозильной камеры может снизиться до значения температуры в отделении Flexible Freezer, когда заданное значение температуры в ней выше температуры в отделении Flexible Freezer.

### Конвертируемое отделение

- Используйте ящики этого отделения для замораживания больших количеств свежих или приготовленных продуктом (наиболее оптимальным и быстрым способом)
- Используйте конвертируемое отделение для хранения всех типов продуктов при температуре, обеспечивающей их оптимальную сохранность. При надлежащей регулировке уставок температуры его можно использовать для хранения вина (10°C), фруктов и овощей (4°C), мяса и рыбы (0°C), еженедельно употребляемых в пищу продуктов (-7°C), мороженого и десертов (-12°C) и продуктов глубокой заморозки (-16°C или менее).

### Ящички дверец холодильной камеры

Ящички, расположенные в дверце вашего холодильника можно снимать для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей в отношении хранения продуктов.

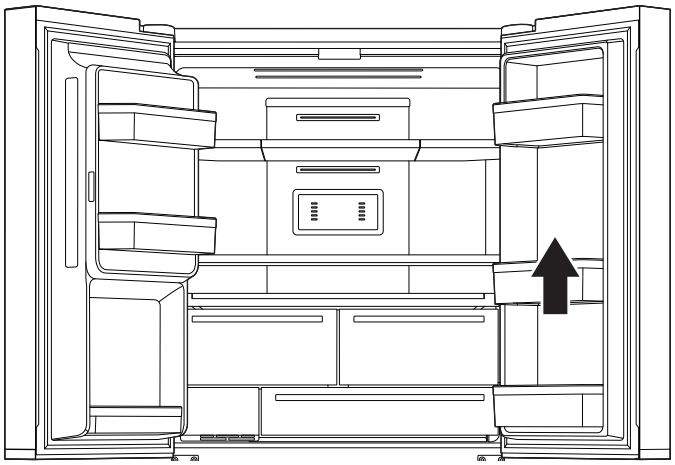

Для увеличения полезного объема морозильной камеры вы можете вынуть ее выдвижной ящик, открыв непосредственный доступ к полке морозильной камеры.

**Чтобы вынуть верхний ящик:**

1. Возьмитесь за ручку ящика и выдвиньте его до упора. Снимите ящик с нижней направляющей.
2. При установке ящика на место задвиньте его до упора.

# УХОД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ

## Чистка

**⚠ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**



**Опасность взрыва**

**Используйте негорючие моющие средства.**

**В противном случае возможна смертельная травма, взрыв или возгорание.**

Размораживание всех отделений холодильника - холодильной и морозильной камер и конвертируемого отделения выполняется автоматически. Однако примерно раз в месяц чистите все отделения во избежание появления запахов. Немедленно вытирайте пролившиеся жидкости.

### Чистка наружных поверхностей

Найдите описание чистки, соответствующее вашей модели.

**Нержавеющая сталь, устойчивая к отпечаткам пальцев**

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- Старайтесь не допускать, чтобы приборы с покрытием из нержавеющей стали подвергались воздействию едких или коррозионных веществ с высоким содержанием соли или влажности. Повреждения, полученные в результате воздействия таких веществ, не покрываются гарантией.

| ИСПОЛЬЗУЙТЕ | НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ |
|---|---|
| ✔ Мягкую чистую ткань | ✘ Абразивные ткани<br>✘ Бумажные полотенца или газетную бумагу<br>✘ Стальные губки |
| ✔ Теплый мыльный раствор с мягким моющим средством | ✘ Абразивные порошки или жидкости<br>✘ Спреи для мытья окон<br>✘ Аммиак<br>✘ Чистящие средства на кислотной или уксусной основе<br>✘ Средства для чистки духовок<br>✘ Огнеопасные жидкости |

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- В случае случайного контакта вымойте пластиковые части губкой, смоченной в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства. Затем насухо вытрите мягкой тканью.
- Тот факт, что какое-либо моющее средство является жидким, не означает, что оно - неабразивное. Многие жидкие моющие средства, предназначенные для чистки кафельной плитки и гладких поверхностей, вызывают повреждение нержавеющей стали.
- Лимонная кислота вызывает необратимое обесцвечивание нержавеющей стали.
- Во избежание повреждения отделки вашего холодильника из нержавеющей стали:

**Не допускайте, чтобы на поверхностях с таким покрытием оставались следующие вещества:**

✘ Горчица
✘ Томатный сок
✘ Соус «Маринара»
✘ Соусы на основе цитрусовых
✘ Блюда на основе цитрусовых

### Чистка внутренних частей холодильника

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Полки холодильной камеры с расположенной под ними емкостью и светодиодные лампочки не подлежат мойке в посудомоечной машине.

1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки или отключите электропитание.
2. Тщательно вымойте вручную и затем сполосните и вытрите съемные части и внутренние поверхности. Используйте чистую губку или мягкую ткань, смоченную в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.

   **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте абразивные или жесткие чистящие средства, такие как спреи для мойки окон, абразивные порошки, воспламеняемые жидкости, чистящий воск, концентрированные моющие средства, отбеливатели или моющие средства, содержащие нефтепродукты, для чистки пластиковых деталей, внутренних и дверных уплотнений и прокладок.
3. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку или включите электропитание.

### Конденсатор

Данный холодильник имеет поверхностные конденсаторы на обеих боковых сторонах. Ощущение тепла на боковых стенках является нормальным явлением.

## Освещение

Как в холодильной, так и в морозильной камерах внутреннее освещение выполняется с помощью светодиодных лампочек, не нуждающихся в замене. Если при открывании дверцы освещение не загорается, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели холодильник.

## Отпуск и транспортировка

### Отпуск

**Если, уезжая в отпуск, вы решили оставить холодильник включенным:**

1. Используйте в пищу скоропортящиеся продукты и заморозьте остальные.
2. Если ваш холодильник оснащен автоматическим льдогенератором, и он подсоединен к водопроводу, отключите подачу воды на льдогенератор. Если не отключить воду, существует опасность материального ущерба в результате затопления.
3. Если ваш холодильник оснащен автоматическим льдогенератором, выключите льдогенератор.
   - Установите переключатель льдогенератора в положение «Выкл» (O).
4. Опорожните ванночку для кубиков льда.

**Если, уезжая в отпуск, вы решили выключить холодильник:**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Установка холодильника в Demo Mode (демонстрационный режим) при отъезде в отпуск. См. раздел «Использование органов управления».

1. Выньте все продукты из холодильника.
2. Если ваш холодильник оснащен автоматическим льдогенератором:
   - Закройте кран подачи воды на льдогенератор по крайней мере за 1 день до выключения холодильника.
   - После раздачи последней партии льда установите переключатель в положение «Выкл» (O) для выключения дисплея, расположенного внутри холодильника в его верхней части, в зависимости от вашей модели.
3. Опорожните ванночку для кубиков льда.

4. Выключите регуляторы температуры. См. раздел «Использование органов управления».
5. Вымойте холодильник, сполосните и тщательно вытрите.
6. Прикрепите скотчем куски резины или дерева к верхней части обеих дверец с их внутренней стороны, чтобы оставить их приоткрытыми для того, чтобы внутрь мог попадать воздух. Это предотвратит образование плесени и неприятных запахов.

### Транспортировка

При необходимости транспортировки холодильника в ваше новое место жительства выполните следующие подготовительные операции.

1. Если ваш холодильник оснащен автоматическим льдогенератором:
   - Закройте кран подачи воды на льдогенератор по крайней мере за 1 день до выключения холодильника.
   - Отсоедините трубку подачи воды с задней стороны холодильника.
   - После раздачи последней партии льда установите расположенный на льдогенераторе или на панели управления, в зависимости от вашей модели, переключатель в положение «Выкл» (O).
2. Выньте все продукты из холодильника и поместите все замороженные продукты на сухой лед.
3. Опорожните ванночку для кубиков льда.
4. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
5. Вымойте холодильник, сполосните и тщательно вытрите.
6. Выньте все съемные компоненты, тщательно оберните их и скрепите друг с другом лентой во избежание смещения или дребезга при транспортировке.
7. В зависимости от модели приподнимите переднюю часть холодильника, чтобы его было легче катить, или приподнимите выравнивающие винты так, чтобы они не задевали о пол. См. разделы «Выравнивание дверец» или «Выравнивание холодильника и дверец».
8. Закройте дверцы и обмотайте их скотчем, а также прикрепите скотчем сетевой шнур к задней панели холодильника.

При въезде в новую квартиру верните все в исходное состояние и затем выполните действия, описанные в разделе «Указания по установке». Кроме того, если ваш холодильник оснащен льдогенератором, помните о необходимости подсоединить его к водопроводу.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - МОДЕЛИ С ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕМ

Вначале попробуйте устранить неисправность согласно приведенным здесь указаниям. Если вам потребуется дополнительная помощь или другие рекомендации, которые могли бы помочь вам обойтись без вызова специалиста, прочитайте раздел «Гарантия» настоящего руководства, ознакомьтесь с информацией, приведенной на сайте на www.whirlpool.eu.

Просьба указать в своем обращении номер телефона, по которому с вами можно будет связаться в дневное время.

| **Статус соединения** | **Состояние индикаторов на панели управления** |
|---|---|
| Холодильник не подсоединен. | Оба белых символа Wi-Fi не горят. |
| Холодильник пытается подсоединиться к домашнему Wi-Fi роутеру. | Белый символ Wi-Fi быстро мигает. |
| Холодильник подключен к домашнему Wi-Fi роутеру и пытается подсоединиться к облаку Whirlpool. | Белый символ Wi-Fi медленно мигает.<br>Оранжевый символ Wi-Fi горит. |
| Холодильник подключен к домашнему Wi-Fi роутеру, но не подсоединен к облаку Whirlpool.<br>Приложение Whirlpool® App не работает. | Белый символ Wi-Fi медленно мигает.<br>Оранжевый символ Wi-Fi горит. |
| Холодильник подключен к домашнему Wi-Fi роутеру и символ Wi-Fi горит. Работает приложение Whirlpool®. | Белый символ Wi-Fi горит. |
| Холодильник подключен к домашнему Wi-Fi роутеру и символ Wi-Fi горит.<br>Холодильник в процессе обновления программного обеспечения.<br>Работает приложение Whirlpool®. | Белый символ Wi-Fi непрерывно мигает в ходе осуществления обновления программного обеспечения. |

| Вначале попытайтесь устранить неисправность с помощью описанных здесь способов или соответствующих указаний, в мобильном приложении. | | |
|---|---|---|
| **Возможные неисправности** | **Возможные причины** | **Способ устранения** |
| Холодильник не подсоединен к домашнему Wi-Fi роутеру. (символ Wi-Fi не горит.) | Холодильник может находиться в ждущем режиме. | Нажмите кнопку Connect и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд; символ Wi-Fi начнет мигать. Когда холодильник находится в ждущем режиме, не горит ни один индикатор. |
| | Холодильник еще ни разу не был подключен к домашнему Wi-Fi роутеру. | См. раздел «Настройка беспроводного подсоединения к Интернету». |
| | Потеряна связь с домашним Wi-Fi роутером. | Проверьте, включен ли роутер, и работает ли он с другими компьютерами и устройствами, находящимися в вас дома (то есть, обеспечивает ли он доступ к Интернету). |
| | Слабый уровень сигнала или наличие помех, препятствующих надлежащему соединению роутера и холодильника. | Попробуйте установить Wi-Fi роутер поближе к холодильнику. Может потребоваться установка усилителя для увеличения радиуса действия Wi-Fi. |
| | Холодильник уже подсоединен к другому Wi-Fi роутеру. | Отсоедините холодильник Wi-Fi роутера в соответствии с указаниями, приведенными в разделе «Настройка беспроводного подсоединения к Интернету», и попробуйте снова выполнить подсоединение. |
| Символ Wi-Fi совсем не загорается после нажатия и удерживания кнопки CONNECT. | Возможно, что имеет место какая-либо неисправность холодильника. | Отключите электропитание холодильника на 30 секунд. Затем снова подайте на него питание. Повторите процесс подключения к Wi-Fi сети. |
| | | Убедитесь, что за исключением подсоединения к сети холодильник работает правильно. Обратитесь за дополнительной помощью к специалистами. |
| Холодильник подключен к домашнему Wi-Fi роутеру, но приложение Whirlpool® App не работает. | Возможно, недоступно приложение Whirlpool® App. | Проверьте подсоединение к Интернету. |
| | Неверно создана учетная запись пользователя, или холодильник не зарегистрирован в ней. | Указания по созданию учетной записи и регистрации холодильника см. в разделе «Настройка беспроводного подсоединения к Интернету» или непосредственно в приложении Whirlpool® App. |
| | | Убедитесь, что ваш холодильник правильно зарегистрирован в вашей учетной записи приложения. |
| | | Проверьте правильность адреса электронной почты, номера мобильного телефона и настройки уведомлений. |
| | Роутер не подсоединен к Интернету. | Проверьте состояние других устройств, подсоединенных к Интернету с помощью этого же роутера. |
| Проверьте состояние других устройств, подсоединенных к Интернету с помощью этого же роутера. | Wi-Fi соединение прервано | Нажмите кнопку Connect и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд для осуществления Wi-Fi соединения. Отключите электропитание на 30 или более секунд, затем снова подайте его и используйте альтернативную процедуру настройки, описание которой приведено в мобильном приложении. |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



**Опасность поражения электрическим током**

**Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную электрическую розетку.**

**Не снимайте контакт заземления.**

**Не используйте переходники.**

**Не используйте удлинители.**

**Невыполнение этих указаний может привести к смертельной травме, возгоранию или поражению электрическим током.**

| Возможные неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Работа холодильника** | | |
| Холодильник не работает. | Проверьте наличие электропитания. | Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную электрическую розетку. |
| | | Не используйте удлинители. |
| | | Убедитесь в наличии напряжения в розетке. Включите в розетку настольную лампу, чтобы проверить, есть ли в ней напряжение. |
| | | Переустановите сработавший автоматический выключатель на распределительном щите. Замените перегоревшие предохранители, если такие имеются.<br>**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если неисправность остается, обратитесь к электрику. |
| | Проверьте состояние регуляторов температуры. | Убедитесь, что регуляторы температуры включены. См. раздел «Использование органов управления». |
| | Холодильник только что установлен | Подождите 24 часа после установки, чтобы дать холодильнику возможность набрать холод.<br>**ПРИМЕЧАНИЕ:** Установка регуляторов температуры на значения, соответствующие максимально низкой температуре, не приведет к более быстрому набору холода ни в одной из камер. |
| | Холодильник находится в Demo mode (демонстрационном режиме) (на некоторых моделях). | Если холодильник находится в Demo mode (демонстрационном режиме), охлаждение выключено, а на дисплее панели управления высвечивается сообщение «Demo». Дополнительную информацию см. в разделе «Использование органов управления». |
| Создается впечатление, что мотор-компрессор работает слишком долго. | Высокоэффективный компрессор и вентиляторы. | Холодильники большего размера с более высоким КПД работают на протяжении более продолжительного времени на более низких, энергоэффективных скоростях. |
| | Слишком высокая температура в помещении или на улице. | В таких условиях более продолжительная работа компрессора является нормальным явлением. Для обеспечения максимальной эффективности работы холодильника устанавливайте его во внутренних помещениях с регулируемой температурой. См. раздел «Требования к помещению». |
| | В холодильник недавно помещено большое количество еще горячих продуктов. | Помещение горячих продуктов в холодильник приводит к увеличению продолжительности работы компрессора - до тех пор, пока воздух внутри него не остынет до нужной температуры. |
| | Дверца (дверцы) открываются слишком часто или на слишком долгое время. | Поступление теплого воздуха в холодильник приводит к увеличению продолжительности работы компрессора. Реже открывайте дверцу. |
| | Дверца холодильной камеры или ящик морозильной камеры открыты. | Убедитесь в том, что холодильник правильно выровнен. См. раздел «Выравнивание холодильника и дверец». Не допускайте, чтобы продукты и упаковки мешали закрываться дверце. |
| | В холодильной камере задана слишком низкая температура. | Изменяйте уставку температуры в холодильной камере на более высокое значение до тех пор, пока температура в ней не достигнет нужной величины. |
| | Уплотнение дверцы или ящика загрязнено, изношено или растрескалось. | Прочистите или замените уплотнение. Попадание воздуха через уплотнение дверцы приводят к более продолжительной работе холодильника для обеспечения поддержания заданной температуры. |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

~° ˝ ˙^ попробуйте устранить неисправность согласно приведенным здесь указаниям, чтобы обойтись без ненужного обращения в сервисный центр.

| Возможные неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| Внутреннее освещение не работает. | Ваш холодильник оснащен светодиодной лампочкой, которая не нуждается в замене. | Если на холодильник подается электропитание, но при открывании дверцы или ящика освещение не загорается, обратитесь в сервисный центр. |
| | Дверцы открыты более 10 минут. | Для сброса состояния закройте дверцы и ящик и снова откройте для восстановления освещения. |
| | Микропереключатель дверцы не детектирует ее открытое положение. | Убедитесь, что в радиусе 7,6 см (3 дюймов) от крышки петли нет магнитов или электронных устройств. |
| Интерфейс пользователя для управления температурой не включается. | Интерфейс пользователя для управления температурой перешел в спящий режим. | Для включения интерфейса пользователя для управления температурой нажмите на нем любую кнопку. |
| | Кнопки интерфейса пользователя для управления температурой плохо работают. | Попробуйте выключить и снова включить электропитание холодильника для выполнения сброса. Если неисправность не исчезнет, обратитесь в сервисный центр. |
| | На интерфейс пользователя для управления температурой не поступает электропитание. | Проверьте электропроводку на петле дверцы. |
| Невозможно отрегулировать температуру с помощью интерфейса пользователя. | Дверца открыта, и подается аварийный сигнал открытой дверцы. | Закройте дверцу. |
| **Необычный шум** | | |
| Для прослушивания обычных звуков, возникающих при работе холодильника, зайдите в раздел «Помощь/Часто задаваемые вопросы (FAQ)» на сайте бренда и выберите «Обычные звуки». Ниже приводятся обычно встречающиеся типы звуков, и объясняются причины их появления. | | |
| Шум при работе холодильника. | Компрессор вашего нового холодильника регулирует температуру более эффективно, потребляя при этом меньшее количество энергии и работая с малым уровнем шума. | Вследствие этого снижения общего шума вы можете услышать непривычные звуки. |
| Судя по звуку, компрессор работает дольше, чем вы ожидали. | Высокоэффективный компрессор и вентиляторы. | Холодильники большего размера с более высоким КПД работают на протяжении более продолжительного времени на более низких, энергоэффективных скоростях. |
| Пульсирующие звуки/ Жужжание | Работа вентиляторов/ компрессоров регулируется для оптимизации их характеристик при нормальной работы компрессора. | Это - нормальное явление. |
| Потрескивание | Сжатие/расширение внутренних стенок, особенно во время первоначального охлаждения. | Это - нормальное явление. |
| Шипение/Капание | Протекание хладагента или масла в компрессор. | Это - нормальное явление. |
| Вибрация | Возможно, холодильник стоит в неустойчивом положении. | Отрегулируйте положение регулировочных винтов и опустите выравнивающие ножки так, чтобы они уперлись в пол. См. раздел «Выравнивание холодильника и дверец». |
| Шипение | Капание воды на ТЭН во время выполнения цикла размораживания. | Это - нормальное явление. |
| Звук текущей воды/Журчание | Может быть слышен при таянии льда во время выполнения цикла размораживания и стекания воды в поддон для сбора талой воды. | Это - нормальное явление. |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

˜°˛˝˛˙^ попробуйте устранить неисправность согласно приведенным здесь указаниям, чтобы обойтись без ненужного обращения в сервисный центр.

| Возможные неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Температура и влажность** | | |
| Температура является слишком высокой. | Холодильник только что установлен. | Подождите 24 часа после установки, чтобы дать холодильнику возможность набрать холод. |
| | Уставки температуры не соответствуют условиям окружающей среды. | Установите регуляторы на одну отметку больше в сторону более низкой температуры. Проконтролируйте температуру через 24 часа. См. раздел «Использование органов управления». |
| | Дверца (дверцы) открываются слишком часто или не закрываются до конца. Это позволяет теплому воздуху попадать внутрь холодильника. | Открывайте дверцы как можно реже и держите их плотно закрытыми. |
| | В холодильник недавно помещено большое количество продуктов. | Подождите несколько часов, чтобы в холодильнике снова установилась нормальная температура. |
| | Включен Demo mode (демонстрационный режим). | Выключите Demo mode (демонстрационный режим). См. раздел «Использование органов управления». |
| | Включен Holiday Mode (режим «Отпуск»). | Выключите Holiday Mode (режим «Отпуск»). См. раздел «Использование органов управления». |
| Слишком низкая температура в холодильной камер/ящике для фруктов и овощей. | Перегорожены вентиляционное отверстие (отверстия) холодильника. | Если вентиляционное отверстие, расположенное в центре задней стенки холодильной камеры, перегорожено продуктами, размещенными непосредственно перед ним, температура в холодильной камере будет слишком низкой. Уберите продукты от вентиляционного отверстия. |
| | Уставки температуры не соответствуют условиям окружающей среды. | Установите регуляторы на одну отметку больше в сторону более высокой температуры. Проконтролируйте температуру через 24 часа. См. раздел «Использование органов управления». |
| Слишком низкая температура в выдвижном ящике с контролируемой температурой. | Уставка температуры не соответствует типу продуктов, хранящихся в ящике. | Отрегулируйте уставку температуры. См. разделы «Использование органов управления» и «Эксплуатация холодильника». |
| Внутри холодильника скапливается влага.<br>**ПРИМЕЧАНИЕ:** Умеренное образование влаги является нормальным явлением. | Помещение является влажным. | Влажность воздуха в помещении способствует конденсации влаги. |
| | Дверца (дверцы) открываются слишком часто или не закрываются до конца. Это позволяет влажному воздуху попадать внутрь холодильника. | Открывайте дверцы как можно реже и держите их плотно закрытыми. |
| | Упаковки с продуктами не дают дверце (дверцам) закрыться. | Отодвиньте упаковки с продуктами от дверцы. |
| | Дверце мешает закрыться полка или ящичек. | Задвиньте полку или ящичек в правильное положение. |
| | Хранение жидкостей в открытых емкостях. | Это увеличивает влажность внутри холодильника. Держите все емкости плотно закрытыми. |
| Образование большого количества льда/инея в морозильной камере. | Дверца открывается слишком часто или оставлена открытой. | Открывайте дверцу как можно реже и полностью задвигайте выдвижной ящик после использования. |
| | Неудовлетворительное состояние дверного уплотнения. | Убедитесь, что дверные уплотнения плотно прилегают к корпусу холодильника, обеспечивая надлежащую герметичность. |
| | Неверно установлены регуляторы температуры. | Рекомендуемые значения температуры см. в разделе «Использование органов управления». |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

˜°¸˝¸ˆ попробуйте устранить неисправность согласно приведенным здесь указаниям, чтобы обойтись без ненужного обращения в сервисный центр.

| Возможные неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Лед и вода** | | |
| Льдогенератор не вырабатывает лед или вырабатывает недостаточное количество льда. | Холодильник не подсоединен к источнику водоснабжения, или закрыт запорный вентиль в линии подачи воды. | Подсоедините льдогенератор к водопроводу и откройте запорный вентиль до упора. |
| | Изогнута трубка подачи воды. | Чрезмерно изогнутая трубка подачи воды может привести к снижению подачи воды. Распрямите трубку подачи воды. |
| | Льдогенератор не включен. | Убедитесь в том, что льдогенератор включен. См. раздел «Льдогенератор и ванночка для кубиков льда». |
| | Холодильник только что установлен. | Подождите 24 часа после установки льдогенератора - после этого начнется приготовление льда. Подождите 3 дня для получения полной порции льда. |
| | Дверца холодильной камеры не закрыта до конца. | Плотно закройте дверцу. Если одна не закрывается до конца, см. пункт «Дверцы не закрываются до конца» в настоящей таблице. |
| | Вы недавно вынули из холодильника большое количество льда. | Дайте льдогенератору достаточное время для приготовления новой порции льда. О производительности льдогенератора см. в разделе «Льдогенератор и ванночка для кубиков льда». |
| Кубики льда получаются полыми или слишком маленькими.<br>**ПРИМЕЧАНИЕ:** Это указывает на малый напор воды. | Запорный вентиль в линии подачи воды открыт не полностью. | Откройте запорный вентиль до упора. |
| | Изогнута трубка подачи воды. | Чрезмерно изогнутая трубка подачи воды может привести к снижению подачи воды. Распрямите трубку подачи воды. |
| | На холодильнике установлен фильтр для воды. | Снимите фильтр и включите льдогенератор. Если качество воды при этом улучшится, это означает, что фильтр может быть засорен или неправильно установлен. Замените фильтр или правильно установите его. |
| | Вода подается на льдогенератор через систему обратноосмотической фильтрации. | Это может привести к снижению напора воды. См. раздел «Требования к водоснабжению». |
| | У вас остались вопросы относительно давления воды. | Обратитесь к лицензированному квалифицированному сантехнику. |
| Кубики льда или вода обладают неприятным вкусом или запахом или имеют серый цвет | Только что установленный холодильник требует промывки системы раздачи воды. | Промойте систему раздачи воды. См. указания по промывке системы раздачи воды в разделе «Диспенсеры воды и льда». |
| | Недавно выполненные или замененные подсоединения к водопроводу. Недавно выполненное подсоединение к водопроводу может являться причиной нарушения нормального цвета или появления неприятного вкуса льда и воды. | Выбросите этот лед и вымойте ванночку для кубиков льда. Промойте систему раздачи воды 12 литрами (3 галлонами) воды. Подождите 24 часа, чтобы дать льдогенератору приготовить новую порцию льда м выбросите первые 3 порции льда. |
| | Тип выполненного подсоединения к водопроводу не соответствует рекомендованному. | Рекомендуется использовать медную трубку или трубку Whirlpool®, артикул 8212547RP. См. раздел «Подсоединение к водопроводу». |
| | Лед хранился слишком долго. | Выбросите этот лед и вымойте ванночку для кубиков льда. Подождите 24 часа, чтобы дать льдогенератору приготовить новую порцию льда. |
| | Вода хранилась слишком долго. | Для обеспечения свежести раздаваемой диспенсером воды выполняйте раздачу минимум 1 л (1 кварты) воды в неделю. |
| | Льду передался запах от хранящихся в холодильнике продуктов. | Храните продукты в герметичных, защищающих от влажности упаковках. |
| | В воде содержатся минеральные вещества (например, сера). | Для удаления минеральных веществ может потребоваться установка фильтра для воды. |
| | На холодильнике установлен фильтр для воды. | Серый или темный цвет льда может означать, что система раздачи воды нуждается в дополнительной промывке. После установки нового фильтра для воды и перед его использованием промойте систему раздачи воды. См. указания по промывке фильтра для воды в разделе «Диспенсеры воды и льда». |
| | Фильтр для воды нуждается в замене. | Заменяйте фильтр для воды минимум раз в 6 месяцев или при появлении соответствующей индикации. См. раздел «Система фильтрации воды». |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

˜°¸˝˙^ попробуйте устранить неисправность согласно приведенным здесь указаниям, чтобы обойтись без ненужного обращения в сервисный центр.

| Возможные неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Лед и вода (продолж.)** | | |
| Диспенсеры льда и воды не работают надлежащим образом. | Холодильник не подсоединен к источнику водоснабжения, или закрыт запорный вентиль в линии подачи воды. | Подсоедините льдогенератор к водопроводу и откройте запорный вентиль до упора. |
| | Изогнута трубка подачи воды. | Перегиб трубки в линии подачи воды может уменьшить производительность диспенсера воды и привести к тому, что кубики льда окажутся полыми или будут иметь неправильную форму. Распрямите трубку подачи воды. |
| | Холодильник только что установлен. | Промойте и заполните систему раздачи воды. См. раздел «Диспенсеры воды и льда». |
| | Давление воды в водопроводе меньше 35 psi (241 кПа). | Давление воды в водопроводе определяет производительность диспенсера. См. раздел «Требования к водоснабжению». |
| | Вода подается на льдогенератор через систему обратноосмотической фильтрации. | Система обратноосмотической фильтрации воды может привести к снижению ее давления. См. раздел «Требования к водоснабжению». |
| | Возможно, засорен фильтр для воды. | Снимите фильтр для воды и приведите в действие диспенсер. Если расход воды увеличится, ваш фильтр засорен и нуждается в замене. См. раздел «Система фильтрации воды». |
| | Неправильно установлен фильтр для воды. | Снимите фильтр для воды и правильно установите его. См. раздел «Система фильтрации воды». |
| Диспенсеры льда и воды не работают надлежащим образом. (продолж.) | Дверца холодильной камеры или ящик морозильной камеры не закрыты до конца. | Плотно закройте дверцу или ящик. Если одна не закрывается до конца, см. раздел «Дверцы не закрываются до конца». |
| | Недавно снимались дверцы холодильной камеры. | Убедитесь, что провода/трубки диспенсера воды правильно подсоединены в верхней части дверцы холодильной камеры. См. раздел «Снятие и перевешивание дверец холодильной камеры». |
| | В ванночке для кубиков льда или выходном желобе диспенсера произошло слипание льда. | В случае необходимости удалите лед, блокирующий ванночку для кубиков льда и выходной желоб, с помощью какого-либо пластикового инструмента. Вымойте выходной желоб и дно ванночки для кубиков льда, используя ткань, смоченную в теплой воде, и затем насухо вытрите. Во избежание слипания льда и поддержания запаса свежего льда опорожняйте ванночку для кубиков льда и чистите как ее, так и желоб выдачи льда каждые 2 недели. |
| Ванночка для кубиков льда плохо снимается с дверцы. | При нормальной работе льдогенератора уровень льда в ванночке может быть неравномерным из-за смещения льда в ходе его раздачи. | Выполните раздачу 2-3 стаканов льда, затем снова попробуйте снять ванночку. |
| При раздаче измельченного льда заело диспенсер льда. | Колотый лед блокирует желоб выдачи льда. | Переключитесь с режима «Колотый лед» на режим «Лед в кубиках» для чистки диспенсера льда. Затем опять вернитесь к режиму «Колотый лед». |
| Вода вытекает или капает из системы раздачи.<br>**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вытекание нескольких капель воды после отпускания рычага диспенсера является нормальным явлением. | Вы держали стакан под диспенсером в течение недостаточного времени. | Продолжайте держать стакан под диспенсером в течение 2-3 секунд после отпускания рычага диспенсера. |
| Лед продолжает падать из диспенсера.<br>**ПРИМЕЧАНИЕ:** Падение нескольких кубиков после отпускания рычага диспенсера является нормальным явлением. | Вы держали стакан под диспенсером в течение недостаточного времени. | Продолжайте держать стакан под диспенсером в течение 2-3 секунд после отпускания рычага диспенсера. |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

˜°˛˝˙^ попробуйте устранить неисправность согласно приведенным здесь указаниям, чтобы обойтись без ненужного обращения в сервисный центр.

| Возможные неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Лед и вода (продолж.)** | | |
| Вода продолжает капать из диспенсера с после падения нескольких первых капель. | Холодильник только что установлен. | Промывка системы раздачи приводит к вытеснению из труб воздуха, наличие которого приводит к тому, что вода капает из диспенсера. Промойте систему раздачи воды. См. раздел «Диспенсеры воды и льда». |
| | Фильтр для воды недавно установлен или заменен. | Промывка системы раздачи приводит к вытеснению из труб воздуха, наличие которого приводит к тому, что вода капает из диспенсера. Промойте систему раздачи воды. См. раздел «Диспенсеры воды и льда». |
| | Возможно, в системе раздачи воды имеется неплотное соединение. | Проверьте, нет ли утечек в нижней части холодильной камеры, зоне дверных петель или в соединении с водопроводом с задней стороны прибора. |
| Утечка воды с задней стороны холодильника. | Неплотно затянуты соединения в линии подачи воды. | См. раздел «Подсоединение к водопроводу». |
| | Недавно снимались дверцы, и после их повторной установки были неплотно затянуты соединения в системе раздачи воды. | См. раздел «Снятие и перевешивание дверец холодильной камеры». |
| При раздаче льда кубики льда или колотый лед падают мимо стакана. | Вы не держите стакан достаточно близко от выходного желоба диспенсера. | Держите стакан у выходного желоба диспенсера. |
| Вода из диспенсера - теплая. | Вода из диспенсера охлаждается до температуры 50°C (10°F). | Это - нормальное явление. |
| | Холодильник только что установлен. | Подождите 24 часа после установки, чтобы позволить полностью охладиться системе подаче воды. |
| | Диспенсер недавно выполнил раздачу большого количества воды. | Подождите 3 часа, чтобы дать системе подаче воды полностью охладиться. |
| | За последнее время раздача воды не производилась. | Вода в первом стакане может не быть холодной. Вылейте воду из первого стакана. |
| | Холодильник не подсоединен к трубе подачи холодной воды. | Убедитесь, что холодильник подсоединен к трубе подачи холодной воды. См. раздел «Требования к водоснабжению». |

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

˜°¸˝˙^ попробуйте устранить неисправность согласно приведенным здесь указаниям, чтобы обойтись без ненужного обращения в сервисный центр.

**⚠ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**



**Опасность взрыва**

**Используйте негорючие моющие средства.**

**В противном случае возможна смертельная травма, взрыв или возгорание.**

Для просмотра анимационного фильма, показывающего как выравнивать дверцы, зайдите в раздел «Помощь/Часто задаваемые вопросы (FAQ)» на сайте бренда и выберите «Закрывание и выравнивание дверец».

| Возможные неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| **Дверцы** | | |
| Дверцы не закрываются до конца. | Упаковки с продуктами не дают дверце закрыться. | Отодвиньте упаковки с продуктами от дверцы. |
| | Дверце мешает закрыться полка или ящичек. | Задвиньте полку или ящичек в правильное положение. |
| | Холодильник только что установлен | Удалите все упаковочные материалы. |
| Дверцы плохо открываются. | Уплотнения дверец грязные или липкие. | Промойте уплотнения и контактные поверхности теплой водой с добавлением мягкого мыла. Затем сполосните и насухо вытрите мягкой тканью. |
| Дверцы не находятся на одном уровне. | Необходимо выровнять дверцы или сам холодильник. | При необходимости выравнивания дверцы обратитесь в сервисный центр. |
| Холодильник стоит неустойчиво или выкатывается вперед при открывании и закрывании дверец. | Опорные ножки холодильника не упираются в пол. | Поверните обе опорные ножки (одну на каждой стороне) против часовой стрелки на один и тот же угол так, чтобы они плотно уперлись в пол. См. раздел «Выравнивание холодильника и дверец». |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Система фильтрации воды
## Модель P9WB2L/P9RFWB2L/EDR2RXD1 с ресурсом 757 л (200 галлонов)

Система протестирована и сертифицирован NSF International на соответствие стандартам NSF/ANSI 42, 53, 401 и CSA B483.1 в отношении снижения содержания загрязнителей, указанных в технической спецификации.

Данная система протестирована согласно стандартам NSF/ANSI 42, 53, 401 и CSA B483.1 на снижение содержания в воде перечисленных ниже веществ. Концентрация указанных веществ в воде, поступающей на вход системы, снижается до значений, меньших или равных ПДК в воде на выходе из системы, в соответствии со стандартами NSF/ANSI 42, 53, 401 и CSA B483.1.

| **Substance Reduction Aesthetic Effects** | **Influent Challenge Concentration** | **Maximum Permissible Product Water Concentration** | **Average% Reduction** |
|---|---|---|---|
| Chlorine Taste/Odor Particulate Class I* | 2.0 mg/L ± 10% At least 10,000 particles/mL | 50% reduction 85% reduction | 97.2% 99.5% |
| **Contaminant Reduction** | **Influent Challenge Concentration** | **Maximum Permissible Product Water Concentration** | **Average%Reduction** |
| Lead: @ pH 6.5/ @ pH 8.5 | 0.15 mg/L ± 10% | 0.010 mg/L | >99.3% / 98.6% |
| Benzene | 0.015 mg/L ± 10% | 0.005 mg/L | 96.0% |
| p - Dichlorobenzene | 0.225 mg/L ± 10% | 0.075 mg/L | >99.8% |
| Carbofuran | 0.08 mg/L ± 10% | 0.040 mg/L | 91.9% |
| Toxaphene | 0.015 ± 10% | 0.003 mg/L | 93.3% |
| Atrazine | 0.009 mg/L ± 10% | 0.003 mg/L | 92.4% |
| Asbestos | $10^7$ to $10^8$ fibers/L†† | 99% | >99% |
| Asbestos | 50,000/L min. | 99.95% | >99.99% |
| Live Cyst† | 11 NTU ± 10% | 0.5 NTU | 99.0% |
| Lindane | 0.002 ± 10% | 0.0002 mg/L | 98.9% |
| Tetrachloroethylene | 0.015 mg/L ± 10% | 0.005 mg/L | >96.6% |
| O-Dichlorobenzene | 1.8 mg/L ± 10% | 0.60 mg/L | >99.9% |
| Ethylbenzene | 2.1 mg/L ± 10% | 0.70 mg/L | 99.4% |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 0.210 mg/L ± 10% | 0.07 mg/L | >99.8% |
| 2,4 - D | 0.210 mg/L ± 10% | 0.07 mg/L | 93.8% |
| Styrene | 2.0 mg/L ± 10% | 0.1 mg/L | 99.8% |
| Toluene | 3.0 mg/L ± 10% | 1.0 mg/L | 87.9% |
| Endrin | 0.006 mg/L ± 10% | 0.002 mg/L | >96.6% |
| Atenolol | 200 ± 20% | 30 ng/L | >95.9% |
| Trimethoprim | 140 ± 20% | 20 ng/L | >96.9% |
| Linuron | 140 ± 20% | 20 ng/L | >96.4% |
| Estrone | 140 ± 20% | 20 ng/L | >97.0% |
| Nonylphenol | 1400 ± 20% | 200 ng/L | >97.4% |
| Carbamazepine | 1400 ± 20% | 200 ng/L | >97.9% |
| Phenytoin | 200 ± 20% | 30 ng/L | 93.8% |
| Naproxen | 140 ± 20% | 20 ng/L | 96.1% |
| Bisphenol A | 2000 ± 20% | 300 ng/L | >99.2% |

This system has been tested according to Ministerial Decree No 174, article 9 of legislative decree n 31 of 2001, Regulations (EC) no 1935/2004, WRAS BS6920 and ACS Circulaire 2002/571. Test Parameters: pH = 7.5 ± 0.5 unless otherwise noted. Flow = 0.6 gpm (2.27 Lpm). Pressure = 60 psig (413.7 kPa). Temp. = 68°F to 71.6°F (20°C to 22°C). Rated service capacity = 200 gallons (757 liters).

The compounds certified under NSF 401 have been deemed as “emerging compounds/incidental contaminants.” Emerging compounds/incidental contaminants are those compounds that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality.

- It is essential that operational, maintenance, and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. Property damage can occur if all instructions are not followed.
- The disposable cartridge must be changed at least every 6 months.
- Use replacement filter P9RFWB2L, part #EDR2RXD1/EDR2RXD1B. 2015 suggested retail price of $49.99 U.S.A./$49.99 Canada. Prices are subject to change without notice.
- The filter monitor system measures the amount of water that passes through the filter and alerts you when it is time to replace the filter. Refer to the “Using the Controls” or “Water Filtration System” section (in the User Instructions or User Guide) to learn how to check the water filter status.
- After changing the water filter, flush the water system. See “Water and Ice Dispensers” or “Water Dispenser” in the User Instructions or User Guide.

- These contaminants are not necessarily in your water supply. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
- The product is for cold water use only.
- The water system must be installed in compliance with state and local laws and regulations.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
  EPA Est. No. 082047-TWN-001
- Refer to the “Warranty” section (in the User Instructions or User Guide) for the Manufacturer’s limited warranty, name and telephone number.
- The refrigerator when dispensing water acts as drinking water treatment equipment.
- This equipment requires regular periodic maintenance in order to guarantee the drinking water treatment requirements and the maintenance of the improvements every 6 months.

**NOTE:** Refer page no. 43 for water filter test results.

| Application Guidelines/Water Supply Parameters | |
|---|---|
| Water Supply | Potable City or Well |
| Water Pressure | 30 - 120 psi (207 - 827 kPa) |
| Water Temperature | 33° - 100°F (0.6° - 37.8°C) |
| Service Flow Rate | 0.6 GPM (2.27 L/min.) @ 60 psi (413.7 kPa) |

- Your water filtration system will withstand up to 120 pounds per square inch (psi) water pressure. If your water supply is higher than 80 psi, install a pressure reducing valve before installing the water filtration system.

