

Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С СВЧ

OE 446 BK
OE 442 WK
OE 445 XK

Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	7
ПОРЯДОК РАБОТЫ	10
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
УТИЛИЗАЦИЯ	21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	22

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с покупкой. Наши продукты чрезвычайно просты в использовании и в высшей степени эффективны. Ознакомившись с этим руководством по эксплуатации, вы сможете с легкостью пользоваться нашим духовым шкафом.

До того как этот духовой шкаф был упакован и отправлен в продажу, он был всесторонне проверен с точки зрения безопасности и работоспособности

Цель данного руководства — научить вас пользоваться этим устройством. Мы убедительно просим до начала использования духового шкафа внимательно прочитать руководство по эксплуатации во избежание возможных несчастных случаев.

Не выбрасывайте руководство по эксплуатации и держите его в надежном месте, чтобы вы в любой момент могли к нему обратиться.

Во избежание возможных несчастных случаев необходимо в точности соблюдать инструкции, приведенные в настоящем руководстве.

Это устройство необходимо использовать строго по назначению, то есть для приготовления, размораживания и подогрева пищи в домашних условиях. Использование этого духового шкафа для каких-либо иных целей может быть опасным и привести к его преждевременной поломке.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

- Во время использования духовой шкаф сильно нагревается и остается горячим в течение некоторого времени после использования.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри духового шкафа.
- Дверца духового шкафа может сильно нагреваться во время работы.
- Не забывайте выключать устройство после использования.
- Следите, чтобы дети не приближались слишком близко к устройству во время его работы и в течение некоторого времени после его выключения.
- Во время работы держите дверцу духового шкафа закрытой.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием духового шкафа внимательно прочтите все инструкции.
- Выполните инструкции, относящиеся к использованию духового шкафа в первый раз.
- Регулярно очищайте духовой шкаф.
- Удаляйте все следы разлившейся жидкости сразу же после их образования.
- Доставая решетки и противни из духового шкафа, всегда используйте специальные перчатки/рукавицы для духовки.
- Не позволяйте детям приближаться к работающему духовому шкафу.
- Не допускайте образования слоя жира или растительного масла в сковороде-гриль, на противнях или на дне духового шкафа.
- Не ставьте кухонные принадлежности или тарелки непосредственно на дно духового шкафа.
- Во время приготовления всегда держите дверцу духовки закрытой.
- При приготовлении жирной пищи на гриле всегда используйте сковороду-гриль.
- Не закрывайте сковороду-гриль или стенки духового шкафа алюминиевой фольгой.
- При выполнении любых работ по очистке и техническому обслуживанию обязательно отключайте духовой шкаф от электросети. Если духовой шкаф недавно использовался, дождитесь его полного остывания.
- Не используйте абразивные чистящие средства или порошки, которые могут поцарапать поверхность устройства.
- Во время готовки всегда следите, чтобы дверца была полностью закрыта. Таким образом уплотнитель дверцы используется максимально эффективно.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать внутренние компоненты духового шкафа.
- При открывании дверцы духового шкафа из него может выходить пар. Отойдите на шаг назад и подождите, пока пар не рассеется.
- Горячая жидкость, скопившаяся в поддоне для стекания жидкости, может перелиться через край, поэтому во избежание возможных травм соблюдайте осторожность при открывании духового шкафа.
- Остерегайтесь горячего пара и не касайтесь горячих стенок духового шкафа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время использования устройство сильно нагревается. Ни в коем случае не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри духового шкафа и внешним нагревающимся поверхностям.

- Не подпускайте детей младше 8 лет близко к устройству или держите их под постоянным наблюдением.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Не допускайте, чтобы дети играли с этим устройством. Чистка и техническое обслуживание устройства могут выполняться детьми, но только под наблюдением взрослых.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание опасности поражения электрическим током перед заменой лампы освещения убедитесь, что устройство отключено от сети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поворотный стол можно использовать только в режиме СВЧ-печи. В любом ином режиме поворотный стол необходимо извлечь из духового шкафа.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ




Разумное потребление электроэнергии не только экономит ваши средства, но и помогает защищать окружающую среду. Поэтому давайте экономить электроэнергию. Для этого:

- Убедитесь, что дверца духового шкафа плотно закрыта.
- Потеря тепла может происходить через загрязненные места на уплотнителях дверцы. Незамедлительно вытирайте любые загрязнения.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Панель управления

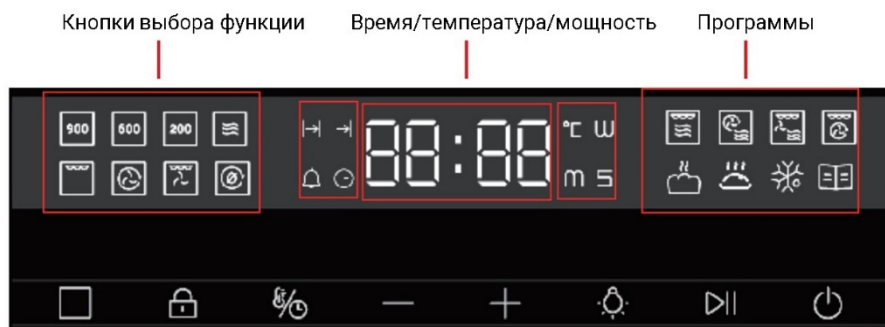

Кнопка включения/
выключения



Индикатор блокировки
от детей



Освещение духового
шкафа



Кнопка «Старт/пауза»



Кнопка температуры/
времени



Кнопка «плюс»




Кнопка выбора
программы



Кнопка «минус»

УРОВНИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ

В духовом шкафу предусмотрено 3 разных уровня направляющих, на которые можно устанавливать решетки и противни (см. изображение). Отсчет уровней всегда идет снизу вверх.

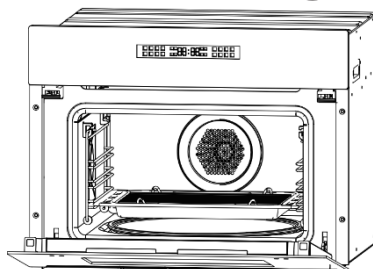

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ УПАКОВКИ

Защитная упаковка использовалась для защиты устройства от повреждений при транспортировке.

После извлечения устройства из упаковки утилизируйте все ее элементы таким образом, чтобы не допустить ущерба для окружающей среды.

Все материалы, использованные для упаковки устройства, экологически безопасны, полностью пригодны для переработки и помечены соответствующими символами.



ОСТОРОЖНО



Во время извлечения устройства из упаковки все упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, элементы из пенопласта и т. д.) следует держать в недоступных для детей местах.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

Это устройство можно установить под столешницу или в колонну (открытую или закрытую) с соблюдением всех требований к размерам при установке в нишу. Разместите духовой шкаф по центру ниши, чтобы между ним и стенками ниши оставался зазор не менее 10 мм. Шкаф, в который будет устанавливаться устройство, должен быть изготовлен из термостойких материалов (или иметь термостойкое покрытие). Для большей надежности закрепите духовой шкаф в нише двумя винтами через отверстия в его боковых панелях.

Если устройство предстоит установить под столешницу, необходимо снять верхнюю декоративную планку (если таковая имеется под столешницей), чтобы обеспечить свободное движение воздуха вокруг духового шкафа.

Если духовой шкаф находился на холоде, не используйте его сразу же после перемещения на кухню, поскольку образовавшийся конденсат может привести к его повреждению. Подождите приблизительно 1–2 часа и только потом включайте.

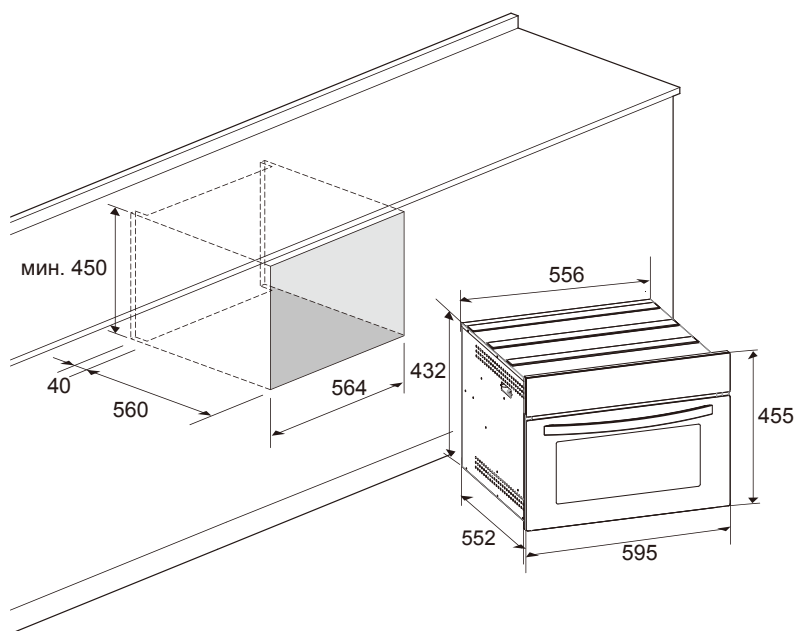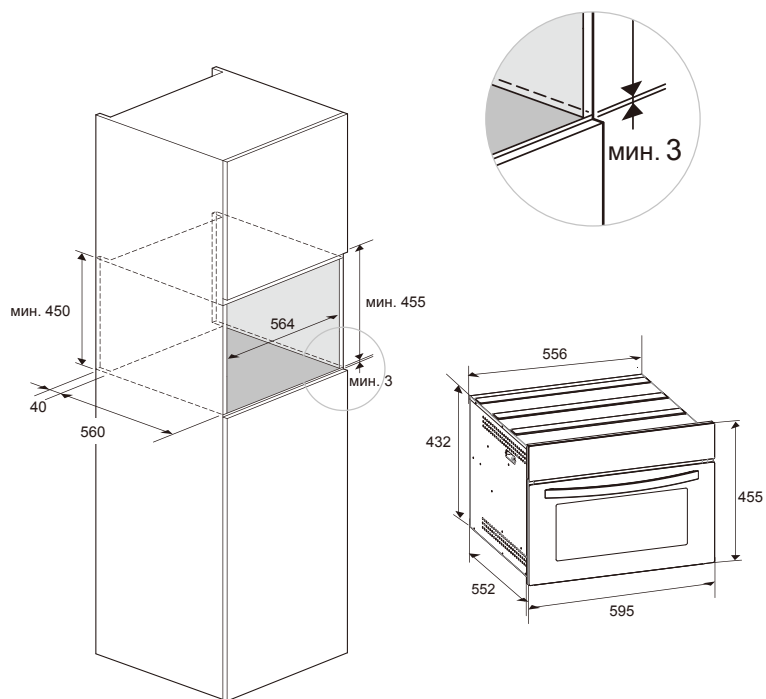

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все электромонтажные работы должны выполняться электриком, имеющим достаточные квалификации и разрешения. Не вносите никакие изменения в схему электропитания.

- Длина шнура электропитания должна составлять не менее 1,5 м.
- Не подключайте встраиваемый духовой шкаф к электросети через удлинитель.
- Это устройство должно быть заземлено.
- При возникновении сомнений относительно установки духового шкафа обратитесь к уполномоченному лицу для его подключения к источнику электропитания.
- До установки встраиваемого духового шкафа осмотрите его на наличие видимых внешних повреждений. Не устанавливайте и не используйте духовой шкаф при его повреждении.
- Духовой шкаф необходимо установить на ровную поверхность.
- Не устанавливайте встраиваемый духовой шкаф в местах, где возможна повышенная влажность.



ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

До первого использования духового шкафа рекомендуется вымыть его водой с мылом, не подключая к электросети. После этого тщательно протрите его чистой влажной тряпкой, извлеките из камеры все аксессуары и нагрейте его до максимальной температуры, выбрав следующую программу и настроив указанное время. При этом может появиться слабый неприятный запах, вызванный сгоранием остатков масла, оставшихся на элементах духового шкафа после производства.



30 минут в режиме полного гриля с задним нагревом и конвекцией



Обратите внимание:

Для обеспечения максимальной эффективности и поддержания низкой температуры на внешних поверхностях в этом духовом шкафу предусмотрен вентилятор. Этот вентилятор системы охлаждения может продолжать работать в течение часа после завершения приготовления или даже дольше в зависимости от выбранного режима приготовления, его длительности и температуры.

- Освещение духового шкафа включается для всех режимов приготовления и горит в течение 1 минуты, а затем автоматически гаснет. Освещение духового шкафа можно включить и выключить в любой момент времени.
- При выключении духового шкафа его работа в автоматическом или полуавтоматическом режиме прерывается.
- До использования гриля его рекомендуется предварительно нагреть в течение 5 минут.

Касайтесь сенсорных кнопок всей подушечкой пальца, а не только его кончиком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ КНОПОК

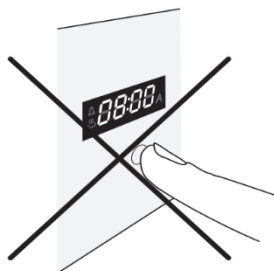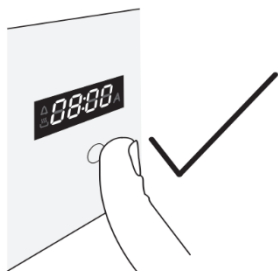

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

Включение духового шкафа

Коснитесь кнопки включения/выключения ① и удерживайте на ней палец приблизительно 2 секунды, пока вы не услышите звуковой сигнал.

Выключение духового шкафа

Коснитесь кнопки включения/выключения ① и удерживайте на ней палец приблизительно 2 секунды, пока вы не услышите звуковой сигнал. Все индикаторы, кроме дисплея времени, при этом погаснут.



ВНИМАНИЕ

Чтобы полностью выключить устройство, например, для его очистки, необходимо отключить его от сети питания с помощью автоматического выключателя.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ

- Время можно настроить в течение 5 секунд после включения устройства. Чтобы перейти в режим настройки часов, можно также нажать кнопку ⌚/🌞.
- Кнопками «+» и «-» измените минуты. Нажмите кнопку ⏸/||, чтобы подтвердить значение.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Выберите функцию, коснитесь кнопки ⌚/🌞 и удерживайте ее нажатой, пока не начнет мигать индикатор таймера ⏰. Кнопками «+» и «-» настройте требуемое время. Установив время, нажмите кнопку времени/температуры ⌚/🌞 для перехода к следующей настройке (при этом текущая настройка подтверждается автоматически).

Обратный отсчет таймера начинается сразу же после запуска программы.

По истечении заданного времени подается звуковой сигнал, а на дисплее начинает мигать время «0:00». Коснитесь кнопки ①, чтобы выключить звуковой сигнал. Духовой шкаф переходит в режим ожидания. Если не нажать никакую кнопку, звуковой сигнал прекращается через 90 секунд.



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы отменить функцию таймера, перейдите в режим настройки таймера и измените время таймера на «0:00». После подтверждения таймер отключается.

ФУНКЦИИ

В следующей таблице перечислены все функции и режимы духового шкафа и приведены их настраиваемые параметры.

Значок	Функция	Стандартная температура (°C)	Диапазон температур (°C)	СВЧ-мощность (Вт)	Диапазон СВЧ-мощности (Вт)	Диапазон настройки времени
	СВЧ-печь	/	/	900 Вт	/	0:00–90:00 мин.
	СВЧ-печь	/	/	600 Вт	/	0:00–90:00 мин.
	СВЧ-печь	/	/	200 Вт	/	0:00–90:00 мин.
	СВЧ-печь	/	/	900 Вт	100–900 Вт	0:00–90:00 мин.
	Гриль	180 °C	50–230 °C	/	/	0:00–10:00 ч.
	Задний нагрев + конвекция	180 °C	50–250 °C	/	/	0:00–10:00 ч.
	Гриль + конвекция	180 °C	50–250 °C	/	/	0:00–10:00 ч.
	Воздушная сушка	50 °C	50–130 °C	/	/	0:00–24:00 ч.
	СВЧ + гриль	180 °C	50–250 °C	400 Вт	200–400–600 Вт	0:00–90:00 мин.
	Задний нагрев + СВЧ + конвекция	180 °C	50–250 °C	400 Вт	200–400–600 Вт	0:00–90:00 мин.
	СВЧ + гриль + конвекция	180 °C	50–250 °C	400 Вт	200–400–600 Вт	0:00–90:00 мин.
	Жарка	180 °C	50–250 °C	/	/	0:00–10:00 ч.
	Дрожжевое тесто	35 °C	35–40 °C	/	/	0:00–10:00 ч.
	Поддержание температуры	60 °C	60–80 °C	/	/	0:00–10:00 ч.
	СВЧ-разморозка	/	/	200 Вт	/	0:00–90:00 мин.
	Авто-меню	/	/	/	/	/

ВЫБОР ФУНКЦИИ И НАЧАЛО РАБОТЫ (РЕЖИМ СВЧ-ПЕЧИ)

- После выбора режима микроволновой печи на индикаторе отображается соответствующая мощность. Нажмите кнопку . Кнопками «+» и «-» настройте мощность, время (длительность) приготовления и таймер.
- Чтобы запустить процесс приготовления, нажмите кнопку . Сразу после запуска программы на индикаторе начинается обратный отсчет времени.



ПРИМЕЧАНИЕ

Настроить время окончания приготовления в режиме СВЧ-печи невозможно.

ВЫБОР ФУНКЦИИ И НАЧАЛО РАБОТЫ (РЕЖИМ ДУХОВКИ)

- После выбора режима духового шкафа на индикаторе отображается соответствующая температура. Нажмите кнопку .
- Кнопками «+» и «-» настройте время приготовления и таймер.
- Нажмите кнопку , чтобы начать процесс приготовления. После начала работы на дисплее отображается динамика повышения температуры. После достижения заданного значения оно продолжает гореть.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для некоторых программ настроить работу в автоматическом режиме невозможно.

РАБОТА В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Эта функция позволяет задать длительность приготовления. По истечении заданного времени духовой шкаф отключается и подается звуковой сигнал, информирующий пользователя о завершении приготовления. Время приготовления можно задать в диапазоне от 1 минуты до 10 часов.

Включение полуавтоматического режима

- Выберите желаемую функцию духового шкафа и температуру.
- Нажмите кнопку . Начинает мигать значок времени приготовления .
- Кнопками «+» и «-» задайте время. По завершении нажмите кнопку  для перехода к следующей настройке (при этом текущая настройка подтверждается автоматически).
- Нажмите кнопку , чтобы начать процесс приготовления.

- Чтобы отменить настройку времени приготовления, либо измените время до «0:00» кнопками «+» и «-», либо коснитесь кнопки ①. В последнем случае духовой шкаф возвращается в режим ожидания, после чего программу можно запустить заново.

Во время приготовления будет гореть индикатор |>|.

По истечении заданного времени подается звуковой сигнал, а на дисплее начинает мигать время «0:00». Коснитесь кнопки ①, чтобы выключить звуковой сигнал. Духовой шкаф переходит в режим ожидания. Если не нажать никакую кнопку, звуковой сигнал отключится через 120 секунд, но значение на дисплее продолжит мигать.

РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

В этом режиме можно задать не только длительность приготовления, но и время его окончания. Например, если задать время приготовления 1 час и время окончания 15:00, то духовой шкаф автоматически запускает заданную программу в 14:00.

Включение полуавтоматического режима

- Сначала выберите желаемый режим духового шкафа и температуру. Задайте время приготовления.
- Нажмите кнопку ⌚/⌚. Начинает мигать значок времени окончания приготовления >|.
- Кнопками «+» и «-» задайте время. По завершении нажмите кнопку ⌚/⌚ для перехода к следующей настройке (при этом текущая настройка подтверждается автоматически).
- Нажмите кнопку >|| для запуска программы. Загорается индикатор >|. Начинается время ожидания.
- По завершении времени ожидания духовой шкаф переходит в полуавтоматический режим. Далее работа духового шкафа соответствует работе в полуавтоматическом режиме.
- Чтобы отменить настройку времени приготовления, либо кнопками «+» и «-» измените время до «0:00», либо коснитесь кнопки ①. В последнем случае духовой шкаф возвращается в режим ожидания, после чего программу можно запустить заново.



ПРИМЕЧАНИЕ

Автоматический режим недоступен ни для одной из программ СВЧ-печи.

АВТО-МЕНЮ

После включения духового шкафа нажмите кнопку □, чтобы выбрать рецепт ≡≡. На индикаторе >|| отображается «P1».

- Кнопками «+» и «-» выберите рецепт (P1–P8). На индикаторе отображается код текущего выбранного рецепта и стандартная температура для этого рецепта.
- Выбрав нужный рецепт, нажмите кнопку >||, чтобы запустить программу.

В следующей таблице приведены параметры предварительно настроенных рецептов.

Код рецепта	Продукт	Функция	Вес
P1	Бекон	СВЧ-печь	8 шт.
P2	Кекс	Задний нагрев + конвекция	12 шт.
P3	Печенье	Задний нагрев + конвекция	16 шт.
P4	Яичный тарт	Задний нагрев + конвекция	8 шт.
P5	Шифоновый бисквит	Задний нагрев + конвекция	475 г
P6	Пицца	Гриль + конвекция	350 г
P7	Ребрышки барбекю	Жарка	900 г
P8	Жареные куриные крылышки (плечевая часть)	Гриль + конвекция	850 г

Время в таблице время приведено только для справки. В некоторых программах предусмотрено напоминание о необходимости перевернуть продукт.

ПРИОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ

Просто нажмите кнопку «Старт/пауза» >|| во время работы устройства. При этом выполнение программы временно приостанавливается. Чтобы возобновить работу программы, нажмите эту кнопку еще раз. Когда работа духового шкафа приостановлена, можно изменить температуру (если это допустимо), при этом время выполнения программы не изменяется.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выполнение программы также временно приостанавливается, если открыть дверцу духового шкафа. После закрывания дверцы выполнение программы автоматически возобновляется.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Просто нажмите кнопку включения/выключения ① и удерживайте ее нажатой примерно 1 секунду.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

- Когда духовой шкаф включен или находится в режиме ожидания, нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 3 секунды, чтобы включить функцию блокировки от детей. При ее включении подается звуковой сигнал.
- Устройство не будет реагировать на нажатие никаких кнопок, кроме кнопки питания и кнопки лампы освещения духового шкафа.
- Включение/отключение функции блокировки от детей не влияет на работу текущих функций, таких как выбранная программа, таймер и т. д.
- Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 3 секунды, чтобы отменить функцию блокировки от детей и вернуться в режим, настроенный до ее включения.
- Если в режиме блокировки от детей нажать заблокированную кнопку, подается звуковой сигнал и кнопка  мигает три раза с частотой 3 Гц.
- После перехода в режим ожидания функция блокировки от детей не отключается.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение внутри камеры духового шкафа включается автоматически при запуске программы и автоматически отключается через 1 минуту, но при необходимости его можно включить и выключить в любой момент времени. Освещение также включается при открытии дверцы духового шкафа. Освещение также можно включить, если духовой шкаф находится в режиме ожидания, то есть когда никакая программа не выполняется. Для этого просто нажмите кнопку освещения.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

Максимальное время работы в режиме СВЧ-печи или в комбинированном режиме «СВЧ + духовой шкаф» составляет 90 минут. Если не используется автоматический или полуавтоматический режим, то для каждой температуры имеется максимальное время работы, что позволяет предотвратить повреждение внутренних компонентов духового шкафа. По истечении заданного времени работы при данной температуре устройство автоматически отключается.

В следующей таблице указано максимальное время работы для разных температур.


Выбранная температура	Максимальное время работы
35–120 °C	24 ч.
121–200 °C	6 ч.
201–230 °C	4 ч.

Обратите внимание, что время приготовления можно задать в диапазоне от 0 до 10 часов. Максимальное время окончания приготовления составляет 10 часов от текущего времени. Если задано время окончания приготовления, то оно всегда имеет приоритет. Например, оно отображается на дисплее времени вместо текущего времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВОРОТНОГО СТОЛА

Поворотный стол (А) вращается и обеспечивает равномерное приготовление пищи, то есть вам не придется останавливать программу и поворачивать пищу вручную. Поворотный стол вращается в обоих направлениях. Он также может служить в качестве посуды для приготовления. После применения извлеките поворотный стол из духового шкафа, используя специальные зоны доступа, предусмотренные на дне камеры.

Если поворотный стол не вращается, убедитесь, что все детали поворотного стола и механизм установлены правильно. Ни в коем случае не пытайтесь вращать поворотный стол рукой. Это может привести к повреждению механизма привода (В) и аннулированию гарантии. Необходимо также убедиться, что ничего не препятствует движению направляющих роликов (С).

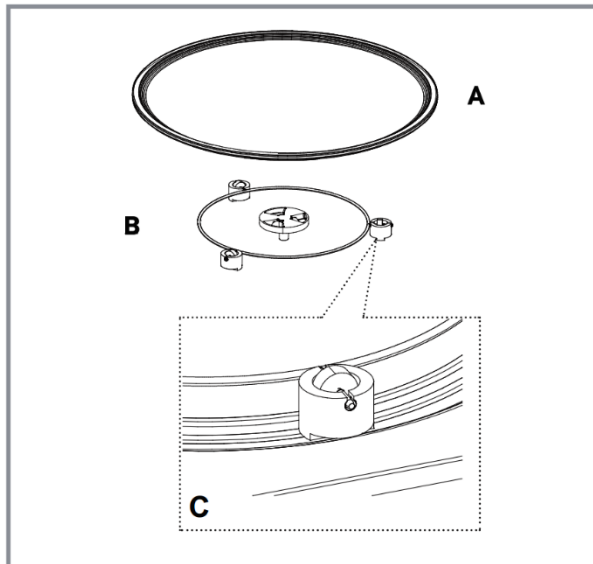


ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ

Для получения лучшего доступа к камере духового шкафа для его очистки можно снять дверцу.

Для этого сначала поверните фиксирующий рычаг на петле вверх. Слегка прикройте дверцу, приподнимите ее и потяните на себя. Чтобы установить дверцу обратно в духовой шкаф, выполните эту процедуру в обратном порядке. При установке дверцы на место проследите, чтобы выемка на петле правильно совпала с выступом на держателе петли. Установив дверцу на место, осторожно опустите фиксирующий рычаг вниз. Если этого не сделать, он может повредить петлю при закрывании дверцы.

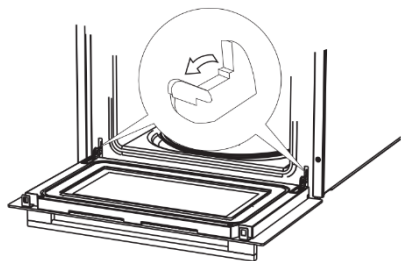


Поворот фиксирующего рычага петли

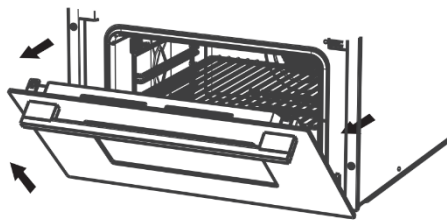

Снятие дверцы

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТЕКЛА ДУХОВОГО ШКАФА

Отвинтите винты, расположенные на нижнем торце дверцы. Извлеките стекло. Вымыв стекло, вставьте его на место и закрутите винты.

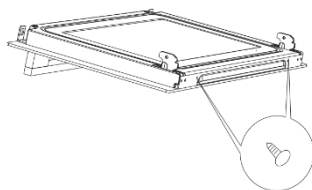

ОЧИСТКА

Используйте только неабразивные чистящие средства. Абразивные чистящие средства (включая средства «CIF») могут поцарапать поверхность устройства и удалить изображения на панели управления. Не используйте хлорсодержащие или кислотные чистящие средства.

Незамедлительно удаляйте с поверхности любые разлившиеся жидкости, особенно кислотные или щелочные (лимонный сок, уксус и т. д.).



ВНИМАНИЕ
Чтобы не поцарапать стекло, не используйте острые инструменты (например, из металла).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

Для эффективной очистки деталей из нержавеющей стали просто промойте поверхность слабым водным раствором мягкого моющего средства, а затем высушите ее до блеска чистой тряпкой. Можно использовать специальные чистящие средства для изделий из нержавеющей стали.

КАМЕРА ДУХОВОГО ШКАФА

Рекомендуется очищать внутренние поверхности духового шкафа после каждого использования с применением подходящих чистящих средств, особенно если во время готовки что-нибудь пролилось. Противни и решетки можно доставать и мыть вручную или в посудомоечной машине.

ГРИЛЬ

При регулярном использовании гриль не требует очистки, поскольку все попавшие на него загрязнения сгорают при высокой температуре. При этом потолок духовки может требовать регулярной очистки. Мойте его теплой водой, чистящим средством и губкой. Если гриль не используется регулярно, его следует включать на 10 минут раз в месяц, чтобы сжечь любые загрязнения и снизить риск возникновения пожара.



ВНИМАНИЕ

- Не используйте для очистки этого устройства пароочиститель.
 - Не храните в духовом шкафу легковоспламеняющиеся материалы.
 - Не допускайте скопления жира или крошек еды по периметру дверцы.
-



ВАЖНО!

Соблюдайте осторожность при необходимости выполнять какие-либо операции с задней или нижней панелью устройства. Конструкция духового шкафа не предполагает контакта с этими поверхностями, и там возможны острые или неровные края, которые могут стать причиной травмы.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности, конфликта или иной неполадки на световом индикаторе на панели времени отображаются коды ошибок, которые означают следующее:

Индикация	Ошибка	Возможные причины
E01	Отсутствует датчик температуры/незамкнутая цепь датчика температуры	Панель управления определила отсутствие датчика температуры. Духовой шкаф прекращает нагрев. Температура ниже -10 °C.
E02	Короткое замыкание датчика температуры	Обнаружено короткое замыкание на датчике. Духовой шкаф прекращает нагрев.



ВАЖНО!

Любые ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами.

Нормальное поведение	
СВЧ-печь влияет на телевизионный сигнал.	При работе СВЧ-печь может влиять на качество принимаемого телевизионного или радиосигнала. Аналогичные помехи могут создавать небольшие электробытовые приборы, такие как миксер, пылесос или вентилятор. Это нормально.
Тусклое освещение духового шкафа.	При приготовлении в режиме СВЧ на низкой мощности освещение духового шкафа может стать тусклым. Это нормально.
Дверца запотевает, из вентиляционных отверстий идет горячий воздух.	В процессе готовки может образовываться пар. Влага выводится через вентиляционные отверстия. Однако некоторое количество может конденсироваться на холодных поверхностях, например на дверце духового шкафа. Это нормально.
Духовой шкаф случайно включился, когда в нем ничего не готовится.	Запускать какую-либо программу, не поставив в духовой шкаф никакую еду, категорически запрещено. Это очень опасно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Духовой шкаф не включается.	Шнур электропитания плохо вставлен в розетку.	Вытащите шнур из розетки. Через 10 секунд вставьте его обратно.
	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или включите автоматический выключатель (ремонт должен выполняться квалифицированными сотрудниками нашей компании).
	Не работает розетка.	Проверьте розетку с помощью других электробытовых приборов.
Духовой шкаф не нагревает.	Дверца плохо закрыта.	Закройте дверцу полностью.
При работе в режиме СВЧ поворотный стол издает шум.	Грязь на кольце вращения или на дне духового шкафа.	См. инструкции по очистке в разделе «Очистка и техническое обслуживание».

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизировать отслужившее свой срок устройство вместе с обычными бытовыми отходами недопустимо. Его следует сдать в пункт приема и переработки электронного и электрооборудования.

Этот символ на продукте, руководстве по эксплуатации или упаковке означает, что материал можно перерабатывать.

Материалы внутри устройства пригодны для переработки и соответствующим образом помечены. Вторичное использование материалов и других деталей из использованных приборов вносит значительный вклад в дело защиты окружающей среды.

Получите информацию о подходящих вам пунктах утилизации устройства в местных органах власти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ОЕ 446 ВК ОЕ 442 WK ОЕ 445 ХК
Номинальное напряжение	220–240 В/50 Гц
Номинальная мощность	2850 Вт
Выходная мощность СВЧ	900 Вт
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц

Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе.

Условные обозначения:

2402150001(1), где

24 – год выпуска (например, 2024 год – 24)

02 – месяц выпуска (например, февраль – 02)

15 – день выпуска (например, 15 число – 15)

0001 – номер прибора

(1) – версия прибора

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО «ГАУФ РУС».

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, комната 56

Сделано в КНР.

На прибор предоставляется 12 месяцев гарантийного обслуживания. Детальную информацию о стране производства, сроке официальной гарантии и сроке службы продукции Weissgauff вы можете найти непосредственно в карточках товара на официальном сайте: www.weissgauff.ru

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Веб-сайт: www.weissgauff.ru

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар, и он организует ремонт или замену.

EAC C €
Weissgauff