

Weissgauff

Встраиваемый холодильник

WRKI 2801 MD

WRKI 178 Inverter

Руководство по эксплуатации

**Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством**

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	4
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА.....	6
УТИЛИЗАЦИЯ	6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	7
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	9
СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ И ВСТРАИВАНИЕ	10
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	20
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	22
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ПРОДУКТОВ	23
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.....	23
ТАБЛИЦА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ	24
ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ.....	26
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРИБОРА	27
ЧИСТКА УСТРОЙСТВА.....	28
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	29
ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ УСТРОЙСТВА.....	30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	31

Благодарим Вас за покупку нашего устройства, созданного для упрощения Вашей повседневной жизни. Для Вашего удобства мы прилагаем подробное руководство по эксплуатации и монтажу. Эти инструкции помогут Вам быстро освоить новое устройство.

Надеемся, что использование прибора принесет Вам удовольствие. Пожалуйста, помните, что устройство предназначено исключительно для домашнего использования.

Холодильник предназначен для хранения свежих продуктов при температуре выше 0°C.

Морозильная камера предназначена для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных продуктов (до года, в зависимости от типа продуктов).

Посетите наш веб-сайт, введите номер модели вашего устройства (указанный на табличке с техническими характеристиками или в гарантийном листе) для доступа к подробному описанию, советам по использованию, устранению неисправностей, информации по обслуживанию и инструкциям по эксплуатации.



Важное предупреждение о безопасности



Общая информация и рекомендации



Меры по охране окружающей среды:



Запрещается мыть в посудомоечной машине.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым использованием прибора

- Перед подключением прибора к сети обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, где детально описан прибор и правила его безопасного использования. Эта информация применима к нескольким типам и моделям приборов, поэтому здесь могут быть упомянуты настройки или оборудование, которых нет в вашем приборе. Советуем сохранить это руководство для последующего использования и, при необходимости, прикрепить его к прибору в случае его перепродажи.
- В руководстве также представлена версия модели морозильника NO FROST, оснащённого вентилятором и автоматическим процессом размораживания (доступно не для всех моделей).
- Пожалуйста, проверьте прибор на наличие повреждений или несоответствий. Если обнаружены проблемы, немедленно сообщите об этом продавцу, у которого вы приобрели прибор.
- Перед подключением прибора к электросети рекомендуем дать ему постоять в вертикальном положении не менее 2 часов. Это снизит вероятность сбоев в работе, вызванных воздействием транспортировки на систему охлаждения.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Риск возгорания/горючие материалы.

- Прибор должен быть подключен к сети и заземлен в соответствии с действующими стандартами и нормативами.
- **ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте несколько переносных розеток или переносных источников питания сзади прибора.
- Перед чисткой прибора отсоедините его от электросети (извлеките шнур из розетки).
- **ВНИМАНИЕ!** Если сетевой кабель поврежден, его замена должна производиться в авторизованном сервисном центре Weissgauff для предотвращения возможной опасности.
- **ВНИМАНИЕ!** При установке прибора убедитесь, что сетевой кабель не заземлен или поврежден.
- Если светодиодная подсветка не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать светодиодное освещение, так как существует опасность поражения электрическим током!

-  **ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов, если они не являются типом приборов, который рекомендован производителем.
-  **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
-  **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения возможной опасности из-за недостаточной устойчивости прибора убедитесь, что он установлен в соответствии с инструкциями.

Опасность обморожения

- Не допускайте контакта замороженных продуктов с ротовой полостью и избегайте прикосновения к ним, чтобы предотвратить возможное обморожение.

Безопасность детей и людей с ограниченными возможностями

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не были проинструктированы или проконтролированы по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Рекомендуются следить за детьми, чтобы исключить возможность игры с прибором.
- Чистка и техническое обслуживание прибора должны осуществляться под контролем взрослых, детям не следует выполнять эти процессы без присмотра.
- Упаковочные материалы, предназначенные для защиты прибора или его частей во время транспортировки, следует удалить и хранить в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность травмирования или удушья
- При утилизации устаревшего прибора отсоедините шнур питания, снимите дверцу и оставьте полки в приборе. Это не позволит детям запереться в приборе.

Для Европейского рынка

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать холодильное оборудование.

Хладагент

- Прибор содержит небольшое количество экологически безопасного, но воспламеняющегося газа R600a. Убедитесь, что никакие части системы охлаждения не повреждены. Утечка газа не является опасной для окружающей среды, однако она может вызвать травмы глаз или возгорание.
- При обнаружении утечки газа проветрите помещение, отключите прибор от сети и вызовите специалиста по обслуживанию холодильного оборудования.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

Этот прибор предназначен для частного домашнего использования.



ВНИМАНИЕ! Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции.

- Запрещается использовать прибор на открытом воздухе и подвергать его воздействию дождя.
- Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, выключите его с помощью соответствующей кнопки и отсоедините от электросети. Извлеките все содержимое, разморозьте его, очистите и оставьте дверцу приоткрытой.
- В случае ошибки или сбоя питания не открывайте морозильную камеру, если морозильная камера не работала более 16 часов. По истечении этого срока используйте замороженные продукты или обеспечьте достаточное охлаждение (например, замените прибор).

Техническая информация на приборе

- Заводскую табличку можно найти внутри прибора. На ней указаны данные о напряжении, объеме брутто и нетто, типе и количестве хладагента, а также информация о климатических классах.



УТИЛИЗАЦИЯ

- Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые могут быть переработаны, утилизированы или уничтожены без какой-либо опасности для окружающей среды.



Утилизация прибора

В целях защиты окружающей среды утилизируйте прибор в авторизованном центре по сбору бытовой техники.

Перед этим выполните следующие действия:

- отключите прибор от электросети;
- не разрешайте детям играть с прибором.



Предупреждение! Не повреждайте контур хладагента. Это также предотвратит загрязнение окружающей среды.



Символ на изделии или его упаковке указывает на то, что с изделием не следует обращаться как с обычными бытовыми отходами. Изделие следует сдать в авторизованный центр сбора отходов электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация изделия поможет предотвратить любые негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в случае неправильной утилизации. Для получения подробной информации о переработке продукта, пожалуйста, обратитесь в соответствующий муниципальный орган, отвечающий за обращение с отходами, в Вашу службу по утилизации отходов или в магазин, где Вы приобрели продукт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Устанавливайте прибор, как указано в руководстве по эксплуатации.
- Не открывайте дверцу чаще, чем это необходимо.
- Время от времени следите за тем, чтобы циркуляция воздуха под прибором была беспрепятственной.
- Конденсаторный блок на задней стенке следует содержать в чистоте (см. главу «Чистка прибора»).
- Если дверной уплотнитель поврежден или по какой-либо причине не обеспечивает идеальную герметичность, замените ее как можно скорее.
- Храните продукты в плотно закрытых контейнерах или соответствующей упаковке.
- Прежде чем поместить продукты в холодильник, дайте им остыть до комнатной температуры.
- Размораживайте замороженные продукты в холодильной камере.
- Чтобы использовать весь внутренний объем морозильной камеры, снимите некоторые выдвижные ящики, как описано в руководстве по эксплуатации.
- Размораживайте морозильную камеру, когда на охлаждаемых поверхностях образуется слой инея или льда толщиной более 3-5 миллиметров.
- Убедитесь, что расположение полок в отделении равномерное, а продукты размещены таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри прибора (соблюдайте рекомендуемое размещение продуктов, как описано в руководстве).
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Если Вы не нуждаетесь в использовании вентилятора или ионизатора, выключите их, чтобы снизить энергопотребление.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Выбор помещения

- Устанавливайте прибор в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Прибор будет работать правильно, если температура окружающей среды находится в интервале, указанном в таблице. Класс прибора указан на заводской табличке/этикетке с основной информацией о приборе.

Описание	Класс	Температурный диапазон °C	Относительная влажность
Расширенный умеренный	SN	+10 ~ +32	< 75%
Умеренный	N	+16 ~ +32	
Субтропический	ST	+16 ~ +38	
Тропический	T	+16 ~ +43	



Не устанавливайте прибор в помещении, где температура может опуститься ниже 5°C, так как это может привести к неправильной работе прибора или выходу его из строя!

- После установки сетевой штекер прибора должен быть доступен!
- Не размещайте прибор вблизи приборов или приспособлений, излучающих тепло, таких как плита, духовой шкаф, радиатор, водонагреватель и т.д., и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 3 см от электрической или газовой плиты или не менее 30 см от масляной или твердотопливной плиты. Если расстояние между таким источником тепла и прибором меньше, используйте изолирующую панель.

Примечание:


Установите прибор в достаточно просторном помещении. На каждые 8 граммов хладагента должно приходиться не менее 1 м³ пространства. Количество хладагента указано на заводской табличке внутри прибора. В основании кухонного гарнитура, предназначенного для встраивания техники, должно быть не менее 200 см² свободного пространства для обеспечения достаточной циркуляции воздуха. Воздух выходит из верхней части прибора, поэтому старайтесь не закрывать отверстие для выхода воздуха. Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждению прибора.

Примечание:


При установке прибора в шкаф кухонного гарнитура каждый прибор должен быть встроен в отдельный шкаф. Рекомендуется приобрести комплект для предотвращения образования конденсата, который включает кабель питания для подключения к электросети. Для подключения комплекта предотвращения образования конденсата требуется дополнительная розетка. По соображениям безопасности установку сервисного комплекта должен производить только авторизованный сервисный специалист!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ


- Подключите прибор к электросети с помощью шнура питания. Настенная розетка должна быть снабжена контактом заземления (предохранительная розетка). Номинальное напряжение и частота указаны на заводской табличке/этикетке с основной информацией о приборе.
- Прибор должен быть подключен к электросети и заземлен в соответствии с действующими стандартами и предписаниями. Прибор выдержит кратковременные отклонения от номинального напряжения, но не более чем на $\pm 6\%$.

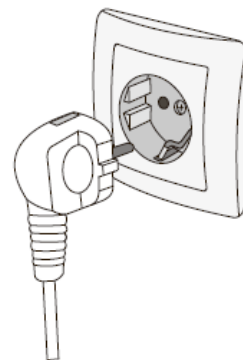


СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ И ВСТРАИВАНИЕ

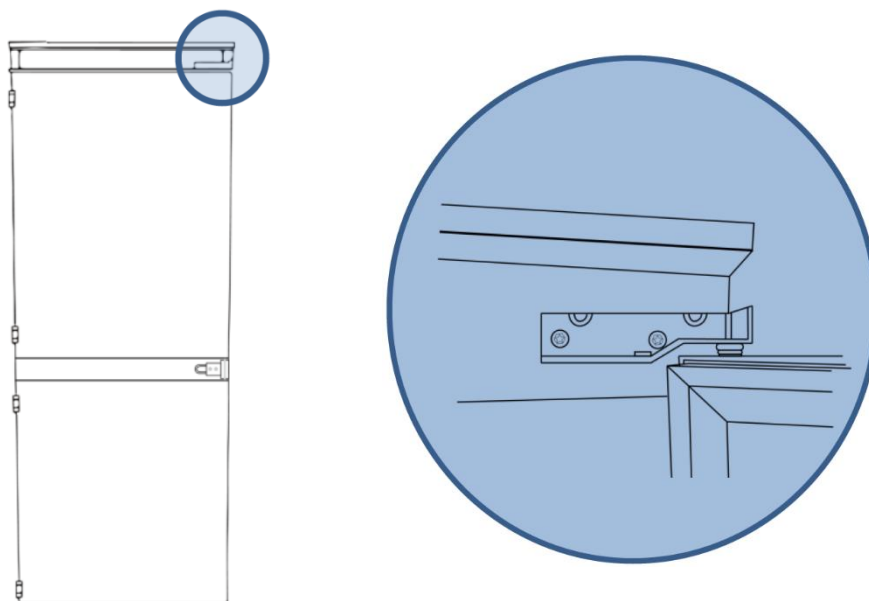

1. Осторожно снимите крышку верхней петли и открутите винты, крепящие верхнюю петлю к прибору, при этом Вы должны поддерживать верхнюю дверцу.
2. Осторожно снимите верхнюю дверцу и поместите ее в безопасное место. Обратите внимание, что между дверью и петлей имеются прокладки; обратите внимание, сколько их и в каком они положении.

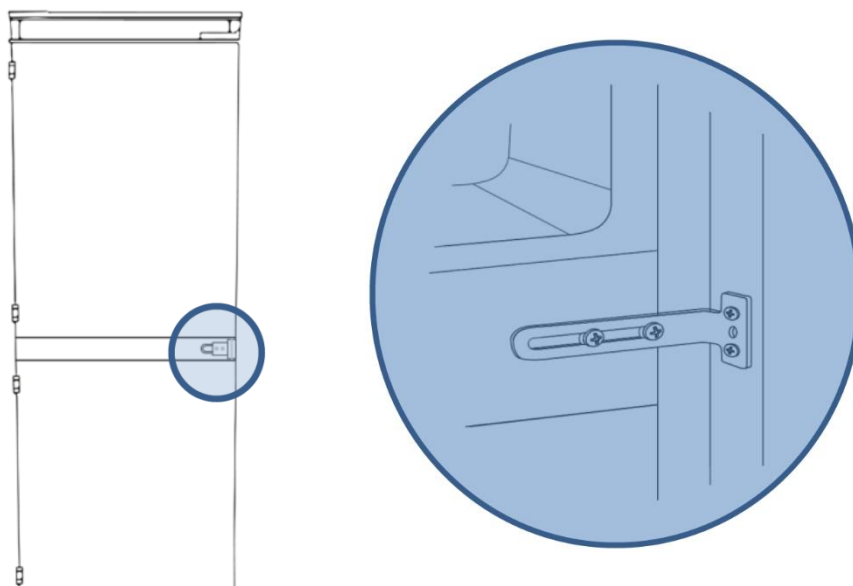

3. Снимите центральную петлю, открутив винты, крепящие ее к прибору; при этом поддерживайте нижнюю дверцу.
4. Снимите нижнюю дверцу и поместите ее в безопасное место, еще раз отметив положение всех прокладок.

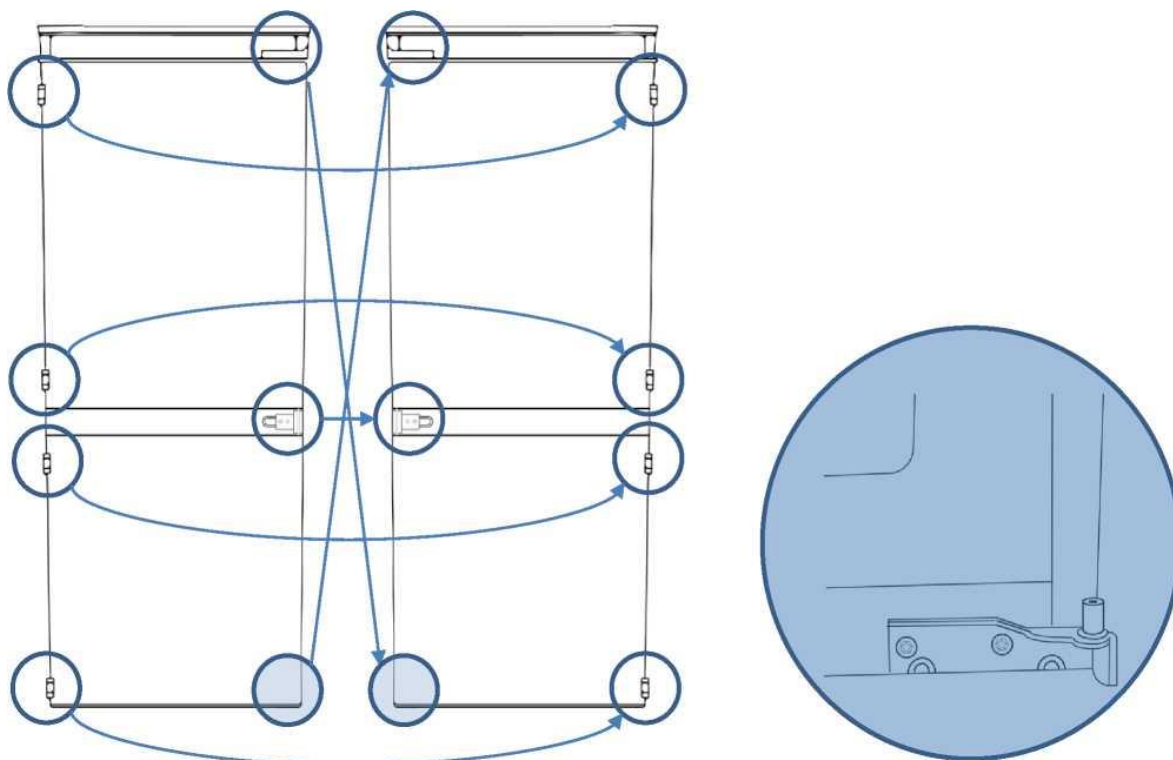

5. Замените предыдущую верхнюю петлю на противоположную сторону внизу.
6. Установите нижнюю дверь на место, используя любые прокладки, и установите центральную петлю на двери. После снятия 3-х крышек надежно закрепите шарнир на приборе.
7. Замените предыдущую нижнюю петлю на противоположную сторону вверху. Установите на место верхнюю дверцу и «новую» верхнюю петлю, и надежно закрепите на приборе.
8. Установите на место центральные крышки и верхние шарнирные крышки, чтобы завершить процесс.
9. Перед установкой декоративной двери отвинтите все четыре кронштейна-ползунка от дверей и переместите их на сторону, наиболее удаленную от новых положений петель.

Руководство по установке


- Это устройство никогда не должно устанавливаться рядом с источниками тепла, такими как нагревательные элементы или плиты, а также во влажных местах.
- Рекомендуется привлечение помощи еще одного или двух человек при установке этого устройства. Устройство может иметь острые края. Рекомендуется надевать подходящие средства индивидуальной защиты при перемещении и установке прибора.
- Для обеспечения горизонтального положения устройства следует использовать регулируемые по высоте ножки на передней части устройства.
- Охлаждающая система на задней части устройства не должна касаться задней стены.
- Чем больше зазор, тем лучше обеспечивается циркуляция воздуха.
- Перед установкой необходимо убедиться, что ниша в кухонном шкафу подходит под габариты устройства.


Вентиляция

Главное соображение при установке любого холодильного агрегата на кухню, изготовленную на заказ, это вентиляция. Тепло, отводимое из холодильных и/или морозильных камер, должно быть рассеяно в атмосфере. Неправильная вентиляция может привести к преждевременной неисправности компрессора, чрезмерному энергопотреблению, накоплению влаги и плесени, полному отказу системы и, скорее всего, аннулировать гарантию, прилагаемую к прибору.

Изделиям, предназначенным для установки в высокий корпус, необходимо соблюдать следующие требования:

Сделайте отверстие площадью 200 см² для вентиляции.

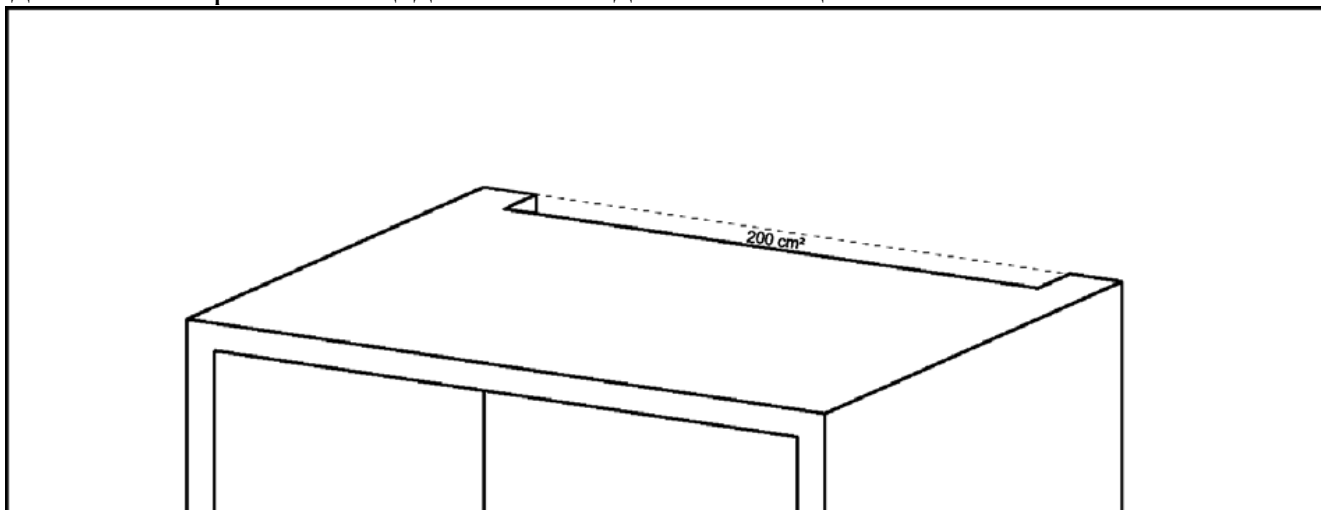

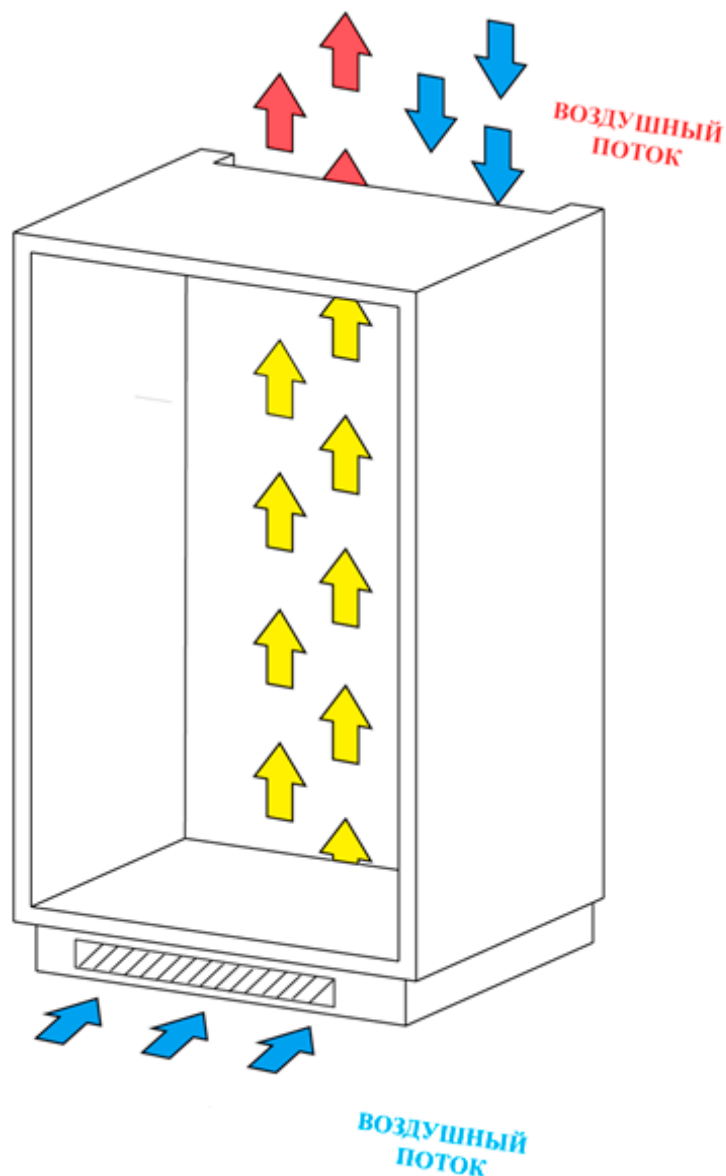



В верхней части прохода шкафа должен быть предусмотрен воздушный канал для свободного входа и выхода воздуха.

В задней части шкафа должно быть свободное пространство для прохождения холодного воздуха через конденсатор. Рекомендуемый размер: 500x35 мм.


В цоколе под холодильником/морозильной камерой следует сделать вырез и аккуратно закрыть его с помощью вентиляционной решетки. В качестве альтернативы можно снять тонкую часть цоколя, чтобы впустить воздух для вентиляции (рекомендуемый размер канала 600x10 мм).

1. Установите дверные петли до того, как поместите изделие в шкаф.


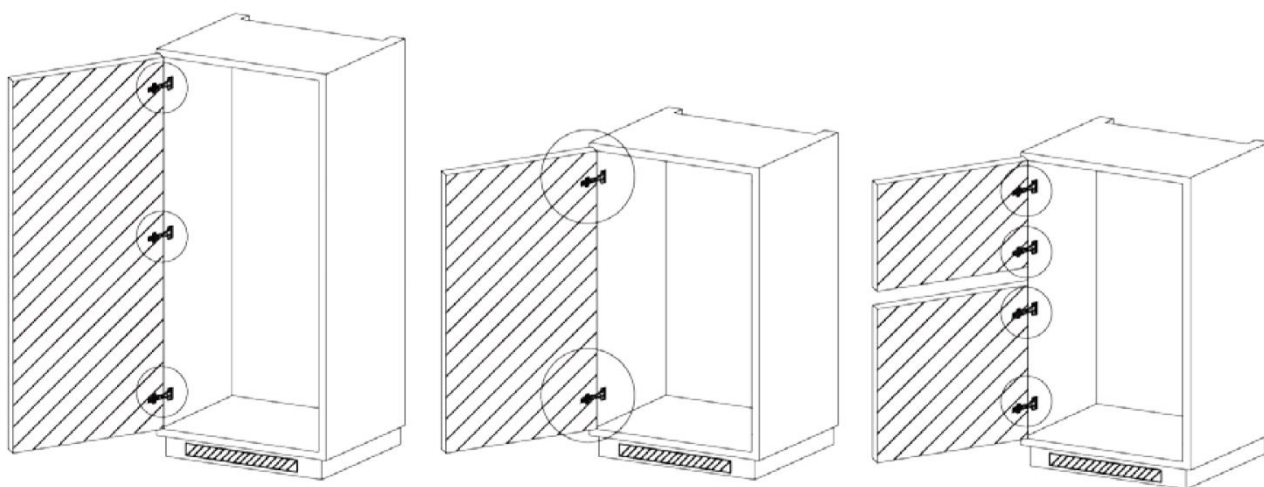


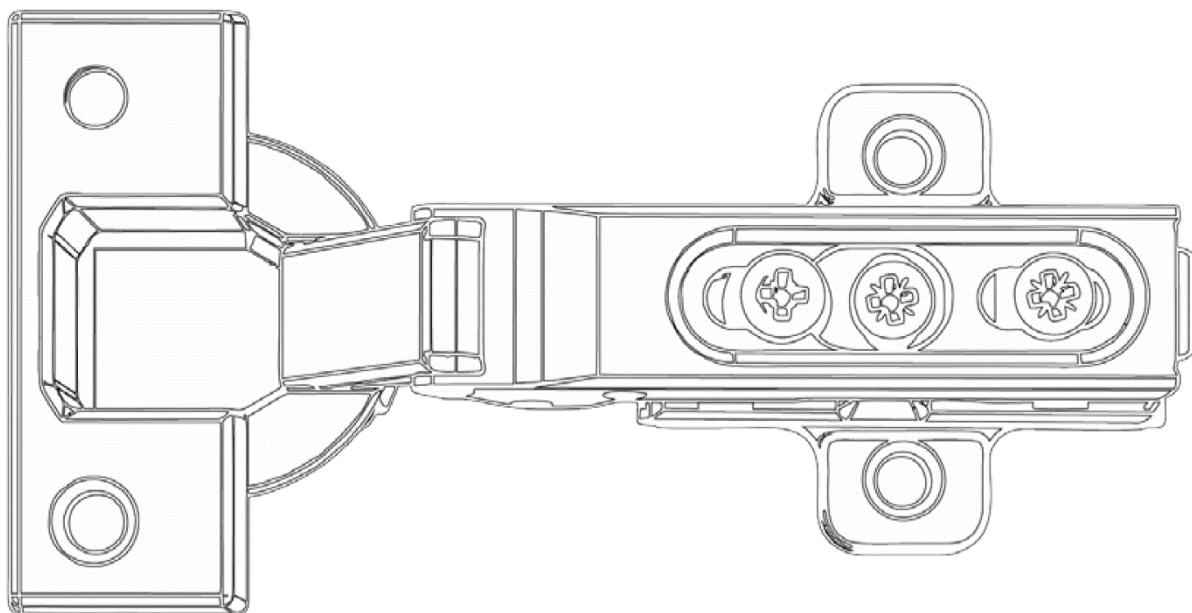


2. С помощью другого человека переместите прибор в шкаф.

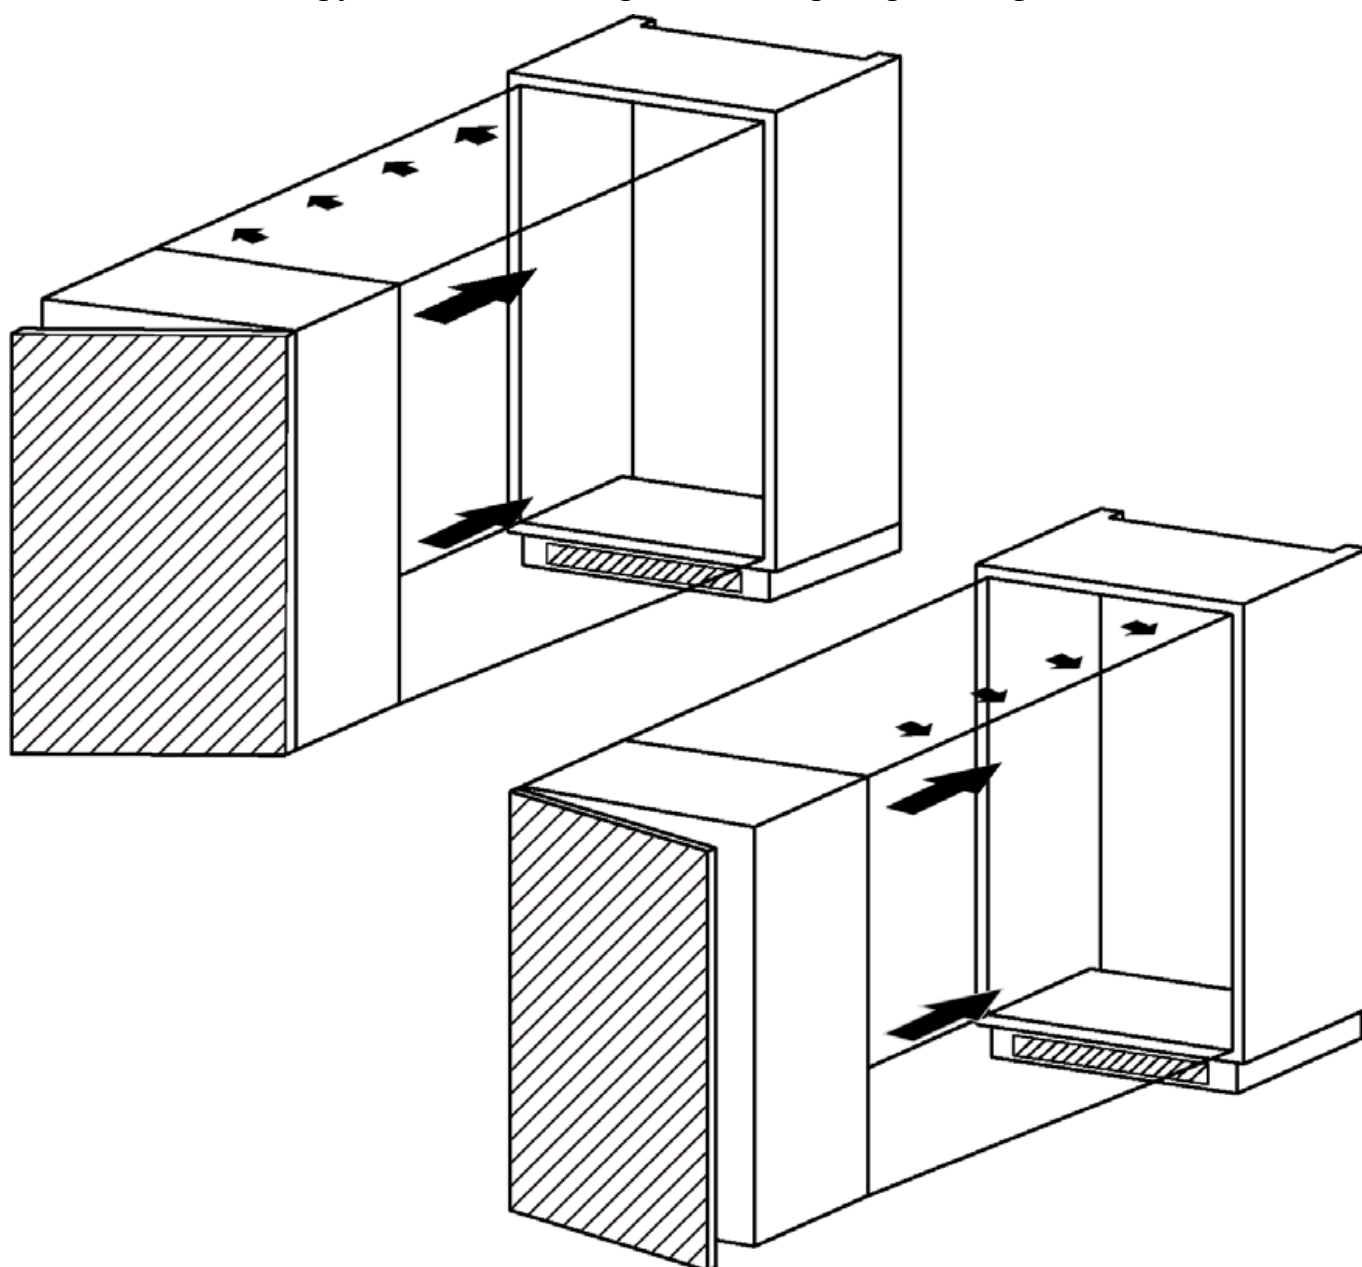



3. Используйте гаечный ключ, чтобы отрегулировать ножки для балансировки прибора. И проверьте, плотно ли прилегают корпус и ножки.

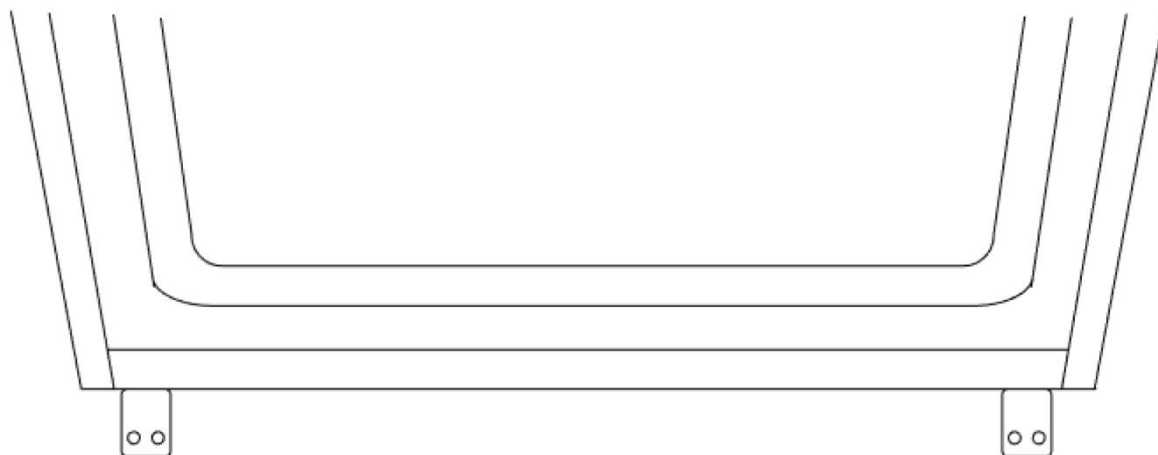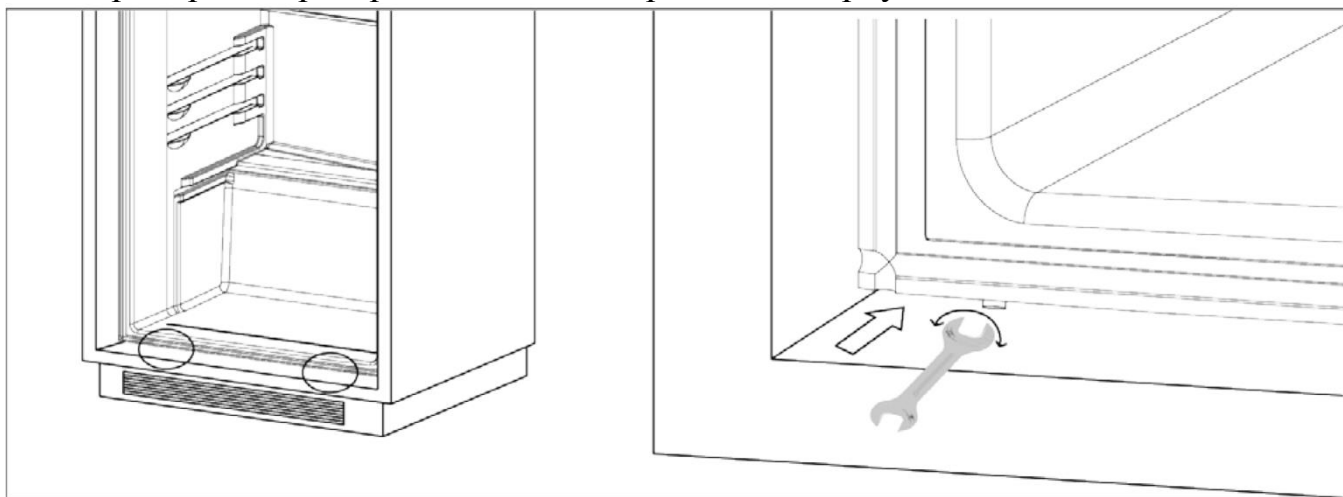


4. В основании прибора имеются две металлические пластины. Установите прилагаемые белые прокладки на эти пластины в соответствии со следующими изображениями. Убедитесь, что выступы прокладок находятся на одном уровне с выступом основания шкафа. Как правило, чем больше воздуха может входить и выходить, тем лучше и эффективнее работает изделие.

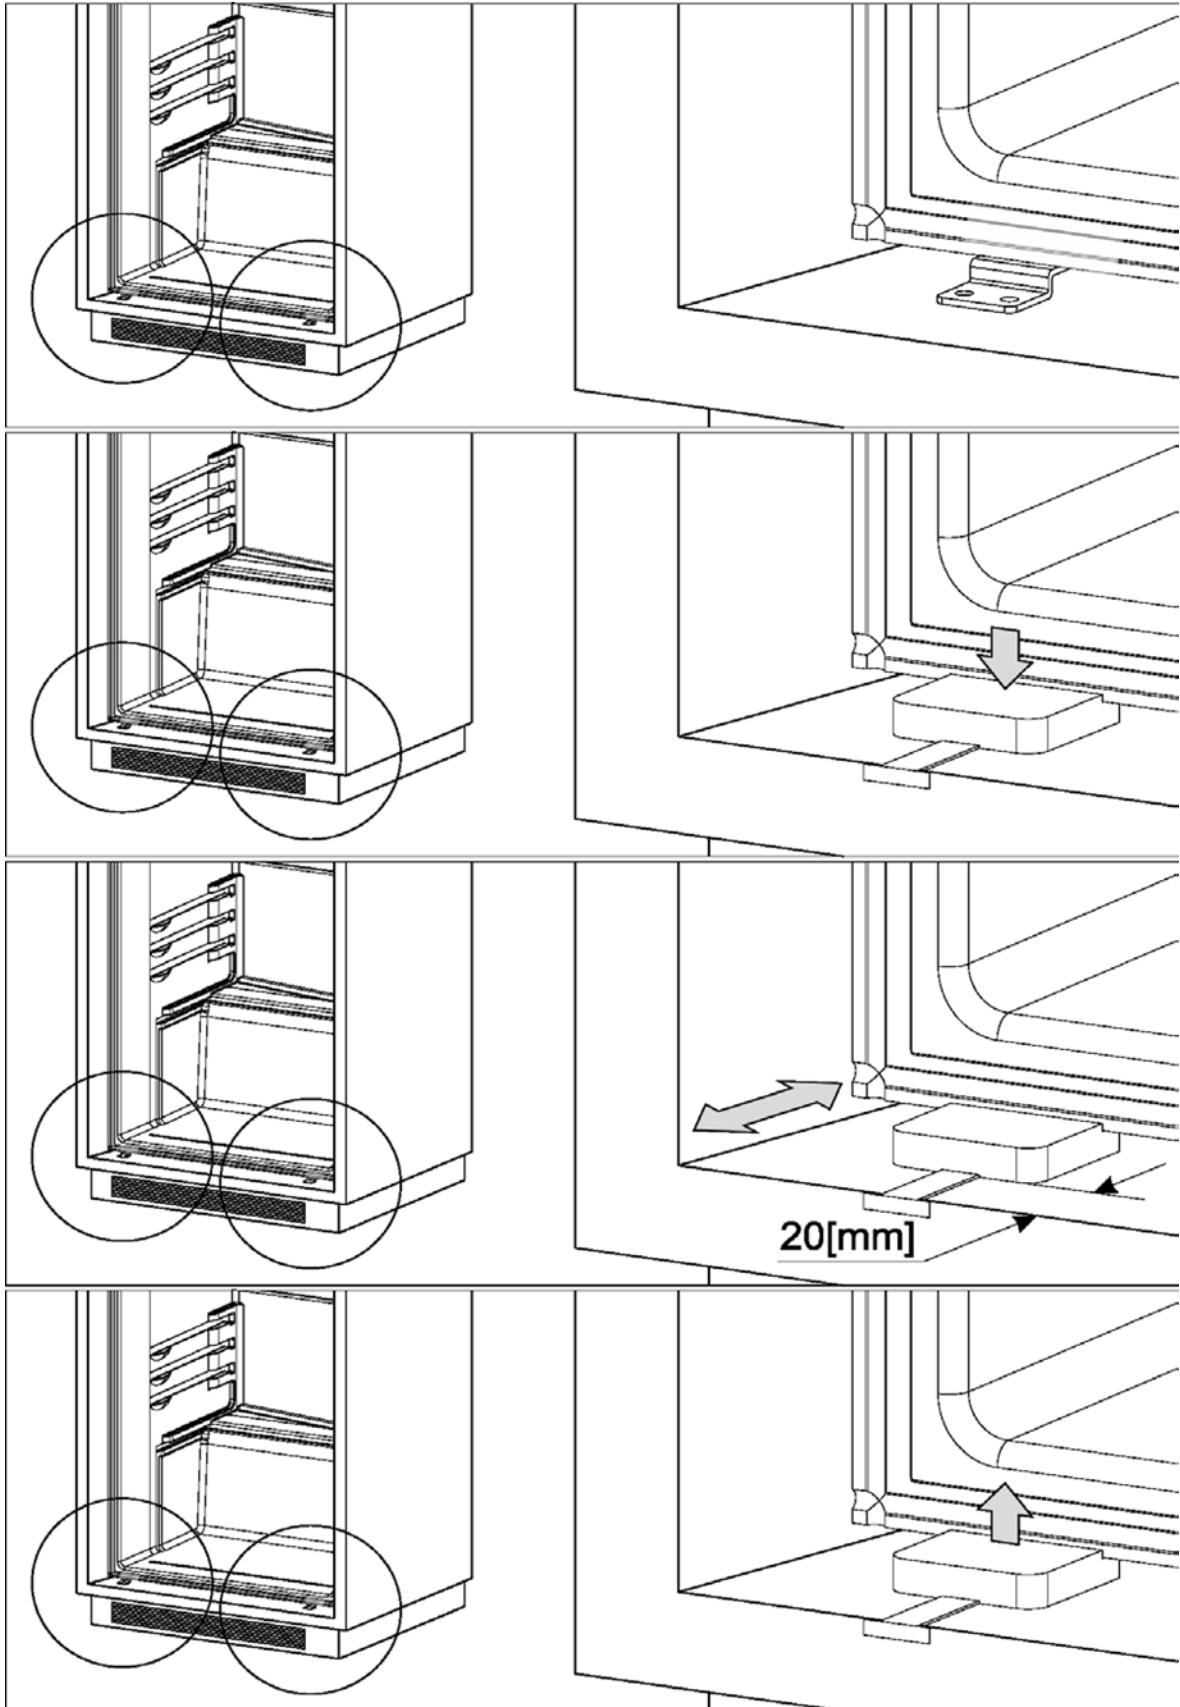

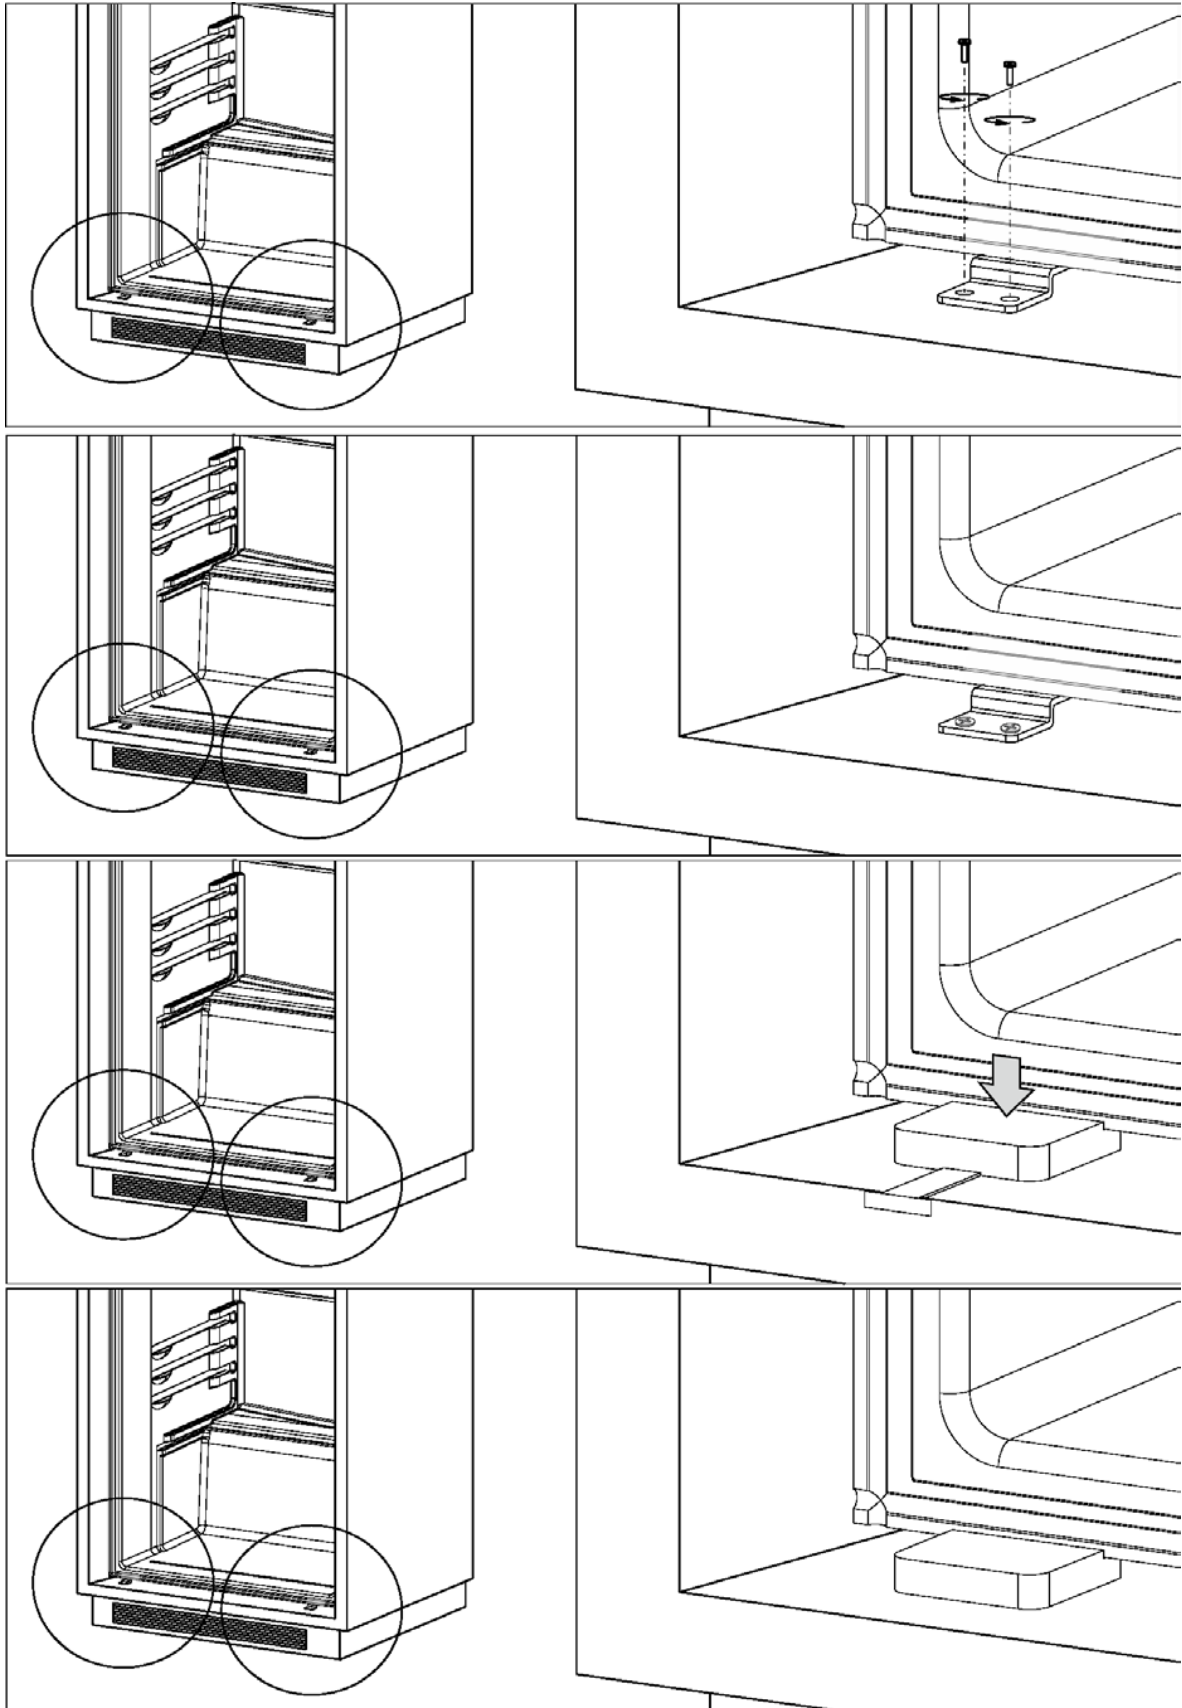


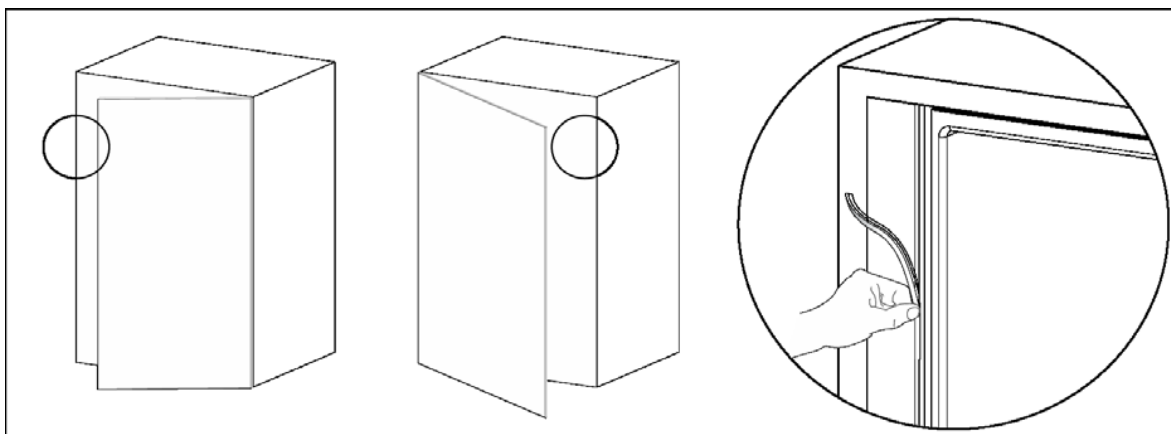


5. Используйте полосу уплотнителя, чтобы заполнить пространство между корпусом и боковой панелью.
6. Используйте уплотнительную ленту, чтобы заполнить зазор.

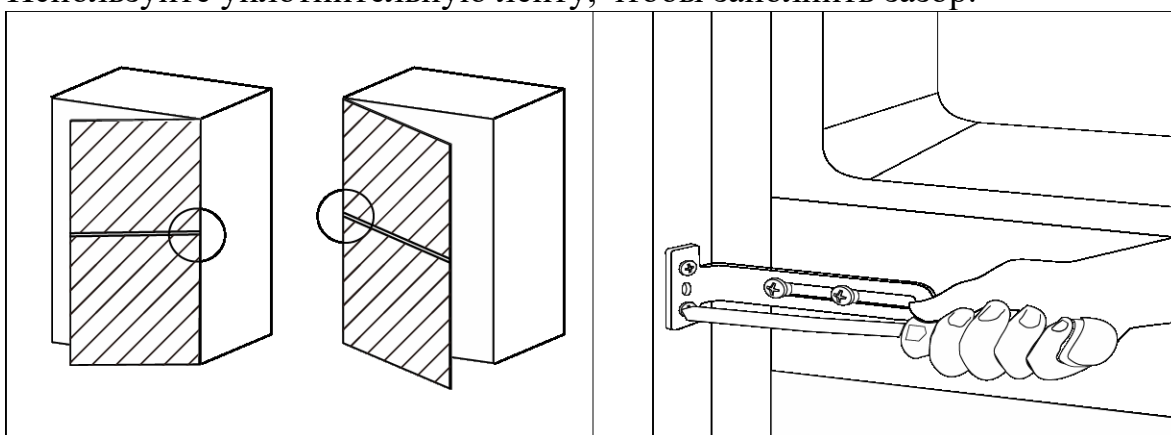


7. Установите соединительную пластину следующим образом, если таковая имеется.

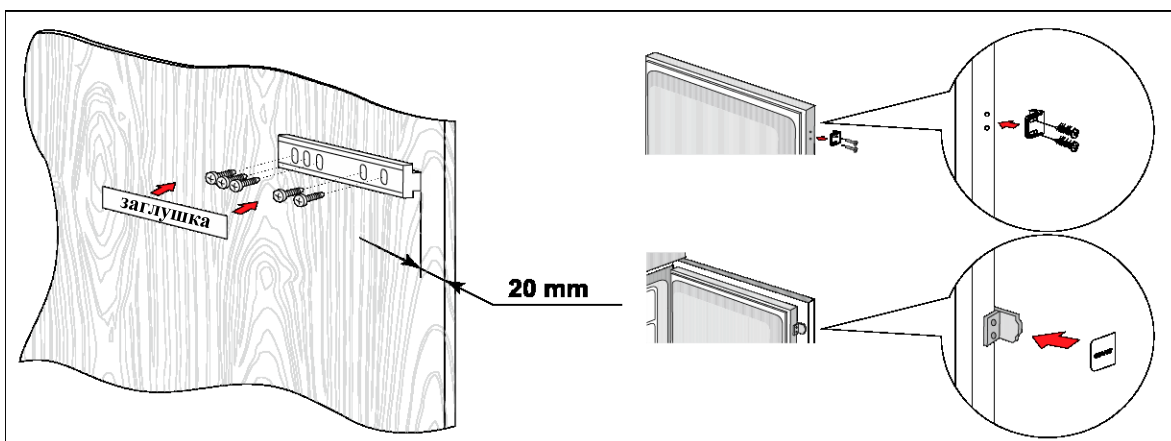


8. Установите скользящую планку и наденьте крышку. Затем установите соединительный кронштейн на деревянную доску и изделие.

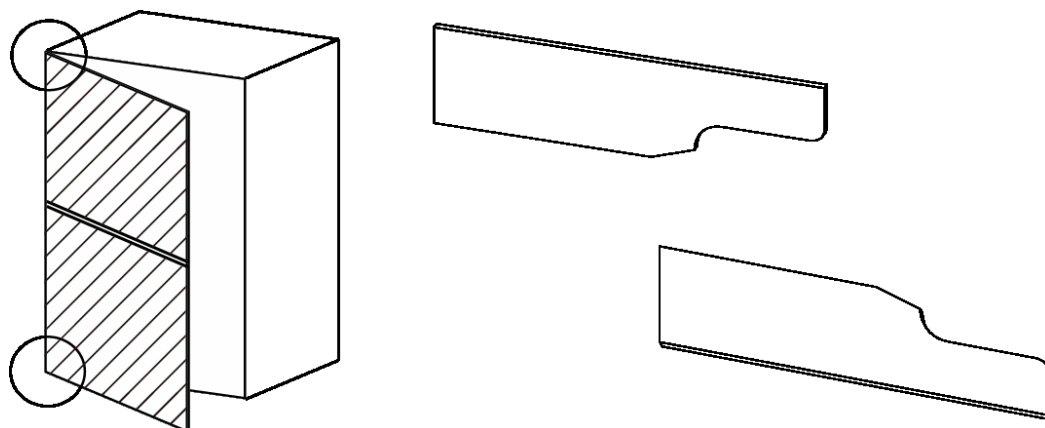


9. Установите крышку шарнира в следующем положении.

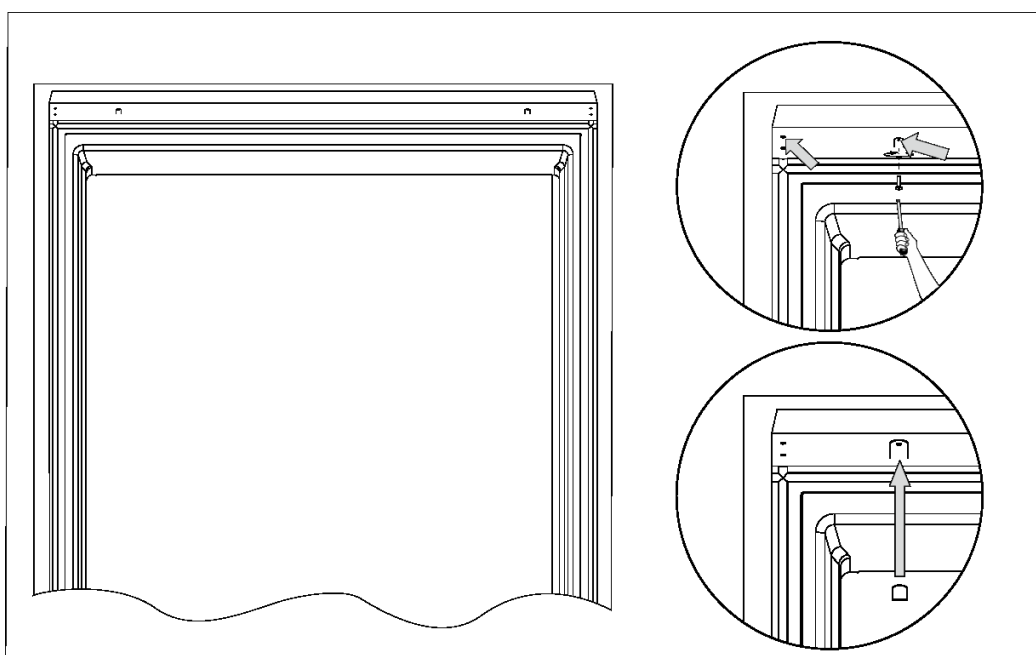


10. Установите крышку средней петли. (Только для изделий с двумя дверями)

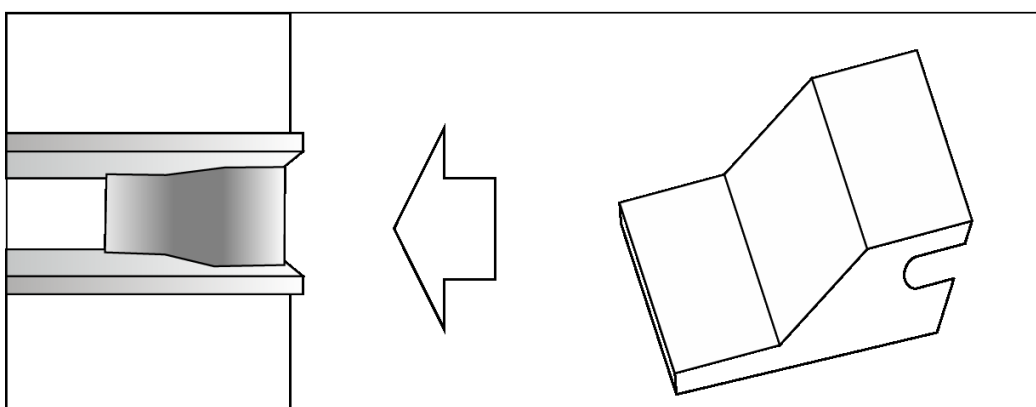

11. Зазор между декоративной панелью и шкафом должен быть менее 1 мм.

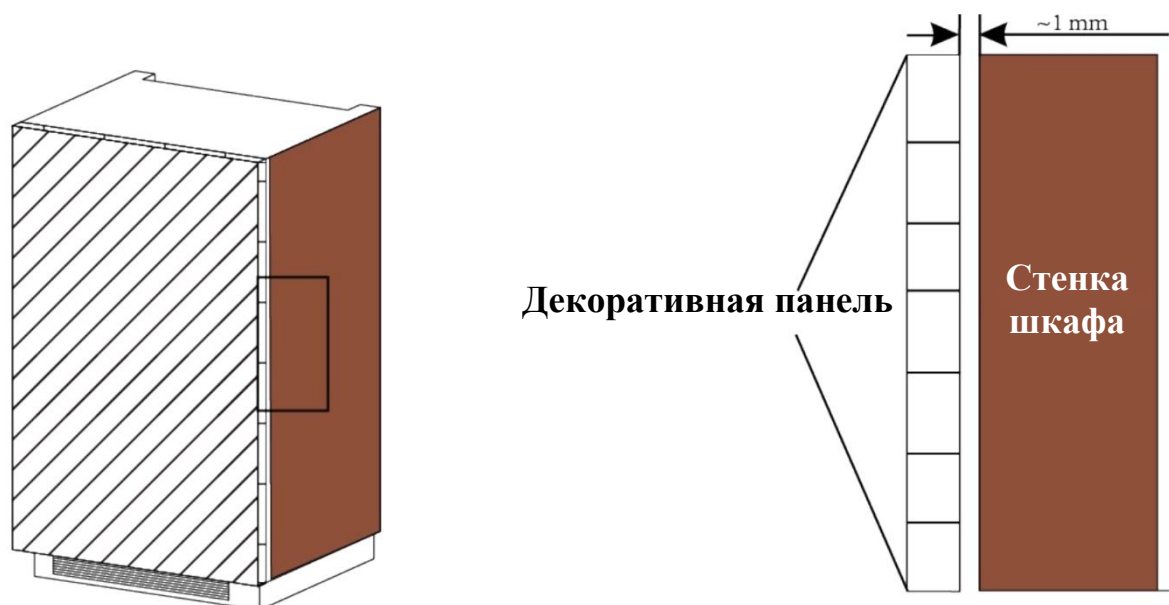


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

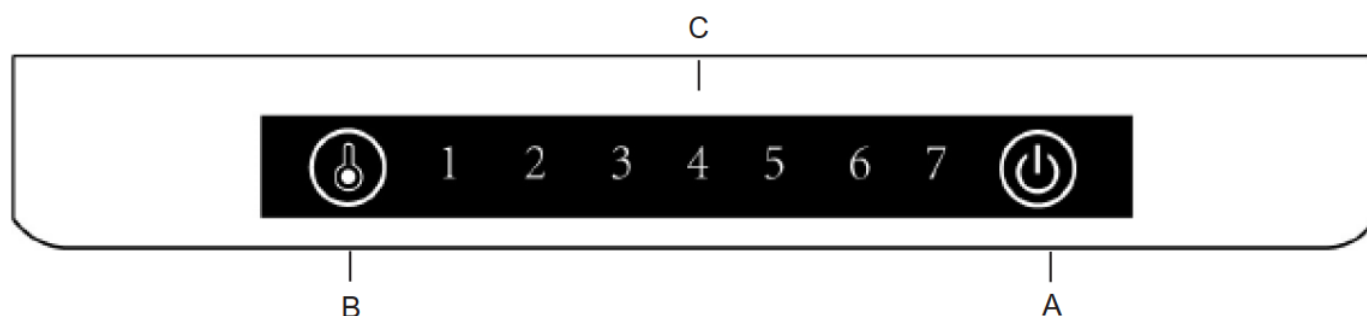

- А** Включение/выключение прибора
- В** Кнопка настройки температуры
- С** Установка температуры в холодильной камере. Индикатор выбранной температуры будет подсвечен.

Включение и выключение прибора

- **Включение прибора:** нажмите кнопку **А** и удерживайте ее в течение 3 секунд.
- **Выключение прибора:** снова нажмите кнопку **А** и удерживайте ее в течение 3 секунд. Прибор выключится, но электропитание в нем сохранится, поскольку он по-прежнему подключен к электросети.

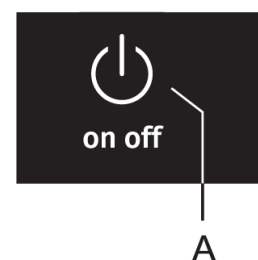


Регулировка температуры

- Заводской настройкой по умолчанию является рекомендуемая температура 5°C (уровень настройки 3). При этой настройке температура в морозильной камере будет составлять около -18 °C.
- После включения прибора для достижения заданной температуры может потребоваться несколько часов. Не помещайте продукты в холодильник до тех пор, пока температура не снизится до выбранного значения.



- Установите желаемую температуру с помощью кнопки **В**.
- Нажимайте кнопку **В** (несколько раз) до тех пор, пока не загорится индикатор желаемой температуры.
- При каждом последующем нажатии кнопки **В** индикатор настроек будет переходить к следующей настройке (справа налево, по кругу).

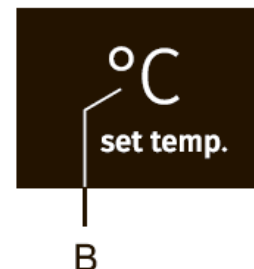

Холодильник имеет 7 режимов работы. 1 - самый тёплый, а 7 – самый холодный.

- Рекомендуемая температура 5°C (уровень 3). При этой температуре продукты сохраняют свежесть и качество гораздо дольше.
- Температура в отсеке холодильника также влияет на температуру в морозильном отсеке. Для более низкой температуры в морозильном отсеке установите более низкую температуру в холодильном отсеке.
- Если температура в комнате, где установлено устройство, ниже 16°C, мы рекомендуем установить температуру ниже 4 °C.



Сигнализация открытой двери


Если дверца холодильной камеры открыта более 1 минуты, сработает звуковая сигнализация (повторяющийся звуковой сигнал).

Отключение сигнализации: чтобы отключить сигнализацию, закройте дверцу.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Стеклянные полки

- Стенки холодильника снабжены рядом направляющих, позволяющих расположить полки по Вашему желанию.

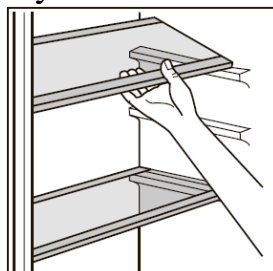

Ящик для фруктов и овощей

- Ящик в нижней части холодильника предназначен для хранения фруктов и овощей.

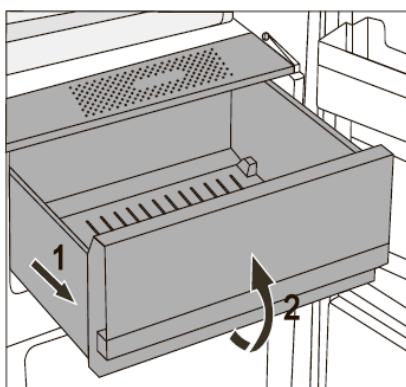


Извлечение ящика: выдвиньте ящик до упора. Затем поднимите переднюю часть и вытяните ящик полностью.

Внутренняя сторона дверцы холодильной камеры

Полки, установленные с внутренней стороны дверцы холодильника, предназначены для хранения сыра, масла, яиц, йогурта и других небольших упаковок, тюбиков, банок и т.д. В нижней части дверцы имеется полка для бутылок.

Регулируемые дверные полки

Максимальная нагрузка на каждую полку дверцы составляет 5 кг.

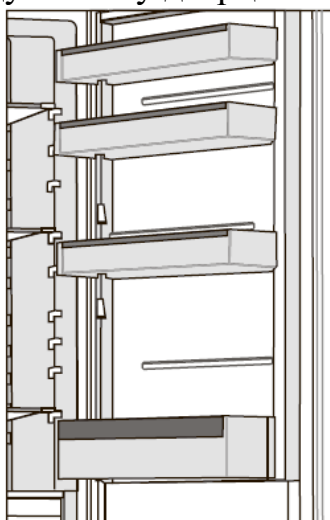

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ПРОДУКТОВ

Секции в холодильной камере:

Верхняя часть: консервированные продукты, хлеб, вино, выпечка и т.д.

Средняя часть: молочные продукты, готовые блюда, десерты, безалкогольные напитки, пиво, приготовленная еда и т.д.

Зона свежести: мясо, мясные изделия, деликатесы.

Ящик для фруктов и овощей: свежие фрукты, овощи, салаты, корнеплоды, картофель, лук, чеснок, помидоры, квашеная капуста, репа и т.д.



Секции в дверце холодильной камеры:

верхние/средние полки дверцы: яйца, масло, сыр и т.д.

нижние полки дверцы: напитки, банки, бутылки.

Секции морозильной камеры:

замораживание, хранение замороженных продуктов (см. главу «Замораживание и хранение замороженных продуктов»)

i Не храните: фрукты (бананы, ананасы, папайю, цитрусовые) и овощи (кабачки, баклажаны, огурцы, болгарский перец, помидоры и картофель), чувствительные к низким температурам, в холодильнике.

i Не храните в морозильной камере следующие продукты: салат, яйца, яблоки, груши, виноград, персики, йогурт, сметану и майонез.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Меры предосторожности при хранении продуктов

- Правильное использование устройства, соответствующая упаковка, поддержание правильной температуры и соблюдение стандартов гигиены пищи имеют решающее значение для качества хранения продуктов.
- Следите за сроками годности продуктов, указанными на упаковке.
- Продукты, хранящиеся в холодильнике, следует хранить в закрытых контейнерах или в соответствующей упаковке, чтобы предотвратить поглощение или выделение запахов и влажности.
- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся, летучие и взрывчатые вещества.
- Бутылки с высоким содержанием алкоголя должны быть тщательно закрыты и храниться в вертикальном положении.
- Некоторые органические растворы, эфирные масла из кожуры лимона и апельсина, масляная кислота и т. д. могут повредить пластиковые поверхности при продолжительном контакте, вызывая повреждение и преждевременное старение этих материалов.

- Неприятный запах указывает на недостаточную чистоту устройства или порчу содержимого (см. главу «Чистка устройства»).
- Если Вы уезжаете из дома на длительное время, извлеките из холодильника продукты, которые быстро портятся.

Избегайте загрязнения продуктов

Чтобы избежать загрязнения продуктов, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции:

- Длительное открывание двери может вызвать значительное повышение температуры в отсеках устройства.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с продуктами питания, а также доступные системы отвода влаги.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не контактировали и не капали на другие продукты.
- Если холодильное устройство оставляется пустым на длительный период, отключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование неприятного запаха и плесени внутри устройства.

ТАБЛИЦА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Тип продуктов	Оптимальная температура хранения (°C)	Оптимальный уровень влажности при хранении (%)	Приблизительный срок хранения
Свинина	от -1 до 4	95	3 дня
Говядина	от 2 до 4	95	до 3 недель
Ягненок	от 2 до 4	95	14 дней
Цыпленок	от 2 до 4	95	3 дня
Рыба	от 2 до 4	95	от 3 до 10 дней
Моллюски	от 2 до 4	95	2 дня
Говядина влажной выдержки	1,5	95	16 недель
Молочные продукты (йогурт, сметана, сливочное масло, мягкий сыр и т.д.)	от 2 до 4	95	от 7 до 10 дней
Свекла	0	95	от 3 до 5 месяцев
Брокколи	0	95-100	от 10 до 14 дней
Капуста молодая	0	98-100	от 3 до 6 недель
Морковь спелая	0	98-100	от 4 до 5 месяцев
Салат-латук	0	95-100	от 2 до 3 недель
Чеснок	0	65-70	от 6 до 7 месяцев
Кольраби	0	98-100	от 2 до 3 месяцев
Брюссельская капуста	0	90-95	от 3 до 5 недель
Пекинская капуста	0	95-100	от 2 до 3 месяцев
Капуста поздних сортов	0	98-100	от 3 до 4 месяцев
Морковь	0	95-100	2 недели
Цветная капуста	0	95-98	от 2 до 4 недель
Сельдерей обычный	0	98-100	от 2 до 3 месяцев
Швейцарский мангольд	0	95-100	от 10 до 14 дней
Радиккьо	0	95-100	от 2 до 4 недель
Кукуруза сладкая	0	95-98	от 5 до 8 дней

Лук - порей	0	95-100	от 2 до 3 месяцев
Грибы	0	95	от 3 до 4 дней
Петрушка	0	95-100	от 2 до 3 дней
Пастернак	0	98-100	от 4 до 6 месяцев
Редька зимняя	0	95-100	от 2 до 4 месяцев
Хрен	0	98-100	от 10 до 12 месяцев
Цветная капуста	от 0 до 2	90-95	от 2 до 4 недель
Лук репчатый	от 0 до 2	65-70	от 6 до 7 месяцев
Спаржа	от 0 до 2	95-100	от 2 до 3 недель
Горошек зеленый	от 0 до 2	95-98	от 1 до 2 недель
Нарезанные овощи	от 0 до 2	90-95	до 5 дней
Брюссельская капуста	от 0 до 2	90-95	от 1 до 2 недель
Крыжовник	от 0 до 2	90-95	от 3 до 4 недель
Огурцы	от 4 до 10	95	от 10 до 14 дней
Картофель	от 7 по 10	90-95	до 9 месяцев
Авокадо незрелое	от 7 по 10	85-95	до 6 недель
Сладкий перец	от 7 по 10	90-95	от 2 до 3 недель
Помидоры	от 10 по 12	85-90	от 4 до 7 дней
Фасоль, семена	<15	40-50	от 6 до 10 месяцев
Груши	-3	90-95	от 2 до 7 месяцев
Абрикосы	-1	90-95	от 1 до 3 недель
Клубника	0	90-95	от 3 до 7 дней
Малина	от 0 до 2	90-95	от 2 до 3 дней
Смородина	от 0 до 2	90-95	от 1 до 4 недель
Черника	от 0 до 2	90-95	14 дней
Вишни	от 0 до 2	90-95	от 2 до 3 недель
Виноград	от 0 до 2	85	от 2 до 8 недель
Киви спелый	от 0 до 2	90-95	от 1 до 3 месяцев
Персики	от 0 до 2	90-95	от 2 до 4 недель
Вишни	от 0 до 2	90-95	от 2 до 3 недель
Киви незрелый	от 0 до 2	90-95	от 2 до 6 месяцев
Нектарины	от 0 до 2	90-95	от 1 до 3 недель
Апельсины	от 0 до 2	90-95	от 2 до 4 недель
Хурма	от 0 до 2	90-95	от 2 до 3 месяцев
Сливы	от 0 до 2	90-95	от 2 до 5 недель
Нарезанные фрукты	от 0 до 2	90-95	до 10 дней
Яблоки	от 0 до 4	90-95	от 1 до 12 месяцев
Дыни	4	90-95	15 дней
Апельсины	от 4 по 7	90-95	от 2 до 4 недель
Мандарины	от 5 до 8	90-95	от 2 до 4 недель
Манго	от 10 по 13	85-95	от 2 до 3 недель
Дыни	от 10 по 13	85-95	от 1 до 2 недель
Ананасы	от 10 по 13	85-95	от 2 до 4 недель
Лимоны	от 11 по 13	90-95	от 2 до 3 недель
Арбуз	от 12 по 15	85-95	от 1 до 3 недель
Бананы спелые	от 13 по 16	85-95	3 дня
Грейпфрут	от 13 по 16	90-95	от 1 до 3 недель

ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Процедура замораживания

Максимальное количество свежих продуктов, которое можно поместить в морозильную камеру одновременно, указано на табличке с характеристиками устройства. Если количество продуктов для замораживания превышает указанное количество, качество замораживания будет ниже, кроме того, качество уже замороженных продуктов ухудшится.



- Для использования всего объема морозильной камеры удалите все ящики. Разместите продукты непосредственно на полках и на дне морозильной камеры. После этого распределите продукты равномерно по двум предназначенным для замораживания ящикам. Убедитесь, что свежие продукты не контактируют с уже замороженными.
- При замораживании небольших объемов продуктов (1-2 килограмма) активация функции быстрого замораживания не требуется.
- Через 24 часа продукты можно переместить в другие отсеки морозильника, а процесс замораживания можно повторить при необходимости.

Меры предосторожности при замораживании продуктов

- Используйте морозильник только для замораживания продуктов, предназначенных для этого. Всегда используйте качественные и свежие продукты.
- Выбирайте наиболее подходящую упаковку для продуктов и правильно используйте ее. Убедитесь, что упаковка герметична, чтобы продукты не высушивались и не теряли свои витамины.
- Укажите вид продукта, количество и дату замораживания на упаковке.
- Важно, чтобы продукты замораживались быстро. Поэтому рекомендуются использовать меньшие упаковочных материалов. Продукты перед замораживанием следует охладить.



Хранение полуфабрикатов

- При хранении и использовании замороженных продуктов следуйте инструкциям производителя. Температура и срок годности указаны на упаковке.
- Выбирайте только продукты с неповрежденной упаковкой, хранящиеся в морозильниках при температуре -18 °C или ниже.
- Не покупайте продукты, покрытые инеем, так как это указывает на то, что они были несколько раз разморожены и качество их ниже.
- Защищайте продукты от размораживания во время транспортировки. При повышении температуры время хранения будет короче, и качество ухудшится.

Время хранения замороженных продуктов

Рекомендованное время хранения

Тип продуктов	Срок хранения
фрукты, говядина	от 10 до 12 месяцев
овощи, телятина, птица	от 8 до 10 месяцев
оленина	от 6 до 8 месяцев
свинина	от 4 до 6 месяцев
мелко нарезанное или фаршированное мясо	4 месяца
хлеб, выпечка, приготовленные блюда, нежирная рыба	3 месяца
субпродукты	2 месяца
копченая колбаса, жирная рыба	1 месяц

Размораживание замороженных продуктов

Замораживание продуктов не уничтожает микроорганизмы. После того как продукт размораживается, бактерии активируются снова, и продукт быстро портится.

Используйте частично или полностью размороженные продукты как можно скорее. Частичное размораживание уменьшает питательную ценность продуктов, особенно фруктов, овощей и готовых к употреблению продуктов.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Автоматическое размораживание холодильной камеры

Холодильник не требует размораживания, так как лед на задней внутренней стенке размораживается автоматически.

Любой накопившийся лед растает, когда компрессор отключается. Капли стекают через отверстие в задней стенке холодильника в лоток над компрессором, откуда они испаряются.

Убедитесь, что отверстие в задней стенке внутри холодильника никогда не заблокировано продуктами или любым другими предметами.

Если на задней стенке внутреннего пространства холодильника образуется избыточный слой льда (3-5 мм), выключите устройство и разморозьте его вручную.

Размораживание морозильной камеры

- Размораживайте морозильник, когда образуется примерно 3-5 миллиметровый слой инея или льда.
- За 24 часа до размораживания активируйте функцию суперзаморозки, чтобы дополнительно охладить продукты.
- После этого времени выньте продукты из морозильника и защитите их от размораживания.
- Выключите устройство (см. раздел Включение/выключение устройства) и отсоедините сетевой кабель.
- Не используйте нож или любой другой острый предмет для удаления инея, так как Вы можете повредить систему охлаждения.
- Чтобы ускорить процесс размораживания, поставьте теплую воду в емкости на стеклянную полку.

- Очистите и высушите внутреннее пространство устройства (см. раздел «Чистка устройства»).

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

 Перед чисткой отсоедините устройство от электросети: выключите устройство (см. раздел Включение/выключение устройства) и выньте сетевой шнур из розетки.

- Используйте мягкую ткань для очистки всех поверхностей. Очистители, содержащие абразивные вещества, кислоты или растворители, не подходят для очистки, так как они могут повредить поверхность.
- Очистите внешнюю часть устройства водой или слабым раствором моющего средства.
- Поверхности с лаковым покрытием и алюминия можно очищать теплой водой, с небольшим добавлением моющего средства. Использование очистителей с низким содержанием алкоголя разрешено (например, очистителей для окон). Не используйте очистители, содержащие алкоголь, для очистки пластмассовых материалов.




Внутренняя часть устройства может быть очищена теплой водой, к которой можно добавить немного уксуса.




Не стирайте детали внутреннего оборудования устройства в посудомоечной машине, так как они могут быть повреждены

- Желоб и отверстие для стока не должны быть засорены. Регулярно проверяйте и при необходимости, чистите (например, пластиковой трубочкой или зубочисткой).
- Накопление инея или льда толщиной 3-5 мм увеличит энергопотребление. Поэтому его следует регулярно удалять (не относится к моделям No Frost). Не используйте острые предметы, растворители или аэрозоли.

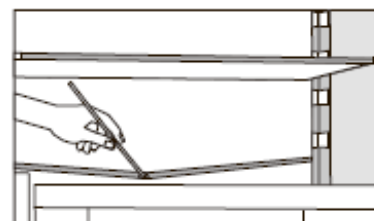


- Конденсаторное устройство, установленное на (внешней) задней стенке, всегда должно быть чистым, без пыли или отложений, образовавшихся из-за кухонного дыма или паров. Время от времени очищайте пыль мягкой неметаллической щеткой или пылесосом.
- После очистки включите устройство и поместит продукты внутрь.

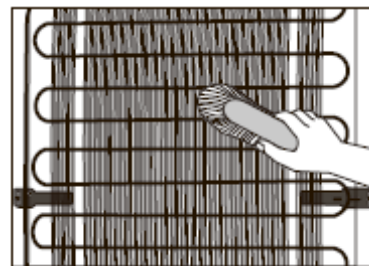

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина или Решение
Устройство подключено к электросети, но не работает.	• Убедитесь, что в розетке есть напряжение и устройство включено.
Избыточное накопление льда на задней стенке внутри холодильника	• Дверь часто или надолго открывается. • Теплая еда в холодильнике. • Продукты или контейнеры соприкасаются с задней стенкой внутри холодильника. • Плохое уплотнение двери. • Если уплотнение грязное или повреждено, очистите или замените его.
Накопление льда или инея внутри морозильника	• Дверь часто или долго открывается. • Дверь неправильно закрыта. • Плохое уплотнение двери. • Если уплотнение грязное или повреждено, очистите или замените его.
Конденсат на полке над ящиками	• Это временное явление, которое нельзя полностью избежать в периоды высокой температуры и влажности окружающей среды. Оно проходит, когда температура и влажность становятся нормальными. Рекомендуем чаще чистить ящики и время от времени протирать капли. • Откройте регулятор влажности. • Укладывайте продукты в пакеты или другую герметичную упаковку.
Из холодильника капает или течет вода	• Забито отверстие для стока воды или вода протекает мимо желоба. • Очистите забитое отверстие, используя пластиковую трубочку. • Если накапливается толстый слой льда, разморозьте устройство вручную (см. раздел «Размораживание устройства»).
Дверь трудно открывается	• Если Вы пытаетесь открыть дверь морозильника сразу после ее закрытия, это может быть сложно. Когда Вы открываете дверь, из устройства выходит холодный воздух, который заменяется теплым воздухом из окружающей среды. Когда этот воздух охлаждается, создается отрицательное давление, что приводит к проблемам при попытке открыть дверь. Через

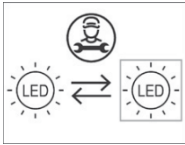	несколько минут условия нормализуются, и дверь снова можно будет легко открыть.
Подсветка не работает 	• Если светодиодное освещение не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр. • Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать светодиодное освещение, так как существует опасность контакта с высоким напряжением!

Если вышеуказанные рекомендации не помогут решить Вашу проблему, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр и укажите тип, модель и серийный номер, указанные на табличке или ярлыке внутри устройства.

ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ УСТРОЙСТВА

Охлаждение в приборе обеспечивается системой охлаждения, которая также включает компрессор (и вентилятор в некоторых устройствах), что вызывает определенный уровень шума. Уровень шума зависит от установки, правильного использования и возраста устройства.

- После подключения устройства к электросети работа компрессора или звук текучей жидкости могут быть слегка громче. Это не признак неисправности, и это не повлияет на срок службы устройства. Со временем работа устройства и этот шум станут тише.
- Иногда во время работы устройства могут появляться необычные или громкие шумы, это в основном результат неправильной установки:
 1. Устройство должно стоять ровно и устойчиво на твердой основе.
 2. Устройство не должно контактировать со стеной или соседней мебелью.
 3. Убедитесь, что внутреннее оборудование установлено плотно на своем месте и что шум не вызван трясущимися банками, бутылками или другими контейнерами, расположенными рядом друг с другом.
- Из-за большей нагрузки на систему охлаждения при более частом или длительном открывании дверцы, при добавлении большого количества свежей еды или при активации интенсивных функций замораживания или охлаждения устройство может временно издавать больше шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Модель	WRKI 2801 MD	WRKI 178 Inverter
Цвет	Белый	Белый
Тип продукта	Встраиваемый	Встраиваемый
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Напряжение питания	220-240 В	220-240 В
Частота (Гц)	50	50
Хладагент	R600a	R600a
Тип компрессора	Стандартный	Инвертор
Ток компрессора (А)	0,4	0,4
Ток продукта (А)	0,8	0,8
Длина шнура питания (от компрессора) (см)	220	220
Тип электрической вилки	Штепсельная вилка ЕС	Штепсельная вилка ЕС
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА		
Общий объем брутто (л)	260	260
Общий чистый объем (л)	242	242
Полезный объем морозильной камеры (л)	60	60
Полезный объем холодильной камеры (л)	182	182
Климатический класс	ST	ST
Энергетический класс	A+	A+
Потребление энергии в год (кВт*ч/год)	260	260
Потребление энергии за 24 часа (EN153) (кВт*ч/24 часа)	0,712	0,712
Морозильная способность (кг/24 часа)	2,5	2,5
Уровень шума (дБ)	39	39
Максимальное время хранения в морозильной камере при отключении питания (ч)	20	20
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Количество регулируемых полок	4	4
Материал полок (холодильной камеры)	безопасное стекло	безопасное стекло
Тип внутренней подсветки	LED	LED
Расположение лампы подсветки	Потолочное	Потолочное
Ящик для фруктов и овощей	2	2
Количество больших дверных полок	1	1
Количество средних дверных полок	3	3
Количество держателей для бутылок	1	1
Лоток для яиц	Да	Да
Заглушка для слива воды	Да	Да
Примечания к холодильнику	Количество регулируемых полок: 4+1	Количество регулируемых полок: 4+1
МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Звездный рейтинг	4	4
Количество выдвижных ящиков	3	3
Материал выдвижных ящиков	Пластик	Пластик
Лоток для кубиков льда	Да	Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ		
Контроль температуры	Электронный	Электронный
Расположение панели управления	На лампе	На лампе
Сигнализация о высокой температуре в морозильной камере	Да	Да
Сигнализация открытой двери	Да	Да
Регулируемый термостат	Да	Да
Диапазон настройки термостата	0-6	0-6
Перенавешиваемые двери	Да	Да
Регулируемые ножки (спереди / сзади)	Да/Нет	Да/Нет

Сменные дверные уплотнители	Да	Да
Расположение конденсатора	Внешнее	Внешнее
ГАБАРИТЫ		
Высота (мм)	1769	1769
Ширина(мм)	540	540
Глубина с ручкой (мм)	540	540
Общий объем (м3)	0,605	0,605
Масса нетто (кг)	52	52
Лампа подсветки		
Сменный источник освещения	Да	Да
Количество единиц освещения	1	1
Номинальная мощность источника освещения	Макс. 10 Вт	Макс. 10 Вт
Количество блоков управления	1	1

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.