Weissgauff

Холодильник

WCD 480 Total NoFrost Inverter Silk Inox Built-in


Руководство по эксплуатации

Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством

Оглавление

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 3
УСТАНОВКА ПРИБОРА 4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 9
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 10
СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ 13
ЧИСТКА И УХОД 16
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 19

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

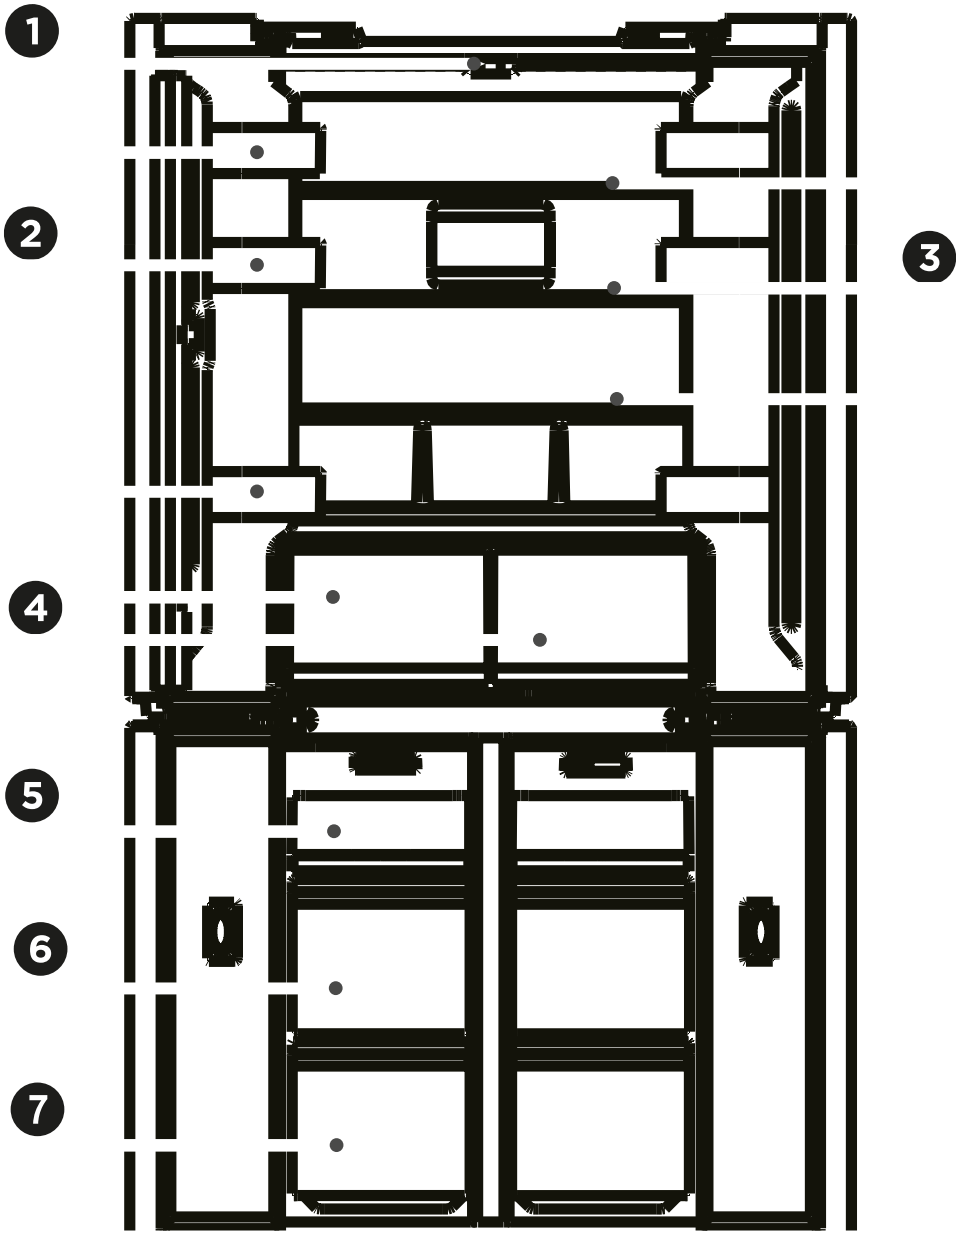

1 LED подсветка
2 Дверная полка
3 Стеклянная полка
4 Ящик холодильной камеры
5 Верхний ящик морозильной камеры
6 Средний ящик морозильной камеры
7 Нижний ящик холодильной камеры

ВНИМАНИЕ!
Изображение выше представлено только для справки. Фактическая конфигурация будет зависеть от приобретенного Вами продукта.

УСТАНОВКА ПРИБОРА


Инструкция по установке


Для холодильников с установленным климатическим классом

- В зависимости от климатического класса данное холодильное устройство предназначено для использования при температурах окружающей среды, указанных в следующей таблице.
- Изделие может работать неправильно при температурах, выходящих за пределы определенного диапазона.
- Климатический класс указан на этикетке продукта.

Класс	**Обозначение**	**Диапазон температур окружающей среды °C**	
		IEC 62552 (ISO 15502)	**ISO 8561**
Расширенный умеренный климат	SN	от + 10 до + 32	от + 10 до + 32
Умеренный	N	от + 16 до + 32	от + 16 до + 32
Субтропический	ST	от + 16 до + 38	от + 18 до + 38
Тропический	T	от + 16 до + 43	от + 18 до + 43

Схема требований к пространству (с открытой и закрытой дверью)

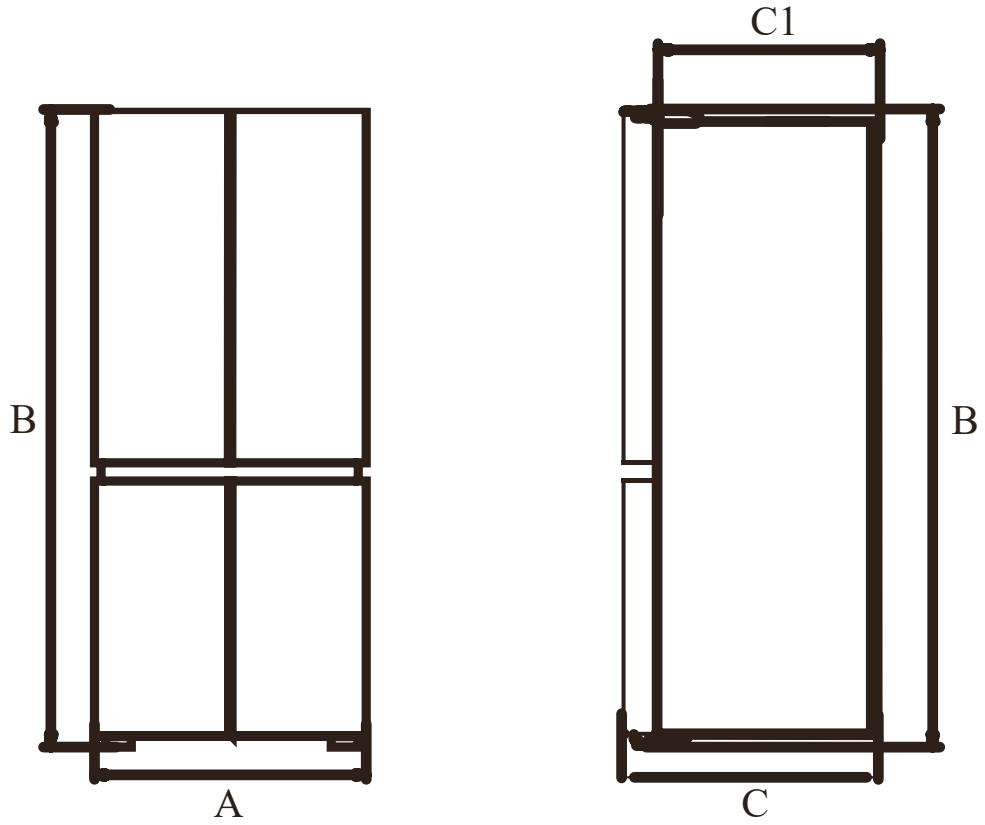

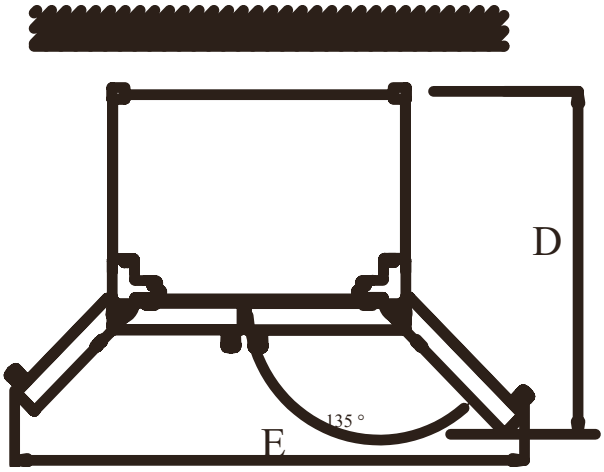

Ширина	Общая высота	Глубина	Без двери	Глубина с открытыми на 135° дверями	Ширина с открытыми на 135° дверями
A	**B**	**C**	**C1**	**D**	**E**
753	1910	600	540	900	1150

Обратите внимание: Все размеры указаны в миллиметрах

Расположение холодильника

Встраиваемая установка

- Для обеспечения надлежащей работы холодильника при встраиваемой установке следует оставлять зазор между холодильником и внутренней частью шкафа (прежде всего учитывая деформацию шкафа и удобство установки). Минимальные размеры внутренней части шкафа должны соответствовать следующим требованиям:

	Общие размеры холодильника (в мм)	Рекомендуемые минимальные размеры шкафа для встраивания (в мм)
Ширина	753	761
Глубина	600	600
Высота	1910	1918

- Рекомендуется устанавливать электрическую розетку над холодильником на высоте более 2000 мм. Диаметр отверстия для кабеля в панели шкафа должен быть больше 60 мм, а отверстие для кабеля должно быть зарезервировано под розеткой питания. (См. рис. 1)

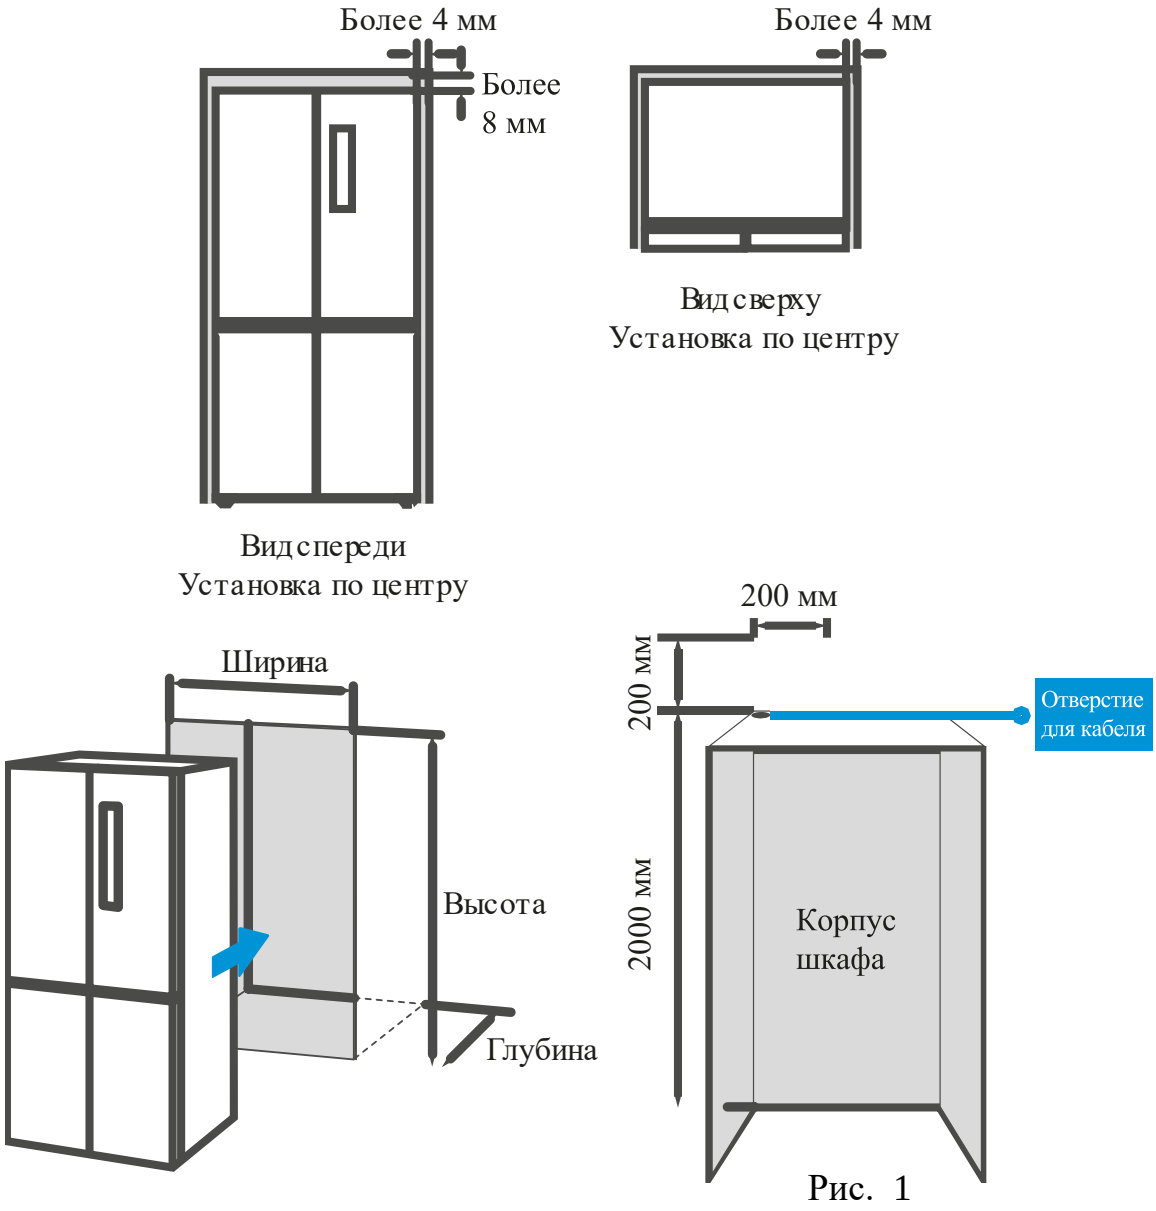



Рис. 1

Выравнивание прибора

- Чтобы избежать вибрации, прибор необходимо выровнять.
- При необходимости отрегулируйте ножки в основании прибора, чтобы компенсировать неровности пола.
- Передняя часть должна быть немного выше задней, чтобы облегчить закрывание двери.
- Регулировочные ножки можно легко повернуть, слегка наклонив холодильник.
- Поверните регулировочные ножки против часовой стрелки, чтобы поднять устройство, по часовой стрелке, чтобы опустить его.

Выравнивание дверей

Поднять нижнюю дверцу до уровня верхней дверцы;
Вставьте крепежное кольцо из комплекта, используя плоскогубцы, в зазор между шарнирной втулкой и нижним шарниром. Количество колец, которые Вам потребуется вставить, зависит от величины зазора.

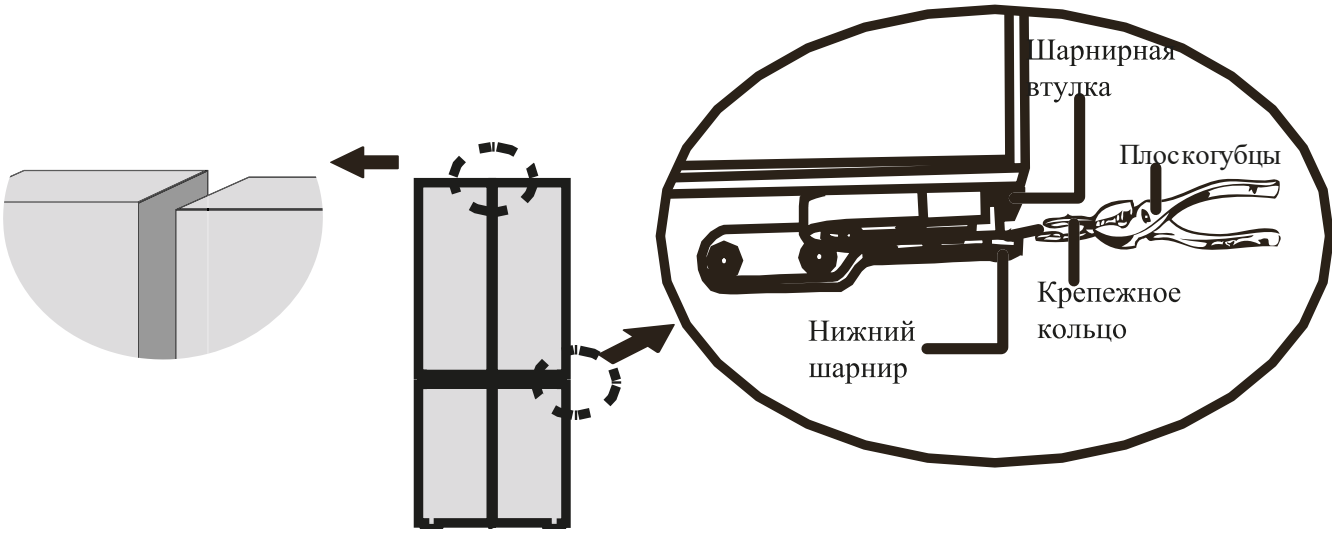

Перемещение прибора

- Выньте все предметы из прибора.
- Выньте вилку из розетки, вставьте и закрепите ее на крючке для вилки сзади или сверху прибора.
- Заклейте скотчем такие детали, как полки и дверцы, чтобы они не повредились при перемещении прибора.
- Перемещайте устройство как минимум с помощью двух людей. При транспортировке устройства на большое расстояние держите его в вертикальном положении.

ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности:

- Перед перемещение холодильник необходимо отключить от электросети.
- Следует соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить получение травм.


Замена лампы подсветки
Замена лампы LED подсветки должна производиться в авторизованном сервисном центре Weissgauff или с помощью квалифицированного специалиста.

ВНИМАНИЕ!
Данное изделие содержит два источника света класса энергоэффективности (G).

Советы по энергосбережению

- Не устанавливайте прибор вблизи плит, радиаторов отопления или других источников тепла. При высокой температуре окружающей среды компрессор будет работать чаще и дольше, что приведет к увеличению энергопотребления.
- Убедитесь в наличии достаточной вентиляции у основания прибора, по бокам прибора и на задней панели прибора. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Пожалуйста, также соблюдайте размеры, указанные в главе «Установка прибора».
- Расположение выдвижных ящиков, полок и стеллажей, показанное на рисунке, обеспечивает наиболее эффективное использование энергии и поэтому должно быть сохранено, насколько это возможно. Все выдвижные ящики и полки должны оставаться в приборе для поддержания стабильной температуры и экономии энергии.
- Чтобы получить больше места для хранения (например, для крупногабаритных охлажденных/замороженных продуктов), средние выдвижные ящики можно снять. При необходимости верхние и нижние выдвижные ящики и полки следует вынимать в последнюю очередь.
- Равномерно заполненное отделение холодильника/морозильной камеры способствует оптимальному использованию энергии. Поэтому избегайте пустых или полупустых отсеков.
- Дайте теплым продуктам остыть, прежде чем помещать их в холодильник/ морозильную камеру. Пища, которая уже остыла, позволяет сохранить энергоэффективность.
- Дайте замороженным продуктам разморозиться в холодильнике. Охлаждение замороженных продуктов снижает потребление энергии в холодильной камере и, таким образом, повышает энергоэффективность.
- Открывайте дверцу только на короткое время, насколько это необходимо, чтобы свести к минимуму потерю холода. Кратковременное открывание и правильное закрывание дверцы снижает потребление энергии.
- Уплотнители дверцы Вашего прибора должны быть чистыми и неповрежденными, чтобы дверцы закрывались должным образом и потребление энергии не увеличивалось без необходимости.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

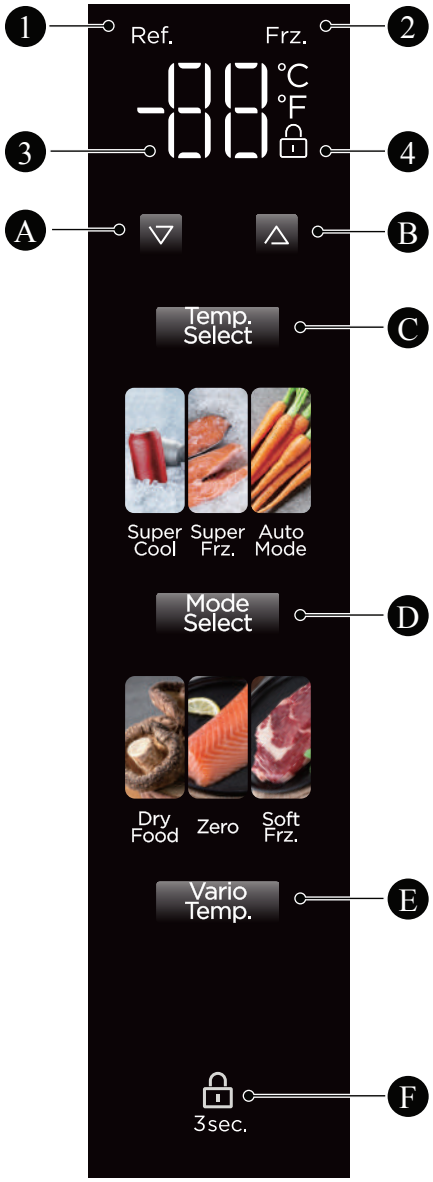

Дисплей

1 Индикатор холодильной камеры

2 Индикатор морозильной камеры

3 Дисплей отображения температуры

4 Индикатор блокировки от детей

Кнопки

A Понизить температуры

B Повысить температуру

C Выбор зоны регулировки температуры

D Кнопка выбора режима

E Кнопка настройки камеры с регулируемой температурой

F Блокировка от детей

ВНИМАНИЕ!

Фактическая панель управления может отличаться в зависимости от модели.
Панель управления будет автоматически выключаться для экономии энергии.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Блокировка от детей

- В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку [Lock/Unlock] в течение 3 секунд, чтобы перейти в разблокированное состояние, раздастся звуковой сигнал разблокировки.



Нажмите и удерживайте 3 сек.,
чтобы раблокировать панель управления

- В разблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку [Lock/Unlock] в течение 3 секунд, чтобы перейти в заблокированное состояние, раздастся звуковой сигнал блокировки.



Нажмите и удерживайте 3 сек.,
чтобы заблокировать панель управления

- Все операции с панелью управления должны выполняться в разблокированном состоянии, за исключением, сигнализации об открытии двери, аварийной сигнализации о неисправности и операциями управлением питанием прибора, которые функционируют и в заблокированном состоянии.
- При недоступности кнопки в заблокированном состоянии, прибор издаст звуковой сигнал, означающий недоступность данной кнопки.

Настройка температуры холодильной/морозильной камеры


- После разблокировки нажмите кнопку [Temp. Select], загорится индикатор холодильной камеры. Используйте сенсорные кнопки  или  для регулировки температуры в холодильной камере. Диапазон температур может быть установлен от 2°C до 8°C. Настройки вступят в силу после блокировки.
- После разблокировки нажмите кнопку [Temp. Select], загорится индикатор морозильной камеры. Используйте сенсорные кнопки  или  для регулировки температуры в морозильной камере. Диапазон температур может быть установлен от -24°C до -16°C. Настройки вступят в силу после блокировки.

Включение/выключение холодильной камеры

- Нажмите кнопку [Temp. Select], чтобы выбрать холодильную камеру (на это указывает горящий индикатор холодильной камеры). Затем нажмите и удерживайте кнопку [Temp. Select]. Если на дисплее температуры отображается «--», это означает, что холодильная камера отключена. Настройки вступят в силу после блокировки.
- Если холодильная камеры отключена, нажмите кнопку [Temp. Select], чтобы выбрать холодильную камеру. Затем снова нажмите и удерживайте кнопку [Temp. Select]. Когда температура на дисплее вернется к нормальному значению, это означает, что холодильная камера снова активна. Настройки вступят в силу после блокировки.


Выдвижной ящик для фруктов и овощей

Ящик для овощей и фруктов большой вместимости подходит для хранения свежих фруктов и овощей, раздельное пространство предотвращает смешивание вкусов.

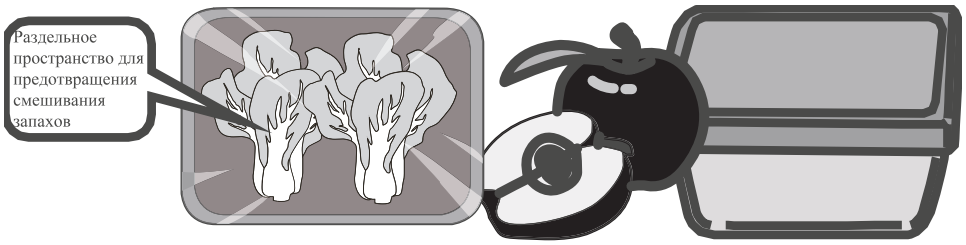


Настройка режима быстрого охлаждения/быстрой заморозки

- После разблокировки нажмите кнопку [Mode Select] для цикличного переключения между следующими режимами:

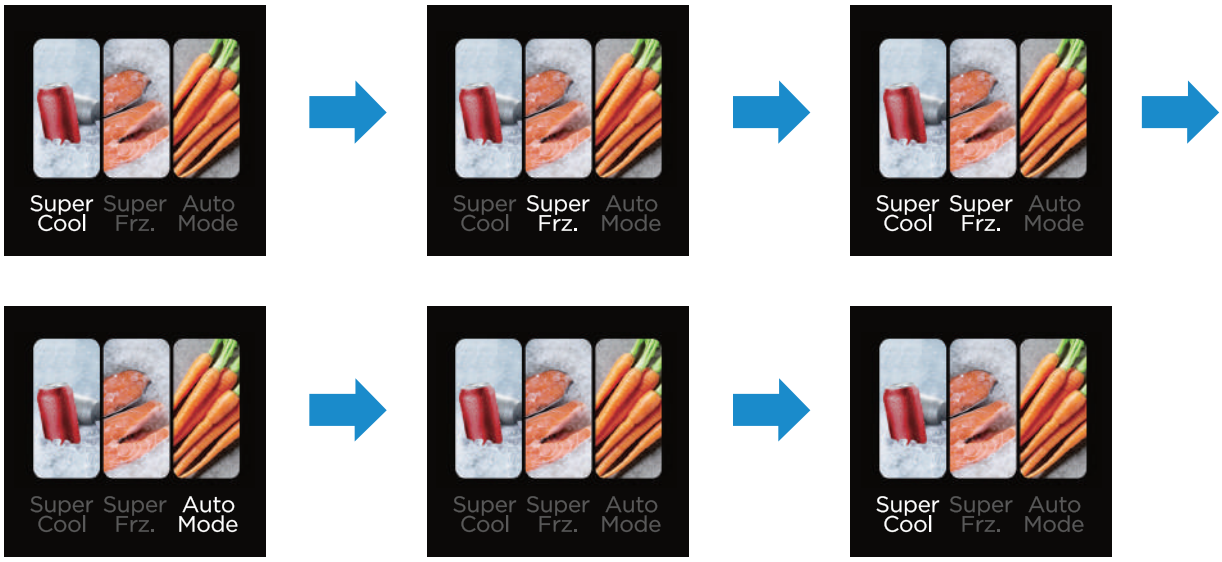

- Когда функция выключена, режим будет переключаться в следующем цикле:

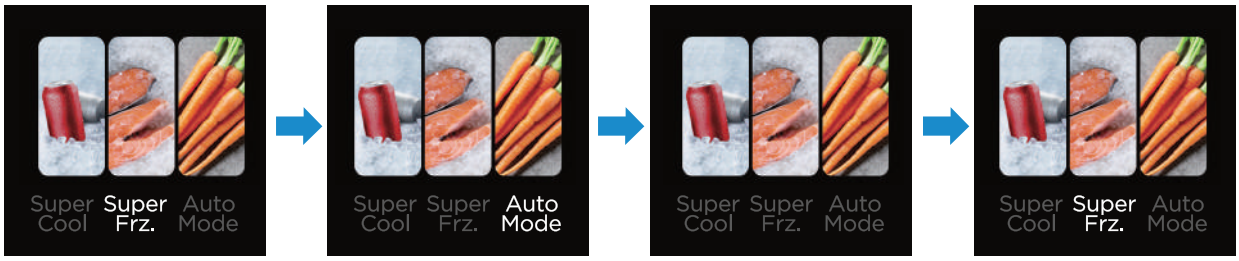

- Настройки вступят в силу после блокировки.

Быстрое охлаждение

- Холодильное отделение работает при температуре 2°C, на что указывает индикатор «Super Cool». Оно продолжает работать в течение 6 часов или до тех пор, пока температура в помещении не достигнет 2°C, после чего происходит выход из этого режима. После выхода из этого режима холодильное отделение работает при ранее установленной температуре, а индикатор «Super Cool» гаснет.

Быстрая заморозка

- Морозильная камера работает при температуре -24°C, на что указывает индикатор «Super Frz.». Максимальное время работы в этом режиме

составляет 40 часов. После выхода из этого режима морозильная камера работает при ранее установленной температуре, а индикатор «Super Frz.» выключается. Если необходимо охладить большое количество продуктов за один раз, рекомендуется активировать функцию «Super Frz.» за 18-20 часов, до помещения их в прибор.

Повседневный режим

- Холодильное отделение автоматически устанавливает температуру на 5°C, а морозильное на -18°C, на что указывает индикатор «Auto Mode». При выходе из повседневного режима холодильное и морозильное отделения автоматически возвращаются к температурам, установленным до входа в режим, а индикатор «Auto Mode» гаснет. (Этот режим подходит для хранения продуктов в домашних условиях, температуру можно регулировать в соответствии с конкретными требованиями).

Настройки для камеры с регулируемой температурой

- Интеллектуальный датчик температуры точно определяет и контролирует изменения температуры внутри прибора. Он предлагает три регулируемых электронных режима: Dry Food, Zero и Soft Frz., что позволяет изменять температуру в соответствии с различными требованиями к продуктам.

- Метод настройки: Разблокируйте систему и нажмите кнопку [Vario Temp.]. На дисплее будут циклически отображаться режимы (Dry Food, Zero и Soft Frz.), и Вы сможете выбрать подходящий режим в зависимости от типа хранимых продуктов.



PST+ Интеллектуальная очистка

- Уникальная технология PST+ Интеллектуальная очистка , способна устранить запахи за 9 минут, а степень дезинфекции от бактерий и вирусов достигает 99,9%. Она также способна удалять этилен и сульфиды, обеспечивая комплексную защиту здоровья.
- Функция удаления запахов рассчитана на десять лет работы без необходимости замены расходных материалов, что подтверждено ускоренным старением и имитационными испытаниями.

PT Удаление запахов и борьба с бактериями

- Встроенный модуль удаления запахов и антибактериальной защиты эффективно поглощает и разлагает запахи, а также эффективно уничтожает бактерии.

Модуль удаления запахов в замороженном состоянии

- Модуль удаления запахов и стерилизации расположен на дверной обшивке, который может эффективно уничтожать запахи и удалять бактерии.

Сигнал тревоги при открывании двери и звуковой сигнал подсказки при открывании двери

- Если дверца холодильника остается открытой в течение 120 секунд, холодильник издаст короткий звуковой сигнал, сигнализирующий о том, что дверца не закрыта. Пожалуйста, немедленно закройте дверь или нажмите любую клавишу на экране дисплея, чтобы отключить сигнализацию.
- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки регулировки температуры  и  в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить звуковой сигнал, предупреждающий об открытии двери.

Память при отключении питания

- При повторном включении холодильника после сбоя питания будут восстановлены настройки температуры и режимов, установленные до сбоя питания.

Подсказка о неисправности

- Если на экране дисплея появляются следующие коды ошибок, это означает, что в холодильнике возникла неисправность. Холодильник может продолжать охлаждать при некоторых неисправностях, но для оптимизации работы холодильника необходимо как можно скорее обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта.

Код ошибки	Описание
E1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
E2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
E3	Неисправность датчика камеры с переменной температурой
E5	Неисправность датчика замораживания и размораживания
E6	Неисправность связи
E7	Неисправность датчика температуры окружающей среды
EH	Неисправность датчика влажности

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

Морозильное отделение

- Морозильное отделение предназначено для низкотемпературного замораживания продуктов, длительного хранения замороженных продуктов, а также для изготовления кубиков льда.
- Обратите внимание на классификацию звезд (4 звезды, 2 звезды и 1 звезда) в морозильном отделении и на соответствующие сроки хранения замороженных продуктов.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. Замороженные продукты могут оттаять.

- При замораживании большого количества свежих продуктов (например, мяса, рыбы), пожалуйста, разделите их на несколько небольших порций, чтобы их можно было быстро заморозить и легко использовать в дальнейшем.
- Соблюдайте сроки хранения, рекомендованные производителями продуктов, если на упаковке нет информации, продукты не должны храниться в замороженном виде дольше трех месяцев со дня покупки.
- Приобретая замороженные продукты, убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты следует хранить в подходящих индивидуальных упаковках, чтобы исключить возможность загрязнения соседних продуктов. Употребляйте размороженные продукты сразу же, не замораживайте их повторно.
- В случае длительного отключения электроэнергии или неисправности прибора извлеките хранящиеся замороженные продукты и проверьте, пригодны ли они для употребления, затем храните их в достаточно прохладном месте или в другом приборе.
- Чтобы разморозить продукты, достаньте их из морозильной камеры и дайте им разморозиться при комнатной температуре или в холодильной камере. Чтобы быстро разморозить продукты, можно воспользоваться функцией размораживания, например, в микроволновой печи.
- Если Вы хотите разморозить только часть продуктов, выньте нужную часть и сразу же закройте или упакуйте оставшуюся. Таким образом Вы избежите размораживания и уменьшите образование льда на оставшихся продуктах.

Холодильное отделение

- Чтобы уменьшить количество влаги и последующее образование льда, никогда не наливайте жидкость в холодильное отделение в негерметичные емкости. Иней обычно концентрируется в самых холодных частях испарителя.
- Хранение незакрытых жидкостей приводит к более частой необходимости размораживания.
- Никогда не кладите теплые продукты в холодильное отделение. Они должны сначала остыть при комнатной температуре, а затем быть размещены так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильном отделении.
- Продукты или контейнеры с продуктами не должны касаться задней стенки холодильника, так как они могут примерзнуть к ней. Не открывайте дверцу холодильника на длительное время.
- Мясо и свежую рыбу (упакованную в пакет или полиэтиленовую пленку) можно поместить в холодильное отделение, но необходимо употребить в пищу в течение 1-2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно поместить в отделение, предназначенное для свежих фруктов и овощей.

Рекомендуемая температура

Оптимальный температурный режим для хранения продуктов:

- Холодильник: 4 °C , морозильная камера: -18 °C.

	Отделение	Температура	Продукты
1	Холодильник	+2 ≤ x ≤ +8	Яйца, вареные продукты, упакованные продукты, фрукты и овощи, молочные продукты, торты, напитки и другие продукты не подходящие для замораживания.
2	 Отделение 4 звезды	x ≤ -18	Морозильная емкость, высокая скорость замораживания. Можно быстро замораживать и хранить продукты. Подходит для заморозки свежих продуктов, таких как морепродукты (рыба, креветки, моллюски) и мясные продукты. Рекомендуется употребить их в течение 3 - 6 месяцев, чем дольше срок хранения, тем хуже вкус и питательность.
3	 Отделение 3 звезды	x ≤ -18	С возможностью замораживания. Подходит для замороженных свежих продуктов, таких как морепродукты (рыба, креветки. моллюски) и мясные продукты. Рекомендуется хранить не более 3 месяцев.
4	 Отделение 2 звезды	x ≤ -12	Подходит только для среднесрочного хранения уже замороженных продуктов, например, мороженого. Рекомендуется хранить продукты не более 1 месяца.
5	 Отделение 1 звезда	x ≤ -6	Подходит только для охлаждения и кратковременного хранения небольших количеств уже замороженных продуктов. Рекомендуется хранить продукты не более 1 недели.
6	Отделение 0 звезд	-6 ≤ x ≤ 0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые упакованные обработанные продукты и т.д. (Рекомендуется съесть в тот же день, предпочтительно не более 3 дней). Частично упакованные обработанные продукты (не подлежащие замораживанию продукты).
7	Охлаждение	-2 ≤ x ≤ +3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, морепродукты и т.д. (7 дней при температуре ниже 0°C и выше 0°C рекомендуется употреблять в течение этого дня, предпочтительно не более 2 дней). Морепродукты менее 0°C в течение 15 дней, не рекомендуется хранить при температуре выше 0°C.
8	Свежая еда	0 ≤ x ≤ +4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, приготовленная пища, и т.д. (рекомендуется съесть в течение одного дня, желательно не более 3 дней)
9	Вино	+5 ≤ x ≤ +20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т.д.

ВНИМАНИЕ!


Обратите внимание на инструкции производителя на упаковке. Храните различные продукты в соответствии с отделениями или целевой температурой хранения приобретенных Вами продуктов.

ЧИСТКА И УХОД

Размораживание

- Холодильник работает по принципу воздушного охлаждения и поэтому имеет функцию автоматического размораживания. Иней, образовавшийся из-за смены сезона или температуры, можно удалить вручную, отключив прибор от электросети или протерев сухим полотенцем.

Чистка дверных полок

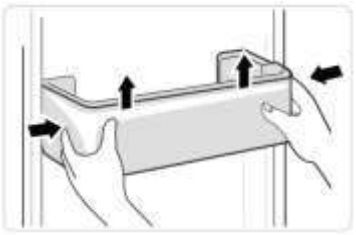

- Согласно стрелке на рисунке ниже, возьмите полку обеими руками и подтолкните вверх, после чего ее можно вынуть.
- После того как полка будет извлечена, Вы можете отрегулировать высоту ее установки в соответствии с Вашими требованиями.

Чистка стеклянных полок

- Поскольку внутренняя часть корпуса холодильника, где находятся полки, имеет специальный фиксатор, для извлечения необходимо поднять полки вверх, тогда Вы сможете их вынуть.
- Отрегулируйте или очистите полки в соответствии с Вашими требованиями.

Очистка ящика для фруктов и овощей



1. Выньте содержимое ящика. Возьмитесь за ручку ящика и полностью вытяните его до упора.
2. Поднимите ящик и извлеките его, потянув на себя.

ВНИМАНИЕ!

Для очистки рекомендуется использовать мягкие полотенца или губки, смоченные водой и неагрессивными нейтральными моющими средствами. Окончательная очистка морозильной камеры производится чистой водой и сухой тканью. Перед включением питания откройте дверцу для естественной сушки. Не используйте для чистки холодильника жесткие щетки, стальные проволочные губки, абразивные вещества, такие как зубные пасты, органические растворители (такие как спирт, ацетон, масло и т.д.), кипящую воду, кислоту или щелочь, поскольку это может повредить поверхности холодильника.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Следующие возможные неисправности могут быть решены пользователем самостоятельно. Если проблему не удается решить самостоятельно, следует обратиться в авторизованный сервисный центр Weissgauff.

Проблема	Возможные причины	Решение
Холодильник не работает	Питание не включено, или вилка не вставлена в розетку. Низкое напряжение, сбой питания или сработал предохранитель.	Плотно вставьте вилку питания. Проверьте питание в электросети с помощью другого прибора.
Свет не горит	Прибор не включен. Лампа подсветки не исправна.	Выключите и снова включите шнур питания. Замените лампу на новую.
Фрукты или овощи замерзают	Убедитесь, что еда не была помещена в заднюю часть холодильника. Вблизи задней стенки температура самая низкая. Убедитесь, что фрукты или овощи не хранятся в отсеке для свежей еды или охлаждения.	Не помещайте легко замерзающую пищу в заднюю часть отсека холодильника. Зона для свежей еды или охлаждения предназначена только для мяса/рыбы.
Холодильная/морозильная камера переохлаждается	Не правильно установлена температура.	Установите более высокую температуру.
Компрессор работает слишком долго	Высокая окружающая температура приводит к долгому времени работы. Слишком много еды было помещено в прибор за один раз. Продукты были помещены в холодильник горячими. Частое открывание двери. Слишком толстый слой инея внутри прибора.	Это нормально. Не кладите слишком много еды за один раз. Подождите, пока еда остынет, прежде чем помещать ее в холодильник. Не открывайте дверь слишком часто. Прибор необходимо разморозить.
Дверь закрывается неплотно	В уплотнители застряли посторонние предметы. Слишком много еды в холодильнике. Уплотнитель двери деформирован.	Не перегружайте холодильник. Установите прибор на ровную поверхность. Подогрейте уплотнитель двери, придайте нужную форму, затем охладите его для восстановления (с помощью электрического фена или горячей воды).
Внешние стенки холодильника горячие	Когда прибор работает, тепло отводится наружу через специальные трубы внутри корпуса. Повышенная окружающая температура летом приводит к повышению температуры внешних стенок.	Повышенная температура внешней стенки - это нормально. Увеличьте пространство для отвода тепла или разместите прибор в хорошо вентилируемом и прохладном месте.
Запахи	Испорченные продукты. Еда с сильным запахом. Внутренний отсек загрязнен	Очистите и удалите испорченную еду. Убедитесь, что сильно пахнущая еда упакована герметично. Очистите внутренний отсек.
Фактическая температура отличается от установленной	Когда в холодильник помещается теплая еда, температура временно повышается. После установки температуры потребуется некоторое время, чтобы температура в отсеке достигла	Это нормально. Подождите некоторое время перед проверкой фактической температуры.

	установленной. После стабилизации температуры фактические температуры в разных местах отсека различаются с отклонением около 3°C.	
Наружная часть холодильника покрывается конденсатом	Конденсат может образовываться, когда влажность в помещении очень высока.	Это нормально. Вытрите конденсат сухой тряпкой.
Образование конденсата внутри холодильника и ящиков	Холодильник поддерживает высокую влажность, чтобы сохранить овощи и другие продукты свежими. В помещении слишком высокая влажность, и двери открываются часто. Уплотнитель дверей не плотно прилегает к корпусу.	Вытрите конденсат сухой тряпкой. Не открывайте двери слишком часто или не держите их открытыми слишком долго. Проверьте уплотнитель дверей, очистите или скорректируйте его положение.
Образование инея вокруг вентиляционных отверстий	Дверь неправильно закрыта. Уплотнитель дверей не плотно прилегает к корпусу.	Убедитесь, что продукты не блокируют дверь. Проверьте уплотнитель дверей, очистите или скорректируйте его положение.
Трудности с открытием двери	Разница в давлении воздуха между внутренней и внешней частью отсека иногда может затруднить открытие двери морозильника.	Подождите несколько минут, а затем попробуйте медленно открыть дверь.

При нормальном использовании холодильника могут быть слышны специфичные звуки, которые не влияют на его работу. Звуки, которые можно легко предотвратить:

- Шум, вызванный неровной установкой прибора - отрегулируйте положение с помощью регулируемых поворотных передних ножек. Кроме того, подложите под задние ролики подкладки из мягкого материала, особенно если прибор стоит на плитке.
- Задевание соседнего предмета мебели - отодвиньте холодильник.
- Скрип ящиков или полок - выньте и поставьте на место ящик или полку.
- Звуки звенящих бутылок - отодвиньте бутылки друг от друга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**Weissgauff WCD 480 Total NoFrost Inverter Silk Inox Built-in**
Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Номинальное напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Номинальная мощность	260 Вт
Номинальная мощность размораживания	210 Вт
Номинальный ток	1.5 А
Энергопотребление	1.06 кВт*ч/24
Энергопотребление годовое	387 кВт*ч/год
Общий объем брутто	480 л
Общий полезный объем	437 л
Объем морозильной камеры	154 л
Объем холодильной камеры	283 л
Хладагент, количество	R600a, 68 г
Мощность замораживания	12 кг/24ч
Шум	35 дБ
Изоляционный материал	Циклопентан
Габариты (ШхГхВ)	75.3*60*191 см
Вес нетто	92 кг

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства