
LNT7ME36G2



RU Холодильник-морозильник

Руководство пользователя

Electrolux

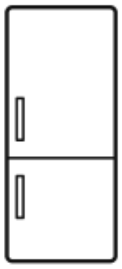

RU	ПОЖАР	**Внимание**: Опасность пожара / легковоспламеняющиеся материалы

Оглавление

ГЛАВА -1: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА 2
ГЛАВА -2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА 6
ГЛАВА -3: ЗАГРУЗКА ЕДЫ 11
ГЛАВА -4: ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 14
РАЗДЕЛ -5: ДОСТАВКА И ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ 14
ГЛАВА -6: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 15
ГЛАВА -7: ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК 18
ГЛАВА -8: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 18
ГЛАВА -9: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 18

СПАСИБО

Благодарим вас за покупку бытовой техники Electrolux. Выбранный вами прибор опирается на десятилетия профессионального опыта и инноваций. Практичный и стильный, он был разработан с учетом ваших пожеланий. Поэтому при каждом использовании вы можете быть уверены в отличных результатах.
Добро пожаловать в Electrolux.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И СЕРВИС

Всегда используйте оригинальные запасные части.
При обращении в авторизованный сервисный центр убедитесь, что у вас есть следующие данные: Модель, PNC, серийный номер.
Эти данные указаны на заводской табличке.

⚠ Предупреждение/осторожность - информация по безопасности
ⓘ Общие сведения и инструкции
Экологическая информация

Возможны изменения без предварительного уведомления.

ГЛАВА -1: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Общие предупреждения

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования прибора.
Следуйте инструкциям на приборе и руководству по эксплуатации, а также храните руководство в надежном месте для решения любых проблем, которые могут возникнуть в будущем.
Если в результате неправильной установки не будут соблюдены требования к надлежащей вентиляции, прибор будет работать правильно, но потребление энергии может несколько увеличиться.
Этот прибор не предназначен для использования в качестве встраиваемой техники.

⚠ **ВНИМАНИЕ**: Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенном блоке.

⚠ **ВНИМАНИЕ**: Не используйте для ускорения процесса размораживания никакие механические инструменты или средства, кроме рекомендованных производителем.

⚠ **ВНИМАНИЕ**: Не используйте внутри отсеков для хранения продуктов электроприборы, не рекомендованные производителем.

⚠ **ВНИМАНИЕ**: Следите за тем, чтобы не повредить систему охлаждения.

ВНИМАНИЕ: При размещении устройства избегайте защемления или повреждения шнура.

ВНИМАНИЕ: Не размещайте разветвители или переносные источники питания в задней части устройства.

ВНИМАНИЕ: Во избежание опасности, вызванной нестабильностью устройства, ремонтируйте устройство в соответствии с инструкциями.

Если в устройстве в качестве хладагента используется R600a, на этикетке охладителя есть соответствующая пометка - необходимо соблюдать осторожность при транспортировке и установке, чтобы не повредить детали охладителя. Агент R600a - это экологически чистый природный газ, но он взрывоопасен. В случае утечки газа, вызванной повреждением компонентов охладителя, уберите охладитель подальше от источников огня или тепла и проветрите помещение, в котором находится устройство, в течение нескольких минут.
- Храните всю упаковку вдали от детей и утилизируйте ее надлежащим образом.
- При перемещении и установке охладителя следите за тем, чтобы не повредить газовую систему охладителя.
- Не храните в приборе такие материалы, как аэрозоли легковоспламеняющихся веществ.
- Этот прибор предназначен только для хранения продуктов питания и напитков.
- Этот прибор предназначен для бытового использования внутри помещений.
- Прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, комнатах в гостевых домах, гостевых домах на фермах и других подобных местах, где его использование не превышает обычного бытового использования.
- Если электрическая розетка не подходит к вилке холодильника, во избежание опасности она должна быть заменена производителем, техническим специалистом или другим квалифицированным лицом.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными двигательными, перцептивными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если лицо, ответственное за их безопасность, не провело надлежащий инструктаж по использованию прибора. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- К шнуру питания холодильника подключена специальная заземленная вилка. Эту вилку следует использовать с заземленной розеткой 16 А. Если у вас дома нет такой розетки, поручите ее установку уполномоченному электрику.
- Прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными двигательными, перцептивными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, под присмотром других лиц и после инструктажа по безопасной эксплуатации, при условии, что они понимают опасность неправильного использования. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут загружать и разгружать холодильные приборы. Дети не должны чистить приборы или проводить техническое обслуживание, предназначенное для пользователя, совсем маленькие дети (до 3 лет) не должны использовать приборы вообще, использование приборов маленькими детьми (от 3 до 8 лет) безопасно только под постоянным наблюдением, дети постарше (от 8 до 14 лет) и особо чувствительные люди могут безопасно использовать приборы под надлежащим наблюдением или после ознакомления с инструкциями по использованию прибора. Очень чувствительные люди могут безопасно пользоваться прибором только под постоянным присмотром.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, техническим специалистом или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Этот прибор не предназначен для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря.

Во избежание загрязнения продуктов соблюдайте следующие указания:
- Слишком долгое оставление дверцы прибора открытой может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищей, и имеющиеся дренажные системы.
- Храните сырое мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами.
- Отделения для замороженных продуктов, отмеченные двумя звездочками, подходят для хранения замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
- Отделения, отмеченные одной или тремя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.

- Если холодильник долгое время остается пустым, его следует выключить, разморозить, очистить, высушить и оставить дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени в приборе.

Сервис
- Чтобы отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может повлиять на безопасность и нарушить гарантию.
- Следующие запасные части будут доступны в течение 7 лет после снятия модели с производства: термостаты, датчики температуры, печатные платы, источники освещения, дверные ручки, дверные петли, подставки и контейнеры.
- Обратите внимание, что некоторые из этих запчастей доступны только профессиональным сервисным специалистам, и не все запчасти подходят для всех моделей.
- Уплотнители дверей будут доступны в течение 10 лет после снятия модели с производства.

Старые и сломанные холодильники
- Если на старом холодильнике есть замок, перед утилизацией его следует сломать или снять, так как дети могут застрять внутри и произойти несчастные случаи.
- Старые холодильники и морозильники содержат изоляционные материалы и хладагенты с фреоном. Поэтому перед утилизацией старого холодильника не забывайте об охране окружающей среды.

Утилизация старого прибора




Символ на изделии или упаковке указывает на то, что изделие нельзя утилизировать как бытовой мусор. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора, использованного электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию этого прибора, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия его неправильной утилизации для окружающей среды и здоровья людей. Для получения более подробной информации об утилизации вторсырья из данного изделия обратитесь в соответствующий муниципалитет, компанию по утилизации отходов или магазин, где вы приобрели данный прибор.

Примечания:
- Прибор предназначен для бытового использования и может применяться только в домашних условиях и для определенных целей. Устройство не предназначено для коммерческого или общественного использования. Такое использование устройства приведет к аннулированию гарантии. Компания не несет ответственности за возможные убытки.
- Прибор предназначен для домашнего использования и может применяться только для охлаждения и хранения продуктов. Данный прибор не предназначен для коммерческого или общественного использования и/или для хранения веществ, отличных от продуктов питания.

Компания не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в случае несоблюдения этих рекомендаций.

Предупреждения по безопасности
- Не используйте несколько розеток или удлинителей.
- Не подключайте поврежденные, сломанные или старые вилки.
- Не тяните, не сгибайте и не повреждайте шнур.
- Не используйте адаптер для вилки.
- Этот прибор предназначен для использования взрослыми.

Не разрешайте детям играть с прибором или висеть на дверце холодильника.

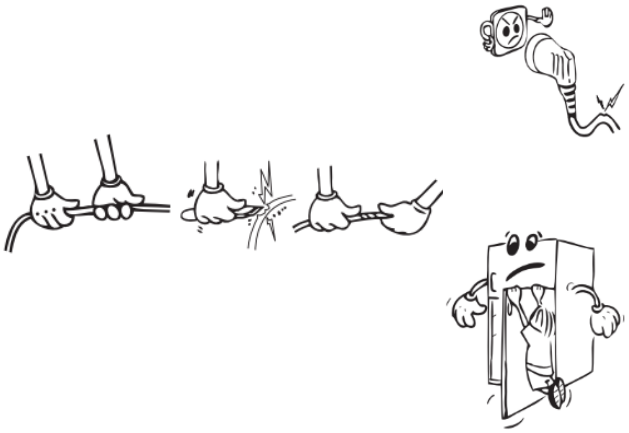

- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрой рукой!



- В целях собственной безопасности не помещайте в холодильник взрывоопасные или легковоспламеняющиеся материалы. Напитки с высоким содержанием алкоголя следует ставить в холодильник вертикально и следить за тем, чтобы они были плотно закрыты.
- Не закрывайте корпус или верхнюю часть холодильника украшениями. Это влияет на работу холодильника.
- Закрепите аксессуары холодильника во время транспортировки, чтобы предотвратить их повреждение.


Информация по установке



Прежде чем распаковывать и устанавливать холодильник, уделите немного времени ознакомлению с приведенными ниже инструкциями.
- Держите холодильник-морозильник вдали от прямых солнечных лучей и располагайте его вдали от источников тепла, например, радиаторов.
- Прибор должен находиться на расстоянии не менее 50 см от кухонных плит, газовых плит и варочных панелей и не менее 5 см от электрических духовых шкафов.



- Не подвергайте холодильник воздействию влаги или дождя.
- Размещайте холодильник на расстоянии не менее 20 мм от другого морозильника.
- Верхнее расстояние, необходимое для прибора, можно определить по размерам, указанным в разделе «Размеры».
- Для обеспечения безопасной работы прибора холодильник следует располагать горизонтально в безопасном месте. Для горизонтального расположения холодильника используются регулируемые ножки. Перед размещением продуктов убедитесь, что прибор расположен горизонтально.
- Перед использованием прибора рекомендуется протереть все полки и лотки тканью, смоченной в теплой воде с пищевой содой (чайная ложка). После очистки промойте морозильную камеру теплой водой и высушите.
- Для установки используйте пластиковые проставки на задней стенке устройства. Их следует повернуть на 90 градусов (как показано на рисунке). Таким образом, конденсатор не будет касаться стены.

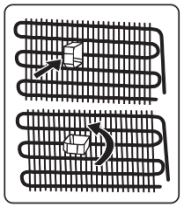


- Если устройство размещается у стены при отдельно стоящей установке, необходимо установить задние распорки, чтобы обеспечить максимально возможное расстояние.

Перед использованием холодильника
- При первом использовании холодильника или после транспортировки поставьте его в вертикальное положение на 3 часа, а затем подключите к электросети, чтобы обеспечить эффективную работу. Невыполнение этого требования может привести к повреждению компрессора.
- При первом использовании может появиться неприятный запах, который должен исчезнуть, когда холодильник начнет охлаждаться.



Внутреннее освещение

⚠ **ВНИМАНИЕ**! Опасность поражения электрическим током.
- Что касается лампочек внутри прибора и сменных лампочек, продаваемых отдельно: эти лампочки предназначены для того, чтобы выдерживать экстремальные физические условия бытового применения, такие как температура, вибрация, влажность или, предназначены для отображения информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для бытового освещения.

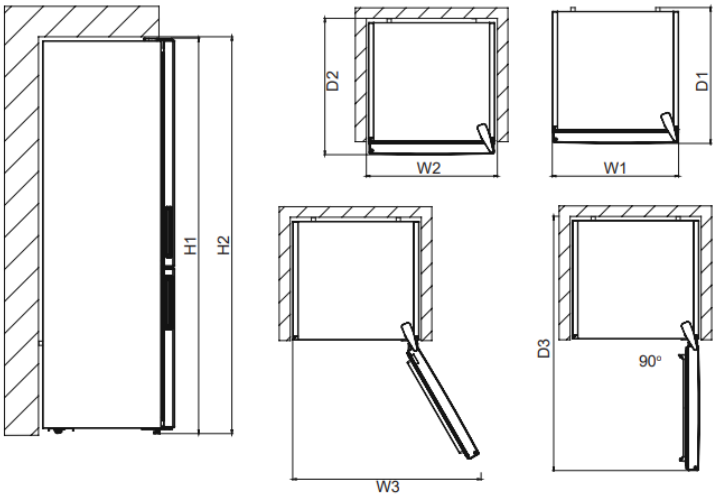

Габаритные размеры [1]
H1* - 2010 мм
W1 - 595 мм
D1 – 660 мм


Необходимое пространство для использования [2]
H2 - 2050 мм
W2 - 600 мм
D2 - 677 мм

Общее пространство, необходимое для использования [3]
W3 - 823 мм
D3 - 1176 мм

[1] высота, ширина и глубина прибора без ручки
*Включая высоту верхней петли (10 мм)
[2] высота, ширина и глубина устройства с ручкой и пространство, необходимое для свободного потока охлаждающего воздуха
[3] высота, ширина и глубина прибора с ручкой и пространством, необходимым для свободного потока охлаждающего воздуха, а также пространством, позволяющим открыть дверцу на минимальный угол, позволяющий снять все внутреннее оборудование

ГЛАВА -2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Информация о технологии охлаждения нового поколения

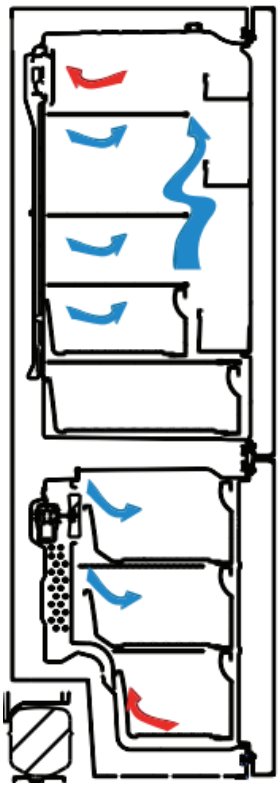


Холодильники с технологией охлаждения нового поколения отличаются от статических холодильников системой работы. В обычных холодильниках влажный воздух проникает в морозильную камеру, а продукты выделяют водяной пар, который превращается в иней в морозильной камере. Чтобы растопить иней, то есть разморозить морозильную камеру, необходимо отключить электропитание прибора. Чтобы сохранить продукты холодными во время размораживания, пользователь должен держать продукты в другом месте и очищать их от остатков льда и инея.
В морозильных камерах, оснащенных технологией охлаждения нового поколения, ситуация совершенно иная. Вентилятор нагнетает холодный сухой воздух в морозильную камеру. Поскольку холодный воздух свободно вдувается в отделение - даже в пространство между полками - продукты равномерно и качественно замораживаются.
В морозильной камере не образуется иней.
Конфигурация холодильного отделения почти такая же, как и морозильного. Холодный воздух, выбрасываемый вентилятором в верхней части холодильного отделения, поступает через зазор за воздушным каналом. Одновременно воздух подается через отверстия в воздуховоде. Таким образом, процесс охлаждения в холодильной камере успешно завершается. Отверстия в воздуховоде предназначены для равномерного распределения воздуха по всей камере.
Поскольку воздух не проникает между морозильной и холодильной камерами, запахи в этих двух отделениях не смешиваются.
В результате холодильник, оснащенный холодильной технологией нового поколения, обладает огромным объемом и эстетичным дизайном.

Дисплей и панель управления

Использование панели управления

1. Включает настройки морозильной камеры
2. Включает настройки холодильника
3. Экран настройки морозильной камеры
4. Экран настройки холодильника
5. Символ экономичного режима
6. Символ быстрого замораживания
7. Символ будильника

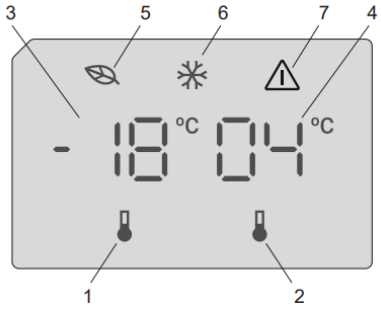

Работа холодильника-морозильника

Сигнализация высокой температуры (только на некоторых моделях)

При первом подключении устройства к источнику питания раздастся предупреждающий сигнал.

Холодильное отделение

Предупреждающий сигнал включается, когда температура в холодильнике превышает 10°C.
Во время активации сигнала тревоги:
- на дисплее отображается мигающий **код ошибки E10**,
- мигает сигнальная лампочка,
- раздается звуковой сигнал.

Морозильное отделение

Сигнал тревоги включается, когда температура в морозильной камере превышает -9°C.
Во время активации сигнала тревоги:
- на дисплее мигает **код ошибки E09**,
- мигает сигнальная лампочка,
- раздается звуковой сигнал.

Выключение предупреждающей сигнализации

- Чтобы отключить предупреждающий сигнал, нажмите любую кнопку на панели управления. На дисплее отобразится максимальная температура, достигнутая камерой, а символ тревоги будет мигать до тех пор, пока температура не восстановится.
- Звуковой сигнал предупреждения автоматически замолкает через 1 час. Символ тревоги мигает, а на дисплее появляется код ошибки.
- Когда температура в приборе возвращается к заданной, предупреждающий сигнал гаснет и восстанавливается нормальный режим отображения. Убедитесь, что хранящиеся продукты не испорчены и не разморожены. Если это так, обратитесь к разделу «Размораживание».

Обратитесь к разделу «Регулировка температуры», чтобы установить температуру в конкретной камере.

После подключения прибора все символы будут отображаться в течение 2 секунд, а начальные значения будут показаны как -18°C на индикаторе настройки морозильной камеры и +4°C на индикаторе настройки холодильной камеры.

Освещение (если имеется)

При первом включении устройства в розетку внутреннее освещение может включиться на 1 минуту позже из-за тестов на открытие.

Настройки температуры в морозильной камере

- Начальное значение температуры на индикаторе настроек морозильной камеры -18°C.
- Нажмите кнопку настройки морозильной камеры один раз.

При первом нажатии кнопки на экране будет мигать предыдущее значение.

- При каждом нажатии кнопки температура будет уменьшаться.
- Если продолжать нажимать кнопку, она вернется к начальной точке установки температуры (-16°C).

ВНИМАНИЕ: Экономичный режим включается автоматически, если в морозильном отделении установлена температура -18°C.

Настройки температуры в холодильнике

- Начальное значение температуры на индикаторе настройки холодильника - +4°C.
- Нажмите кнопку холодильника один раз.
- При каждом нажатии температура будет уменьшаться.
- Если вы продолжите нажимать кнопку, она вернется к начальной точке установки температуры (+8°C).

Режим быстрого замораживания Super Freeze

Применение

- Для замораживания большого количества продуктов, которые не помещаются на полку для быстрого замораживания.
- Для замораживания готовых блюд.
- Для быстрого замораживания свежих продуктов с целью сохранения свежести.

Инструкции

Чтобы активировать режим быстрого замораживания Super Freeze, нажмите и удерживайте кнопку установки температуры в морозильном отделении в течение 3 секунд. Когда режим быстрого замораживания Super Freeze будет установлен, на индикаторе загорится символ режима и раздастся короткий звуковой сигнал, подтверждающий активацию режима.

В режиме быстрого замораживания Super Freeze:

- Температура в холодильнике может быть изменена. В этой ситуации режим быстрого замораживания будет продолжать работать.
- Экономичный режим выбрать нельзя.
- Режим быстрого замораживания Super Freeze можно отменить тем же способом, каким он был выбран.

Примечания:

- Максимальное количество свежих продуктов (в килограммах), которое можно заморозить за 24 часа, указано на этикетке прибора.
- Для оптимальной работы прибора с максимальной эффективностью замораживания активируйте режим быстрого замораживания Super Freeze за 3 часа до помещения свежих продуктов в морозильную камеру.

Режим быстрого замораживания будет автоматически отменен через 24 часа, в зависимости от температуры окружающей среды или если датчик морозильника достигнет достаточно низкой температуры.

Функция сигнализации открытой двери
Если дверь холодильника остается открытой более 2 минут, раздается звуковой сигнал.

Рекомендуемые температурные настройки для морозильного и холодильного отделений

Морозильная камера	Холодильная камера	Примечания
-18° C	4° C	Для регулярного использования и достижения максимальной производительности.
-20° C, -22° C или -24° C	4° C	Рекомендуется, если температура окружающей среды превышает 30°C.
Режим быстрого замораживания Super Freeze	4° C	Можно использовать для быстрого замораживания продуктов.
-18° C, -20° C, -22° C или -24° C	2° C	Используйте температурные настройки, если температура окружающей среды слишком высока или если холодильное отделение недостаточно охлаждается из-за частого открывания его дверцы.

Предупреждения относительно температурных настроек
- Не рекомендуется эксплуатировать холодильник при температуре ниже 10 градусов С.
- Температуру следует устанавливать в зависимости от частоты открывания дверцы, количества продуктов, хранящихся в холодильнике, и температуры окружающей среды в месте установки прибора.
- После включения питания холодильник может работать непрерывно в течение 24 часов, в зависимости от температуры окружающей среды, что приведет к его полному охлаждению. В течение этого времени не открывайте дверцу холодильника и не помещайте в него продукты.
- В случае перебоев в подаче электроэнергии и восстановления питания холодильника функция 5-минутной задержки предотвращает повреждение компрессора. Холодильник начнет работать в обычном режиме через 5 минут.
- Описанный холодильник-морозильник предназначен для работы в диапазоне температур окружающей среды, указанном в стандартах, в соответствии с климатической категорией, указанной на информационной табличке. Не рекомендуется эксплуатировать холодильник-морозильник в температурных диапазонах, не указанных в параметрах холодопроизводительности.
- Прибор предназначен для работы в диапазоне температур окружающей среды от 10°C до 43°C.
Устройство предназначено для работы при температуре окружающей среды от 10°C до 43°C.


Корректная работа устройства гарантируется только в указанном температурном диапазоне.

Климатический класс	Значение	Температура окружающей среды
T	Тропический климат	Данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 43°C.
ST	Субтропический климат	Данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 38°C.
N	Умеренный климат	Данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 32°C.
SN	Расширенный умеренный климат	Данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10°C до 32°C.

Дополнительное оборудование


Лоток для льда

- Наполните лоток для льда водой и поставьте в морозильную камеру.
- Когда вода полностью замерзнет, лоток можно повернуть, как показано ниже, чтобы получить кубики льда.

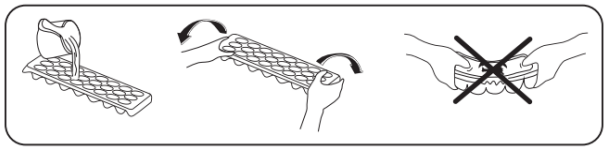

Ящик морозильной камеры

Ящик морозильной камеры используется для хранения продуктов, к которым необходим легкий доступ.

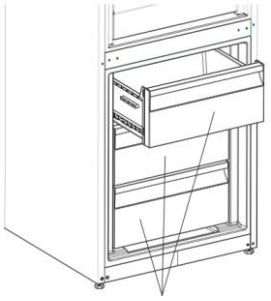

Ящик морозильной камеры

Извлечение ящика морозильной камеры


- Выдвиньте ящик как можно дальше.
- Поднимите переднюю часть ящика вверх и извлеките его.

⚠ Чтобы установить ящик на место, выполните описанные выше действия в обратном порядке.

Внимание: При извлечении или установке ящика всегда держите его за ручку.

Дополнительный холодильный отсек (в некоторых моделях)

Идеально подходит для сохранения вкуса и текстуры свежих кусков мяса и сыра. Выдвижной ящик обеспечивает более низкую температуру, чем в остальной части холодильника, благодаря активной циркуляции холодного воздуха.

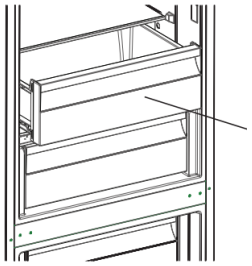

Полка холодильного отделения

Снятие полки холодильного отделения


- Потяните полку холодильного отделения на себя, сдвинув ее по направляющим.
- Поднимите полку холодильного отделения вверх и снимите ее с направляющих, чтобы вытащить.

Если полка холодильного отделения снята, она выдерживает максимальную нагрузку 20 кг.

Устройство контроля влажности (в некоторых моделях)

Устройство контроля влажности

Устройство контроля влажности в закрытом положении позволяет овощам и фруктам дольше оставаться свежими.
Если контейнер для овощей и фруктов полностью заполнен, откройте переключатель свежести на передней панели контейнера для овощей и фруктов.
Это позволит регулировать воздух и влажность в контейнере для овощей и фруктов, чтобы продукты дольше оставались свежими.
Если на стеклянной полке конденсируется вода, откройте переключатель свежести.

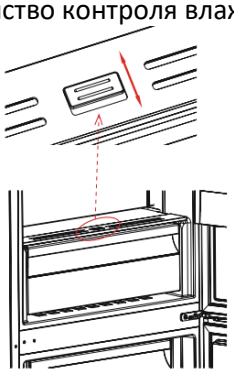

Внешний вид и описание дополнительного оборудования зависят от модели холодильника

Холодильное отделение

- Отделение для хранения свежих продуктов обозначено (на заводской табличке) символом .
- Снижение уровня влажности одновременно предотвращает конденсацию инея в негерметичных контейнерах холодильника. Иней скапливается в самых холодных местах испарителя и иногда требует частого размораживания.
- Для холодильника, работающего в нормальных условиях, достаточно установить температуру в холодильном отделении на 4°C.
- Нельзя помещать теплые продукты в морозильное отделение. Теплые продукты должны быть охлаждены до комнатной температуры и расположены таким образом, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильном отделении.
- Упакованные продукты, помещенные в холодильное отделение, не должны касаться задней стенки, так как они могут покрыться инеем и прилипнуть к задней стенке. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.
- Мясо и очищенную рыбу (завернутые или упакованные в полиэтиленовую пленку), которые будут использованы в течение 1-2 дней, следует помещать в нижнюю часть холодильного отделения (над корзиной для овощей и фруктов), так как это самое прохладное место, обеспечивающее наилучшие условия хранения.
- Фрукты и овощи можно помещать в контейнер для овощей и фруктов без упаковки.

ВНИМАНИЕ: Не храните картофель, лук и чеснок в холодильнике. Никогда не замораживайте мясо после размораживания, если оно не было предварительно приготовлено.

Продукты питания	**Срок хранения**	**Расположение в холодильном отделении**
Фрукты и овощи	неделя	в отсеке для овощей (нет необходимости в отдельной упаковке)
Рыба и мясо	2 – 3 дня	завернутые в фольгу или пакет или в контейнер для мяса (на стеклянной полке)
Свежий сыр	3 – 4 дня	на специальной полке на двери
Масло сливочное, маргарин	неделя	на специальной полке на двери
Бутилированная продукция, молоко и йогурт	срок, рекомендованный производителем	на специальной полке на двери
Яйца	месяц	на полке с контейнером для яиц
Приготовленная еда	2 дня	на любой полке

Морозильное отделение

- Морозильное отделение обозначено символом .
- В морозильном отделении можно хранить замороженные продукты в течение длительного времени и готовить лед.
- Используйте полку быстрого замораживания для ускоренного замораживания домашних блюд (и других продуктов, которые необходимо быстро заморозить) благодаря более высокой мощности замораживания полки морозильной камеры. Полка быстрого замораживания - это самая верхняя полка морозильного отделения.
- Не кладите продукты, предназначенные для замораживания, рядом с уже замороженными продуктами.
- Продукты (мясо, фарш, рыба и т.д.), которые вы хотите заморозить, должны быть заранее разделены на порции для употребления.
- Не замораживайте повторно размороженные продукты.

Это может представлять опасность для здоровья, например, вызвать пищевое отравление.

- Горячие продукты нельзя помещать в морозильную камеру до тех пор, пока они не остынут.

Это может привести к разложению ранее замороженных продуктов.

- Покупая замороженные продукты, убедитесь, что они были заморожены в подходящих условиях и что их упаковка не повреждена.
- Следите за состоянием замороженных продуктов, хранящихся в упаковках. Если никаких указаний нет, продукты следует употребить как можно скорее.

- Если упаковка замороженного продукта влажная и издает неприятный запах, возможно, ранее продукт хранился в неподходящих условиях и начинает портиться. Не покупайте такие продукты!
- Срок хранения замороженных продуктов зависит от температуры окружающей среды, частоты открывания и закрывания дверцы, настроек термостата, типа продукта и времени, прошедшего с момента покупки продукта до его помещения в морозильную камеру. Всегда следуйте инструкциям на упаковке и не превышайте указанное время хранения.
- Не открывайте дверцу морозильного отделения в случае длительного отключения электроэнергии. В холодильнике замороженные продукты должны храниться примерно в течение. При более высокой температуре окружающей среды указанные значения уменьшаются. В случае длительного перерыва в подаче электроэнергии размороженные продукты не подлежат повторному замораживанию. Их необходимо употребить как можно скорее.
- Обратите внимание, что дверцу морозильника нелегко открыть сразу после ее закрытия. Это совершенно нормально! Как только будут достигнуты равновесные условия, дверца откроется без труда.

Важное примечание:
- Замороженные продукты после размораживания должны быть приготовлены так же, как и свежие.
Если после размораживания они не были приготовлены, НИКОГДА не замораживайте их снова.
- Вкус некоторых специй (анис, базилик, кресс-салат, винный уксус, смесь специй, имбирь, чеснок, лук, горчица, тимьян, майоран, черный перец и т.д.), содержащихся в готовых продуктах, меняется и становится более выраженным, если продукты хранились в течение длительного времени. Поэтому необходимо добавлять специи в пищу перед замораживанием или добавлять любимые специи после размораживания.
- Срок хранения продуктов зависит от используемого жира.
Подходящими жирами являются маргарин, говяжий жир, оливковое и сливочное масло, а неподходящими - арахисовое масло и свиной жир.
- Жидкие продукты следует замораживать в пластиковых контейнерах, а другие продукты - в пластиковой пленке или пакетах.

В таблице ниже приведены краткие рекомендации по наиболее эффективным способам хранения основных групп продуктов в морозильной камере.

Мясо и рыба	**Подготовка**	**Максимальный срок хранения (месяцы)**
Стейк	Завернуть в фольгу	6 - 8
Ягненок	Завернуть в фольгу	6 - 8
Жаркое из телятины	Завернуть в фольгу	6 - 8
Нарезанная телятина	Маленькими кусочками	6 - 8
Нарезанная баранина	По кусочкам	4 - 8
Мясной фарш	Упаковать без использования специй	1 - 3
Субпродукты (штуки)	По кусочкам	1 - 3
Мортаделла/салями	Упаковать, даже если имеет мембрану	
Курица и индейка	Завернуть в фольгу	4 - 6
Гусь и утка	Завернуть в фольгу	4 - 6
Олень, кролик, кабан	Порциями по 2,5 кг или в виде филе	6 - 8
Пресноводная рыба (лосось, карп, сом)	Очистить внутренности и чешую, вымыть и высушить их. При необходимости отрезать хвост и голову.	2
Нежирная рыба (окунь, тюрбо, камбала)		4
Жирная рыба (тунец, скумбрия, люфарь, анчоусы)		2 - 4
Ракообразные	Очистить и положить в пакет	4 - 6
Икра	В собственной упаковке, в алюминиевой или пластиковой таре	2 - 3

Мясо и рыба	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцы)
Улитки	В подсоленной воде, в алюминиевой или пластиковой таре	3

ВНИМАНИЕ: После размораживания замороженное мясо необходимо обрабатывать так же, как и свежее. Если мясо не подвергалось обработке после разморозки, повторное замораживание его невозможно.

Фрукты и овощи	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцы)
Фасоль зеленая и фасоль	Промыть, нарезать небольшими кусочками и отварить в воде	10 - 13
Бобы	Очистить, промыть и отварить в воде	12
Капуста	Очистить и отварить в воде	6 - 8
Морковь	Очистить, нарезать ломтиками и отварить в воде	12
Перец	Отрезать плодоножки, разрезать на две части, удалить семена и отварить в воде	8 - 10
Шпинат	Промыть и отварить в воде	6 - 9
Цветная капуста	Удалить листья, разрезать основную часть на кусочки и оставить на некоторое время в воде с небольшим количеством лимонного сока	10 - 12
Баклажан	После мытья разрезать на кусочки по 2 см	10 - 12
Кукуруза	Очистить и упаковать початки или сами зерна	12
Яблоки и груши	Очистить и нарезать ломтиками	8 - 10
Абрикосы и персики	Разрезать на две части и удалить косточку	4 - 6
Клубника и ежевика	Промыть и удалить плодоножки	8 – 12
Вареные фрукты	Добавить в емкость 10% сахара	12
Слива, вишня, клюква	Промыть и удалить плодоножки	8 - 12

	Максимальный срок хранения (месяцы)	Время размораживания при комнатной температуре (часы)	Время размораживания в духовке (минуты)
Хлеб	4 - 6	2 - 3	4 - 5 (220–225°C)
Бисквит	3 - 6	1 - 1,5	5 - 8 (190–200°C)
Печенье	1 - 3	2 - 3	5 - 10 (200–225°C)
Тесто	1 - 1,5	3 - 4	5 - 8 (190–200°C)
Тесто фило	2 - 3	1 - 1,5	5 - 8 (190–200°C)
Пицца	2 - 3	2 - 4	15 - 20 (200°C)

Молочные продукты	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцы)	Условия хранения
Молоко (гомогенизированное) в упаковке	В собственной упаковке	2 - 3	Чистое молоко – в собственной упаковке
Сыр - кроме творога	В ломтиках	6 - 8	Оригинальную упаковку можно использовать для кратковременного хранения. Для более длительного хранения заверните в фольгу.
Масло сливочное, маргарин	В собственной упаковке	6	-

ГЛАВА -4: ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Перед очисткой отключите устройство от электропитания.

Холодильник нельзя мыть, наливая на него воду.

Не используйте абразивные материалы, моющие средства или мыло. После очистки промойте прибор чистой водой и тщательно высушите. По окончании очистки вилку можно подключать к розетке сухой рукой.




- Внутренние и внешние части прибора можно чистить мягкой тканью или губкой, смоченной в мыльной воде.
- Отдельные аксессуары очищайте мыльной водой. Их нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Конденсатор следует чистить щеткой или веником не реже двух раз в год, чтобы обеспечить экономию энергии и высокую эффективность охлаждения.

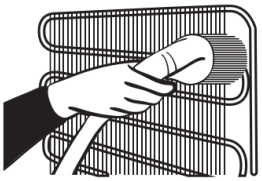

Приступая к очистке, убедитесь, что холодильник отключен от сети.

Размораживание

- Холодильник осуществляет полностью автоматический процесс размораживания. Вода, образующаяся в процессе размораживания, проходит через выпускное отверстие, попадает в конденсаторный бак, расположенный в задней части холодильника, и самопроизвольно испаряется.
- **Перед очисткой конденсаторного бака убедитесь, что вилка питания холодильника отключена.**
- Снимите конденсаторный бак, предварительно открутив крепежные винты (как показано на рисунке). Время от времени очищайте его с помощью мыльного раствора. Это предотвратит появление неприятных запахов.

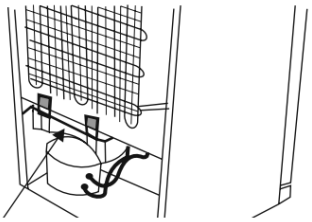

Конденсаторный бак

Замена светодиодного освещения


Если ваш холодильник оснащен светодиодной подсветкой, обратитесь в службу технической поддержки, поскольку замена такой подсветки может производиться только в авторизованном сервисном центре.

Внимание: Количество и расположение светодиодных лент может отличаться в зависимости от модели прибора.

РАЗДЕЛ -5: ДОСТАВКА И ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ

Транспортировка и изменение места установки

- Оригинальная упаковка и транспортировочный полистирол могут быть сохранены для последующей транспортировки (по желанию).
- Оберните холодильник толстым слоем транспортировочного материала, закрепите лентой или бечевкой и следуйте инструкциям по транспортировке, указанным на упаковке.
- Снимите движущиеся части (полки, аксессуары, контейнеры для овощей и т.д.) или прикрепите их скотчем к холодильнику, чтобы защитить их от ударов при транспортировке или перемещении.

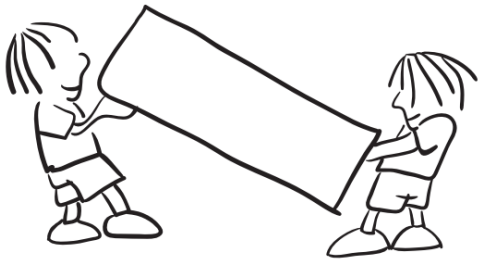

Перенос двери

- Возможность перевернуть дверь зависит от модели холодильника.
- Изменение направления открывания двери возможно в моделях без ручек и в моделях с ручками, установленными по бокам.
- Если ваша модель не оснащена ручками, перевернуть дверь можно, но эту задачу следует доверить авторизованному сервисному персоналу.

ГЛАВА -6: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Холодильник предупреждает о нарушении температурного режима в холодильной и морозильной камерах или о проблемах в работе прибора. Предупреждающие коды отображаются на индикаторах морозильной и холодильной камер.

КОД ОШИБКИ	**ЗНАЧЕНИЕ**	**ПРИЧИНА**	**КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**
E01	Предупреждение датчика	-	Немедленно обратитесь в сервисную службу за помощью
E02			
E03			
E06			
E07			
E08	Предупреждение о низком напряжении	Ток питания устройства упал ниже 170 В	— Это не неисправность устройства, данная ошибка позволяет избежать поломки компрессора - Необходимо повысить напряжение до необходимого уровня Если это предупреждение по-прежнему появляется, обратитесь к авторизованному специалисту
E09	В морозильной камере недостаточно холодно	Обычно это происходит после: - Длительного отключения электроэнергии - Положили горячую пищу в холодильник - Запуск устройства в первый раз	1. Установите более низкую температуру морозильной камеры или включите режим быстрой заморозки. Код ошибки исчезнет при достижении необходимой температуры. Чтобы сократить время, необходимое для достижения нужной температуры, не открывайте дверцу 2. Удалите все продукты, которые разморозились во время этой ошибки. Их можно использовать в кратчайшие сроки 3. Не кладите новые продукты в морозильную камеру до тех пор, пока не будет достигнута правильная температура и не будет устранена ошибка Если это предупреждение по-прежнему появляется, обратитесь к авторизованному специалисту
E10	В холодильном отделении недостаточно холодно	**Обычно это происходит после:** - Длительного отключения электроэнергии - Положили горячую пищу в холодильник - Запуск устройства в первый раз	1. Уменьшить температуру холодильника или включить режим быстрого охлаждения. Код ошибки исчезнет при достижении необходимой температуры. Чтобы сократить время, необходимое для достижения нужной температуры, не открывайте дверцу 2. Освободите пространство перед выходами воздуховодов и не кладите продукты рядом с датчиком Если это предупреждение по-прежнему появляется, обратитесь к авторизованному специалисту
E11	В холодильном отделении слишком холодно	Разные	1. Проверьте, включен ли режим быстрого охлаждения 2. Понизьте температуру холодильной камеры. 3. Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны и не засорены Если это предупреждение по-прежнему появляется, обратитесь к авторизованному специалисту

Если ваш холодильник работает не так, как нужно, это может быть связано с небольшой неисправностью. Поэтому, прежде чем вызывать электрика, проверьте следующие моменты, чтобы сэкономить время и деньги.

Если холодильник не работает
- Не было ли перебоев в подаче электроэнергии?
- Правильно ли подключена вилка шнура питания к розетке?
- Не перегорел ли предохранитель розетки, к которой подключена вилка шнура питания, или главный сетевой предохранитель?
- Исправна ли розетка? Чтобы проверить это, подключите морозильник к другой работающей розетке.

Если холодильник недостаточно охлаждает
- Правильно ли установлена температура?
- Часто ли открывали дверцу холодильника или оставляли ее открытой на длительное время?
- Правильно ли закрыта дверца холодильника?
- В холодильнике были размещены тарелки или продукты, которые касаются стенок прибора, препятствуя циркуляции воздуха?
- Холодильник заполнен слишком полно?
- Соблюдено ли правильное расстояние от задней стенки холодильника до стены?
- Температура окружающей среды находится в диапазоне, указанном в инструкции по эксплуатации?

Если продукты в холодильной камере чрезмерно охлаждены
- Правильно ли установлена температура?
- В морозильную камеру недавно было помещено слишком много продуктов? Если да - возможно, прибор переохлаждает продукты, помещенные в холодильное отделение, поскольку он работает дольше, чтобы охладить больше продуктов.

Если холодильник работает слишком громко
Чтобы достичь заданного уровня охлаждения, компрессор время от времени включается.
Шумы, издаваемые холодильником в это время, являются нормальными. Когда достигается необходимый уровень охлаждения, шум автоматически стихает.
Если чрезмерные шумы сохраняются:
- Установлен ли прибор на устойчивую поверхность? Правильно ли отрегулированы ножки?
- Нет ли за холодильником каких-либо предметов?
- Не вибрируют ли полки или тарелки, установленные на полках? Если да, переместите полки и/или переставьте тарелки.
- Вибрируют ли предметы внутри холодильника?

Обычные шумы:
Треск (звук трескающегося льда):
- Во время автоматического размораживания.
- Если морозильник охлаждается или нагревается (происходит расширение или сжатие материалов прибора).
Короткие трески: Слышны при включении/выключении компрессора термостатом.
Звуки работающего компрессора (обычные звуки работы двигателя): Эти звуки указывают на то, что компрессор работает нормально; компрессор может издавать более громкие звуки в течение короткого времени во время такта запуска.
Пузырящиеся и шуршащие шумы: Эти шумы вызваны протеканием охлаждающей жидкости в системе трубопроводов.
Шум текущей воды: Обычный шум воды, поступающей в бак конденсатора во время размораживания. Эти шумы слышны во время размораживания.
Шум протекающего воздуха (нормальный звук работающего вентилятора): Этот шум слышен в холодильнике с технологией No-Frost при нормальной работе системы и вызван циркуляцией воздуха.

Если внутри холодильника скапливается влага
- Были ли хранящиеся продукты правильно упакованы? Достаточно ли просушены контейнеры перед помещением их в холодильник?
- Часто ли открывается дверца холодильника? Если дверца открыта, влага из комнатного воздуха проникает в холодильник. Если влажность в помещении слишком высока и дверца часто открывается, внутренние части прибора становятся сырыми гораздо быстрее.
- Появление капель воды на задней панели совершенно нормально и является результатом процесса автоматического размораживания (для статических моделей).

Если дверца не открывается и не закрывается должным образом
- Не мешают ли продукты закрытию дверцы?
- Правильно ли расположены двери, полки и ящики?
- Нет ли повреждений или разрывов дверных уплотнителей?
- Ставился ли холодильник на горизонтальную поверхность?

Если края корпуса холодильника, с которыми соприкасаются дверные петли, теплые
Особенно летом (в жаркую погоду) поверхности, соприкасающиеся с петлями, могут нагреваться при работе компрессора, это нормальное явление.


Важные примечания:
- В случае неожиданного отключения электроэнергии или отключения прибора от сети тепловая защита приведет к остановке компрессора, так как газ в холодильной системе не стабилизируется. Это совершенно нормально, и холодильник перезапустится через 4-5 минут.
- Холодильный прибор спрятан в задней части холодильника. На задней поверхности холодильника может скапливаться вода или образовываться лед в результате работы компрессора через определенные промежутки времени. Это нормальная ситуация. Нет необходимости выполнять операции по размораживанию, если не скапливается слишком много льда.
- Если холодильник не используется в течение длительного периода времени (например, летом во время отпуска), отключите его от сети. Очищайте холодильник, как указано в разделе 4 данного руководства, и оставляйте дверцу открытой, чтобы предотвратить накопление влаги и неприятных запахов.
- Приобретенный вами прибор предназначен для домашнего использования и может эксплуатироваться только в домашних условиях и в указанных целях.
Прибор не предназначен для коммерческого или общего использования. Если покупатель неправильно использует прибор, мы настоятельно подчеркиваем, что ни производитель, ни продавец прибора не несут ответственности за ремонт или неисправности, возникшие в течение гарантийного срока.
- Если проблема не решена после выполнения всех вышеуказанных инструкций, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Советы по экономии энергии
1. Установите устройство в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, но не под прямыми солнечными лучами или источником тепла (радиатором, плитой и т.д.). В противном случае используйте изоляционную панель.
2. Дайте теплым продуктам и напиткам остыть вне прибора.
3. При размораживании замороженных продуктов поместите их в холодильную камеру. Низкая температура замороженных продуктов поможет охладить холодильную камеру во время размораживания, что позволит сэкономить электроэнергию. Если продукты размораживаются вне холодильника, это приводит к потере энергии.
4. Помещая напитки и жидкости в холодильник, они должны быть закрыты. Если этого не сделать, в приборе повысится влажность. По этой причине время работы увеличится. Кроме того, закрывание напитков и жидкостей помогает сохранить их вкус и запах.
5. Пряча продукты и напитки, открывайте дверцу прибора на как можно более короткое время.
6. Держите крышки отделений прибора с разной температурой закрытыми.
7. Уплотнение дверцы должно быть чистым и упругим. Съемный уплотнитель позволяет заменить его в случае износа. Если снять уплотнитель невозможно, необходимо заменить всю дверцу.

8. Режим Eco / функция стандартных настроек сохраняет свежие и замороженные продукты, экономя электроэнергию.
9. Отделение для свежих продуктов (холодильник): Наиболее эффективное использование энергии обеспечивается при конфигурации с выдвижными ящиками в нижней части прибора и равномерно расположенными полками. Расположение контейнеров на дверце не влияет на энергопотребление.
10 Морозильное отделение (морозильник): Внутренняя конфигурация прибора обеспечивает наиболее эффективное использование энергии.
11. Пожалуйста, не вынимайте аккумуляторы холода из морозильного отделения (если они есть).

ГЛАВА -7: ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

На рисунке в ознакомительных целях показаны различные детали и элементы оборудования. Детали могут отличаться в зависимости от модели прибора.

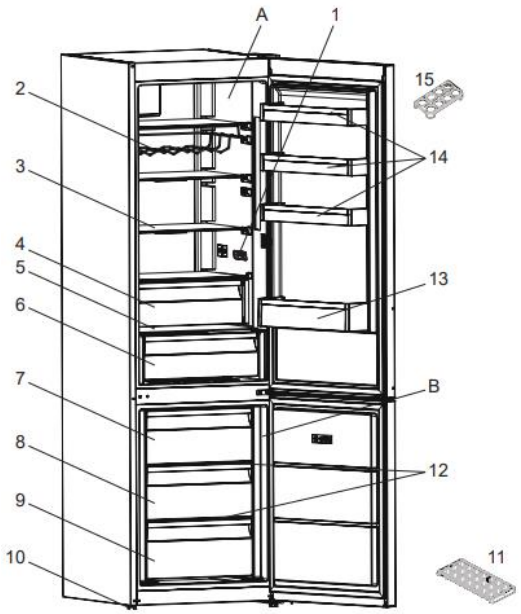

A) Холодильное отделение
B) Морозильное отделение
1) Дисплей и панель управления
2) Полка для бутылок вина*.
3) Полки холодильника
4) Отсек охлаждения*
5) Крышка контейнера для овощей и фруктов
6) Корзина для овощей и фруктов
7) Верхний морозильный ящик
8) Средний морозильный ящик
9) Нижний морозильный ящик
10) Регулируемые ножки
11) Лоток для льда
12) Стеклянные полки в морозильной камере
13) Полка для бутылок
14) Верхняя полка дверцы холодильника
15) Лоток для яиц
* Относится к некоторым моделям

ГЛАВА -8: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническую информацию можно найти на заводской табличке внутри прибора и на этикетке энергоэффективности. QR-код на этикетке энергоэффективности, поставляемой вместе с устройством, ведет на ссылку на веб-сайт, на котором представлена информация о характеристиках устройства в европейской базе данных EPREL.
Сохраните этикетку энергоэффективности для справки вместе с руководством пользователя и другими документами, поставляемыми с данным устройством.
Эту же информацию также можно найти в базе данных EPREL по адресу https://eprel.ec.europa.eu, а также название модели и номер продукта, указанные на паспортной табличке устройства.
Подробную информацию о маркировке энергоэффективности можно найти на сайте www.theenergylabel.eu.

ГЛАВА -9: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

Установка и подготовка устройства к любой проверке Экодизайна должны соответствовать стандарту EN 62552. Требования к вентиляции, размерам полостей и минимальным задним зазорам должны соответствовать требованиям, указанным в ГЛАВА -1 настоящего руководства. Для получения дополнительной информации, включая планы зарядки, свяжитесь с производителем.

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden