

Casarte

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
ДЛЯ ВИНА С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

МОДЕЛЬ
CAST329CGC7RUI

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР
ТЕХНИКИ **CASARTE!**

Casarte

ГАРМОНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СТИЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

1	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
	Электрическое подключение	6
	Использование	7
	Прочее	8
2	ВНЕШНИЙ ВИД И ЧАСТИ	9
	Название составных частей холодильника	9
3	УСТАНОВКА	II
4	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	17
	Первое использование	17
	Настройка дистанционного управления	18
5	ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	19
	Описание значков интерфейса	19
	Режимы управления	20
6	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	30
	Использование отделения для хранения вина	30
	Использование морозильной камеры	32
	Энергосбережение	34

График технического обслуживания 35

Очистка холодильника.....35

Разборка и очистка каждой детали 36

Перемещение холодильника 38

Деактивация холодильника 39

Устранение неисправностей.....40

Служба поддержки клиентов.....45

Комплектация.....46

Casarte
ГАРМОНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СТИЛЯ

I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ CASARTE!

Приветствуем вас! Благодарим за использование техники Casarte. Чтобы лучше понять данное руководство и избежать

травм и повреждений, внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже символами и следуйте им.



Запрещенные действия



Необходимые действия



Внимание!

Неправильная эксплуатация может привести к травмам, повреждениям и материальному ущербу.

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



Питание устройств этой серии осуществляется от сети переменного тока 220 В/ 50 Гц. Сильный перепад напряжения (выход из диапазона 187-270 В) может привести к поломке или даже повреждению холодильника. В этом случае необходимо установить автоматический стабилизатор напряжения мощностью 750 Вт или выше.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Необходимо использовать выделенную специальную розетку с надежным заземлением. Кабель электропитания данного холодильника оснащен трехпроводной вилкой (с заземлением) и предназначен для использования со стандартной трехпроводной розеткой с заземлением.



Запрещается осуществлять надрез и удаление третьего контакта (заземления) кабеля электропитания.

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ВИЛКА



Вилка кабеля электропитания должна плотно прилегать к розетке, в противном случае может произойти возгорание! Во избежание повреждения кабеля электропитания следите за тем, чтобы кабель электропитания не попадал под ножки холодильника, и не наступайте на него. При перемещении холодильника от стены соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель электропитания.



Не вынимайте из розетки вилку холодильника, держась за кабель электропитания. Обязательно крепко держите вилку. Перед проведением очистки, ремонта и замены поврежденного осветительного оборудования необходимо отключить холодильник от сети во избежание поражения электрическим током. Замену поврежденного кабеля электропитания во избежание опасности должен осуществлять производитель, представители его сервисной службы и прочие квалифицированные специалисты.

ПРИ УТЕЧКЕ ГОРЮЧЕГО ГАЗА, НАПРИМЕР БЫТОВОГО ГАЗА,



Следует немедленно закрыть пропускающий газ клапан, затем открыть двери и окна, не отключать и не включать в розетку электрические приборы, в том числе холодильники.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ



Данное устройство является бытовым холодильником. Согласно положениям национального стандарта бытовой холодильник подходит только для хранения продуктов питания и не может быть использован для других целей, таких как хранение препаратов крови, лекарств и биологических продуктов.



Запрещается хранить в холодильнике взрывчатые вещества (например, горючие аэрозоли), а также агрессивные кислоты, щелочи и другие химические вещества. Во время работы холодильника не прикасайтесь руками к холодной поверхности морозильной камеры, особенно влажными руками. В противном случае кожа может прилипнуть к холодным поверхностям.

При открывании и закрывании холодильника держитесь за ручку двери. Поскольку между дверями, а также между корпусом морозильной камеры и дверью зазор очень мал, запрещается толкать пальцы в них во избежание сдавливания. Открывая и закрывая дверь холодильника, не подпускайте к ней детей, чтобы избежать их травмирования. Во избежание замерзания не помещайте в морозильную камеру пиво и другие напитки в бутылках.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ



Холодильник следует размещать вдали от источников тепла и избегать попадания прямых солнечных лучей, чтобы не нарушить работоспособность холодильника. Холодильник следует размещать в хорошо проветриваемом месте, не помещать во влажные зоны или на участках, подверженных воздействию брызг воды. Брызги воды и грязь следует своевременно вытирать мягкой тканью, чтобы предотвратить появление ржавчины и исключить влияние на характеристики электрической изоляции.



Не ставьте неустойчивые предметы (тяжелые предметы, емкости с водой) в верхней зоне холодильника, чтобы избежать их падения и травмирования людей или протекания воды. Запрещается хранение и использование бензина и других легковоспламеняющихся веществ вблизи холодильника, так как это может привести к возгоранию.

**Внимание!**

Для обеспечения безопасности не следует ставить на холодильник электроприборы, такие как удлинители, стабилизированные источники питания и микроволновые печи. Запрещается также использовать электроприборы (кроме рекомендованных моделей) внутри холодильника во избежание возникновения электромагнитных помех и других аварий.

Устройства не должны использоваться в кладовой, за исключением устройств, рекомендованных производителем.

ПРОЧЕЕ**ОЧИСТКА**

Не разбрызгивайте на поверхность холодильника воду и не промывайте его водой, не размещайте его во влажных зонах или на участках, подверженных воздействию брызг воды, чтобы предотвратить появление ржавчины и исключить влияние на характеристики электрической изоляции.



При отключении питания или во время чистки холодильника следует вынуть вилку из розетки и выдержать период не менее 7 минут, прежде чем снова включить питание, чтобы предотвратить повреждение компрессора при повторном пуске.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Запрещается разбирать или изменять конструкцию холодильника без соответствующего разрешения. В системе охлаждения содержится хладагент под высоким давлением. Соблюдайте осторожность во избежание повреждения трубопровода хладагента. Обслуживание холодильников должно осуществляться квалифицированными специалистами.


НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТЬМИ

Когда холодильник не используется, его следует хранить подальше от источников огня во избежание несчастных случаев. Снимите двери холодильника, а также уплотнители и полки. Затем установите двери и полки в соответствующее положение, чтобы избежать использования холодильника детьми для игр и соответствующих несчастных случаев.

Не позволяйте детям висеть на дверях и играть с холодильником, чтобы избежать перекоса дверей или опрокидывания холодильника, что может привести к травмам.

2. ВНЕШНИЙ ВИД И ЧАСТИ


■ НАЗВАНИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

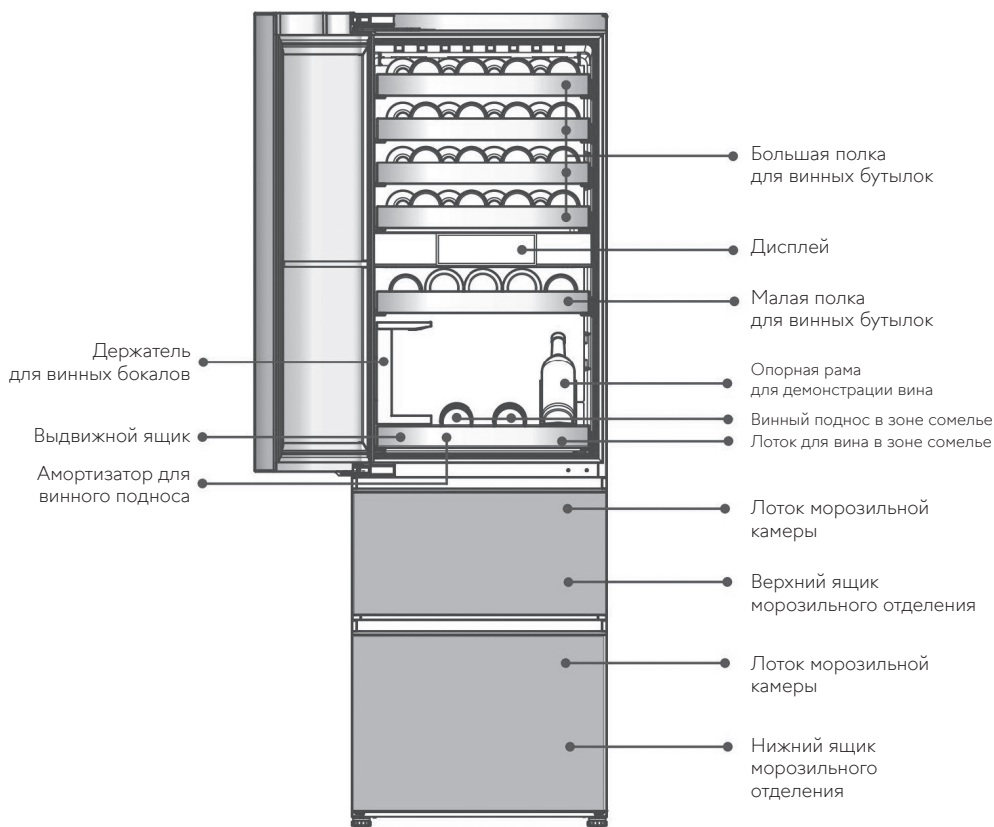

Внимание!

Рисунки, приведенные в описании, являются схематическими изображениями. В связи с постоянным улучшением изделия и расширением линеек продукции, внешний вид, цвет и функциональные части изделия, которое вы получили, могут не соответствовать приведенным здесь рисункам, поэтому следует руководствоваться реальным изделием.

■ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ

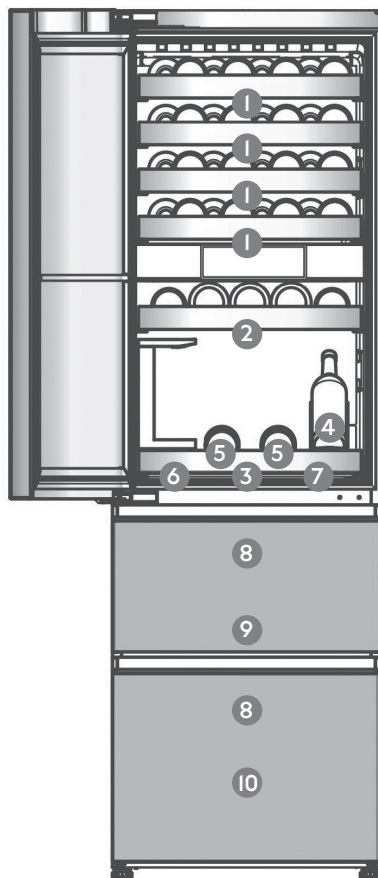

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Большая полка для винных бутылок | 6 | Выдвижной ящик |
| 2 | Малая полка для винных бутылок | 7 | Амортизатор для винного подноса |
| 3 | Лоток для вина в зоне сомелье | 8 | Лоток морозильной камеры |
| 4 | Опорная рама для демонстрации вина | 9 | Верхний ящик морозильного отделения |
| 5 | Винный поднос в зоне сомелье | 10 | Нижний ящик морозильного отделения |

3. УСТАНОВКА

1

Демонтаж упаковки.

Снимите все элементы упаковки. Необходимо также удалить пенопластовую основу и ленту для крепления аксессуаров.

2

Проверка комплектации.

Проверьте содержимое в соответствии с комплектацией. При обнаружении каких-либо несоответствий проконсультируйтесь с продавцом.

3


Условия корректной установки.

Установите холодильник в месте, соответствующем следующим условиям:

- Установите холодильник вдали от источников тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей, а также воздействия влажности и чрезмерно холодной среды.
- Холодильник должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. Если требуется высокая подкладка, то следует выбрать гладкую, твердую и негорючую подкладку. Если холодильник установлен неустойчиво, можно отрегулировать черные регулируемые ножки на передней стороне холодильника:
 - Поверните ножку по часовой стрелке, чтобы поднять холодильник.
 - Поверните ножку против часовой стрелки, чтобы опустить холодильник.
- При нормальной эксплуатации холодильника вокруг него следует оставить достаточно места для поддержания циркуляции воздуха для более эффективной работы морозильной камеры и снижения энергопотребления.

При установке в нишу даже самые небольшие зазоры с четырех сторон могут повлиять на уровень его энергопотребления.

(Специфические требования к установке см. в разделе «Инструкции по установке встраиваемых моделей холодильников» на стр. 13).

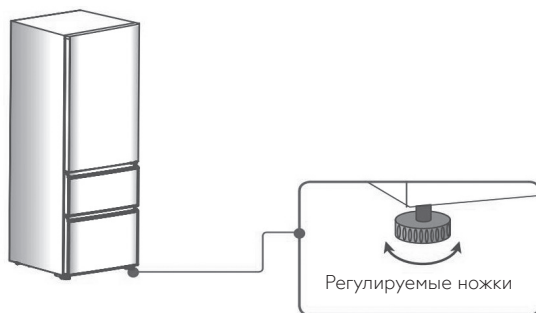

Внимание!

Чтобы предотвратить опрокидывание холодильника вперед во время использования, отрегулируйте регулируемые ножки так, чтобы они полностью соприкасались с полом, и зафиксируйте положение холодильника.

**Внимание!**

Запрещается использовать пенопластовые прокладки в упаковке холодильника для его выравнивания.

Вокруг устройства и во встроенных конструкциях не должно быть препятствий для обеспечения достаточной вентиляции.

Во избежание опасности, связанной с ненадежным креплением оборудования, устанавливать и закреплять оборудование следует в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

Холодильник не следует использовать в условиях слишком высоких или слишком низких температур. Если устройство эксплуатируется вне номинального климатического диапазона (диапазона температур окружающей среды), в зонах холодильника невозможно поддерживать заданную температуру.

4

Очистка перед эксплуатацией.

Очистите устройство перед эксплуатацией.

(Методы очистки см. в разделе «Очистка холодильника»)

5

Демонтаж упаковочной плёнки.

Снимите упаковочную пленку. Если корпус холодильника упакован в пленку, полностью удалите ее, чтобы не нарушать нормальную теплоотдачу холодильника. Такое нарушение может привести к увеличению энергопотребления.

6


Подготовка к включению.

После выравнивания и очистки холодильника не включайте сразу электропитание.


Перед включением электропитания дайте холодильнику отстояться более 30 минут, чтобы обеспечить нормальную работу холодильника.

Размеры холодильника:

595 × 600 × 1906 мм (Ш × Г × В)

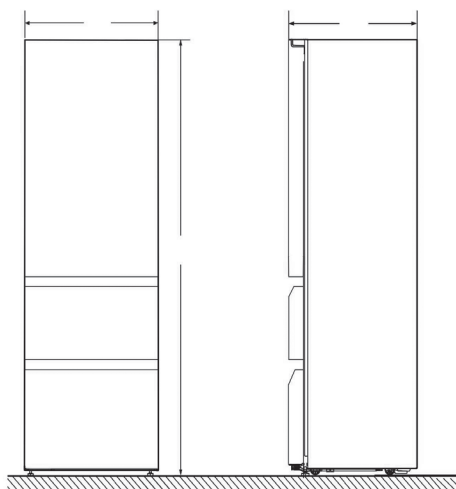

Чертеж дверей холодильника с указанием размеров:

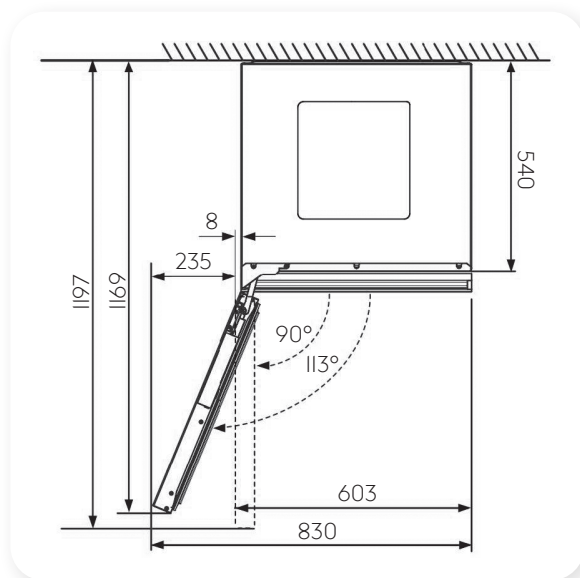

Примечание. Приведенные выше размеры являются расчетными и могут отличаться ввиду использования различных методов измерения.

■ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

При установке холодильника в нишу между холодильником и встроенным шкафом должно быть предусмотрено пространство для обеспечения нормальной работы холодильника. При выборе зазора учитываются, прежде всего, объективные факторы, такие как деформация шкафа, неровность поверхности и удобство установки. Минимальный размер ниши должен соответствовать следующим требованиям:

Внутренние размеры холодильника, встраиваемого в нишу (мм)

Код и размеры	Код	Размеры
Ширина проема шкафа	A	603
Глубина проема шкафа	B	600
Высота от нижнего края верхней дверцы шкафа	C	1909
Высота от нижней панели верхнего шкафа	D	1915

I Во время установки холодильник должен быть правильно размещен и закреплен, чтобы избежать вибрации и изменения зазоров, влияющих на эксплуатацию или внешний вид холодильника.

Установка должна быть эстетичной (можно добавить накладку или закрепить нижний угол с помощью клея для стекла).

- 2 Так как высота корпуса холодильника больше высоты дверцы, при установке в нишу высота нижней панели верхнего шкафа от уровня пола должна быть не менее 1915 мм.



Высота от нижнего края верхней дверцы шкафа до уровня пола должна составлять не менее 1909 мм, чтобы обеспечить как удобство эксплуатации, так и эстетичный вид встраиваемого устройства.

- 3 Указанные выше размеры являются минимальными размерами шкафа в собранном виде. Если погрешность в размерах шкафа и погрешность наклона пола слишком велики, рекомендуется увеличить зазор, чтобы избежать невозможности установки холодильника в шкаф из-за больших погрешностей в углах наклона и размерах.

- 4 Внутренняя поверхность шкафа должна быть ровной, без каких-либо выступов в зоне установки. Любой выступ по высоте влияет на пространство для установки холодильника.

- 5 При установке двух холодильников вместе ширина проема шкафа должна быть не менее 1208 мм, а глубина проема – не менее 600 мм.

Размеры по высоте должны соответствовать размерам C и D на рисунке ниже. Несущая способность основания должна быть более 250 кг.

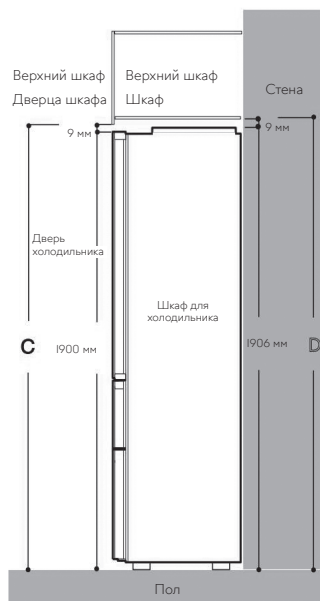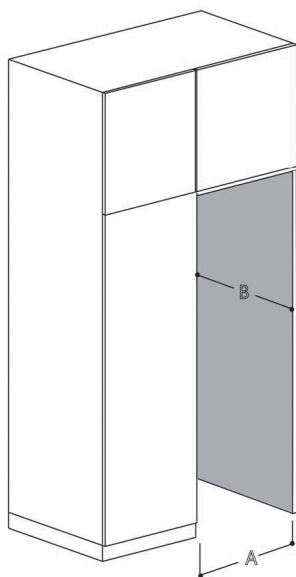

Рекомендуемое место установки и требования к розетке:

- 1 При установке холодильника убедитесь, что вилка питания легко вставляется и вынимается из розетки.
- 2 Если розетка находится за задней стенкой холодильника, это повлияет на установку холодильника. Глубина установки холодильника должна учитывать выступ розетки и вилки от стены.
- 3 Не рекомендуется размещать розетку для холодильника в боковой стенке шкафа в пределах высоты холодильника, чтобы не мешать установке холодильника.
- 4 Рекомендуемое положение розетки холодильника показано на рисунке ниже:

Розетку рекомендуется устанавливать на высоте более 2 м над холодильником; диаметр отверстия для вывода кабеля электропитания в шкафу должен быть более 50 мм.



Порядок установки холодильника, встраиваемого в шкаф:

- 1 Проверьте плоскость панелей шкафа и основания, чтобы избежать чрезмерных отклонений.
- 2 Отрегулируйте высоту ножек, чтобы определить горизонтальное положение холодильника слева и справа, убедитесь, что ножки холодильника плотно стоят на полу и холодильник не качается.

- 3 Придвиньте холодильник ближе к шкафу и пропустите кабель электропитания через отверстие в шкафу.
- 4 Отрегулируйте положение холодильника так, чтобы он располагался параллельно шкафу с приблизительно равными зазорами до левой и правой панелей шкафа.
- 5 Убедитесь в отсутствии препятствий между различными поверхностями холодильника и шкафа и плотно задвиньте холодильник в шкаф. В процессе установки соблюдайте осторожность, чтобы избежать столкновения холодильника со шкафом.
- 6 Отрегулируйте положение холодильника слева и справа, чтобы убедиться, что он расположен по центру; проверьте положение холодильника спереди и сзади, чтобы передняя поверхность двери холодильника была вровень с передним краем шкафа.
- 7 Следя за зазором между дверью холодильника и шкафом, медленно откройте дверь холодильника на максимальный угол, чтобы проверить, не задевает ли дверь холодильника шкаф, и отрегулируйте левый и правый зазоры, основываясь на результатах проверки.

4. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

■ ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1

Включение питания

Сразу после включения питания холодильник автоматически переходит в режим охлаждения, а на дисплее отображается температура в зоне для хранения вина, зоне сомелье и зоне заморозки. В это время температура в зоне для хранения вина и в зоне сомелье составляет 12 °С. Температура в морозильной камере составляет -18 °С.

2

В холодильнике предусмотрена функция памяти при отключении питания.

После первого включения каждое последующее включение будет выполняться в соответствии с настройками, действующими до последнего выключения. (Подробнее см. раздел «Память при выключении питания»).

3

Принцип работы холодильника

Чтобы вручную отрегулировать температуру в холодильнике для хранения конкретного вина и продуктов, вы можете установить температуру с помощью кнопки регулировки температуры. (Конкретный способ настройки см. в разделах «Настройка температуры в зоне для хранения вина», «Настройка температуры в зоне сомелье» и «Настройка температуры в морозильной камере»).

4

Размещение вина и продуктов в холодильнике

По истечении некоторого времени работы от сети холодильник достаточно охладится. После этого в холодильник можно поместить вино и продукты и начать им пользоваться. Если пользователю требуется поместить в морозильное отделение большое количество свежих продуктов (например, свежее мясо), необходимо включить функцию супер-заморозки за 24 часа до помещения продуктов.

■ НАСТРОЙКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подключение холодильника к Wi-Fi*

Подключите винный холодильник к Wi-Fi и вы сможете удаленно управлять вашим устройством.

Для этого:

1. Загрузите приложение evo.



Несколько важных советов:



- Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках вашего роутера.
- Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.
- Убедитесь, что ваш винный холодильник находится в зоне покрытия вашей сети Wi-Fi.
- Подойдите поближе к подключаемому устройству.

2. Откройте приложение, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.

3. Подключите винный холодильник к электропитанию.

4. Переведите винный холодильник в режим сопряжения.

На главном экране устройства перейдите в раздел «Настройки», нажав на кнопку в правом верхнем углу. Далее перейдите в подраздел «Подключено и сопряжено» и нажмите на кнопку «Подключиться к сети».

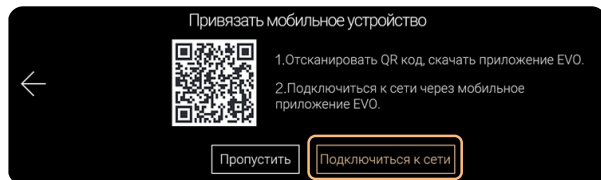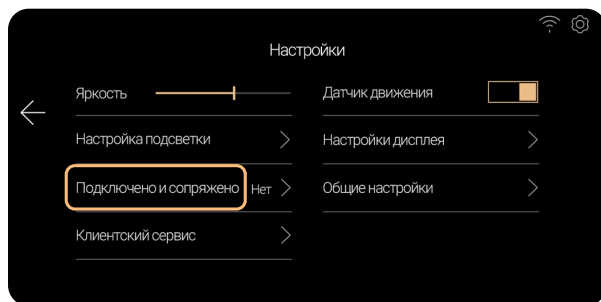

Теперь приложение сможет найти и определить ваш холодильник.

5. Перейдите в приложении в раздел «Дом», нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем правом углу, при необходимости обновите список устройств.

6. Выберите винный холодильник в списке. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).

Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).


5. ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Данный холодильник оснащен интерфейсом взаимодействия человека и устройства с большим экраном, и вы можете выполнять необходимые операции, просто нажимая на соответствующие кнопки с пиктограммами.


ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ ИНТЕРФЕЙСА

ИНТЕРФЕЙС ЗАПУСКА

После первого включения холодильника пользователем появляется начальный экран.

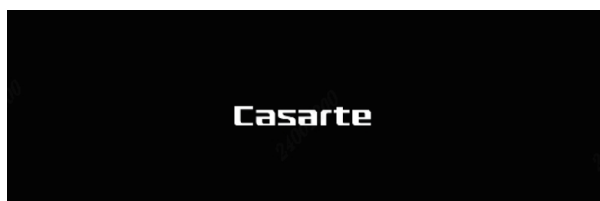


После запуска интерфейс автоматически переходит на главную страницу.

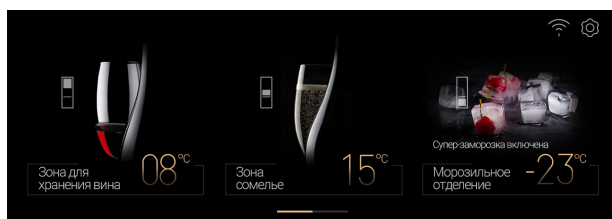


■ РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЭКРАН БЛОКИРОВКИ

- 1 Экран дисплея выключится через 1 минуту бездействия или в случае, если датчик движения обнаружит, что пользователь отошел более чем на 1 минуту. При срабатывании датчика движения или открытии двери на экране высвечивается интерфейс экрана блокировки.
- 2 Информация о вине будет отображаться в соответствии с настройками в интерфейсе системных настроек.
- 3 Для разблокировки экрана и перехода на главную страницу проведите по экрану пальцем влево.

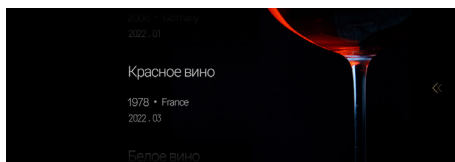

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

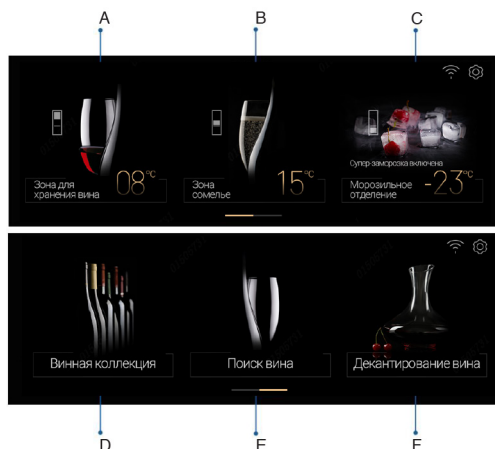


Главная страница разделена на два экрана, и вы можете переключаться между ними, проводя пальцем влево или вправо.

- A** Нажмите на кнопку «Зона для хранения вина», чтобы войти в интерфейс настройки температуры в зоне для хранения вина.
- B** Нажмите на кнопку «Зона сомелье», чтобы войти в интерфейс настройки температуры в зоне сомелье.
- C** Нажмите на кнопку «Морозильное отделение», чтобы войти в интерфейс управления температурой в морозильной камере.
- D** Нажмите кнопку «Винная коллекция», чтобы войти в интерфейс хранения вина.
- E** Нажмите кнопку «Поиск вина», чтобы войти в интерфейс поиска вина.

- F** Нажмите кнопку «Декантирование», чтобы перейти на страницу выбора типа декантирования.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА/ ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ В ЗОНЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА

- 1 Нажмите «Зона для хранения вина» на главной странице, чтобы войти в интерфейс настройки температуры в зоне для хранения вина.
- 2 Проведите пальцем влево или вправо в области регулирования температуры, чтобы отрегулировать температуру в зоне для хранения вина в диапазоне от 8 до 18 °C. При каждом сдвиге температура изменяется на 1 °C, при этом раздается звуковой сигнал.

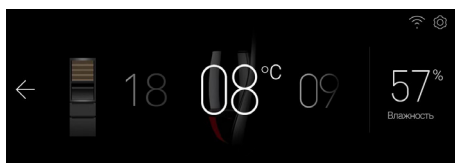


Внимание!

Влажность не регулируется. Отображается средняя влажность в зоне для хранения вина в течение последних 5 минут. Для того чтобы вино хранилось в оптимальных условиях, рекомендуется установить в зоне для хранения вина температуру 12 °C. Слишком высокая или слишком низкая температура повлияет на влажность воздуха в отделении.

Если температурные параметры в зоне для хранения вина и зоне сомелье сильно различаются, температура в зоне для хранения вина будет подобрана с помощью интеллектуального алгоритма, чтобы сохранить вино в оптимальных условиях хранения.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ СОМЕЛЬЕ/ ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ В ЗОНЕ СОМЕЛЬЕ

- 1 На главной странице нажмите кнопку «Зона сомелье», чтобы войти в интерфейс настройки температуры в зоне сомелье.
- 2 Проведите пальцем влево или вправо в области регулирования температуры, чтобы отрегулировать температуру в зоне для хранения вина в диапазоне от 8 до 18 °C. При каждом сдвиге температура изменяется на 1 °C, при этом раздается звуковой сигнал.

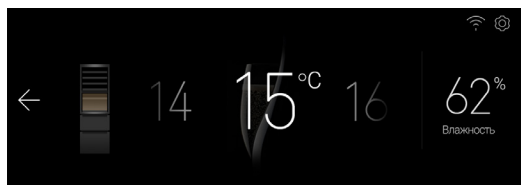

**Внимание!**

Влажность не регулируется. Отображается средняя влажность в зоне сомелье в течение последних 5 минут. Для того чтобы вино хранилось в наилучших условиях, рекомендуется установить в зоне сомелье температуру 12 °C. Слишком высокая или слишком низкая температура повлияет на влажность воздуха в отделении.

Если температурные параметры в зоне для хранения вина и зоне сомелье сильно различаются, температура в зоне для хранения вина будет подобрана с помощью интеллектуального алгоритма, чтобы сохранить вино в оптимальных условиях хранения.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ/ НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ СУПЕР-ЗАМОРОЗКИ


- 1 Нажмите «Морозильное отделение» на главной странице, чтобы войти в интерфейс управления температурой в морозильной камере.
- 2 Если функция супер-заморозки выключена, проведите пальцем влево и вправо в области регулирования температуры, чтобы отрегулировать температуру в морозильном отделении в диапазоне от -14 до -24 °C. При каждом сдвиге температура изменяется на 1 °C и раздается звуковой сигнал.
- 3 Нажмите на кнопку супер-заморозки, чтобы включить или выключить функцию супер-заморозки.

**Внимание!**

Если функция супер-заморозки включена, температуру в морозильной камере регулировать нельзя. Функция супер-заморозки автоматически отключается примерно через 50 часов.

ВИННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ


Нажмите на кнопку «Винная коллекция» на главной странице, чтобы войти в интерфейс винной коллекции, где вы можете добавлять, хранить, заменять, удалять и перемещать информацию о винах.

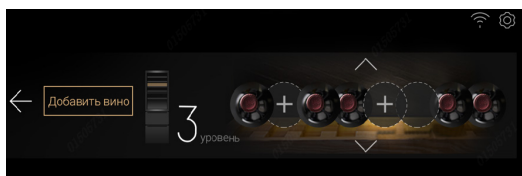

1

Добавление вина


1. Нажмите «Добавить вино», чтобы войти в интерфейс добавления вина.
2. Нажмите кнопки «Год урожая», «Место происхождения», «Тип», «Дата размещения», чтобы войти в соответствующий интерфейс, где можно ввести информацию о вине: год урожая, место происхождения, тип и дату размещения.
3. После ввода информации нажмите «Подтвердить», чтобы перейти на обновленную страницу.

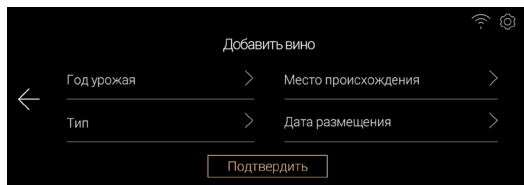


2

Хранение и замена вин


1. Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы настроить количество уровней хранения, нажмите «+» (свободная позиция), выберите идеальную позицию с помощью перемещения влево или вправо, выбранная область будет выделена на дисплее. В то же время внутренняя подсветка в винном шкафу будет выключена, а индикатор положения будет гореть (для этого необходимо включить в системе параметр «Включение индикатора положения при демонстрации вина»).

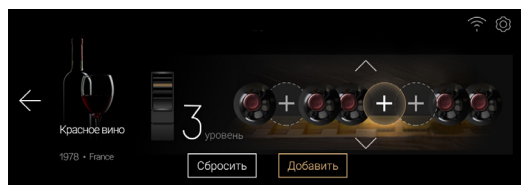


2. Нажмите «Подтвердить и сохранить». Появится всплывающее окно для перехода на страницу с информацией о вине.

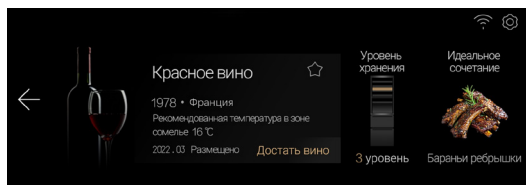

3. Нажмите на значок вина (сохраненного вина), чтобы заменить его на другое вино.

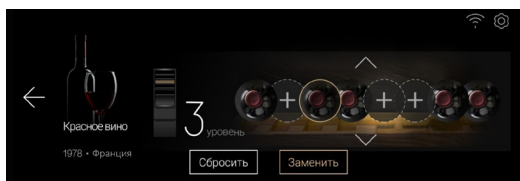


Примечание. Нажмите кнопку с пятиконечной звездой на странице с подробной информацией о вине, чтобы добавить его в список «Моя коллекция». Нажмите на нее еще раз, чтобы удалить вино из списка «Моя коллекция».

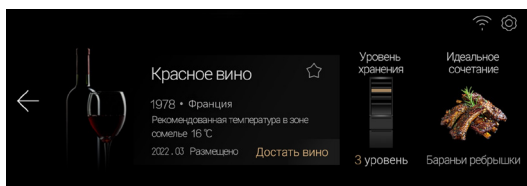

3

Удаление вина


Нажмите «Винная коллекция» на главной странице, чтобы войти в интерфейс винной коллекции. Выберите местоположение сохраненного вина, после чего появится опция «Удалить». Нажмите на данную кнопку, чтобы удалить информацию о вине.

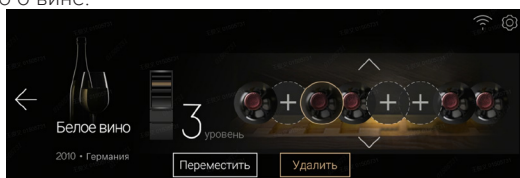

4

Перемещение вина

Нажмите «Винная коллекция» на главной странице, чтобы войти в интерфейс винной коллекции. Выберите место хранения вина, после чего появится опция «Переместить». Вы можете нажать на данную кнопку, чтобы переместить/заменить вино.

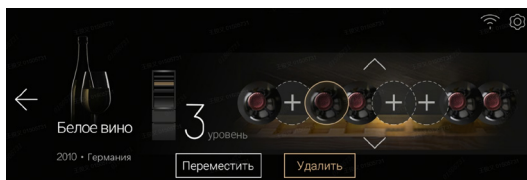


Нажмите на кнопку «Поиск вина» на главной странице, чтобы войти в интерфейс поиска вина: поиск вина с помощью фильтрации по параметрам, поиск вина в коллекции, удаление вина из коллекции и добавление вина в коллекцию.




1

Поиск вина с помощью фильтрации по параметрам


Нажмите на кнопку «Фильтр», чтобы войти в интерфейс фильтрации по параметрам.

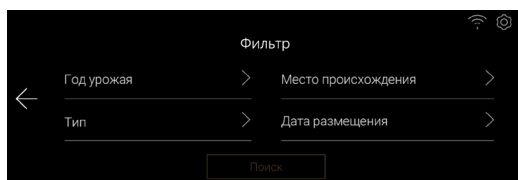

1. Вы можете выполнять фильтрацию по одному или нескольким параметрам. После заполнения данных нажмите кнопку «ОК», чтобы перейти на страницу результатов поиска.

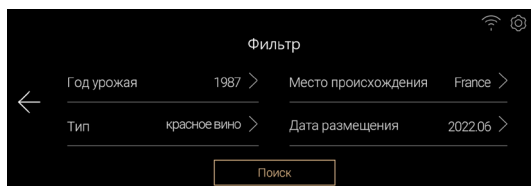

2. После выбора результата поиска и нажатия кнопки «ОК» вы будете перенаправлены на страницу с подробной информацией о вине. В то же время внутренняя подсветка в винном шкафу будет выключена, а индикатор положения будет гореть (для этого необходимо включить в системе параметр «Включение индикатора положения при демонстрации вина»).

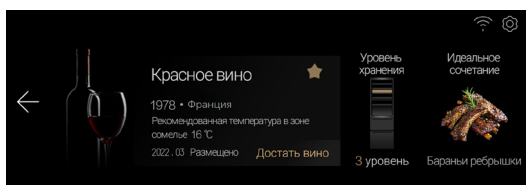


3. Чтобы достать вино, нажмите кнопку «Достать вино». Появится напоминание о том, что вино было вынато.


2

Поиск вина в коллекции

Нажмите кнопку «Моя коллекция» в интерфейсе поиска вина, чтобы войти в интерфейс «Моя коллекция», где вы можете искать вина в своей коллекции и управлять своей коллекцией.

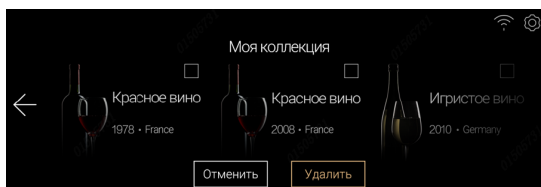

1. Найдите вино на странице «Моя коллекция», нажмите на него, перейдите на страницу с подробной информацией о вине. При этом подсветка внутри винного шкафа погаснет, а в нужном месте загорится индикатор. Для этого в системе необходимо установить параметр «Включение индикатора положения при демонстрации вина».

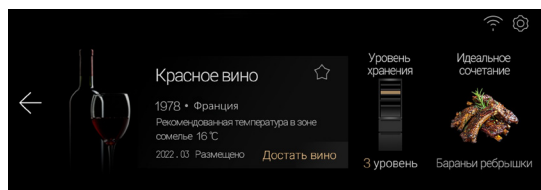

2. Чтобы удалить коллекцию, нажмите «Управление», чтобы перейти на страницу управления, и удалите информацию о вине на странице «Моя коллекция».


3

Декантирование


1. Нажмите на кнопку «Декантирование» на главной странице, чтобы войти в интерфейс выбора вина.



2. Нажмите на область выбора типа выше, чтобы выбрать тип и войти в интерфейс декантирования определенного типа вина. Вы можете самостоятельно установить время декантирования, которое включает в себя функции запуска, паузы, продолжения и отмены таймера.

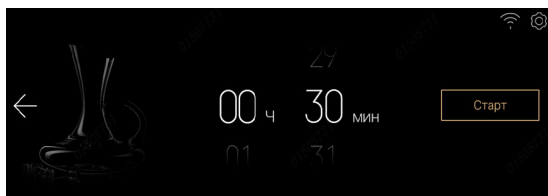


3. Когда обратный отсчет закончится и вино будет декантировано, раздастся звуковой сигнал холодильника. Нажмите «ОК», чтобы отключить звуковой сигнал.

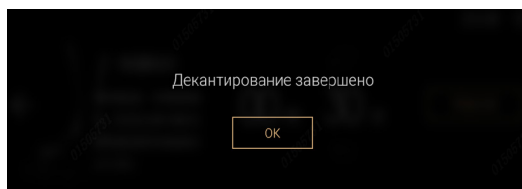

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите на значок «Настройки» в правом верхнем углу главной страницы, чтобы перейти на страницу «Настройки».

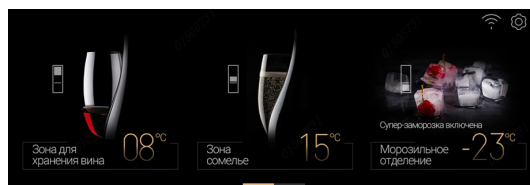

1

Настройка яркости

Проведите по панели яркости или просто коснитесь ее, чтобы настроить яркость дисплея.

2

Настройка датчика движения


Нажмите кнопку включения датчика движения, чтобы включить или выключить функцию датчика движения.

3

Настройки подсветки

Нажмите «Настройка подсветки», чтобы войти в интерфейс настройки подсветки.

1. В настройках подсветки вы можете включить или выключить функцию подсветки холодильника.
2. В настройках длительности подсветки вы можете установить продолжительность работы подсветки после закрытия двери. По умолчанию настроено значение 30 с. Установите значение в диапазоне от 00 минут 00 секунд до 59 минут 59 секунд.

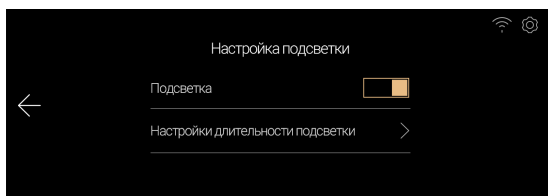


4

Настройки дисплея

Нажмите «Настройки дисплея», чтобы войти в интерфейс настройки дисплея.

1. Настройка включения дисплея с информацией о вине: вы можете включить или выключить дисплей с информацией о вине на экране блокировки холодильника.
2. Переключатель индикатора расположения вина можно настроить на включение при включении дисплея с информацией о вине, а функцию индикатора расположения вина можно настроить на включение или выключение при хранении или поиске вина.

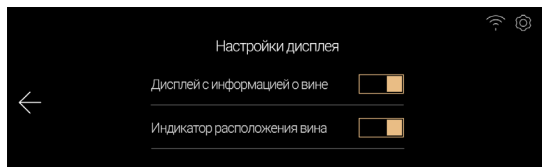

5


Привязка телефона

Нажмите «Привязка телефона», чтобы войти в интерфейс для привязки мобильного телефона к сети. Порядок настройки см. в инструкции по настройке первого запуска.

6

Клиентский сервис

Нажмите кнопку «Клиентский сервис», чтобы войти в интерфейс единой службы поддержки клиентов. Отсканируйте QR-код на дисплее с помощью мобильного телефона, чтобы связаться со службой поддержки.

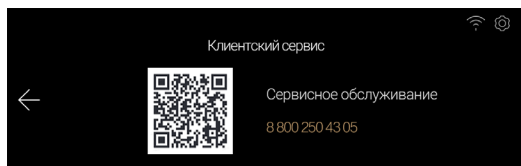

7

Предупреждающий сигнал открытой двери

Если дверь винного отсека открыта более 3 минут, холодильник подаст звуковой сигнал, чтобы напомнить об этом пользователю. Звуковой сигнал открытой двери не будет отменен до тех пор, пока дверь отделения для хранения вина не будет полностью закрыта. Если дверь отделения для хранения вина остается открытой, а экран дисплея не работает или не поступает сигнал от датчика движения в течение более 7 минут, подсветка погаснет. После этого, при задействовании экрана дисплея или срабатывании сигнала от датчика движения, подсветка включится.

8

Функция памяти при отключении электропитания

Данная функция позволяет запомнить рабочее состояние при отключении питания. После восстановления питания устройство будет работать в соответствии с настройками, действовавшими до отключения питания.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ БУТЫЛОК
И СХЕМА С РАЗМЕРАМИ СТАНДАРТНЫХ БУТЫЛОК

1

Схема различных полок для размещения винных бутылок

Схема размещения бутылок на большой полке для винных бутылок

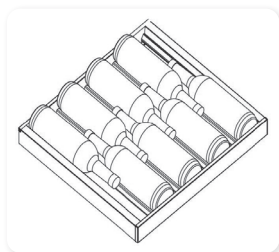


Схема размещения бутылок на малой полке для винных бутылок

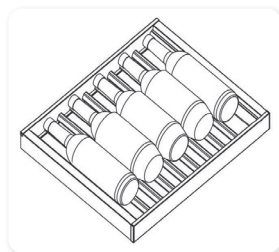


Схема размещения бутылок на винном подносе в зоне сомелье



Схема держателя винных бокалов





2

Размеры стандартных бутылок и схема их размещения

Схема с размерами стандартных бутылок для оценки вместимости (в мм)

Максимальная вместимость:
40 бутылок

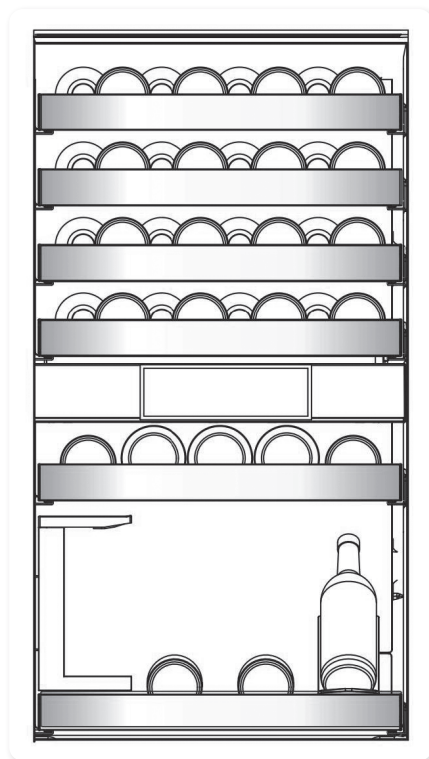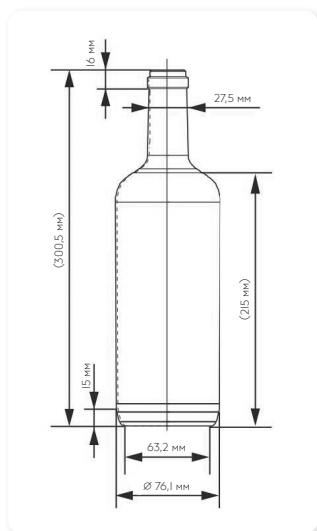
**Рекомендации:**

1. Бутылки с вином нельзя складывать друг на друга на всех винных полках.
2. Бутылки с вином нельзя помещать в держатель для бокалов.
3. При хранении вина на винной полке бутылки нельзя располагать вертикально, их следует хранить в горизонтальном положении и укладывать в один слой.
4. Из-за различных характеристик винных бутылок фактическая вместимость винного шкафа может отличаться. Вместимость можно регулировать в зависимости от количества бутылок вина в доме.
5. При хранении вина следите за тем, чтобы бутылки с вином не касались задней панели. Соприкосновение с задней панелью повлияет на распределение температуры внутри винного шкафа, и существует риск намокания этикетки винной бутылки от конденсата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИННОГО ШКАФА

Не храните слишком много вина, чтобы бутылки не упали. Не укладывайте на каждую полку более одного слоя винных бутылок.

Перед укладыванием бутылок убедитесь, что винная полка полностью задвинута. Кроме того, убедитесь, что часть винной бутылки не выступает наружу, чтобы бутылка не ударилась о стекло двери при закрытии.

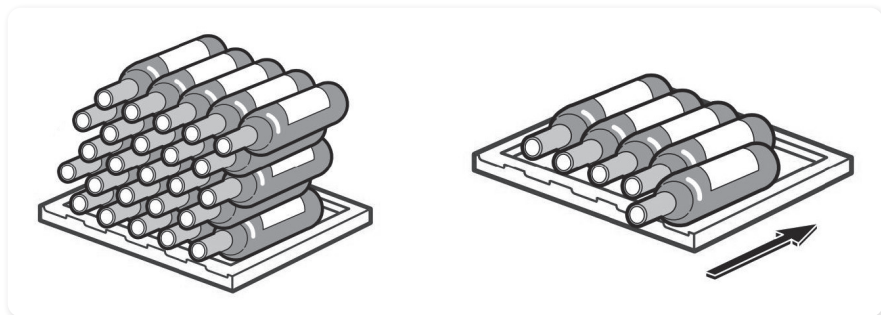

Примечание: предметы, хранящиеся в винном шкафу, не должны касаться задней панели.

ЗАМЕНА МОДУЛЯ СЕРООЧИСТКИ И ДЕЗОДОРАЦИИ С УГЛЕРОДНОЙ СОТОВОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

Модуль сероочистки и дезодорации с углеродной сотовой конструкцией внутри винного шкафа обладает антибактериальным эффектом и требует замены через 2 года использования. Извлеките модуль сероочистки и дезодорации и откройте его для замены. Данный модуль является запасной частью, для приобретения и замены обращайтесь в фирменный сервисный центр Casarte.

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Температура в морозильной камере очень низкая, что позволяет надолго сохранить свежесть продуктов. Поэтому в ней должны храниться продукты, подлежащие длительному хранению, но при этом следует соблюдать срок хранения, указанный на упаковке продуктов.



Внимание!

Необходимо внимательно следить за детьми и домашними животными, не позволять им открывать морозильную камеру и играть в ней во избежание травм. Запрещается снимать перегородки выдвижного ящика морозильной камеры по своему усмотрению.

Замороженные продукты (например, мороженое и т.д.) необходимо хранить в морозильной камере, а не на держателе винных бокалов, поскольку открывание и закрывание двери может привести к изменению температуры держателя винных бокалов, а следовательно — к разморозке замороженных продуктов.

В процессе ручной разморозки, технического обслуживания или очистки повышение температуры замороженных продуктов приведет к сокращению срока хранения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ

- 1 Рекомендуется упаковывать продукты перед заморозкой.**
Внешняя поверхность упаковки должна быть сухой, чтобы предотвратить замерзание. Упаковочный материал не должен иметь запаха, должен быть воздухонепроницаемым, водонепроницаемым, нетоксичным и экологически чистым, чтобы предотвратить порчу пищевых продуктов и снижение их качества.




- 2 Не размещайте в морозильном отделении слишком много продуктов.**

Не кладите в морозильную камеру слишком много свежих продуктов за один раз. Не рекомендуется превышать холодопроизводительность холодильника (см. «Технические характеристики»).



- 3 Избегайте повторной заморозки продуктов.**

Доставайте продукты из морозильной камеры для разморозки только в том количестве, которое необходимо в данный момент. Размороженные продукты не подлежат повторной заморозке, если только они не перерабатываются в готовые блюда, иначе это повлияет на их пищевые качества.

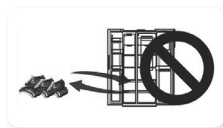

- 4 Не кладите горячие продукты непосредственно в морозильную камеру.**

Горячие продукты перед помещением в морозильную камеру должны быть охлаждены до комнатной температуры.



- 5 Маркировка даты в зависимости от срока годности продуктов**

При хранении продуктов лучше всего указывать на упаковочном пакете дату заморозки, срок годности и название продукта в соответствии со сроком годности различных продуктов, чтобы избежать истечения срока годности.



- 6 Напитки в бутылках нельзя помещать в морозильную камеру.**

Запрещается помещать бутылки с пивом, напитками и т.п. в морозильную камеру во избежание растрескивания стекла.



- 7 Разделите продукты на требуемые порции.**

Это облегчает тщательную заморозку продуктов и позволяет гарантировать качество продукта при разморозке и приготовлении. Каждая порция не должна превышать 2,5 кг.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



- Установите холодильник-морозильник в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, по возможности вдали от источников тепла и солнечных лучей.
 - Постарайтесь сократить время и частоту открывания дверей. Например, правильное размещение продуктов питания может сократить время открытия двери, необходимое, чтобы взять их.
 - Упакуйте продукты для хранения.
- Охладите горячие продукты или напитки, прежде чем помещать их в холодильник-морозильник.
 - Продукты, которые необходимо разморозить, следует сначала поместить в холодильное отделение, при этом низкая температура замороженных продуктов может быть использована для охлаждения продуктов в холодильнике. Не переполняйте холодильник-морозильник, чтобы не затруднять циркуляцию воздуха.
 - Чем ниже заданная температура в холодильнике-морозильнике, тем больше его энергопотребление; внутри холодильного отделения старайтесь установить максимально высокую температуру, допустимую для хранения продуктов.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

■ ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность, комфорт и безопасность при использовании техники, а также продлить срок её службы, рекомендуется выполнять техническое обслуживание в соответствии с приведённым ниже графиком.

Специалисты фирменных сервисных центров Casarte имеют высокую квалификацию и оснащены всем необходимым для проведения любого технического обслуживания в кратчайшие сроки.

Вы можете оформить заявку на проведение технического обслуживания в приложении Evo, на сайте **www.casarte.ru**, а также по телефонам Информационного центра Casarte:

8-800-234-09-53 — для потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-820-0071-65-75 — для потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

Вид техники Casarte	Вид технического обслуживания	Рекомендованная частота технического обслуживания
Холодильник-морозильник	Внутренние поверхности холодильного и морозильного отсеков, лотки: очистка.	Не реже 1 раза в месяц.
	Дренажная система: очистка.	Не реже 1 раза в год.
	Уплотнители холодильной / морозильной камеры: очистка.	Не реже 1 раза в 3 месяца.
	Вентиляционные отверстия крышки моторного отсека: очистка.	Не реже 1 раза в год.
	Конденсаторный блок: очистка.	Не реже 1 раза в год.

■ ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Алкогольные напитки и продукты, оставленные в холодильнике, могут издавать неприятные запахи, поэтому холодильник необходимо регулярно чистить.

Этапы очистки:

1. Выньте вилку из розетки и отсоедините источник питания.
2. Выньте из холодильника хранящиеся алкогольные напитки и продукты питания.
3. Используйте мягкое полотенце или губку, смоченную в теплой воде (можно добавить разбавленное нейтральное моющее средство), чтобы очистить отделение для хранения вина и морозильную камеру.
4. Удалите пыль с задней панели, а также с левой и правой боковых панелей.
5. Завершите очистку (после очистки рекомендуется протереть поверхности сухой тряпкой).
6. Включите питание, если вы хотите продолжить эксплуатацию холодильника.

Примечание: уплотнитель двери холодильника легко пачкается, поэтому рекомендуется регулярно производить его очистку. Чистый уплотнитель на двери обеспечивает высокую герметичность холодильника и позволяет избежать лишнего расхода электроэнергии.

**Внимание!**

Во избежание утечек не промывайте холодильник струей воды во время его очистки.

Для очистки электрических приборов, таких как выключатели и светодиодные лампы, используйте сухую ветошь.

Не повредите контур хладагента.

Во избежание повреждения холодильника не используйте при чистке следующие вещества:

1. Кислые или слабокислые чистящие средства для кухни.
2. Порошковые чистящие средства, такие как абразивный порошок.
3. Бензол, горчичная вода, спирт, различные кислоты, нефть и т.д.
4. Жесткая щетка, щетка с абразивной губкой и т.д.
5. Горячая вода.

Холодильники имеют большую массу, поэтому при перемещении холодильника для очистки и обслуживания необходимо обеспечить защиту пола от повреждений. При перемещении держите холодильник в вертикальном положении и не раскачивайте его, чтобы не повредить пол.

Категорически запрещается протирать винную полку непосредственно мокрой ветошью или теплой водой, в противном случае существует риск появления плесени на поверхности винной полки.

Не прикасайтесь к поверхности морозильной камеры мокрыми руками, чтобы предотвратить прилипание кожи к деталям морозильной камеры. Чтобы не поранить руки, не тянитесь непосредственно к нижней части холодильника, чтобы очистить пол. Для проведения уборки отодвиньте холодильник.

**Внимание!**

Если во время эксплуатации холодильника вы услышите неестественный звук, обнаружите полное отсутствие шума, почувствуете резкий запах, дым и другие ненормальные явления, немедленно отключите питание, чтобы прекратить эксплуатацию, и незамедлительно обратитесь сервисную службу нашей компании.

Не допускается эксплуатация холодильника лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими опыта и знаний по его использованию, за исключением случаев, когда такие лица находятся под присмотром или руководством лица, ответственного за их безопасность в процессе эксплуатации холодильника.

■ РАЗБОРКА И ОЧИСТКА КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ



Морозильная камера данного холодильника размораживается автоматически, без использования ручного управления.

**Внимание!**

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме устройств, рекомендованных производителем.




СНЯТИЕ ОПОРЫ ДВЕРИ ВИННОГО ШКАФА

1. Открутите винты крепления двери, а затем снимите опору двери винного шкафа.
2. Достаньте заглушку из упаковочного пакета и установите ее в отверстие для винта.

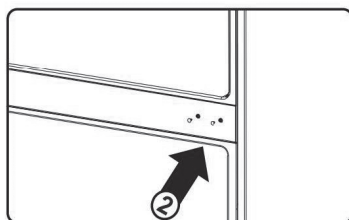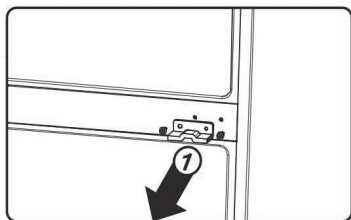

СНЯТИЕ ВИННОЙ ПОЛКИ В ВИННОМ ШКАФУ



1. Потяните винную полку наружу.
2. Нажмите на фиксаторы на нижнем краю винной полки с обеих сторон внутрь, затем поднимите винную полку вверх. Для установки полки на место действуйте в обратной последовательности.

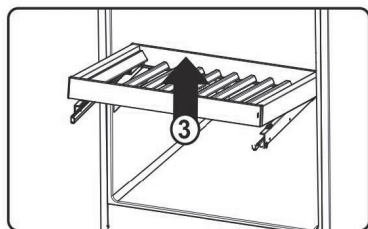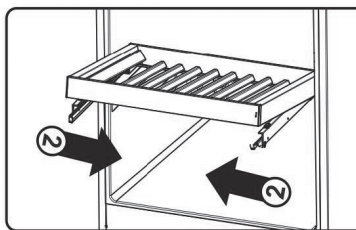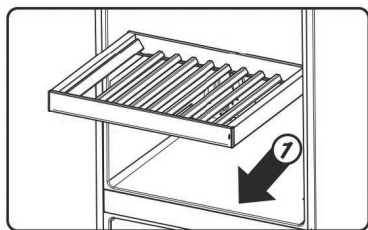СНЯТИЕ ВЕРХНЕГО/НИЖНЕГО ЯЩИКА
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ И ЛОТКОВ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

1. Откройте дверь как можно шире.
2. Выдвиньте лоток морозильной камеры до упора, слегка приподнимите задний конец лотка, чтобы отсоединить упор, а затем выньте его в диагональном направлении.

Для установки на место действуйте в обратной последовательности.

3. Поднимите верхний/нижний ящик морозильной камеры вверх (оставив под ним металлическую опору), затем переместите ящик параллельно внутренней направляющей камеры на максимальное расстояние и извлеките его по диагонали. Для установки на место действуйте в обратной последовательности.

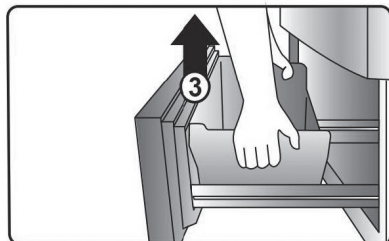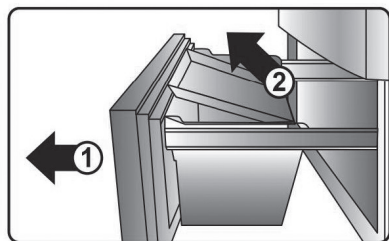

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для снятия и установки двери обратитесь к специалистам сервисной службы компании Casarte.

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДСВЕТКИ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ И МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ И ИХ ЗАМЕНА

В светильниках подсветки холодильника используются светодиоды, которые отличаются низким энергопотреблением и долговечностью. При возникновении неисправности не разбирайте их самостоятельно. Своевременно обращайтесь к специалистам сервисной службы для замены.

■ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА



1. Выньте вилку из розетки, чтобы отключить питание.
2. Выньте все вино и все продукты из холодильника.
3. Закрепите винную полку, деревянный поднос, ящик выдвижной морозильной камеры, лоток и другие подвижные части с помощью скотча.
4. Плотно закройте дверь холодильника и закрепите ее скотчем, чтобы она не открывалась при перемещении.



Внимание!

Запрещается кантовать холодильник.

При перемещении холодильника максимальный угол наклона не должен превышать 45 градусов во избежание выхода из строя системы хладагента и нарушения нормальной эксплуатации.

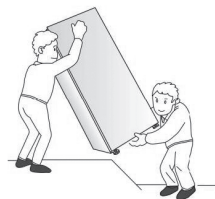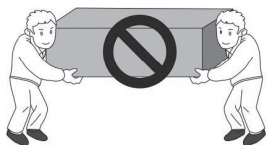

■ ДЕАКТИВАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Даже летом температура в холодильнике не изменится в течение 1–2 часов после отключения электричества. Не кладите новые продукты после отключения электричества и старайтесь не открывать дверь холодильника.

Если вы заранее знаете о предстоящем отключении электричества, подготовьте побольше кубиков льда, положите их в водонепроницаемый контейнер и поместите в верхнюю часть морозильного отделения.

Примечание: температура внутри холодильника-морозильника повышается из-за перебоев в подаче электроэнергии или других неисправностей, что может сократить срок хранения продуктов и снизить их пищевые качества.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ОТПУСК

Если вы уезжаете в отпуск на длительное время, отключите питание, удалите продукты, подождите, пока растает иней, и очистите внутреннюю поверхность холодильника. Вытрите поверхность насухо и оставьте дверь холодильника открытой, чтобы остатки пищи не издавали неприятного запаха:

1. Выньте вилку из розетки и выключите питание.
2. Удалите все продукты из холодильника.
3. При необходимости воспользуйтесь методом, описанным в разделе «Очистка холодильника» на стр. 27, чтобы очистить холодильник.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если холодильник не эксплуатируется в течение длительного времени, выньте вилку из розетки, отключите электропитание и очистите холодильник, как описано выше. В периоды нахождения холодильника вне эксплуатации следует сохранять дверь холодильника в открытом положении для удаления из холодильника неприятных запахов, которые могут издаваться находящимися в холодильнике остатками продуктов.



Внимание!

После отключения электропитания подождите не менее 7 минут, прежде чем снова подключать холодильник к сети. Во избежание сокращения срока службы запрещается выключать холодильник в отсутствие экстренной необходимости. Холодильник должен утилизироваться в установленном порядке или передаваться для утилизации в специальные компании.

Холодильник не может утилизироваться в порядке, предусмотренном для утилизации бытовых отходов, во избежание нанесения вреда окружающей среде или возникновения других опасностей

8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

■ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться к специалистам по техническому обслуживанию, уточните причину неисправности и способ ее устранения в соответствии с информацией на этой странице. Если неисправность не удастся устранить самостоятельно, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство без разрешения производителя.

ВОПРОС 1. Почему не работает холодильник?

Неисправность	Подсветка в холодильнике не горит.
Причина	a. Не включено питание. b. Поврежден светодиодный светильник.
Решение	a. Проверьте вилку, розетку, предохранитель и т. д. на предмет повреждений и включите питание, если вышеуказанные компоненты исправны. b. Порядок замены светодиодных ламп см. в разделе «Лампы подсветки и их замена».

Неисправность	Холодильник не работает.
Причина	a. Источник питания не подключен. b. Слишком низкое напряжение питания.
Решение	a. Проверьте, не повреждены ли вилка, розетка, предохранитель и т. д., и включите питание, убедившись в исправности вышеуказанных компонентов. b. Чтобы решить проблему с электропитанием, обратитесь к квалифицированному электрику.

ВОПРОС 2. Почему компрессор холодильника работает долго?

Неисправность	Время запуска слишком долгое, либо происходят частые запуски и отключения холодильника.
Причина	a. Слишком высокая температура внутри холодильника при первом включении. b. Высокая температура окружающей среды или плохая вентиляция. c. Дверь холодильника закрыта неплотно, или хранящиеся в холодильнике продукты препятствуют плотному закрытию двери. d. Слишком частое или слишком длительное открывание двери холодильника. e. Помещение в холодильник чрезмерного количества продуктов, требующих охлаждения или заморозки. f. Установлено слишком низкое значение температуры.

Решение	Достаточно плотно закрыть дверь холодильника, и по истечении некоторого периода работы компрессора температура в холодильнике достигнет равновесия, и неисправность будет устранена. При этом время работы компрессора зависит от температурного режима, температуры окружающей среды, частоты открывания дверей холодильника и количества хранящихся в холодильнике продуктов.
----------------	---

ВОПРОС 3. Нормальная ли температура в холодильнике?

Неисправность	Температура в холодильнике недостаточно низкая.
Причина	a. Установлено слишком высокое значение температуры.
	b. Неплотное закрытие двери либо слишком частое и длительное открытие двери холодильника.
	c. Холодильник находится под воздействием прямых солнечных лучей или слишком близко к источнику тепла, например, к кухонной плите или обогревателю.
	d. Недостаточная вентиляция вследствие блокировки или загрязнения левой и правой боковых панелей или заднего конденсатора холодильника.
Решение	a. Задайте более низкий температурный режим холодильника. Конкретный метод регулировки см. в разделе «Регулировка температуры».
	b. Плотно закройте дверь холодильника и ожидайте некоторое время перехода холодильника в нормальный режим работы.
	c. Переместите холодильник в место, удаленное от источников тепла.
	d. Установите холодильник на место в хорошо проветриваемом помещении или очистите загрязненные компоненты холодильника, см. раздел «Очистка холодильника».

ВОПРОС 4. Почему появились капли воды на внешней поверхности холодильника?

Неисправность	Образование капель воды на внешней поверхности холодильника.
Причина	Повышенная влажность воздуха окружающей среды.
Решение	Протрите поверхность насухо мягкой тканью.

ВОПРОС 5. Почему капли воды образуются внутри холодильника?

Неисправность	Замерзание или образование кристаллов льда на продуктах.
Причина	a. Установлено слишком высокое значение температуры.
	b. Дверь холодильника закрыта неплотно, или размещенные в холодильнике продукты препятствуют плотному закрытию двери.
	c. Слишком частое или слишком длительное открывание двери холодильника.
	d. Продукты находятся слишком близко к вентиляционному отверстию.
Решение	Держите дверь холодильника плотно закрытой и не размещайте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям. Кроме того, образование инея внутри замороженных упаковок представляет собой нормальное явление, которое не должно вызывать беспокойства.

ВОПРОС 6. Почему появился неприятный запах в холодильнике?

Неисправность	Наличие неприятного запаха в холодильнике-морозильнике.
Причина	a. Продукты, издающие неприятный запах, упакованы негерметично.
	b. В холодильнике хранятся испорченные продукты.
	c. Необходимо вымыть внутреннюю поверхность холодильника.
Решение	a. Герметично упакуйте пахнущие продукты.
	b. Проведите очистку и удалите испорченные продукты.
	c. Очистите внутреннюю поверхность холодильника. Конкретные методы очистки см. в разделе «Очистка холодильника».

ВОПРОС 7. Какая должна быть температура корпуса холодильника?

Неисправность	Корпус холодильника иногда может нагреваться, особенно при первом включении в сеть после покупки.
Причина	Нагревание корпуса холодильника не является неисправностью, а предназначено для предотвращения образования конденсата.
Решение	Этот звук представляет собой нормальное явление и не может считаться поводом для беспокойства.

ВОПРОС 8. Какой звук издает холодильник при нормальной работе?

Холодильник может издавать громкие звуки при запуске.

Причина	Поскольку с момента включения питания холодильника прошло недостаточно времени, работа холодильника еще не стабилизировалась.
Решение	По прошествии времени, необходимого для стабилизации работы холодильника, громкие звуки прекратятся.

Холодильник издает стучащий звук при запуске и остановке.

Причина	Это звук издает компрессор при нормальной работе.
Решение	Этот звук представляет собой нормальное явление и не может считаться поводом для беспокойства.

При работе холодильник издает звук, похожий на хлопок.

Причина	Шум испарителя и трубопроводов из-за теплового расширения и сжатия в результате изменения температуры.
Решение	Этот звук представляет собой нормальное явление и не может считаться поводом для беспокойства.

При работе холодильник издает легкий звук, похожий на поддув.

Причина	Звук издается включающимся во время работы холодильника вентилятором.
Решение	Этот звук представляет собой нормальное явление и не может считаться поводом для беспокойства.

При работе холодильника слышен звук льющейся воды.

Причина	Когда жидкий хладагент течет в испарителе, он издает звук, похожий на звук льющейся воды. Этот звук обычно возникает в испарителе и компрессоре. Когда холодильник перестает работать, жидкий хладагент возвращается в поток, при этом может издаваться протяжный или прерывистый звук льющейся воды.
Решение	Этот звук представляет собой нормальное явление и не может считаться поводом для беспокойства.

При работе холодильник издает шипящий или свистящий звук.

Причина	Во время цикла размораживания вода, капаящая на нагревательный провод, будет издавать шипящий или свистящий звук, а в конце цикла размораживания может раздаться негромкий «хлопающий» звук, в то время как испаритель будет издавать звук кипения или «бульканья».
Решение	Этот звук представляет собой нормальное явление и не может считаться поводом для беспокойства.

Холодильник издает громкий шум при работе.

Причина	a. Пол не ровный, а холодильник установлен недостаточно устойчиво. b. Часть холодильника соприкасается с внешним предметом или стеной.
Решение	a. Переместите холодильник на ровное место и установите его в устойчивое положение. b. Уберите все посторонние предметы, соприкасающиеся с холодильником, или переместите холодильник на определенное расстояние от них.

ВОПРОС 9. На стеклянной двери может присутствовать конденсат?

Неисправность	На поверхности стеклянной двери винного шкафа образовался конденсат.
Причина	a. Дверь открывается слишком часто или на длительное время. b. Установлено слишком низкое значение температуры.
Решение	a. Плотнo закройте дверь винного шкафа и подождите некоторое время, пока он не начнет работать в нормальном режиме. b. Проведите очистку и удалите испорченные продукты.

■ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к вашему официальному дилеру
- в Информационный центр Casarte:
8-800-234-09-53 (РФ),
8-820-00-71-65-75 (РБ),

— на сайт www.casarte.ru, где вы можете оставить заявку на обслуживание.

Обращаясь в Авторизованный сервисный центр Casarte, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на заводской идентификационной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Пожалуйста, не удаляйте с изделия заводские идентификационные таблички. Отсутствие на изделии серийного номера делает невозможной для изготовителя / импортера или уполномоченной организации идентификацию изделия и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа в выполнении гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № EAЭС RU C-CN.AЯ46.B.36853/24 от 03.10.2024 действует до 02.10.2029.

Декларация о соответствии № EAЭС N RU Д-CN.РА01.B.40798/25 от 24.01.2025 действует до 23.01.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	CAST329CGC7RUI
Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Общий объем	310 л
Объем отделения для хранения вина (холодильная камера)	214 л
Объем морозильной камеры	96 л
Номинальное напряжение	220-240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Класс энергоэффективности	A+
Годовое потребление электроэнергии	274 кВт·ч/год
Уровень шума	35 дБ(А)
Потребляемая мощность оттаивания	215 Вт
Потребляемая мощность нагревательной системы	280 Вт
Время набора температуры	8 ч
Масса	137 кг
Хладагент	R600a (52 г)
Производительность морозильной камеры	9,0 кг/24 ч
Тип крепления кабеля электропитания	Y

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Конструкция настоящего устройства постоянно дорабатывается и совершенствуется, и Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию холодильника без предварительного уведомления. Спасибо за понимание.

Кол-во	Наименование	Упаковочный пакет	Лоток морозильной камеры	Нижний ящик морозильного отделения	Верхний ящик морозильного отделения	Большая полка для винных бутылок	Малая полка для винных бутылок	Опорная рама для демонстрации вина	Лоток для вина в зоне сомелье	Винный поднос в зоне сомелье	Амортизатор для винного подноса	Выдвижной ящик
Модель изделия												
CAST329CGC7RUI		1	2	1	1	4	1	1	1	2	1	1

Casarte

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫ БАР
АРАЛАС ШАРАП ТОҒАЗЫТҚЫШЫ

МОДЕЛІ
CAST329CGC7RUI

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП
ШЫҒЫҢЫЗ. ОНЫ АЛДАҒЫ УАҚЫТТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

CASARTE ТЕХНИКАСЫН
ТАҢДАҒАНЫҢЫЗ ҮШІН РАҚМЕТ!

Casarte

ТЕХНОЛОГИЯ МЕН СТИЛЬДІҢ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ



МАЗМҰНЫ

1	САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	6
	Электрлік қосу	6
	Пайдалану	7
	Басқалары	8
2	СЫРТҚЫ ТҮРІ ЖӘНЕ БӨЛІКТЕР	19
	Тоңазытқыштың құрамдас бөліктерінің атауы.....	9
3	ОРНАТУ	II
4	ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	17
	Бірінші рет пайдалану	17
	Қашықтан басқаруды баптау	18
5	БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР	19
	Интерфейс белгішелерінің сипаттамасы	19
	Басқару режимдері	20
6	ПАЙДАЛАНУ	30
	Шарап сақтау бөлімін пайдалану	30
	Мұздатқыш камераны пайдалану	32
	Энергияны үнемдеу	34

Техникалық қызмет көрсету кестесі.....35

Тоңазытқышты тазалау 35

Әрбір бөлікті бөлшектеу және тазалау..... 36

Тоңазытқышты жылжыту 38

Тоңазытқышты өшіру 39

Ақаулықтарды жою 40

Клиенттерге қолдау көрсету қызметі..... 45

Жиынтықталымы.....46

Casarte

ТЕХНОЛОГИЯ МЕН СТИЛЬДІҢ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ

I. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ҚҰРМЕТТІ CASARTE ПАЙДАЛАНУШЫСЫ!

Қош келдіңіз! Casarte техникасын қолданғаныңыз үшін рақмет. Бұл нұсқаулықты жақсы түсіну және жарақат пен зақымдануды бол-

дырмау үшін төмендегі таңбаларды мұқият қарап шығыңыз және оларды орындаңыз.



Тыйым салынған әрекеттер



Қажетті әрекеттер



**Назар
аударыңыз!**

Дұрыс емес пайдалану жарақатқа, зақымдануға және мүлікке зиян келтіруге әкелуі мүмкін.

■ ЭЛЕКТРЛІК ҚОСУ

ҚУАТ КӨЗІ



Бұл сериядағы құрылғыларды қуаттандыру 220 В/50 Гц айнымалы ток желісінен жүзеге асырылады. Кернеудің қатты төмендеуі (187-270 В диапазонынан шығу) тоңазытқыштың бұзылуына немесе тіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда 750 Вт немесе одан жоғары автоматты кернеу тұрақтандырғышын орнату қажет.

ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ



Сенімді жерге тұйықталған арнайы розетканы пайдалану керек. Бұл тоңазытқыштың электр қуаты кабелі үш сымды ашамен (жерге тұйықталған) жабдықталған және стандартты үш сымды жерге тұйықталған розеткамен пайдалануға арналған.



Электр қуаты кабелінің үшінші түйіспесін (жерге тұйықтау) кесуге және алып тастауға тыйым салынады.

ЭЛЕКТР ҚУАТЫ КАБЕЛІ ЖӘНЕ АША



Электр қуаты кабелінің ашасы розеткаға тығыз орналасуы керек, әйтпесе өрт шығуы мүмкін!

Электр қуаты кабеліне зақым келтірмеу үшін электр қуаты кабелі тоңазытқыштың аяқтарының астына түспейтініне көз жеткізіңіз және оны баспаңыз. Тоңазытқышты қабырғадан жылжитқанда, электр қуаты кабеліне зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.



Электр қуаты кабелін ұстап тұрып, тоңазытқыштың ашасын розеткадан шығармаңыз. Ашаны міндетті түрде мықтап ұстаңыз. Зақымдалған жарықтандыру жабдығын тазалау, жөндеу және ауыстыру алдында электр тогының соғуын болдырмау үшін тоңазытқышты желіден ажырату қажет.

Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған электр қуаты кабелін ауыстыруды өндіруші, оның сервистік қызметінің өкілдері және өзге де білікті мамандар жүзеге асыруы тиіс.

ТҰРМЫСТЫҚ ГАЗ СИЯҚТЫ ЖАНҒЫШ ГАЗДЫҢ АҒУЫ КЕЗІНДЕ,



Газ өткізгіш клапанды дереу жауып, содан кейін есіктер мен терезелерді ашып, электр аспаптарын, соның ішінде тоңазытқыштарды ажыратпаңыз немесе розеткаға қоспаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

САҚТАУ



Бұл құрылғы тұрмыстық тоңазытқыш болып табылады. Ұлттық стандарттың ережелеріне сәйкес, тұрмыстық тоңазытқыш тек азық-түлікті сақтауға жарамды және оны қан препараттарын, дәрі-дәрмектерді және биологиялық өнімдерді сақтау сияқты басқа мақсаттарда пайдалану мүмкін емес.



Тоңазытқышта жарылғыш заттарды (мысалы, жанғыш аэрозольдер), сондай-ақ коррозиялық қышқылдарды, сілтілерді және басқа химиялық заттарды сақтауға тыйым салынады.

Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде қолыңызды мұздатқыш камерасының суық бетіне, әсіресе дымқыл қолдарыңызбен тигізбеңіз. Әйтпесе, тері суық беттерге жабысып қалуы мүмкін.

Тоңазытқышты ашқанда және жапқанда есіктің тұтқасын ұстаңыз. Есіктер арасында, сондай-ақ мұздатқыш камерасының корпусы мен есік арасында саңылау өте аз болғандықтан, қысуды болдырмау үшін саусақтарыңызды оларға итеруге тыйым салынады. Тоңазытқыштың есігін ашқанда және жапқанда, балаларды жарақаттанбау үшін оларға жол бермеңіз.

Мұздатуды болдырмау үшін мұздатқыш камерасында сыра мен бөтелкедегі басқа сусындарды салмаңыз.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ



Тоңазытқышты жылу көздерінен алыс орналастыру керек және тоңазытқыштың жұмысына кедергі келтірмеу үшін тікелей күн сәулесінен аулақ болу керек.

Тоңазытқышты жақсы желдетілетін жерге қою керек, ылғалды жерлерге немесе су шашатын жерлерге қоймау керек. Тоттың пайда болуын болдырмау және электр оқшаулауының жұмысына әсер етпеу үшін су шашырауы мен кірді жұмсақ шүберекпен уақтылы сүрту керек.



Тоңазытқыштың жоғарғы аймағына тұрақсыз заттарды (ауыр заттар, су ыдыстары) қоймаңыз, олардың құлап кетуіне және адамдарға зақым келтірмеуіне немесе судың ағып кетуіне жол бермеңіз.

Тоңазытқыштың жанында бензин мен басқа да тез тұтанғыш заттарды сақтауға және пайдалануға тыйым салынады, себебі бұл өртке әкелуі мүмкін.

**Назар
аударыңыз!**

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ұзартқыш сымдар, тұрақтандырылған қуат көздері және микротолқынды пештер сияқты электр құрылғыларын тоңазытқышқа қоюға болмайды. Электрмагниттік кедергілер мен басқа да апаттардың туындауын болдырмау үшін тоңазытқыштың ішінде электр құралдарын (ұсынылған модельдерден басқа) пайдалануға тыйым салынады. Өндіруші ұсынған құрылғыларды қоспағанда, құрылғыларды қоймада қолдануға болмайды.

■ БАСҚАЛАРЫ

ТАЗАЛАУ



Тоңазытқыштың бетіне су шашпаңыз немесе оны сумен шаймаңыз, тоттың алдын алу және электр оқшаулау өнімділігіне әсер етпеу үшін оны дымқыл аймақтарға немесе су шашатын жерлерге қоймаңыз.



Қуатты өшіру кезінде немесе тоңазытқышты тазалау кезінде ашаны розеткадан шығарып, қайта іске қосу кезінде компрессордың зақымдалуын болдырмау үшін қуатты қайта қоспас бұрын кем дегенде 7 минут ұстау керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ



Тиісті рұқсатсыз тоңазытқыштың құрылымын бөлшектеуге немесе өзгертуге тыйым салынады. Салқындату жүйесінде жоғары қысымды тоңазытқыш агент бар. Тоңазытқыш агенттің құбыржелісіне зақым келтірмеу үшін абай болыңыз. Тоңазытқыштарға қызмет көрсетуді білікті мамандар жүзеге асыруы тиіс.


БАЛАЛАРДЫ МҰҚИЯТ БАҚЫЛАУ КЕРЕК



Тоңазытқыш пайдаланылмаған кезде, жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін оны от көздерінен алыс ұстау керек. Тоңазытқыштың есіктерін, сондай-ақ тығыздағыштар мен сөрелерді алыңыз. Содан кейін балалардың тоңазытқышты ойнау үшін қолдануын және тиісті жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін есіктер мен сөрелерді тиісті қалыпқа орнатыңыз. Есіктердің қисаюына немесе тоңазытқыштың аударылуына жол бермеу үшін балалардың есіктерге ілінуіне және тоңазытқышпен ойнауына жол бермеңіз, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

2. СЫРТҚЫ ТҮРІ МЕН БӨЛІКТЕРІ


ТОҒАЗЫТҚЫШТЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІНІҢ АТАУЛАРЫ

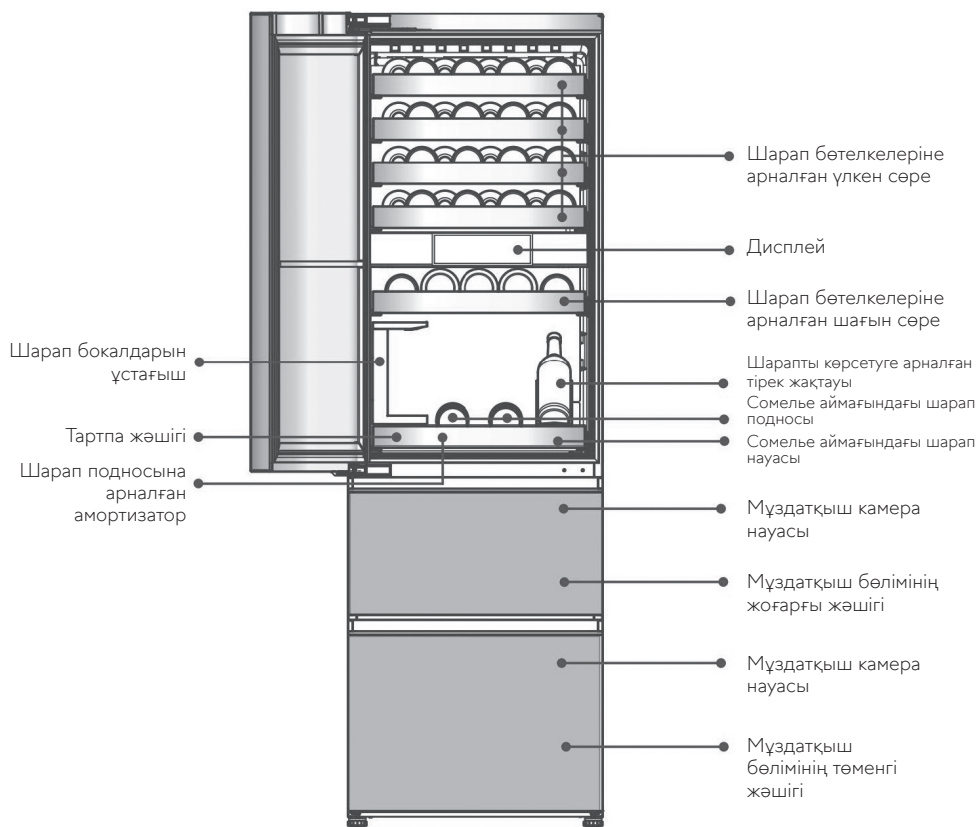

**Назар
аударыңыз!**

Сипаттамада келтірілген суреттер схемалық кескіндер болып табылады. Бұйымның үнемі жақсаруына және өнім желілерінің кеңеюіне байланысты сіз алған бұйымның сыртқы түрі, түсі және функциялық бөліктері мұнда келтірілген сызбаларға сәйкес келмеуі мүмкін, сондықтан сіз нақты бұйымды басшылыққа алуыңыз керек.

■ АЛЫНБАЛЫ БӨЛШЕКТЕР

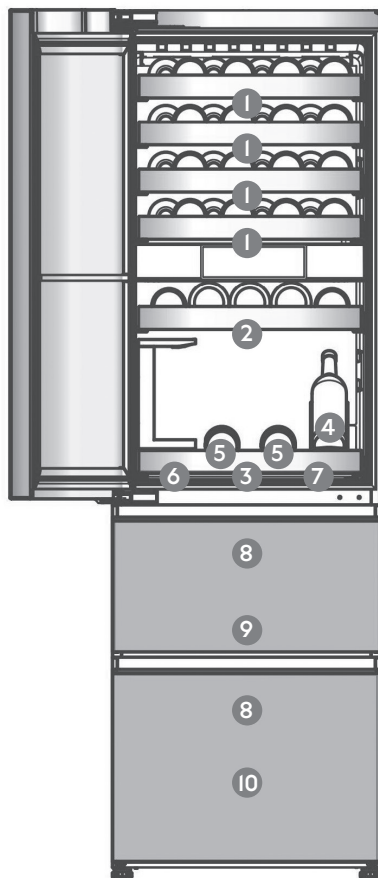

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Шарп бөтелкелеріне арналған үлкен сөре | 6 Тартпа жәшігі |
| 2 Шарп бөтелкелеріне арналған шағын сөре | 7 Шарп подносына арналған амортизатор |
| 3 Сомелье аймағындағы шарп науасы | 8 Мұздатқыш камера науасы |
| 4 Шарпты көрсетуге арналған тірек жақтауы | 9 Мұздатқыш бөлімінің жоғарғы жәшігі |
| 5 Сомелье аймағындағы шарп подносы | 10 Мұздатқыш бөлімінің төменгі жәшігі |

3. ОРНАТУ

1

Қаптаманы бөлшектеу.

Қаптаманың барлық элементтерін алып тастаңыз. Сондай-ақ, аксессуарларды бекіту үшін көбік негізі мен таспаны алып тастау керек.

2

Жиынтықтаманы тексеру

Ішіндегісін жиынтықтамаға сәйкес тексеріңіз. Егер сәйкессіздіктер табылса, сатушымен кеңесіңіз.

3


Дұрыс орнату шарттары.

Тоңазытқышты келесі шарттарға сәйкес келетін жерге қойыңыз:

- Тоңазытқышты жылу көздерінен алыс қойыңыз, тікелей күн сәулесінен, сондай-ақ ылғалдылық пен тым суық ортаның әсерінен аулақ болыңыз.
- Тоңазытқыш тегіс және қатты бетке орнатылуы керек. Егер жоғары төсем қажет болса, онда сіз тегіс, қатты және жанбайтын төсемді таңдауыңыз керек. Егер Тоңазытқыш тұрақсыз болса, тоңазытқыштың алдыңғы жағындағы қара реттелетін аяқтарды реттеуге болады:
 - Тоңазытқышты көтеру үшін аяқты сағат тілімен бұраңыз.
 - Тоңазытқышты төмендету үшін аяқты сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Тоңазытқышты қалыпты пайдалану кезінде оның айналасында мұздатқыш камерасының тиімдірек жұмыс істеуі және қуат тұтынуды азайту үшін ауа айналымын сақтау үшін жеткілікті орын қалдыру керек.

Қуысқа орнатқан кезде, тіпті төрт жағындағы ең кішкентай саңылаулар оның қуат тұтыну деңгейіне әсер етуі мүмкін.

(Орнатудың ерекше талаптарын ІЗ-беттегі «Тоңазытқыштың кіріктірілген модельдерін орнату жөніндегі нұсқаулықтар» бөлімінде қар.).

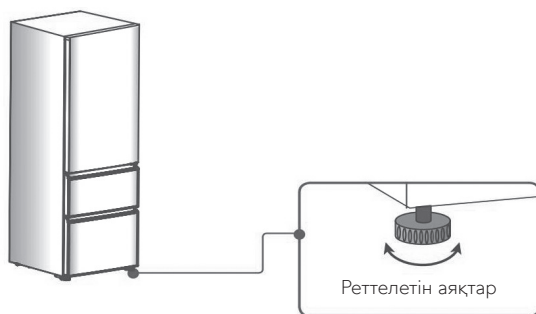

**Назар
аударыңыз!**

Пайдалану кезінде тоңазытқыштың алға қарай аударылып кетуіне жол бермеу үшін реттелетін аяқтарды еденге толық тиетіндей етіп реттеңіз және тоңазытқыштың орнын бекітіңіз.



**Назар
аударыңыз!**

Тоңазытқыштың қаптамасында оны тегістеу үшін көбік тығыздағыштарын қолдануға тыйым салынады.

Құрылғының айналасында және кіріктірілген құрылымдарда жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін ешқандай кедергі болмауы керек.

Жабдықты сенімсіз бекітумен байланысты қауіпті болдырмау үшін жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес орнату және бекіту қажет.

Тоңазытқышты тым жоғары немесе тым төмен температурада қолдануға болмайды. Егер құрылғы номиналды климаттық диапазоннан (қоршаған орта температурасының диапазонынан) тыс жұмыс істесе, тоңазытқыш аймақтарында белгіленген температураны сақтау мүмкін емес.

4

Пайдалану алдында тазалау.

Пайдаланудың алдында құрылғыны тазалаңыз.

(Тазалау әдістерін «Тоңазытқышты тазалау» бөлімінде қар.).

5

Қаптау үлдірін бөлшектеу.

Қаптау үлдірін алыңыз. Егер тоңазытқыштың корпусы үлдірге салынған болса, тоңазытқыштың қалыпты жылу шығынын бұзбау үшін оны толығымен алып тастаңыз. Мұндай бұзушылық энергияны тұтынудың артуына әкелуі мүмкін.


6

Қосылуға дайындық.


Тоңазытқышты тегістеп, тазалаудан кейін бірден қуат көзін қоспаңыз. Электр қуатын қоспас бұрын, тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тоңазытқышты 30 минуттан артық қалдырыңыз.

Тоңазытқыштың өлшемдері:

595 × 600 × 1906 мм (Е × Т × Б)

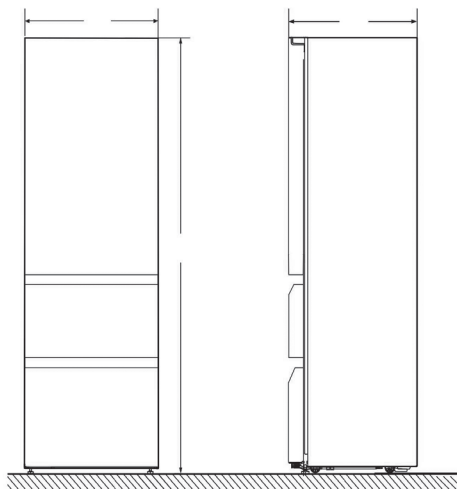

Өлшемдері көрсетілген тоңазытқыш есігінің сызбасы:

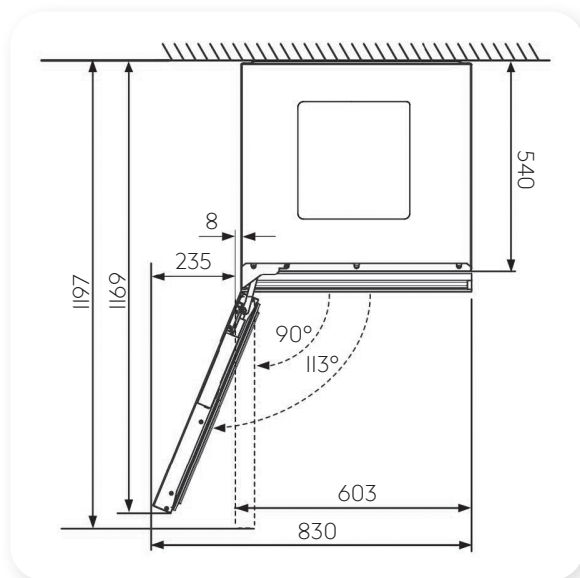

Ескерту. Жоғарыда келтірілген өлшемдер есептелген және әртүрлі өлшеу әдістерін қолдануға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

■ ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Тоңазытқышты қуысқа орнатқан кезде тоңазытқыш пен кіріктірілген шкафтың арасында тоңазытқыштың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін кеңістік қамтамасыз етілуі керек. Саңылауды таңдау, ең алдымен, шкафтың деформациясы, бетінің тегіс еместігі және орнатудың қарапайымдылығы сияқты объективті факторларды ескереді. Қуыстың минималды мөлшері келесі талаптарға сай болуы керек:

Қуысқа кіріктірілген тоңазытқыштың ішкі өлшемдері (мм)

Код және өлшемдер	Коды	Өлшемдері
Шкаф ойығының ені	A	603
Шкаф ойығының тереңдігі	B	600
Жоғарғы шкаф есігінің төменгі жиегінен биіктігі	C	1909
Жоғарғы шкафтың төменгі панелінен биіктігі	D	1915



Орнату кезінде тоңазытқышты пайдалануға немесе сыртқы түріне әсер ететін діріл мен саңылауларды өзгертпеу үшін тоңазытқышты дұрыс орналастырып, бекіту керек.

Орнату эстетикалық жағымды болуы керек (үстіңгі жапсырманы қосуға немесе төменгі бұрышты шыны желіммен бекітуге болады).

2

Тоңазытқыш корпусының биіктігі есіктің биіктігінен үлкен болғандықтан, қуысқа орнату кезінде еден деңгейінен жоғарғы шкафтың төменгі панелінің биіктігі кемінде 1915 мм болуы керек.

Шкафтың үстіңгі есігінің төменгі жиегінен еден деңгейіне дейінгі биіктік пайдалану ыңғайлылығы және кіріктірілген құрылғының эстетикалық көрінісін қамтамасыз ету үшін кем дегенде 1909 мм болуы керек.

3

Жоғарыда көрсетілген өлшемдер жиналған кезде шкафтың минималды өлшемдері болып табылады. Егер шкафтың өлшемдеріндегі қателік пен еденнің көлбеу қателігі тым үлкен болса, көлбеу бұрыштары мен өлшемдеріндегі үлкен қателіктерге байланысты тоңазытқышты шкафқа орнату мүмкін еместігін болдырмау үшін саңылауды ұлғайту ұсынылады.



4

Шкафтың ішкі беті орнату аймағында ешқандай шығыңқы жерлерсіз тегіс болуы керек. Кез келген биіктік тоңазытқышты орнату кеңістігіне әсер етеді.

5

Екі тоңазытқышты бірге орнатқан кезде шкаф саңылауының ені кемінде 1208 мм, ал саңылаудың тереңдігі кемінде 600 мм болуы тиіс.

Биіктік өлшемдері төмендегі суреттегі С және D өлшемдеріне сәйкес келуі керек. Негіздің жүк көтергіштігі 250 кг-нан асуы керек.

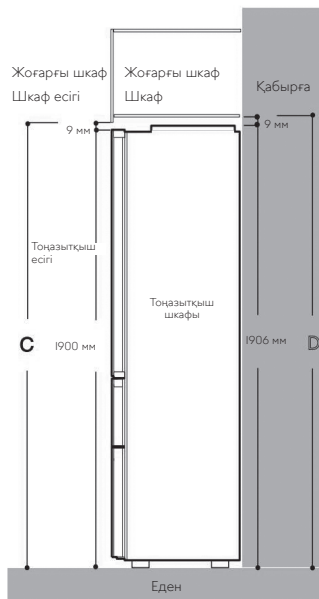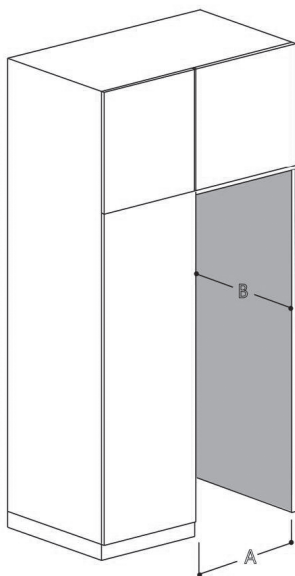

Ұсынылатын орнату орны және розеткаға қойылатын талаптар:

- 1 Тоңазытқышты орнатқан кезде қуат ашасының розеткаға оңай кіріп-шығатынына көз жеткізіңіз.
- 2 Егер розетка тоңазытқыштың артқы жағында болса, бұл тоңазытқышты орнатуға әсер етеді. Тоңазытқышты орнату тереңдігі қабырғадан розетка мен ашаның шығуын ескеруі керек.
- 3 Тоңазытқышты орнатуға кедергі келтірмеу үшін тоңазытқыштың розеткасын шкафтың бүйір қабырғасына тоңазытқыштың биіктігі шегінде қою ұсынылмайды.
- 4 Тоңазытқыш розеткасының ұсынылған орны төмендегі суретте көрсетілген:

Розетканы тоңазытқыштан 2 м биіктікте орнату ұсынылады; шкафтағы қуат кабелін шығаруға арналған тесіктің диаметрі 50 мм-ден асуы керек.



Шкафқа кіріктірілген тоңазытқышты орнату тәртібі:

- 1 Шамадан тыс ауытқуларды болдырмау үшін шкаф панельдері мен негізінің жазықтығын тексеріңіз.
- 2 Тоңазытқыштың сол және оң жақтағы көлденең орналасуын анықтау үшін аяқтың биіктігін реттеңіз, тоңазытқыштың аяқтары еденге мықтап тұрғанына және тоңазытқыштың тербелмегеніне көз жеткізіңіз.

- 3 Тоңазытқышты шкафқа жақындатыңыз және электр қуаты кабелін шкафтың саңылауы арқылы өткізіңіз.
- 4 Тоңазытқыштың орнын шкафқа параллель болатындай етіп реттеңіз, шкафтың сол және оң жақ панельдеріне дейін шамамен бірдей бос орындар бар.
- 5 Тоңазытқыш пен шкафтың әртүрлі беттері арасында кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіп, тоңазытқышты шкафқа мықтап сырғытыңыз. Орнату процесінде тоңазытқыштың шкафпен соғылуын болдырмау үшін абай болыңыз.
- 6 Тоңазытқыштың ортасында орналасқанына көз жеткізу үшін оның сол және оң жақтағы орнын реттеңіз; тоңазытқыш есігінің алдыңғы беті шкафтың алдыңғы жиегімен бірдей болатындай етіп тоңазытқыштың алдыңғы және артқы жағын тексеріңіз.
- 7 Тоңазытқыштың есігі мен шкаф арасындағы саңылауды қадағалап, тоңазытқыштың есігі шкафқа тиіп тұрғанын тексеру үшін тоңазытқыштың есігін максималды бұрышқа баяу ашыңыз және тексеру нәтижелеріне сүйене отырып, сол және оң жақ саңылауларды реттеңіз.

4. ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

■ БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

1

Қуатты қосу

Қуат қосылғаннан кейін бірден тоңазытқыш автоматты түрде салқындату режиміне өтеді және дисплейде шарап сақтау аймағында, сомелье аймағында және мұздату аймағында температура көрсетіледі. Бұл уақытта шарап сақтау аймағында және сомелье аймағында температура 12 °C құрайды. Мұздатқыш камерасындағы температура -18 °C.

2

Тоңазытқышта қуат өшірілген кезде жад функциясы бар.

Бірінші қосқаннан кейін әрбір келесі қосу соңғы өшіруге дейін әрекет ететін баптауларға сәйкес орындалады. (Толығырақ «Қуатты өшіру жады» бөлімін қар.).

3

Тоңазытқыштың жұмыс принципі

Белгілі бір шарап пен тағамды сақтау үшін тоңазытқыштағы температураны қолмен реттеу үшін температураны реттеу батырмасы арқылы температураны орнатуға болады.

(Баптаудың нақты әдісін «Шарап сақтау аймағындағы температураны реттеу», «Сомелье аймағындағы температураны реттеу» және «Мұздатқыш камерасындағы температураны реттеу» бөлімдерін қар.).

4

Шарап пен тағамды тоңазытқышқа қою

Біраз уақыттан кейін тоңазытқыш желіден жеткілікті салқындатылады. Осыдан кейін сіз шарап пен өнімдерді тоңазытқышқа салып, оны қолдана бастай аласыз. Егер пайдаланушы мұздатқыш бөліміне көптеген жаңа өнімдерді (мысалы, жаңа піскен ет) қоюды талап етсе, тағамды орналастырудан 24 сағат бұрын супер мұздату мүмкіндігін қосу керек.

■ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ БАПТАУ

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу*

Шарап тоңазытқышын Wi-Fi желісіне қосыңыз, сонда сіз құрылғыны қашықтан басқара аласыз.

Бұл үшін:

1. evo қолданбасын жүктеп алыңыз.



Бірнеше маңызды кеңестер:



- Үйдегі Wi-Fi желісінің жиілігі 2,4 ГГц екеніне көз жеткізіңіз. Мұны роутеріңіздің баптауларында тексеруге болады.
- Смартфоныңыздағы Bluetooth және геолокацияны анықтау функциясы қосылғанын тексеріңіз.
- Шарап тоңазытқышы Wi-Fi желісінің қамту аймағында екеніне көз жеткізіңіз.
- Қосылатын құрылғыға жақындаңыз.

2. Қолданбаны ашыңыз, жаңа тіркелгі жасаңыз немесе жүйеге кіріңіз.

3. Шарап тоңазытқышын электр қуат көзіне қосыңыз.

4. Шарап тоңазытқышын жұптастыру режиміне қойыңыз.

Құрылғының негізгі экранында жоғарғы оң жақ бұрыштағы батырманы басып арқылы «Баптаулар» бөліміне өтіңіз. Әрі қарай, «Қосылған және жұпталған» бөліміне өтіп, «Желіге қосылу» батырмасын басыңыз.

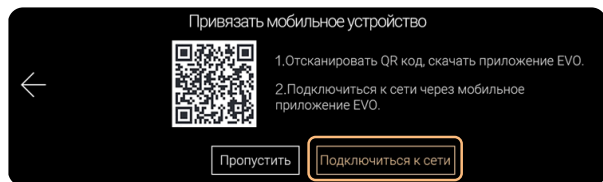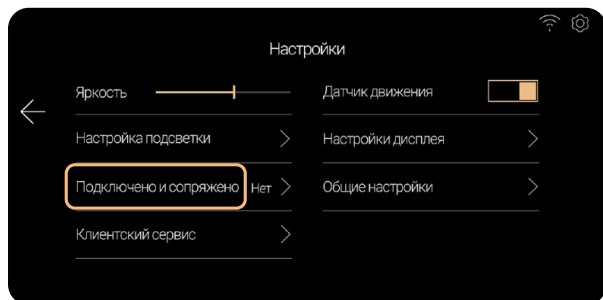

Енді қолданба сіздің тоңазытқышыңызды тауып, анықтай алады.

5. Қолданбада «Үй» бөліміне өтіп, «Құрылғы қосу» батырмасын немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» батырмасын басыңыз, қажет болса, құрылғылар тізімін жаңартыңыз.

6. Тізімнен шарап тоңазытқышын таңдаңыз. Баптауды аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

* Wi-Fi функциясын, сондай-ақ мобильді қолданбаны қосу және пайдалану барлық аймақтар (елдер) үшін мүмкін емес.

Wi-Fi функциясын, сондай-ақ сіздің аймағыңызға (еліңізге) арналған мобильді қолданбаны қосу және пайдалану мүмкіндігін сатушыдан (уәкілетті ұйымнан) тексеріңіз.

5. БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР

Бұл тоңазытқыш үлкен экраны бар адам мен құрылғының өзара әрекеттесу интерфейсімен жабдықталған және сіз пиктограммалары бар тиісті батырмаларды басу арқылы қажетті әрекеттерді орындай аласыз.


■ ИНТЕРФЕЙС БЕЛГІШЕЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

ISCЕ ҚОСУ ИНТЕРФЕЙСІ

Тоңазытқышты бірінші рет қосқаннан кейін пайдаланушы бастау экранын көрсетеді.




Іске қосылғаннан кейін интерфейс автоматты түрде негізгі бетке өтеді.

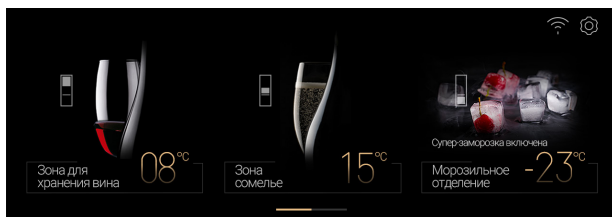


■ БАСҚАРУ РЕЖИМДЕРІ

БҰҒАТТАУ ЭКРАНЫ

- 1 Дисплей экраны 1 минуттық әрекетсіздіктен кейін немесе қозғалыс датчигі пайдаланушының 1 минуттан артық кетіп қалғанын анықтаған жағдайда өшеді. Қозғалыс датчигі іске қосылған кезде немесе есік ашылған кезде экранда бұғаттау экранының интерфейсі көрсетіледі.
- 2 Шарап туралы ақпарат жүйе баптаулары интерфейсіндегі баптауларға сәйкес көрсетіледі.
- 3 Экранды бұғаттан шығару және басты бетке өту үшін экранды солға сырғытыңыз.

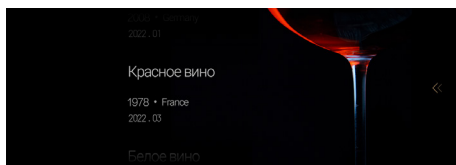

БАСТЫ БЕТ

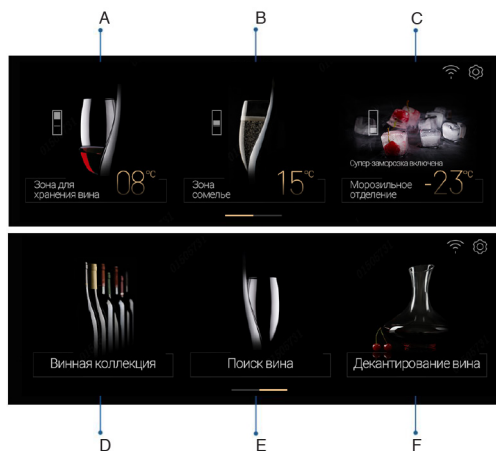


Негізгі бет екі экранға бөлінген және солға немесе оңға сырғыту арқылы олардың арасында ауысуға болады.

- A** Шарапты сақтау аймағындағы температураны реттеу интерфейсіне кіру үшін «Шарапты сақтау аймағы» батырмасын басыңыз.
- B** Сомелье аймағындағы температураны реттеу интерфейсіне кіру үшін «Сомелье аймағы» батырмасын басыңыз.
- C** Мұздатқыш камерасындағы температураны басқару интерфейсіне кіру үшін «Мұздатқыш бөлімі» батырмасын басыңыз.
- D** Шарапты сақтау интерфейсіне кіру үшін «Шарап топтамасы» батырмасын басыңыз.
- E** Шарап іздеу интерфейсіне кіру үшін «Шарап іздеу» батырмасын басыңыз.

F Тұнбадан бөлу типін таңдау бетіне өту үшін «Тұнбадан бөлу» батырмасын басыңыз.

ШАРАП САҚТАУ АЙМАҒЫНДАҒЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ / ШАРАП САҚТАУ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫ КӨРСЕТУ

- 1 Шарапты сақтау аймағындағы температураны реттеу интерфейсіне кіру үшін басты беттегі «Шарапты сақтау аймағы» батырмасын басыңыз.
- 2 Шарапты сақтау аймағындағы температураны 8-18 °C аралығында реттеу үшін температураны реттеу аймағында солға немесе оңға сырғытыңыз. Әр ығысуда температура 1 °C-ге өзгереді, бұл кезде дыбыстық сигнал шығады.

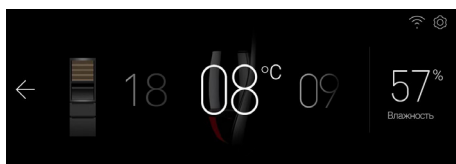


Ылғалдылық реттелмейді. Шарапты сақтау аймағында соңғы 5 минут ішінде орташа ылғалдылық көрсетіледі. Шарапты оңтайлы жағдайда сақтау үшін шарапты сақтау аймағында 12 °C температураны орнату ұсынылады. Тым жоғары немесе тым төмен температура бөлімдегі ауа ылғалдылығына әсер етеді.

Егер шарап сақтау аймағы мен сомелье аймағындағы температура параметрлері айтарлықтай өзгерсе, шарапты сақтау аймағындағы температура шарапты оңтайлы сақтау жағдайында ұстау үшін ақылды алгоритм арқылы таңдалады.

СОМЕЛЬЕ АЙМАҒЫНДАҒЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ / СОМЕЛЬЕ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫ КӨРСЕТУ

- 1 Басты бетте сомелье аймағындағы температураны реттеу интерфейсіне кіру үшін «Сомелье аймағы» батырмасын басыңыз.
- 2 Шарапты сақтау аймағындағы температураны 8-18 °C аралығында реттеу үшін температураны реттеу аймағында солға немесе оңға сырғытыңыз. Әр ығысуда температура 1 °C-ге өзгереді, бұл кезде дыбыстық сигнал шығады.

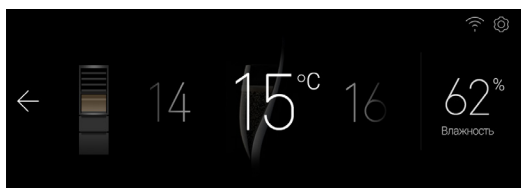



**Назар
аударыңыз!**

Ылғалдылық реттелмейді. Соңғы 5 минут ішінде сомелье аймағында орташа ылғалдылық көрсетіледі. Шарапты ең жақсы жағдайда сақтау үшін сомелье аймағында 12 °C температураны орнату ұсынылады. Тым жоғары немесе тым төмен температура бөлімдегі ауа ылғалдылығына әсер етеді.

Егер шарап сақтау аймағы мен сомелье аймағындағы температура параметрлері айтарлықтай өзгерсе, шарапты сақтау аймағындағы температура шарапты оңтайлы сақтау жағдайында ұстау үшін ақылды алгоритм арқылы таңдалады.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ АЙМАҒЫНДАҒЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ / СУПЕР МҰЗДАТУ ФУНКЦИЯСЫН РЕТТЕУ

- 1 Мұздатқыш камерасының температурасын басқару интерфейсіне кіру үшін басты беттегі «Мұздатқыш бөлімін» басыңыз.
- 2 Егер супер мұздату функциясы өшірулі болса, мұздатқыш бөлігіндегі температураны -14 °C — -24 °C аралығында реттеу үшін температураны реттеу аймағында солға және оңға сырғытыңыз. Әр ығысуда температура 1 °C өзгереді және дыбыстық сигнал шығады.
- 3 Супер мұздату функциясын қосу немесе өшіру үшін супер мұздату батырмасын басыңыз.




**Назар
аударыңыз!**

Егер супер мұздату функциясы қосылы болса, мұздатқыш камерасындағы температураны реттеу мүмкін емес. Супер мұздату функциясы шамамен 50 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

ШАРАП ТОПТАМАСЫ


Шарап топтамасы интерфейсіне кіру үшін басты беттегі «Шарап топтамасы» батырмасын басыңыз, онда шарап туралы ақпаратты қосуға, сақтауға, ауыстыруға, жоюға және жылжытуға болады.

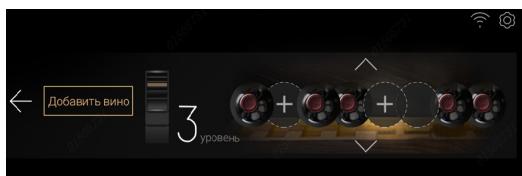

1

Шарап қосу


1. Шарап қосу интерфейсіне кіру үшін «Шарап қосу» батырмасын басыңыз.
2. Шарап туралы ақпаратты енгізуге болатын тиісті интерфейске кіру үшін «Егін жылы», «Шыққан жері», «Типі», «Орналастыру күні» батырмаларын басыңыз: егін жылы, шыққан жері, типі және орналастыру күні.
3. Ақпаратты енгізгеннен кейін жаңартылған бетке өту үшін «Растау» батырмасын басыңыз.

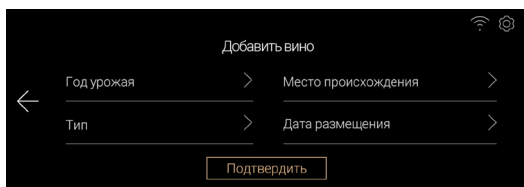


2

Шараптарды сақтау және ауыстыру


1. Сақтау деңгейлерінің санын реттеу үшін жоғары немесе төмен көрсеткіні басыңыз, «+» (бос орын) батырмасын басыңыз, солға немесе оңға жылжыту арқылы тамаша орынды таңдаңыз, таңдалған аймақ дисплейде бөлектеледі. Сонымен қатар, шарап шкафындағы ішкі жарықтандыру өшіріліп, қалып индикаторы жанады (ол үшін жүйеде «Шарапты көрсету кезінде қалып индикаторын қосу» параметрін қосу керек).

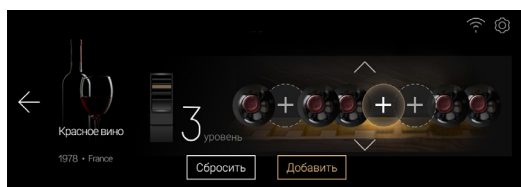


2. «Растау және сақтау» батырмасын басыңыз. Шарап туралы ақпарат бетіне өту үшін қалқымалы терезе пайда болады.

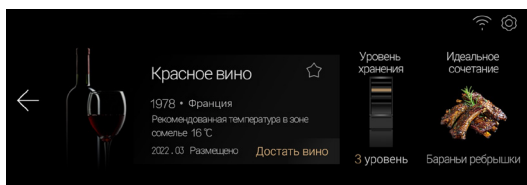

3. Оны басқа шарапқа ауыстыру үшін шарап белгішесін (сақталған шарап) түртіңіз.

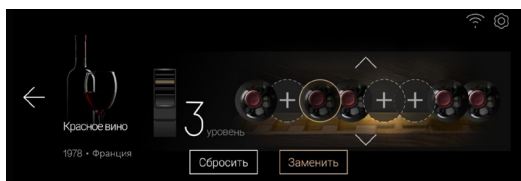


Ескерту. «Менің топтамам» тізіміне қосу үшін шарап туралы толық ақпарат бетіндегі бес бұрышты жұлдыз батырмасын басыңыз. «Менің топтамам» тізімінен шарапты алып тастау үшін оны қайтадан басыңыз.

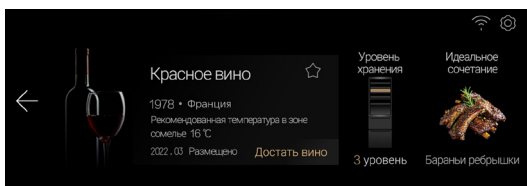

3

Шарапты алып тастау


Шарап топтамасы интерфейсіне кіру үшін басты беттегі «Шарап топтамасы» батырмасын басыңыз. Сақталған шараптың орнын таңдаңыз, содан кейін «Жою» опциясы пайда болады. Шарап туралы ақпаратты жою үшін берілген батырманы басыңыз.

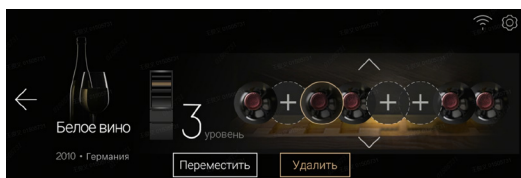

4

Шарапты жылжыту

Шарап топтамасы интерфейсіне кіру үшін басты беттегі «Шарап топтамасы» батырмасын басыңыз. Шарапты сақтау орнын таңдаңыз, содан кейін «Жылжыту» опциясы пайда болады. Шарапты жылжыту/ауыстыру үшін берілген батырманы басуға болады.

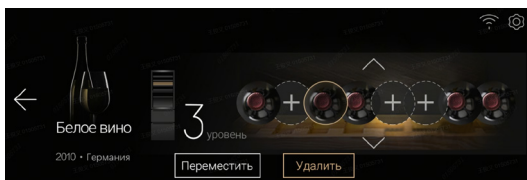


Шарап іздеу интерфейсіне кіру үшін басты беттегі «Шарап іздеу» батырмасын басыңыз: параметрлер бойынша сүзу арқылы шарапты іздеңіз, топтамадағы шарапты іздеңіз, топтамадан шарапты алып тастаңыз және топтамаға шарап қосыңыз.




1 Параметрлер бойынша сүзу арқылы шарапты іздеу


Параметрлер бойынша сүзу интерфейсіне кіру үшін «Сүзгі» батырмасын басыңыз.

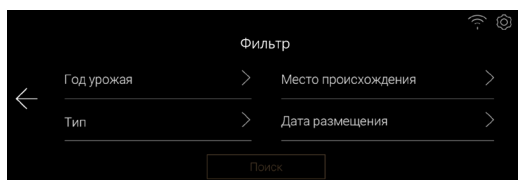

1. Сіз бір немесе бірнеше параметрлер бойынша сүзуге болады. Деректерді толтырғаннан кейін Іздеу нәтижелері бетіне өту үшін «ОК» батырмасын басыңыз.

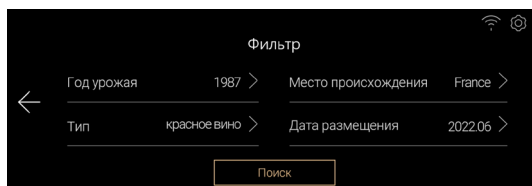

2. Іздеу нәтижесін тандап, «ОК» батырмасын басқаннан кейін сіз шарап туралы егжей-тегжейлі параққа бағытталасыз. Сонымен қатар, шарап шкафындағы ішкі жарықтандыру өшіріліп, қалып индикаторы жанады (ол үшін жүйеде «Шарапты көрсету кезінде қалып индикаторын қосу» параметрін қосу керек).

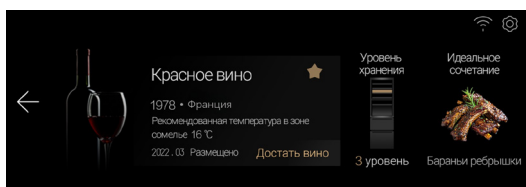


3. Шарапты алу үшін «Шарапты алу» батырмасын басыңыз. Шараптың шығарылғаны туралы ескерту пайда болады.


2

Топтамадан шарап іздеу

«Менің топтамам» интерфейсіне кіру үшін шарап іздеу интерфейсіндегі «Менің топтамам» батырмасын басыңыз, онда сіз өз топтамаңыздан шараптарды іздеп, топтамаңызды басқара аласыз.

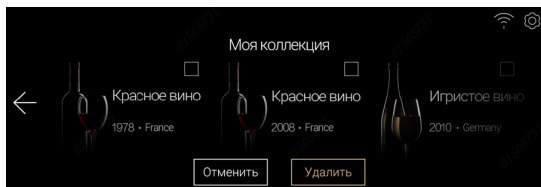

1. Шарапты «Менің топтамам» бетінен тауып, оны басыңыз, шарап туралы толық ақпарат бетіне өтіңіз. Бұл жағдайда шарап шкафының ішіндегі жарықтандыру сөніп, индикатор дұрыс жерде жанады. Ол үшін жүйеде «Шарапты көрсету кезінде қалып индикаторын қосу» параметрін орнату қажет.

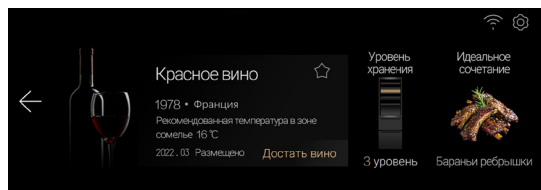

2. Топтаманы жою үшін басқару бетіне өту үшін «Басқару» батырмасын басып, «Менің топтамам» бетіндегі шарап туралы ақпаратты жойыңыз.


3

Тұнбадан бөлу


1. Шарапты таңдау интерфейсіне кіру үшін басты беттегі «Тұнбадан бөлу» батырмасын басыңыз.



2. Типті таңдау және шараптың белгілі бір типін тұнбадан бөлу интерфейсіне кіру үшін жоғарыдағы типті таңдау аймағын басыңыз. Таймерді іске қосу, кідірту, жалғастыру және болдырмау функцияларын қамтитын тұнбадан бөлу уақытын өзіңіз орната аласыз.

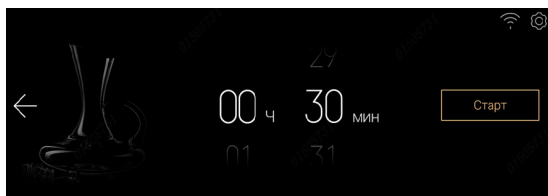


3. Кері санақ аяқталып, шарап тұнбадан бөлінген кезде тоңазытқыштың дыбыстық сигналы шығады. Дыбыстық сигналды өшіру үшін «ОК» батырмасын басыңыз.

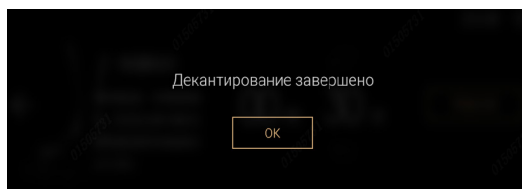

ЖҮЙЕ БАПТАУЛАРЫ

«Баптаулар» бетіне өту үшін негізгі беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы «Баптаулар» белгішесін түртіңіз.

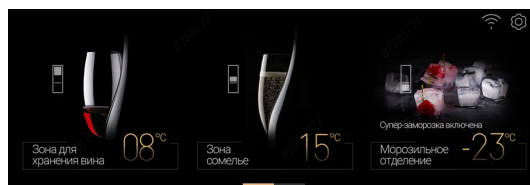

Жарықтық баптаулары

Дисплейдің жарықтығын реттеу үшін жарықтық панелін сырғытыңыз немесе жай ғана түртіңіз.

2

Қозғалыс датчигін баптау


Қозғалыс датчигінің функциясын қосу немесе өшіру үшін қозғалыс датчигін қосу батырмасын басыңыз.

3

Жарықтандыру баптаулары

Жарықтандыруды баптау интерфейсіне кіру үшін «Жарықтандыруды баптау» батырмасын басыңыз.

1. Жарықтандыру баптауларында тоңазытқыштың жарықтандыру функциясын қосуға немесе өшіруге болады.
2. Жарықтандырудың ұзақтығы баптауларында есікті жапқаннан кейін жарықтандырудың жұмыс істеу ұзақтығын орнатуға болады. Әдепкі түрде 30 с мәні бапталған. Мәнді 00 минут 00 секундтан 59 минут 59 секундқа дейін орнатыңыз.

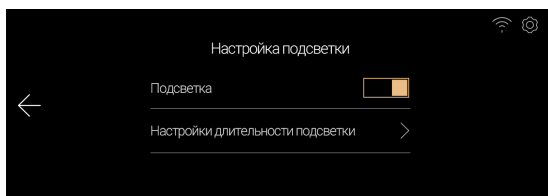


4

Дисплей баптаулары

Дисплей баптаулары интерфейсіне кіру үшін «Дисплей баптаулары» батырмасын басыңыз.

1. Шарап туралы дисплейді қосу баптауы: тоңазытқыштың бұғаттау экранында шарап туралы дисплейді қосуға немесе өшіруге болады.
2. Шарап туралы ақпарат дисплейі қосылған кезде шараптың орналасу индикаторының қайта қосқышын қосуға болады, ал шараптың орналасу индикаторы функциясын шарапты сақтау немесе іздеу кезінде қосу немесе өшіру үшін реттеуге болады.

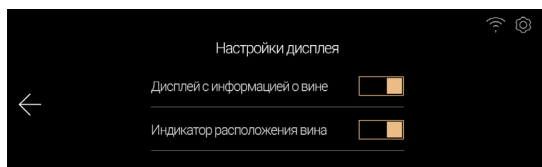

5


Телефонды байланыстыру

Мобильді телефонды желіге қосу үшін интерфейске кіру үшін «Телефонды байланыстыру» батырмасын басыңыз. Баптау ретін бірінші іске қосуды баптау нұсқауларын қар.

6

Клиенттік сервис

Бірыңғай клиенттерге қолдау көрсету қызметіне кіру үшін «Клиенттік сервис» батырмасын басыңыз. Қолдау қызметіне хабарласу үшін мобильді телефонды пайдаланып, дисплейдегі QR кодын сканерлеңіз.

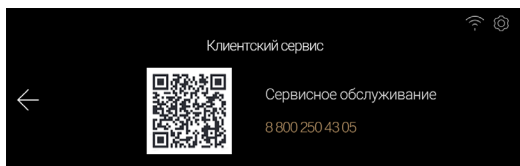

7

Ашық есіктің ескерту сигналы

Егер шарап бөлігінің есігі 3 минуттан артық ашық болса, тоңазытқыш пайдаланушыға еске салу үшін дыбыстық сигнал береді. Шарап сақтайтын бөлменің есігі толығымен жабылғанша ашық есіктің дыбыстық сигналы жойылмайды. Егер шарап сақтайтын бөліктің есігі ашық тұрса және дисплей экраны жұмыс істемесе немесе қозғалыс датчигінен 7 минуттан артық сигнал шықпаса, жарықтандыру сөнеді. Осыдан кейін, дисплей экраны іске қосылғанда немесе қозғалыс датчигінен сигнал шыққанда, жарықтандыру қосылады.

8

Электр қуаты сөндірілген кездегі жад функциясы

Бұл функция қуат өшірілген кезде жұмыс күйін есте сақтауға мүмкіндік береді. Қуат қалпына келтірілгеннен кейін құрылғы қуат өшірілгенге дейін жұмыс істейтін баптауларға сәйкес жұмыс істейді.

6. ПАЙДАЛАҢУ


ШАРАП САҚТАУ БӨЛІМІН ПАЙДАЛАҢУ

БӨТЕЛКЕЛЕРДІ ОРНАЛАСТЫРУ СХЕМАСЫ ЖӘНЕ
СТАНДАРТТЫ БӨТЕЛКЕЛЕРДІҢ ӨЛШЕМДЕРІ БАР СХЕМА


1

Шарап бөтелкелерін орналастыруға арналған әртүрлі
сөрелердің схемасы


Шарап бөтелкелерінің үлкен сөресіне
бөтелкелерді орналастыру схемасы

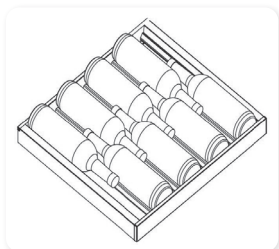

Шарап бөтелкелеріне арналған шағын
сөреге бөтелкелерді орналастыру
схемасы

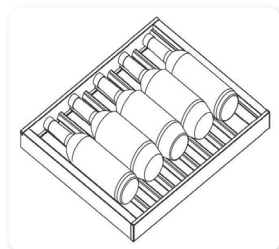

Сомелье аймағында шарап подносына
бөтелкелерді орналастыру схемасы

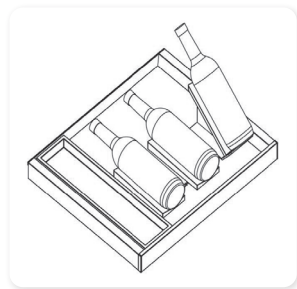

Шарап бокалдарын ұстағышының
схемасы





2

Стандартты бөтелкелердің өлшемдері және оларды орналастыру схемасы

Сыйымдылықты бағалауға арналған стандартты бөтелкелердің өлшемдері бар схема (мм-де)

Максималды сыйымдылығы:
40 бөтелке

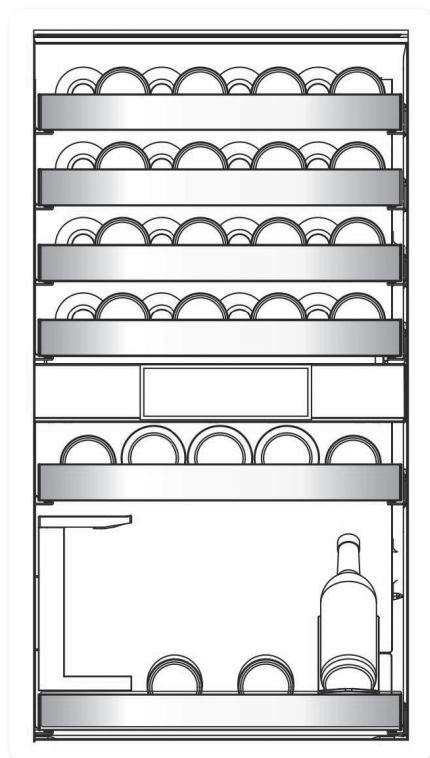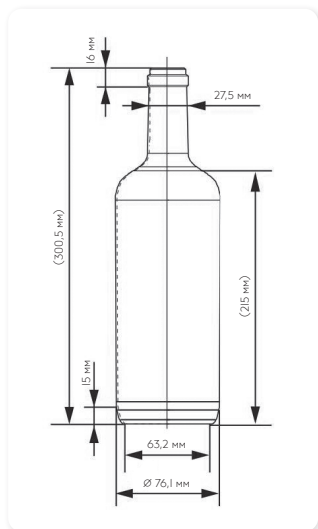


Ұсыныстар:

1. Шарап бөтелкелерін барлық шарап сөрелерінде бірінің үстіне бірін қоюға болмайды.
2. Шарап бөтелкелерін шыны ұстағышқа салуға болмайды.
3. Шарапты шарап сөресінде сақтаған кезде бөтелкелерді тігінен орналастыруға болмайды, оларды көлденең күйде сақтап, бір қабатқа салу керек.
4. Шарап бөтелкелерінің әртүрлі сипаттамаларына байланысты шарап шкафының нақты сыйымдылығы әртүрлі болуы мүмкін. Сыйымдылықты үйдегі шарап бөтелкелерінің санына қарай реттеуге болады.
5. Шарапты сақтау кезінде шарап бөтелкелерінің артқы панеліне тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Артқы панельмен жанасу шарап шкафының ішіндегі температураның таралуына әсер етеді және шарап бөтелкесінің жапсырмасын конденсаттан ылғалдандыру қаупі бар.

ШАРАП ШКАФЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Бөтелкелер құлап кетпес үшін көп шарапты сақтамаңыз. Әр сөреге шарап бөтелкелерінің бірнеше қабатын қоймаңыз.

Бөтелкелерді салмас бұрын, шарап сөресінің толық итерілгеніне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, шарап бөтелкесінің бір бөлігі сыртқа шықпайтынына көз жеткізіңіз, сонда бөтелке жабылған кезде есіктің әйнегіне тиіп кетпейді.

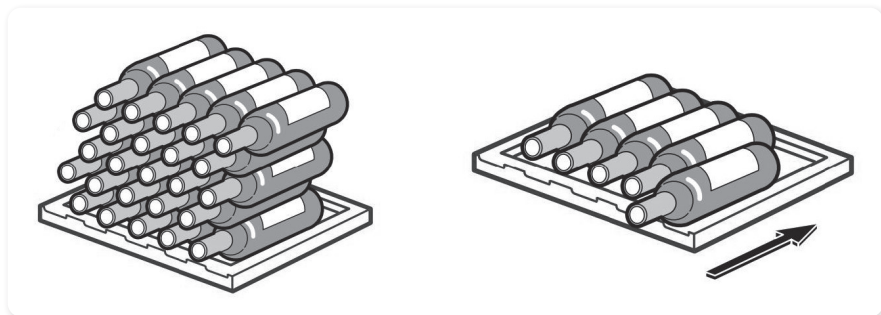

Ескерту: шарап шкафында сақталған заттар артқы панельге тиіп кетпеуі керек.

КӨМІРТЕКТІ ҰЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ БАР КҮКІРТТІ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ДЕЗОДОРАЦИЯ МОДУЛІН АУЫСТЫРУ

Шарап шкафының ішіндегі көміртекті ұялық құрылымы бар күкіртті тазалау және дезодорация модулі бактерияға қарсы әсерге ие және 2 жыл қолданғаннан кейін ауыстыруды қажет етеді. Күкіртті тазалау және дезодорация модулін шығарып, оны ауыстыру үшін ашыңыз. Бұл модуль қосалқы бөлік болып табылады, сатып алу және ауыстыру үшін Casarte фирмалық сервистік орталығына хабарласыңыз.

■ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАНЫ ПАЙДАЛАНУ

Мұздатқыш камерасындағы температура өте төмен, бұл тағамның балғындығын ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік береді. Сондықтан онда ұзақ уақыт сақталуға жататын өнімдер сақталуы керек, бірақ бұл ретте өнімдердің қаптамасында көрсетілген сақтау мерзімі сақталуы керек.



**Назар
аударыңыз!**

Балалар мен үй жануарларын мұқият қадағалап отыру керек, жарақат алмау үшін мұздатқыш камерасын ашуға және ойнауға жол бермеу керек. Мұздатқыш камерасының тартпа жәшігінің қалқаларын өз қалауы бойынша алып тастауға тыйым салынады.

Мұздатылған тағамдарды (мысалы, балмұздақ және т.б.) шарап бокалының ұстағышында емес, мұздатқыш камерасында сақтау керек, өйткені есікті ашу және жабу шарап бокалының ұстағышының температурасының өзгеруіне, демек, мұздатылған тағамды ерітуге әкелуі мүмкін.

Қолмен еріту, техникалық қызмет көрсету немесе тазалау процесінде мұздатылған тағамның температурасының жоғарылауы сақтау мерзімінің қысқаруына әкеледі.

МҰЗДАТЫЛҒАН АЗЫҚ-ТҮЛІКПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1

Азық-түлікті мұздатпас бұрын орау ұсынылады.

Қаптаманың сыртқы беті қатып қалмас үшін құрғақ болуы керек. Қаптау материалы иіссіз болуы керек, тағамның бүлінуіне және сапасының төмендеуіне жол бермеу үшін ауа өткізбейтін, су өткізбейтін, улы емес және экологиялық таза болуы керек.



2

Мұздатқыш бөліміне тым көп азық-түлік қоймаңыз.

Мұздатқыш камерасына бір уақытта тым көп жаңа тағам салмаңыз. Тоңазытқыштың суық өнімділігінен асып кету ұсынылмайды («Техникалық сипаттамаларды» қар.).



3

Тағамды қайтадан мұздатудан аулақ болыңыз.

Мұздатқыш камерада азық-түлікті еріту үшін қазіргі уақытта қажет мөлшерде ғана жеткізіңіз. Еріген тағамдарды, егер олар дайын тағамға өңделмесе, қайта мұздатуға болмайды, әйтпесе бұл олардың тағамдық сапасына әсер етеді.



4

Ыстық тағамдарды тікелей мұздатқыш камерасына салмаңыз.

Мұздату камерасына салмас бұрын ыстық тағамдарды бөлме температурасына дейін салқындату керек.



5

Азық-түліктің жарамдылық мерзіміне байланысты күнді белгілеу

Азық-түлікті сақтау кезінде жарамдылық мерзімінің аяқталуын болдырмау үшін қаптау пакетінде мұздату күнін, жарамдылық мерзімін және азық-түліктің атауын әр түрлі азық-түліктің жарамдылық мерзіміне сәйкес көрсеткен дұрыс.



6

Бөтелкедегі сусындарды мұздатқыш камерасына салуға болмайды.

Шыны жарылып кетпес үшін мұздатқыш камераға сыра, сусындар және т.б. салынған бөтелкелерді қоюға тыйым салынады.



7

Өнімдерді қажетті бөліктерге бөліңіз.

Бұл тағамды мұқият мұздатуды жеңілдетеді және еріту және дайындау кезінде азық-түліктің сапасына кепілдік береді. Әр порция 2,5 кг-нан аспауы керек.



■ ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ



- Тоңазытқыш-мұздатқышты мүмкіндігінше жылу көздерінен және күн сәулесінен алыс салқын, жақсы желдетілетін орынжайға қойыңыз.
- Есіктердің ашылу уақыты мен жиілігін азайтуға тырысыңыз. Мысалы, азық-түлікті дұрыс орналастыру оларды алуға қажетті есіктің ашылу уақытын қысқартуы мүмкін.
- Сақтау өнімдерін ораңыз.
- Тоңазытқыш-мұздатқышқа салмас бұрын ыстық тағамдарды немесе сусындарды салқындатыңыз.
- Ерітуді қажет ететін тағамдарды алдымен тоңазытқышқа салу керек, бұл ретте мұздатылған тағамның төмен температурасын тоңазытқышта салқындату үшін пайдалануға болады. Ауа айналымын қиындатпау үшін тоңазытқыш-мұздатқышты шамадан тыс толтырмаңыз.
- Тоңазытқыш-мұздатқышта берілген температура неғұрлым төмен болса, соғұрлым оның қуат тұтынуы артады; тоңазытқыш бөлімінің ішінде тағамды сақтауға рұқсат етілген ең жоғары температураны орнатуға тырысыңыз.

7. КҮТІМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕСТЕСІ

Техниканы пайдалану кезінде максималды тиімділікті, жайлылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз ету және оның қызмет мерзімін ұзарту үшін төмендегі кестеге сәйкес техникалық қызмет көрсету ұсынылады.

Casarte фирмалық сервистік орталықтарының мамандары жоғары біліктілікке ие және кез келген техникалық қызмет көрсетуді қысқа мерзімде жүргізу үшін қажетті барлық заттармен жабдықталған.

Сіз Evo қолданбасында, www.casarte.ru сайтында техникалық қызмет көрсетуге өтінім бере аласыз, сондай-ақ Casarte ақпараттық орталығының телефондары арқылы:

8-800-070-01-48 — Қазақстан тұтынушылары үшін (Қазақстан өңірлерінен қоңырау шалу тегін)

Casarte техникасының түрі	Техникалық қызмет көрсету түрі	Ұсынылатын техникалық қызмет көрсету жиілігі
Тоңазытқыш-мұздатқыш	Тоңазытқыш және мұздатқыш бөліктерінің ішкі беттері, науалар: тазалау.	Айына кемінде 1 рет.
	Дренаж жүйесі: тазалау.	Жылына кемінде 1 рет.
	Тоңазытқыш / мұздатқыш камерасының тығыздағыштары: тазалау.	3 айда кемінде 1 рет.
	Мотор бөлігінің желдеткіш саңылаулары: тазалау.	Жылына кемінде 1 рет.
	Конденсатор блогы: тазалау.	Жылына кемінде 1 рет.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАЗАЛАУ

Алкогольді ішімдіктер мен тоңазытқышта қалған тағамдар жағымсыз иіс шығаруы мүмкін, сондықтан тоңазытқышты үнемі тазалап отыру керек.

Тазалау қадамдары:

1. Ашаны розеткадан шығарып, қуат көзін ажыратыңыз.
2. Тоңазытқыштан сақталған алкогольдік сусындар мен азық-түліктерді алыңыз.
3. Шарап сақтайтын бөлікті және мұздатқыш камерасын тазалау үшін жылы суға малынған жұмсақ сүлгіні немесе губканы пайдаланыңыз (сұйылтылған бейтарап жуғыш затты қосуға болады).
4. Артқы панельден, сондай-ақ сол және оң жақтағы бүйір панельдерден шаңды кетіріңіз.
5. Тазалауды аяқтаңыз (тазалағаннан кейін беттерді құрғақ шүберекпен сүрту ұсынылады).
6. Тоңазытқышты пайдалануды жалғастырыңыз келсе, қуат көзін қосыңыз.

Ескерту: тоңазытқыш есігінің тығыздағышы оңай ластанады, сондықтан оны үнемі тазалап отыру ұсынылады. Есіктегі таза тығыздағыш тоңазытқыштың жоғары тығыздығын қамтамасыз етеді және артық электр қуатын тұтынуды болдырмайды.

**Назар
аударыңыз!**

Ағып кетпес үшін тоңазытқышты тазалау кезінде оны су ағынымен жууға болмайды.

Ажыратқыштар мен жарықдиодты шамдар сияқты электр аспаптарын тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

Тоңазытқыш агенттің контурына зақым келтірмеңіз.

Тоңазытқышқа зақым келтірмеу үшін тазалау кезінде келесі заттарды қолданбаңыз:

1. Ас үйге арналған қышқыл немесе аздап қышқыл тазартқыштар.
2. Абразивті ұнтақ сияқты ұнтақты тазартқыштар.
3. Бензол, қыша суы, спирт, түрлі қышқылдар, мұнай және т. б.
4. Қатты щетка, абразивті ысқышы бар щетка және т. б.
5. Ыстық су.

Тоңазытқыштардың массасы көп, сондықтан тазалау және техникалық қызмет көрсету үшін тоңазытқышты жылжитқан кезде еденді зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету қажет. Жылжыту кезінде тоңазытқышты тік ұстаңыз және еденге зақым келтірмеу үшін оны шайқамаңыз.

Шарап сөресін тікелей дымқыл шүберекпен немесе жылы сумен сүртуге қатаң тыйым салынады, әйтпесе шарап сөресінің бетінде көгеру қаупі бар.

Терінің мұздатқыш камерасының бөлшектеріне жабысып қалуын болдырмау үшін мұздату камерасының бетіне дымқыл қолмен тигізбеңіз. Қолыңызды жарақаттамау үшін еденді тазалау үшін тоңазытқыштың түбіне тікелей жетпеңіз. Тазалау үшін тоңазытқышты артқа тартыңыз.

**Назар
аударыңыз!**

Егер сіз тоңазытқышты пайдалану кезінде табиғи емес дыбысты естісеңіз, шудың толық болмауын байқасаңыз, өткір иіс, түтін және басқа да қалыптан тыс құбылыстарды сезсеңіз, пайдалануды тоқтату үшін дереу қуатты өшіріңіз және дереу компаниямыздың сервистік қызметіне хабарласыңыз.

Мұндай адамдар тоңазытқышты пайдалану процесінде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қарауында немесе басшылығында болған жағдайларды қоспағанда, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе оны пайдалану бойынша тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) тоңазытқышты пайдалануына жол берілмейді.

■ ӘРБІР БӨЛІКТІ БӨЛШЕКТЕУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫН ЕРІТУ



Бұл тоңазытқыштың мұздатқыш камерасы қолмен басқаруды қолданбай автоматты түрде ереді.

**Назар
аударыңыз!**

Мұзын еріту процесін жылдамдату үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.




ШАРАП ШКАФЫНЫҢ ЕСІГІНІҢ ТІРЕГІН АЛУ

1. Есікті бекіту бұрандаларын бұрап алыңыз, содан кейін шарап шкафының есігінің тірегін алыңыз.
2. Қаптау пакетінен бітеуішті алыңыз да, оны бұрандалы тесікке салыңыз.

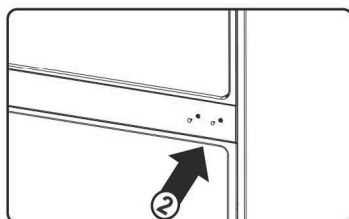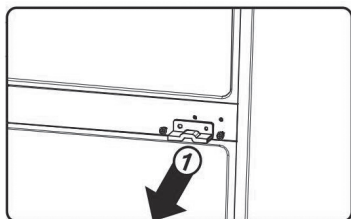

ШАРАП ШКАФЫНДАҒЫ ШАРАП СӨРЕСІН АЛЫП ТАСТАУ



1. Шарап сөресін сыртқа қарай тартыңыз.
2. Шарап сөресінің төменгі жиегіндегі бекіткіштерді екі жағынан ішке қарай басыңыз, содан кейін шарап сөресін жоғары көтеріңіз. Сөрені орнына орнату үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

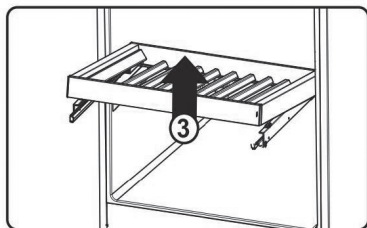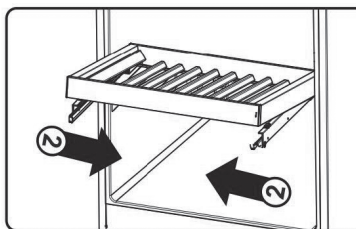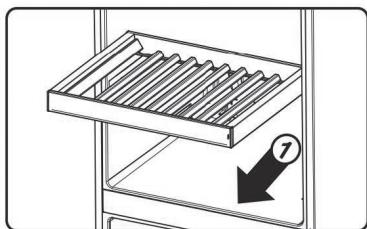

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ ҮСТІҒІ/АСТЫҒЫ ЖӘШІГІН ЖӘНЕ МҰЗДАТҚЫШ НАУАЛАРДЫ АЛУ

1. Есікті мүмкіндігінше кеңірек ашыңыз.
2. Мұздатқыш камерасының науасын аяғына дейін сырғытыңыз, тіректі ажырату үшін науаның артқы ұшын сәл көтеріңіз, содан кейін оны диагональды бағытта шығарыңыз. Орнына орнату үшін кері ретпен әрекет етіңіз.
3. Мұздатқыш камерасының үстіңгі / астыңғы жәшігін жоғары көтеріңіз (астына металл тірек қалдырыңыз), содан кейін жәшікті ішкі камера бағыттаушына параллель

максималды қашықтыққа жылжытыңыз және оны диагональ бойынша шығарыңыз. Орнына орнату үшін кері ретпен әрекет етіңіз.

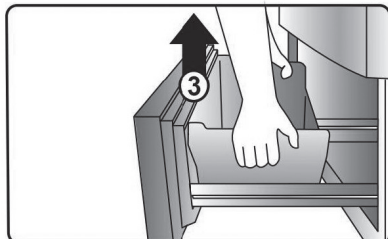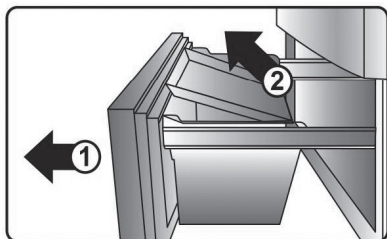

ЕСІКТІ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Есікті алып тастау және орнату үшін Casarte компаниясының сервистік қызметінің мамандарына хабарласыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ БӨЛІМШЕСІНДЕГІ ЖӘНЕ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНДАҒЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АУЫСТЫРУ

Тоңазытқыштың жарықтандыру шамдары төмен қуат пен беріктікке ие жарықдиодты шамдарды пайдаланады. Егер ақаулық болса, оларды өзіңіз бөлшектемеңіз. Ауыстыру үшін сервистік қызметтің мамандарына уақтылы хабарласыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ЖЫЛЖЫТУ



1. Қуатты өшіру үшін ашаны розеткадан алыңыз.
2. Барлық шарапты және барлық тағамдарды тоңазытқыштан алыңыз.
3. Шарап сөресін, ағаш подносы, мұздатқыш камерасының тартпа жәшігін, науаны және басқа жылжымалы бөліктерді таспамен бекітіңіз.
4. Тоңазытқыштың есігін мықтап жабыңыз және оны жылжыту кезінде ашылмас үшін таспамен бекітіңіз.



**Назар
аударыңыз!**

Тоңазытқышты орауға тыйым салынады.

Тоңазытқышты жылжитқан кезде тоңазытқыш агенттің істен шығуын және қалыпты пайдаланудың бұзылуын болдырмау үшін ең жоғары келбеу бұрышы 45 градустан аспауы керек.

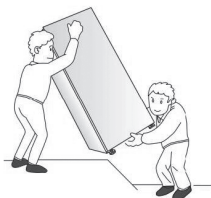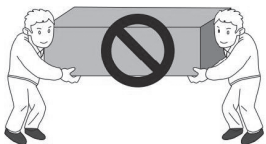

■ ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ӨШІРУ

ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ӨШІРУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР

Жазда да тоңазытқыштағы температура электр қуаты сөнгеннен кейін 1–2 сағат ішінде өзгермейді. Электр қуатын өшіргеннен кейін жаңа тағамдарды қоймаңыз және тоңазытқыштың есігін ашпауға тырысыңыз.

Алдағы электр қуатын өшіру туралы алдын ала білсеңіз, көбірек мұз текшелерін дайындаңыз, оларды су өткізбейтін контейнерге салыңыз және мұздатқыш бөлімінің жоғарғы жағына қойыңыз.

Ескерту: Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі температура электр қуатының үзілуіне немесе басқа ақаулықтарға байланысты көтеріледі, бұл тағамның жарамдылық мерзімін қысқартып, олардың тағамдық сапасын төмендетуі мүмкін.

ДЕМАЛЫСҚА ШЫҚПАС БҰРЫН ӘРЕКЕТ ЕТУ

Егер сіз ұзақ уақыт демалысқа шықсаңыз, қуатты өшіріңіз, азық-түліктерді алып тастаңыз, қыраудың еруін күтіңіз және тоңазытқыштың ішін тазалаңыз. Бетін құрғатыңыз және тоңазытқыштың есігін ашық қалдырыңыз, сонда тамақ қалдықтары жағымсыз иіс шығармайды:

1. Ашаны розеткадан шығарып, қуат көзін өшіріңіз.
2. Тоңазытқыштан барлық азық-түліктерді алып тастаңыз.
3. Қажет болса, тоңазытқышты тазалау үшін 27-беттің «Тоңазытқышты тазалау» бөлімінде сипатталған әдісті пайдаланыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ТОҚТАТУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР

Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт жұмыс істемесе, ашаны розеткадан алыңыз, электр қуатын өшіріңіз және жоғарыда сипатталғандай тоңазытқышты тазалаңыз. Тоңазытқыш пайдаланылмай тұрған кезеңде тоңазытқыштағы азық-түліктің қалдықтарынан шығуы мүмкін жағымсыз иістерді тоңазытқыштан шығару үшін тоңазытқыштың есігін ашық күйде сақтау керек.



**Назар
аударыңыз!**

Электр қуатын өшіргеннен кейін тоңазытқышты желіге қайта қоспас бұрын кем дегенде 7 минут күтіңіз. Қызмет мерзімін қысқартпау үшін шұғыл қажеттілік болмаған кезде тоңазытқышты өшіруге тыйым салынады. Тоңазытқышты белгіленген тәртіппен кәдеге жарату немесе арнайы компанияларға кәдеге жарату үшін беру керек.

Қоршаған ортаға зиян келтірмеу немесе басқа қауіптердің туындауын болдырмау үшін тоңазытқышты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату үшін көзделген тәртіппен кәдеге жаратуға болмайды.

8. КЕРІ БАЙЛАНЫС

■ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Техникалық қызмет көрсету мамандарына хабарласпас бұрын, осы беттегі ақпаратқа сәйкес ақаулықтың себебін және оны қалай түзетуге болатынын нақтылаңыз. Егер ақаулық өздігінен шешілмесе, техникалық қызмет көрсету мамандарына хабарласыңыз. Өндірушінің рұқсатынсыз құрылғыны бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз.

I-СҰРАҚ. Неліктен тоңазытқыш жұмыс істемейді?

Ақаулық	Тоңазытқыштағы жарықтандыру жанбайды.
Себебі	а. Қуат қосылмаған. б. Жарықдиодты шам зақымдалған.
Шешімі	а. Ашаны, розетканы, сақтандырғышты және т.б. зақымданғанын тексеріңіз және жоғарыда аталған компоненттер жұмыс істеп тұрса, қуатты қосыңыз. б. Жарықдиодты шамдарды ауыстыру тәртібін «Жарықтандыру шамдары және оларды ауыстыру» бөлімінен қар.

Ақаулық	Тоңазытқыш жұмыс істемей қалды.
Себебі	а. Қуат көзі қосылмаған. б. Қуат кернеуі тым төмен.
Шешімі	а. Ашаның, розетканың, сақтандырғыштың және т.б. зақымдалғанын тексеріңіз және жоғарыда аталған компоненттердің дұрыстығына көз жеткізіп, қуатты қосыңыз. б. Электр қуаты мәселесін шешу үшін білікті электршіге хабарласыңыз.

2-СҰРАҚ. Неліктен тоңазытқыш компрессоры ұзақ жұмыс істейді?

Ақаулық	Іске қосу уақыты тым ұзақ немесе тоңазытқышты жиі іске қосу және өшіру орын алады.
Себебі	а. Алғаш қосылған кезде тоңазытқыштың ішіндегі температура тым жоғары. б. Қоршаған ортаның жоғары температурасы немесе нашар желдету. в. Тоңазытқыштың есігі тығыз жабылмаған немесе тоңазытқышта сақталған өнімдер есіктің тығыз жабылуына жол бермейді. д. Тоңазытқыштың есігін тым жиі немесе тым ұзақ ашу. е. Тоңазытқышқа салқындатуды немесе мұздатуды қажет ететін азық-түліктің шамадан тыс мөлшерін қою. ф. Тым төмен температура мәні орнатылды.

Шешімі	Тоңазытқыштың есігін мықтап жабу жеткілікті, ал компрессордың біраз уақыт жұмыс істегеннен кейін тоңазытқыштағы температура тепе-теңдікке жетеді және ақаулық жойылады. Бұл жағдайда компрессордың жұмыс уақыты температура режиміне, қоршаған ортаның температурасына, тоңазытқыш есіктерінің ашылу жиілігіне және тоңазытқышта сақталатын азық-түліктің санына байланысты.
---------------	--

3-СҰРАҚ. Тоңазытқышта температура қалыпты ма?

Ақаулық	Тоңазытқыштағы температура жеткіліксіз төмен.
Себебі	a. Тым жоғары температура мәні орнатылды.
	b. Есіктің бос жабылуы немесе тоңазытқыштың есігінің тым жиі және ұзақ ашылуы.
	c. Тоңазытқыш тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшырайды немесе пеш немесе жылытқыш сияқты жылу көзіне тым жақын.
	d. Тоңазытқыштың сол және оң жақ бүйір панельдерінің немесе артқы конденсаторының бұғатталуына немесе ластануына байланысты желдетудің жеткіліксіздігі.
Шешімі	a. Тоңазытқыштың төменгі температуралық режимін орнатыңыз. Реттеудің нақты әдісін «Температураны реттеу» бөлімінен қар.
	b. Тоңазытқыштың есігін мықтап жабыңыз және тоңазытқыштың қалыпты жұмыс режиміне өтуін біраз уақыт күтіңіз.
	c. Тоңазытқышты жылу көздерінен алыс жерге жылжытыңыз.
	d. Тоңазытқышты жақсы желдетілетін орынжайға қойыңыз немесе тоңазытқыштың ластанған компоненттерін тазалаңыз, «Тоңазытқышты тазалау» бөлімін қар.

4-СҰРАҚ. Неліктен тоңазытқыштың сыртқы бетінде су тамшылары пайда болды?

Ақаулық	Тоңазытқыштың сыртқы бетінде су тамшыларының пайда болуы.
Себебі	Қоршаған орта ауасының жоғары ылғалдылығы.
Шешімі	Бетін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

5-СҰРАҚ. Неліктен тоңазытқыштың ішінде су тамшылары пайда болады?

Ақаулық	Азық-түлікте мұз кристалдарының қатуы немесе түзілуі.
Себебі	a. Тым жоғары температура мәні орнатылды.
	b. Тоңазытқыштың есігі тығыз жабылмаған немесе тоңазытқышта орналасқан өнімдер есіктің тығыз жабылуына жол бермейді.
	c. Тоңазытқыштың есігін тым жиі немесе тым ұзақ ашу.
	d. Азық-түліктер желдеткіш саңылауға тым жақын.
Шешімі	Тоңазытқыштың есігін мықтап жабыңыз және азық-түлікті желдеткіш саңылауларға тым жақын қоймаңыз. Сонымен қатар, мұздатылған қаптамаларда қыраудың пайда болуы қалыпты жағдай, бұл алаңдаушылық туғызбауы керек.

6-СҰРАҚ. Неліктен тоңазытқышта жағымсыз иіс пайда болды?

Ақаулық	Тоңазытқыш-мұздатқышта жағымсыз иістің болуы.
Себебі	a. Жағымсыз иіс шығаратын азық-түліктер саңылаусыз емес.
	b. Тоңазытқышта бүлінген азық-түлік сақталады.
	c. Тоңазытқыштың ішкі бетін жуу керек.
Шешімі	a. Иісі бар азық-түліктерді герметикалық түрде ораңыз.
	b. Тазалап, бүлінген азық-түліктерді алып тастаңыз.
	c. Тоңазытқыштың ішін тазалаңыз. Тазалаудың нақты әдістерін «Тоңазытқышты тазалау» бөлімінен қар.

7-СҰРАҚ. Тоңазытқыш корпусының температурасы қандай болуы керек?

Ақаулық	Тоңазытқыштың корпусы кейде қызып кетуі мүмкін, әсіресе сатып алғаннан кейін желіге алғаш қосылған кезде.
Себебі	Тоңазытқыштың корпусын жылыту ақаулық емес, конденсаттың алдын алуға арналған.
Шешімі	Бұл дыбыс қалыпты құбылыс болып табылады және алаңдаушылық туғызбайды.

8-СҰРАҚ Тоңазытқыш қалыпты жұмыс кезінде қандай дыбыс шығарады?

Тоңазытқыш іске қосылған кезде қатты дыбыстар шығаруы мүмкін.

Себебі	Тоңазытқыштың қуаты қосылғаннан бері уақыт жеткіліксіз болғандықтан, тоңазытқыштың жұмысы әлі тұрақталған жоқ.
Шешімі	Тоңазытқыштың жұмысын тұрақтандыруға кететін уақыт өткеннен кейін қатты дыбыстар тоқтайды.

Тоңазытқыш іске қосу және тоқтату кезінде дыбыс шығарады.

Себебі	Бұл дыбысты қалыпты жұмыс кезінде компрессор шығарады.
Шешімі	Бұл дыбыс қалыпты құбылыс болып табылады және алаңдаушылық туғызбайды.

Жұмыс кезінде тоңазытқыш шапалақ сияқты дыбыс шығарады.

Себебі	Температураның өзгеруі нәтижесінде жылудың кеңеюі мен қысылуына байланысты буландырғыш пен құбыржелілердің шуы.
Шешімі	Бұл дыбыс қалыпты құбылыс болып табылады және алаңдаушылық туғызбайды.

Жұмыс кезінде тоңазытқыш үрлеу сияқты жеңіл дыбыс шығарады.

Себебі	Дыбыс тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде желдеткіш арқылы шығады.
Шешімі	Бұл дыбыс қалыпты құбылыс болып табылады және алаңдаушылық туғызбайды.

Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде судың ағып жатқан дыбысы естіледі.

Себебі	Сұйық тоңазытқыш агент буландырғышта ағып жатқанда, ол судың ағып жатқан дыбысына ұқсас дыбыс шығарады. Бұл дыбыс әдетте буландырғыш пен компрессорда пайда болады. Тоңазытқыш жұмысын тоқтатқан кезде сұйық тоңазытқыш агент ағынға қайта оралады, ал ағып жатқан судың ұзақ немесе үзік-үзік дыбысы шығуы мүмкін.
Шешімі	Бұл дыбыс қалыпты құбылыс болып табылады және алаңдаушылық туғызбайды.

Жұмыс кезінде тоңазытқыш шуылдайтын немесе ысқыратын дыбыс шығарады.

Себебі	Еріту циклі кезінде қыздыру сымына тамшылаған су шуылдайтын немесе ысқыратын дыбыс шығарады, ал еріту циклінің соңында жұмсақ «тарсылдату» дыбысы шығуы мүмкін, ал буландырғыш қайнау немесе «гүрілдеу» дыбысын шығарады.
Шешімі	Бұл дыбыс қалыпты құбылыс болып табылады және алаңдаушылық туғызбайды.

Тоңазытқыш жұмыс кезінде қатты шу шығарады.

Себебі	a. Еден тегіс емес және тоңазытқыш жеткілікті тұрақты орнатылмаған. b. Тоңазытқыштың бір бөлігі сыртқы затпен немесе қабырғамен жанасады.
Шешімі	a. Тоңазытқышты тегіс жерге жылжытыңыз және оны тұрақты күйге қойыңыз. b. Тоңазытқышпен жанасатын кез келген бөгде заттарды алып тастаңыз немесе тоңазытқышты олардан белгілі бір қашықтыққа жылжытыңыз.

9-СҰРАҚ. Шыны есікте конденсат болуы мүмкін бе?

Ақаулық	Шарап шкафының шыны есігінің бетінде конденсат пайда болды.
Себебі	a. Есік тым жиі немесе ұзақ уақыт ашылады. b. Тым төмен температура мәні орнатылды.
Шешімі	a. Шарап шкафының есігін мықтап жабыңыз және ол қалыпты жұмыс істей бастағанша біраз уақыт күтіңіз. b. Тазаалап, бүлінген азық-түліктерді алып тастаңыз.

■ КЛИЕНТТЕРГЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТІ

Біз клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер тұрмыстық техникаңызда мәселелер туындаса, алдымен «Ақаулықтарды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, мынаған жүгініңіз:

- сіздің ресми дилеріңізге
- Casarte Ақпараттық орталығына:
8-800-070-01-48 (ҚР),
- www.casarte.ru сайтына, онда сіз қызметке өтініш қалдыра аласыз.

Casarte уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласып, зауыттық сәйкестендіру тақтайшасынан және чектен таба алатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____



Сонымен қатар, кепілдігінің болуын және сатылғаны туралы құжаттарды тексеріңіз.

Маңызды! Зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын бұйыммен алып тастамаңыз. Бұйымда сериялық нөмірдің болмауы дайындаушы / импорттаушы немесе уәкілетті ұйым үшін бұйымды сәйкестендіру және соның салдарынан оған кепілдік беру мүмкін емес етеді. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерін орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйым құрылымы мен жиынтықтамасына өзгерістер енгізуге құқылы.

9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Моделі	CAST329CGC7RUI
Климаттық класс	SN/N/ST/T
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Жалпы көлемі	310 л
Шарапты сақтауға арналған бөлімнің көлемі (тоңазытқыш камерасы)	214 л
Мұздатқыш камерасының көлемі	96 л
Номиналды кернеуі	220–240 В~
Номиналды жиілігі	50 Гц
Энергия тиімділігінің класы	A+
Жылдық электр энергиясын тұтынуы	274 кВт·сағ/жыл
Шу деңгейі	35 дБ (А)
Қыздыру жүйелерінің қуат тұтынуы	215 Вт
Еріту жүйелерінің қуат тұтынуы	280 Вт
Температураға жету уақыты	8 сағ
Салмағы	137 кг
Тоңазытқыш агент	R600a (52 г)
Мұздатқыш камераның өнімділігі	9,0 кг/24 сағ
Электр қуаты кабелін бекіту типі	Y

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ

Осы құрылғының конструкциясы үнемі пысықталып, жетілдіріліп отырады және өндіруші алдын ала ескертусіз тоңазытқыштың конструкциясына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Түсінгеніңіз үшін рақмет.

Саны	Атауы	Қаптау пакеті	Мұздатқыш камерасының науасы	Мұздатқыш бөлігінің төменгі жәшігі	Мұздатқыш бөлігінің жоғарғы жәшігі	Шарап бөтелкелеріне арналған үлкен сөре	Шарап бөтелкелеріне арналған шағын сөре	Шарапты көрсетуге арналған тірек жақтауы	Сомелье аймағындағы шарап науасы	Сомелье аймағындағы шарап подносы	Шарап подносына арналған амортизатор	Тартпа жәшігі
Бұйым моделі												
CAST329CGC7RUI		I	2	I	I	4	I	I	I	2	I	I

Casarte

RU

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация /

Импортер:

ООО «ХАР», 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601

Уполномоченная организация

в Республике Казахстан:

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства

Сделано в Китае

KZ

Өндіруші:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы

уәкілетті ұйым / импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Өндірілген күні және кепілдік мерзімі құрылғының заттаңбасында көрсетілген

Қытайда жасалған

EAC