HIBERG

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

3 ВВЕДЕНИЕ

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 ОПИСАНИЕ

9 УСТАНОВКА

11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

12 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

15 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ТАЙМЕРА

16 РЕМОНТ И УХОД

17 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

18 УТИЛИЗАЦИЯ

18 ТРАНСПОРТИРОВКА

19 УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

20 СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG

21 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И ТАЛОН УСТАНОВКИ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку!

Вы стали обладателем инновационной высокотехнологичной техники HIBERG. Мы инвестируем в новейшие технологии, чтобы предлагать нашим клиентам ультрасовременные решения, которые соответствуют высоким стандартам. Наши изделия сочетают в себе функциональность, эргономику, эстетику и гармонично вписываются в любой интерьер.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!



На нашем сайте и в наших соцсетях вы сможете найти рекомендации по использованию изделий, видеоинструкции, получить информацию о новинках. При необходимости консультации вы всегда можете обратиться на единую горячую линию HIBERG по федеральному номеру

8-800-350-50-19

(звонок по России бесплатный).

Вы держите в руках краткую версию инструкции. Печатная версия данного документа представлена в сокращенном формате согласно внутренней политике компании HIBERG по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производитель и импортер не несут ответственности перед конечным потребителем, если он по каким-либо причинам не ознакомился с руководством пользователя и нарушил правила эксплуатации изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лица, пользующиеся прибором, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми приборами и внимательно изучить данное руководство. Ответственность за безопасную эксплуатацию варочной поверхности и за ее содержание в надлежащем состоянии несет владелец.

Перед установкой убедитесь, что вид и уровень давления газа соответствуют настройкам прибора. Во время работы газовой варочной поверхности необходимо открывать форточку, а также включать кухонную вытяжку для удаления продуктов сгорания.

При появлении в помещении запаха газа необходимо закрыть общий газовый кран перед варочной поверхностью, выключить оборудование, открыть окна и проветрить помещение.

До устранения утечек газа не выполняйте никаких действий, связанных с огнем или образованием искр: не курите, не включайте освещение, электроприборы и т. п. При утечке газа необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу или организацию, выполняющую аналогичные функции.

Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания и гибкого шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, следов оплавлений, затвердении материала) немедленно обращайтесь в сервисную службу для замены элементов.

Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира и масла. Перегретые, они легко воспламеняются. Знайте, что нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой. В случае возгорания посуду нужно плотно накрыть крышкой. Для правильной и безопасной работы необходимо, чтобы оборудование было установлено в помещении с хорошей вентиляцией.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке прибора в соответствии с данной инструкцией по монтажу и действующими предписаниями и стандартами.

Техническое обслуживание варочной панели выполняется специалистами уполномоченных организаций в соответствии с действующими региональными правилами.

Срок службы варочной поверхности — 5 лет. По истечении этого срока необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, для определения возможности и срока дальнейшей эксплуатации варочной панели или необходимости ее замены.

Использование прибора для приготовления пищи на газе ведет к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому в помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать

открытыми естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство. При интенсивном и продолжительном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание или включение механического вентиляционного устройства).

Газовые варочные поверхности устанавливаются в помещениях кухонь с внутренним объемом не менее 8 м^3 при газовой плите с 2 горелками, 12 м^3 — при газовой плите с 3 горелками, 15 м^3 — при газовой плите с 4 горелками, 20 м^3 — при газовой плите с 5 горелками.

Запрещается:

- самостоятельно устанавливать и запускать варочную поверхность в работу;
- использовать при монтаже варочной поверхности герметик/клей любого вида;
- использовать оборудование для обогрева помещений;
- непрерывно использовать варочную поверхность более 6 ч.;
- эксплуатировать устройство без заземления;
- включать варочную поверхность и пользоваться ею при отсутствии тяги в дымоходе;
- устанавливать оборудование в местах с повышенной пожарной опасностью;
- эксплуатировать изделие без ручек или с неисправными ручками включения конфорок;
- помещать на варочную панель легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- сушить над варочной поверхностью белье;
- оставлять работающее устройство без присмотра;
- допускать резкое охлаждение разогретой конфорки (пролив холодной воды и т. п.);
- оставлять оборудование включенным на длительное время без посуды на конфорке;
- разрешать пользоваться прибором детям и людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостаточным опытом и знаниями без надзора лица, ответственного за их безопасность;
- оставлять детей без присмотра около работающей или горячей варочной поверхности;
- пользоваться неисправным оборудованием пользоваться прибором при при поврежденном шнуре питания или розетке;
- использовать пар для чистки устройства;

- вносить изменения в конструкцию, переоборудовать прибор или использовать запасные части, не рекомендованные заводом-производителем;
- разбирать и ремонтировать собственными силами и средствами.

Нарушение правил установки может привести к несчастным случаям или вывести оборудование из строя. В случае самовольной установки или переоборудования устройства его владелец теряет право на бесплатный ремонт и техническое обслуживание на протяжении гарантийного срока эксплуатации.

Перед очисткой и любыми работами по обслуживанию отключайте прибор от электросети.

⚠ ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается закрывать решетки вентиляционных каналов.

С целью предотвращения пожара запрещается класть на поверхность или размещать вблизи нее пожароопасные вещества и легковоспламеняющиеся материалы. Следите, чтобы электрошнуры других приборов были убраны от варочной поверхности.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во время работы оборудование сильно нагревается. Избегайте прикосновения к конфоркам.

Не оставляйте блюда, которые готовятся, без присмотра, чтобы не допустить их возгорания. Будьте осторожны при нагревании жира и масла. Они могут воспламениться при достижении высокой температуры. При их возгорании не лейте на них воду, накройте кастрюлю или сковороду крышкой, чтобы погасить пламя, и выключите варочную поверхность.

Используйте подходящую посуду для приготовления и подогрева пищи, чтобы предотвратить ее разливание и разбрызгивание. С целью соблюдения гигиены и безопасности содержите устройство в чистом виде. Накопление жира и других продуктов на варочной панели может привести к пожару.

Оберегайте оборудование от влияния атмосферных явлений (солнца, дождя, снега и т. п.). Если вы не планируете использовать изделие в течение продолжительного времени, отключайте его от электросети. У газовых варочных поверхностей также необходимо перекрыть поступление газа. При выявлении неисправности необходимо обратиться в сервисный центр и до ее устранения не пользоваться устройством.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VM 6544 B	VM 7555 B	VM 9555 B
Материал поверхности	Стеклокерамика KANGER		
Подключение	Газ		
Категория газа	I2H		
Давление газа, мБар	20		
Диапазон номинальных напряжений, В	220–240		
Номинальная частота, Гц	50/60		
Сила тока, мА	менее 15		
Мощность малой энергоэффективной кольцевой конфорки, кВт	1		
Мощность энергоэффективной кольцевой конфорки, кВт	1,5		
Мощность малой энергоэффективной вок-конфорки, кВт	2,4		
Мощность большой энергоэффективной вок-конфорки, кВт	3,8		
Количество конфорок	4	5	
Газ-контроль конфорок	+		
Электророзжиг	Автоматический от ручки		
Таймер	Индивидуальный на каждую конфорку		
Длина шнура, м	1,2		
Присоединительный размер	G1/2		
Материал решеток	Чугун		
Усиленные решетки, шт.	2		3
Панель управления	Фронтальная		
Ручки поворотные (2 комплекта)	Металл		
Цвет/Дизайн	Черный		
Габариты (Ш×Г×В), мм	584×510×100	684×510×100	874×510×100
Габариты для встраивания (Ш×Г), мм	560×480		840×480
Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм	650×565×190	750×565×190	965×565×185
Вес нетто/брутто, кг	17,8/19,9	18,8/20,5	21,3/24,2

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Конфорка	Тип газа	Давление	Диаметр отверстия форсунки	Номинальный расход газа и номинальная тепловая мощность			
		мБар	1/100 мм	г/ч	л/ч	кВт/ч	ккал/ч
Малая энерго-эффективная кольцевая	G20	20	71	—	95	1,0	860
	Butane G30	30	52	72,6	—		
Энерго-эффективная кольцевая	G20	20	97	—	171	1,5	1548
	Butane G30	30	67	130,8	—		
Малая энерго-эффективная вок	G20	20	110	—	228	2,4	2064
	Butane G30	30	77	174	—		
Большая энерго-эффективная вок	G20	20	125	—	323	3,4	2924
	Butane G30	30	93	247	—		

ОПИСАНИЕ

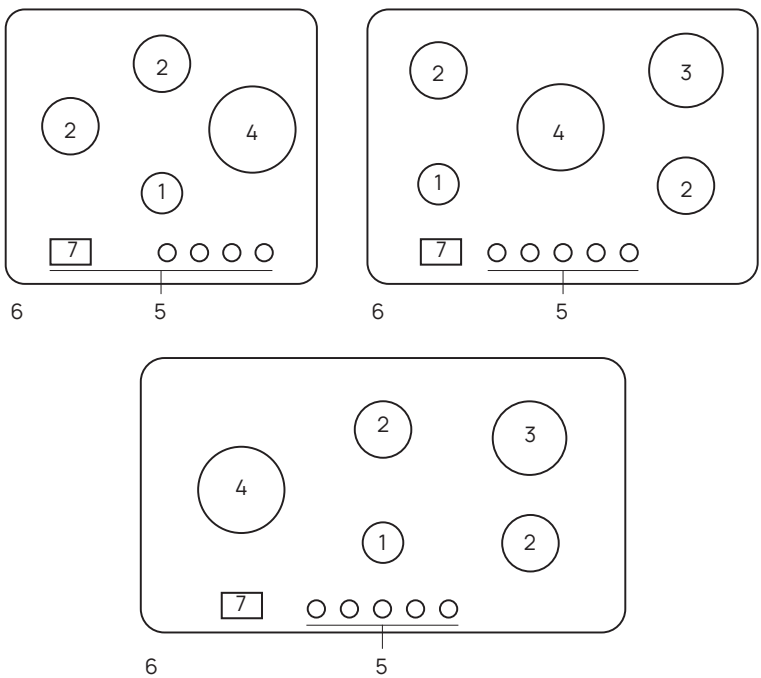

1. Горелка вспомогательная.
2. Горелка средняя.
3. Горелка большая.
4. Горелка с тремя зонами нагрева («тройная корона»).
5. Ручки управления.
6. Рабочая поверхность.
7. Таймер.

Комплектация:

- варочная поверхность;
- индивидуальная упаковка;
- комплект чугунных решеток;
- крепежный комплект;
- угловой патрубок;
- инструкция с гарантийным талоном и талоном установки.

УСТАНОВКА

Подсоединение природного газа

Для подсоединения природного газа вызовите специалистов лицензированной организации.

Проверка на утечку газа

Откройте детандер или вентиль природного газа и нанесите мыльный раствор на место соединения, чтобы проверить наличие или отсутствие утечки газа.


⚠ **ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнять контроль пламенем!**


Электрический монтаж

Вилка прибора имеет заземляющий контакт и должна подключаться только к заземленной розетке. Линия розетки должна быть защищена предохранителем (автоматическим выключателем) на 16 А. Если заземленная розетка отсутствует, следует обратиться к квалифицированному электрику для подключения. Следите за тем, чтобы электрический кабель не проходил через горячие зоны, а также за тем, чтобы не повредить кабель.

Установите варочную поверхность таким образом, чтобы длины ее шнура хватало до ближайшей розетки. Не используйте удлинитель.


Установка варочной поверхности в столешницу (размеры приводятся в миллиметрах):

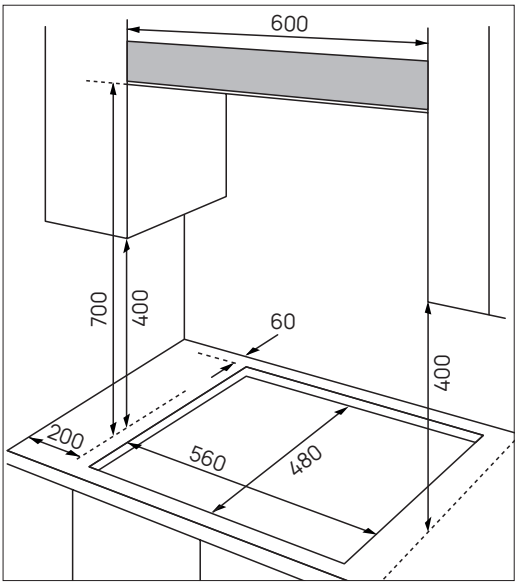

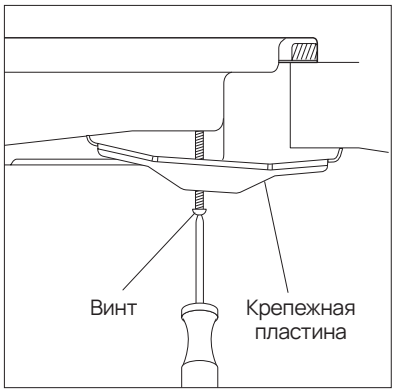


Уплотнитель

Для моделей 60 и 70 см

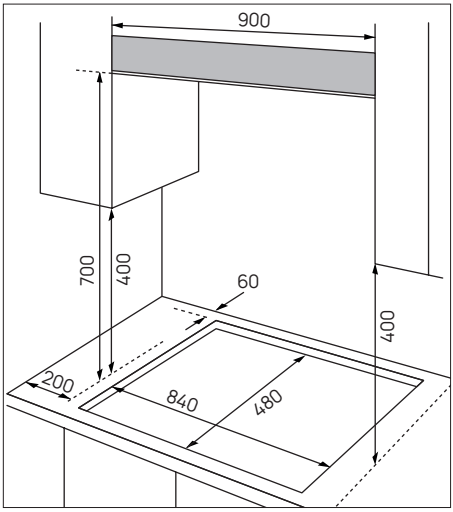

Для моделей 90 см

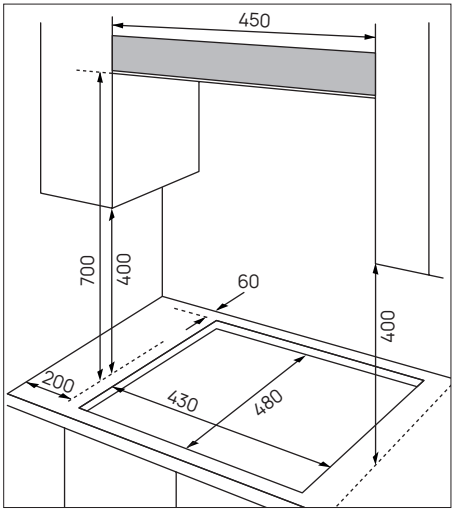

Для моделей 45 см

Требования по установке

Расстояние от варочной поверхности до шкафа или вытяжки над ней должно быть не менее 700 мм, до боковых шкафов — не менее 400 мм. Минимальное расстояние между мойкой и варочной панелью — 450 мм.

⚠ ВНИМАНИЕ! Нельзя устанавливать мойку в непосредственной близости к варочной поверхности.

Для предотвращения случайного попадания пролитой жидкости под варочную поверхность изделие комплектуется специальным уплотнителем. Для его установки соблюдайте приведенные ниже указания:

1. Выложите уплотнитель вдоль края отверстия, закрывая внахлест места стыков.
2. Вставьте варочную поверхность в отверстие.
3. С помощью отвертки и специальных винтов прикрепите крепежные пластины.
4. Когда винты будут затянуты, избыток уплотнителя можно удалить.


⚠ ВНИМАНИЕ! Размер ниши для установки варочной поверхности должен совпадать с рекомендованными производителем габаритами для встраивания. Не используйте для установки варочной поверхности крепеж, отличный от поставляемого в комплекте с изделием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием прочитайте данное руководство, чтобы избежать проблем при эксплуатации и добиться оптимального результата. Следующая информация необходима для правильной установки и обслуживания прибора.

Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (в т. ч. детьми), без присмотра или инструктажа со стороны лица, ответственного за их безопасность.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

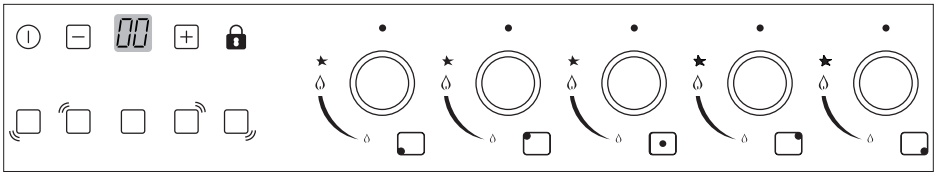

Пример модели VM 6544

Все варочные поверхности HIBERG оснащены функцией авторозжига. Нажав и повернув против часовой стрелки, приведите регулятор горелки, которую вы хотите использовать, в положение большого пламени, пока не загорится желаемая горелка. Для того чтобы отрегулировать пламя, установите регулятор в положение на большое или маленькое пламя или в любое положение между двумя отметками. Для того чтобы выключить горелку, поверните регулятор по часовой стрелке в положение ●.

В моделях с функцией газ-контроля регулятор также следует повернуть против часовой стрелки. После того как горелка начнет гореть, следует подержать регулятор в нажатом состоянии еще 10-15 сек., для того чтобы устройство безопасности сработало.


В этих моделях при случайном затухании пламени из-за попадания приготавливаемой пищи или по другим причинам система безопасности активируется и перекроет газовый поток.

⚠ ВНИМАНИЕ! В случае если пламя горелки случайно потухнет, выключите регулятор горелки и подождите не менее 1 мин. перед повторным розжигом.

Советы по оптимальному использованию горелок:

- используйте посуду, предназначенную для данного типа горелок;
- при достижении точки кипения уменьшайте мощность пламени до минимума;
- используйте посуду с крышками;
- если вы не можете зажечь пламя даже после нескольких попыток, проверьте крышку конфорки и горелку, убедитесь, что они находятся в правильном положении;
- чтобы выключить горелку, поверните ручку на символ 0.

Конструкция газовой конфорки

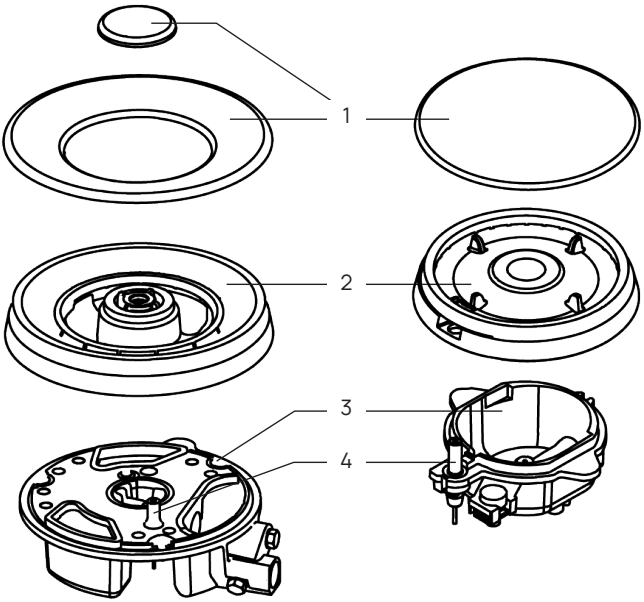



1. Крышка конфорки.
2. Рассекатель пламени.
3. Основание.
4. Электрод розжига.

Для максимально эффективной работы горелки используйте посуду с плоским дном и размером, указанным ниже.

Если вы используете посуду, которая меньше рекомендованного размера, пламя будет распространяться за ее пределы, что приводит к перегреву ручки и снижению эффективности нагрева.


Горелка	**Рекомендуемый диаметр кастрюли (см)**
Вспомогательная	10-14
Средняя	16-20
Большая	22-24
«Тройная корона»	24-26

⚠ **ВНИМАНИЕ! Старайтесь не прикасаться к решеткам варочной поверхности сразу после использования.**

Не рекомендуется		Рекомендуется	
	Не используйте посуду маленького диаметра на больших конфорках, т. к. пламя не будет нагревать стенки посуды		Для экономии газа всегда используйте посуду, подходящую по размерам данной конфорке
	Не готовьте без крышки или со сдвинутой крышкой, т. к. это приводит к доп. затратам энергии		Во время приготовления накрывайте посуду крышкой
	Не используйте посуду с вогнутым или выпуклым дном		Используйте посуду с плоским дном
	Не сдвигайте кастрюли в сторону, это может привести к опрокидыванию. Не размещайте посуду большого диаметра около ручек управления — это может привести к деформации		Размещайте посуду непосредственно над конфоркой
	Не ставьте посуду на крышку конфорки. Для предотвращения серьезных повреждений оборудования не подкладывайте под посуду пламегасители и подложки из асбеста		Ставьте посуду только на решетку
	Не ставьте на поверхность тяжелые предметы		Аккуратно беритесь за ручки, когда посуда находится на огне

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ТАЙМЕРА (НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ VM 6544)

1. Выбор конфорки.
2. Включение/выключение/ подтверждение.
3. Регулятор времени таймера.
4. Блокировка панели управления таймером.

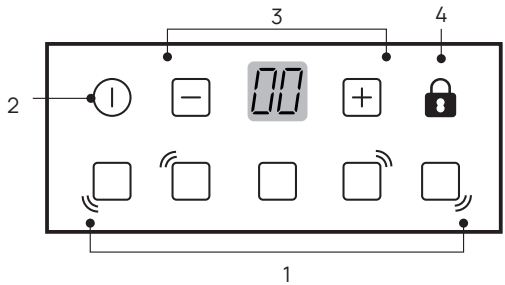

1. Включите питание. При включении питания все кнопки и дисплей загорятся на 3 сек. с сопровождением звукового сигнала в течение 1 сек. На дисплее отобразится 00, указывая на то, что таймер перешел в режим ожидания.
2. Выберите горелку, у которой необходимо установить таймер, и коснитесь кнопки выбора конфорки 1.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 сек., чтобы включить таймер. Установленное время по умолчанию — 10 мин. (максимальное время — 99 мин.).
4. Установите время, коснувшись кнопки 3.
5. Если в течение 5 сек. ни одна кнопка не сработает, функция таймера будет автоматически подтверждена, он сразу начнет обратный отсчет и на дисплее отобразится оставшееся время. Также подтверждение таймера можно сделать, нажав на кнопку 2.
6. Если установлено время для более чем одной горелки, на дисплее по умолчанию будет отображаться наименьшее время.
7. По истечении времени соответствующая горелка автоматически выключится. В то же время будет мигать индикатор выбора конфорки. На дисплее отобразится 00 со звуковым сигналом в течение 10 сек.

Отмена таймера

Выберите конфорку, таймер которой нужно отменить, нажав на кнопку 1, затем нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 сек., чтобы выключить таймер.

Блокировка управления

Нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение 2 сек., чтобы заблокировать или разблокировать элементы управления.

Подсказка: при однократном нажатии «-» или «+» время уменьшается или увеличивается на 1 мин. Если удерживать кнопки «-» или «+», время будет быстро уменьшаться или увеличиваться.

РЕМОНТ И УХОД

Перед чисткой выньте вилку сетевого шнура из розетки и дождитесь полного остывания поверхности

Для чистки используйте ткань с мылом или жидким моющим средством. Затем вытрите поверхность насухо. Запрещается чистить варочную поверхность паровыми очистителями, а также использовать кислоту, растворитель, бензин, бензол, абразивы, порошки и прочие химические вещества.

Не очищайте варочную поверхность без необходимости: бережный уход поможет продлить срок службы прибора и сохранить эффективность его работы.

Для чистки верхних горелок их необходимо снимать по одной, а затем после высушивания устанавливать на место. Следите за тем, чтобы отверстия на верхних горелках, из которых выходит газ, не забивались.

Не засовывайте в отверстия форсунок никаких предметов с целью их очистки.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если во время работы прибора возникли неисправности, или вы обеспокоены тем, что он работает неправильно, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей, приведенной в данном разделе. Возможно, содержащиеся в ней советы помогут решить проблему прежде чем обращаться в сервисный центр. Перед поиском неисправностей отключите прибор от сети питания.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При необходимости проведения ремонтных работ отключите прибор от сети и наберите номер единой справочной службы **8-800-350-50-19 (звонок по России бесплатный)** либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному вами прибору, а именно: характер неисправности, номер модели, серийный номер и дату покупки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Если вы не смогли устранить проблему, обратитесь к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где было приобретено устройство.

Неисправность	Возможная причина	Методы устранения
Не горит или вяло горит горелка	• Слишком малое давление газа • В каналы горелки попала грязь или влага • Засорилось сопло • Горелка установлена с перекосом	• Обратитесь в газоснабжающую службу • Прочистите и просушите горелку • Прочистите сопло • Правильно установите горелку
Горелка горит с отрывами пламени	Слишком большое давление газа в сети	• Обратитесь в газоснабжающую службу • Уменьшите ручкой подачу газа до стабилизации горения
При нагревании клинит ручку крана	Выработалась смазка крана	Смажьте кран. Выполняйте смазку крана не реже одного раза в 3 года

УТИЛИЗАЦИЯ



Устройство по окончании срока службы утилизируется отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав эту технику по окончании ее срока службы на переработку, вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку можно получить в муниципальных органах государственной власти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Упаковочный материал может быть опасен для детей!

Для утилизации упаковки и самого устройства обратитесь в центр сбора вторсырья. Отрежьте сетевой кабель. Картонная упаковка изготовлена из вторсырья и должна утилизироваться в центре сбора макулатуры. Соблюдая правила утилизации изделия, вы помогаете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Сохраняйте оригинальную упаковку, она может потребоваться для повторной транспортировки.

Перевозите устройство в оригинальной упаковке в вертикальном положении. Придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и нарушению целостности упаковки. Не кладите на него тяжелые предметы.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания на нее воды и других жидкостей.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Уважаемый покупатель!

Настоящий документ не ограничивает права потребителей, установленные действующим законодательством, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп продавца. При отсутствии штампа продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства техники.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке техники.

Гарантийный ремонт не выполняется в случаях:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность стала следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, по причине чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т. д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонта вне гарантийного сервисного центра;
- неисправностей, возникших из-за перегрузки, которая повлекла за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG

Если у вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию либо вы хотите приобрести запчасти или комплектующие к продукции HIBERG, обращайтесь в любой авторизованный сервисный центр или по единому телефону сервисной службы

8-800-350-50-19

(звонок по России бесплатный).

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте HIBERG **hiberg.ru.**

Продукция сертифицирована и прошла все испытания в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЕАЭС.

Срок службы — 5 лет.

Гарантийный срок — 2 года.

Изготовитель: Hiberg Technologies Co., LTD.

Адрес: Китай, NO. 503-5, Block A, Building 5, Science and Technology Park, Jiaozuo City, Henan Province, urban-rural integration Demonstration Zone.

Импортер: ООО «Диорит-Технис».

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152. E-mail: info@hiberg.ru.

Изготовлено в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юр. адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, который выполняет ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон, за исключением заполненного отрывного купона, должен быть возвращен владельцу.

Купон № 1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

_____

М. П.

Купон № 2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

_____

М. П.

Купон № 3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

_____

М. П.

ТАЛОН УСТАНОВКИ

Прибор установлен по адресу: _____

_____

и подключен механиком _____

(наименование организации)

_____

Произведена регулировка на использование газа _____ давлением _____

Механик _____

(подпись, дата)

«Прибор укомплектован и работоспособен. С руководством по эксплуатации, правилами пользования и гарантийными обязательствами ознакомлен. Параметры электросети соответствуют характеристикам прибора и установленным нормам»

Владелец _____

(подпись, дата)

EAC CE

ДЛЯ ЗАМЕТОК

HIBERG



Холодильники
и морозильные камеры:

Холодильники
Морозильники
Морозильные лари



Инновационная кухня:

Встраиваемая техника
Посудомоечные машины
Плиты
Кулеры
Аэрогрили



Уход за одеждой:

Стирально-сушильные колонны
Стиральные машины
Сушильные машины
Паровые шкафы
Отпариватели



Винные шкафы



Климатическая техника:

Сплит-системы
Вентиляторы
Тепловентиляторы



Умный дом:

Умные журнальные столики
Умные замки
Телевизоры
Пылесосы

Сканируй и получай
расширенную гарантию*
от HIBERG!

8-800-350-50-19
www.hiberg.ru

*Предоставление бонусов, участие в акциях и специальных предложениях осуществляется в соответствии с правилами программы HIBERG. Полные условия размещены по QR-коду. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Организатор вправе изменять условия, порядок и сроки проведения акций.