



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Kuivausrumpu

WRB247D0SN

[fi] Käyttöohje ja asennusohjeet



Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	3	10 Pyykki	22
1.1 Yleisiä ohjeita	3	10.1 Pyykin esivalmistelu	22
1.2 Määräyksenmukainen käyttö	4	10.2 Hoito-ohjeiden symbolit	22
1.3 Käyttäjien rajoitukset	4	11 Käytön perusteet	22
1.4 Turvallinen asennus	4	11.1 Laitteen kytkeminen päälle ...	22
1.5 Turvallinen käyttö	6	11.2 Ohjelman asettaminen	23
1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto	8	11.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin	23
2 Esinevahinkojen välttäminen	9	11.4 Luukun avaaminen	23
3 Ympäristönsuojelu ja säästö	10	11.5 Pyykin asettaminen koneeseen	23
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen	10	11.6 Pesuohjelman käynnistäminen	23
3.2 Energiansäästö	10	11.7 Pyykin lisääminen	24
3.3 Energiansäästötila	10	11.8 Ohjelman keskeyttäminen	24
4 Asennus ja liittäminen	10	11.9 Pyykin poistaminen koneesta	24
4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	10	11.10 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)	24
4.2 Toimituksen sisältö	10	11.11 Nukkasihti	24
4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset	11	11.12 Kondenssivesisäiliö	25
4.4 Poistovesiletku	11	12 Kuivaustavoite	26
4.5 Laitteen suoristaminen	13	12.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen	27
4.6 Luukun avaussuunnan vaihto	13	12.2 Kuivaustavoitteen säätäminen	27
4.7 Laitteen liittäminen sähköverkkoon	13	13 Lapsilukko	27
5 Tutustuminen	14	13.1 Lapsilukon aktivointi	27
5.1 Laite	14	13.2 Lapsilukon deaktivoointi	27
5.2 Ohjauspaneeli	15	14 Kuivauskori	27
5.3 Käyttölogiikka	15	14.1 Kuivauskorin asettaminen paikalleen	27
6 Näyttö	15	14.2 Ohjelman käynnistäminen kuivauskoria käytettäessä	28
7 Valitsimet	17	14.3 Kuivauskorin käyttöesimerkkejä	28
8 Ohjelmat	18	15 Home Connect	28
8.1 Automaattiohjelmat	18		
8.2 Aikaohjatut ohjelmat	20		
9 Varusteet	21		


15.1 Home Connect -asetusten tekeminen	29	18 Puhdistus ja hoito	33
15.2 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa	29	18.1 Kosteustunnistin	33
15.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa	29	18.2 Luukun ritilä	33
15.4 Ohjelmapäivityksen asentaminen	29	19 Toimintahäiriöiden korjaaminen	33
15.5 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen	29	20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen	37
15.6 Kaukokäynnistys	29	20.1 Pohjaosan tyhjennys	37
15.7 Älykäs ohjelmasuositus	30	20.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	37
15.8 Etädiagnoosi	30	21 Huoltopalvelu	37
15.9 Tietosuoja	30	21.1 Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumero (Z-Nr.)	38
16 Perusasetukset	30	22 Kulutustiedot	38
16.1 Yhteenveto perusasetuksista	31	23 Tekniset tiedot	40
16.2 Perusasetusten muuttaminen	31	23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja	41
17 Laitehuolto	31	24 Vaatimustenmukaisuusvakuutus	41
17.1 Laitehuollon esivalmistelu	32		
17.2 Kevyen laitehuollon suorittaminen	32		
17.3 Laitteen tehohuollon suorittaminen	32		



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempiä käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- kuivausrumpuun soveltuvien ja vedellä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyviltä.

1.4 Turvallinen asennus

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
- Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
- Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- Älä liitä laitetta virtapiiriin, jonka energialaitos kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.

- Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- Verkkajohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- Älä nosta laitetta yksin.
- Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.
- Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.
 - Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.
 - Älä asenna eri valmistajien laitteita pesutorniksi. Asenna syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi vain, jos se on liitossarjan ansiosta mahdollista.
 - Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.

- ▶ Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- ▶ Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.

Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.

- ▶ Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua. Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
- ▶ Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

⚠ HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- ▶ Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- ▶ Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

1.5 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 37*

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!

Laitteen ympäristössä oleva hiilipöly tai jauhot voivat aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Tämän laitteen kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa.

- ▶ Älä juo tai käytä muutoin laitteen kondenssivettä.
- Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.
- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Tässä laitteessa oleva kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä, mutta palavaa, ja se voi syttyä palamaan joutuessaan kosketuksiin avotulen tai sytytyslähteiden kanssa.

- ▶ Älä pidä avotulta tai sytytyslähteitä laitteen lähellä.

**⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Nukkasihdissä olevat jäämät voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- ▶ Puhdista nukkasihti säännöllisesti.

Herkästi syttyvät esineet, kuten savukkeensytyttimet tai tulitikut, voivat syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- Poista vaatteiden taskuista kaikki herkästi syttyvät esineet ennen kuivausta.

Pesemätön pyykki, joka on joutunut kosketuksiin liuotinaineiden, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin, rasvan tai tahrannoistoaineen kanssa, voi syttyä kuivauksen yhteydessä palamaan.

- Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä tässä laitteessa.
- Huuhtelee tällainen pyykki ennen kuivausta huolellisesti kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- Älä käytä laitetta, jos pyykki on edellä puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Jos kuivaus keskeytetään ennenaikaisesti, pyykki ei jäähdy riittävästi ja se voi syttyä palamaan.

- Älä keskeytä kuivausohjelmaa ennenaikaisesti.
- Jos kuivaus keskeytyy ennenaikaisesti, ota pyykki heti pois koneesta ja levitä se kuivumaan.

HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Jos laitteen päälle nousta tai kiivetään, kansi voi murtua.

- Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.

Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.

- Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

- Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

1.6 Turvallinen puhdistus ja huolto

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- Laitteen korjaustoimia saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
- Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
 - Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Liutotinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- Älä käytä liutotinpitoisia puhdistusaineita.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO

Huuhdeluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.

- Noudata valmistajien annostelusuosituksia.

Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.

- Ota kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä huomioon äläkä ylitä määrää.

→ *"Ohjelmat", Sivu 18*

Laitteen ylikuumeneminen voi haitata laitteen toimintaa.

- Pidä laitteen tuuletusaukko vapaana, kun laite on käytössä.
- Varmista riittävä tuuletus huoneessa.

Kevyet esineet, kuten hiukset ja nukka, voivat imeytyä käytön aikana laitteen tuuletusaukkoon ja haitata laitteen toimintaa.

- Pidä laitteen ympäristö puhtaana, kun käytät laitetta.
- Pidä kevyet esineet poissa laitteen läheltä.

Käyttö puuttuvan, epätäydellisen tai viallisen nukkasuojan (laitteen varustuksesta riippuen esimerkiksi nukkasäiliö, nukkeräjäjä, nukkamatto) kanssa voi aiheuttaa laitevaurioita.

- Älä käytä laitetta puuttuvan, epätäydellisen tai viallisen nukkasuojan kanssa.

Vaahtomuovi tai vaahtokumi voi muuttaa muotoaan tai sulaa rumpukuivauksen yhteydessä.

- Älä kuivaa laitteessa vaahtomuovia tai vaahtokumia sisältävää pyykkiä.

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
- ▶ Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

- Käytä laitetta hyvin tuuletetussa huoneessa ja pidä laitteen tuuletusaukko vapaana.
- Linkoa pyykki pesukoneessa ennen kuivausta.
- Käytä jokaisessa kuivauksessa ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä hyväksesi. Ohjelmat → *Sivu 18*
- Älä ylitä ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. Ohjelmat → *Sivu 18*
- Puhdista nukkasiihtä kuivauksen jälkeen.
→ *"Nukkasiihtin puhdistus", Sivun 24*
- Deaktivoi Wi-Fi, jota ei käytetä.

→ *"Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa", Sivun 29*

3.3 Energiansäästötila

Jos laite on lyhyen aikaa käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja ▶ vilkkuu.

Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta.

Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan (Standby).

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

HUOMIO

Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- ▶ Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
→ *"Pakkausmateriaalin hävittäminen", Sivun 10*
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku. → *Sivu 23*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

HUOMIO

Laitteen käyttö epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa voi haitata laitteen toimintaa tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja laitevaurioita.

- ▶ Älä käytä laitetta epätäydellisten tai viallisten varusteiden kanssa.
 - ▶ Vaihda varusteet ennen laitteen käyttöä.
- "Varusteet", Sivu 21

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Kuivausrumpu
- Laitteen asiakirjat
- Kuivauskori → Sivu 27

4.3 Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

Noudata sijoituspaikkaa koskevia ohjeita.

HUOMIO

Jos laitetta kallistetaan yli 40°, laitteessa oleva jäännösvesi voi valua ulos ja aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Kallista laitetta varovasti.
- ▶ Kuljeta laite pystyasennossa.

Laitteessa oleva jäätyvä jäännösvesi voi aiheuttaa laitevaurioita.

- ▶ Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätymä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.

Jos laitetta käytetään heti kuljetuksen jälkeen, laitteen sisältämä kylmäaine voi aiheuttaa laitevaurioita.

- ▶ Anna laitteen seistä heti kuljetuksen jälkeen paikallaan kaksi tuntia ennen kuin otat laitteen käyttöön.

Lattialla

Aseta laite puhtaalle, tasaiselle ja kantavalle alustalle.

Suorista laite. → Sivu 13


Pesutornissa

Sijoita tämä laite vain kuivausrummun valmistajan alkuperäisellä liitossarjalla pesutorniin.

- Liitossarja, jossa ulos vedettävä työtaso → Sivu 21

Sijoita tämä laite vain saman valmistajan ppykinpesukoneen päälle. Tämän laitteen syvyyden ja leveyden pitää olla yhteneväiset ppykinpesukoneen mittojen kanssa, paitsi jos liitossarja mahdollistaa eri mitat.

Älä asenna pesutornia jalustalle.

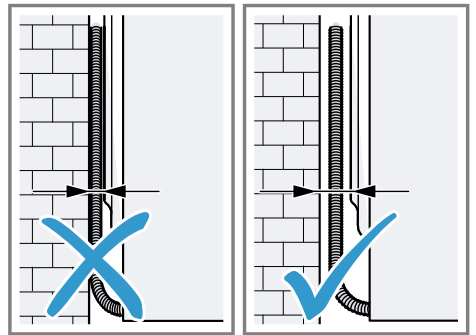Seinän vieressä

Älä asenna letkuja ja verkkoliitäntäjohtoa puristuksiin seinän ja laitteen väliin.

4.4 Poistovesiletku

Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jonka laite kerää tehtaen ennakkoasetuksen mukaan kondenssivesisäiliöön. Käytä poistovesiletkua ohjatakseen ylimääräisen kondenssiveden suoraan viemäriin.

Poistovesiletkun liittäminen

Jos et halua tyhjentää laitteen kondenssivesisäiliötä säännöllisesti, liitä poistovesiletku laitteeseen.


HUOMIO

Jos laitetta käytetään ilman asianmukaisesti liitettyä poistovesiletkua, siitä voi valua nestettä.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesiletku on liitetty asianmukaisesti.

Vaativuudet

- Laite ja varusteet on purettu pakkauksesta. → *Sivu 10*
 - Laite on sijoitettu käyttöpaikkaan.
1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → *Sivu 25*
 2. Työnnä kondenssivesisäiliön paikalleen. → *Sivu 26*
 3. Irrota letkunkiinnitin poistovesiletkusta laitteen taustapuolella ja vedä poistovesiletku pois kondenssivesisäiliöstä.

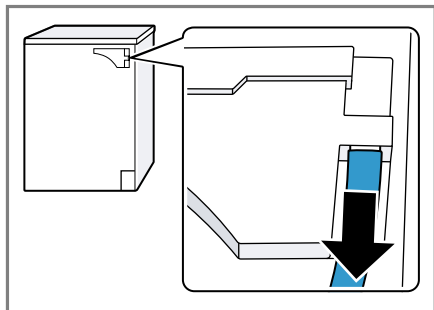

4. Liitä poistovesiletku vedenpoistoon. → *Sivu 12*

Ohje: Jos haluat ohjata kondenssiveden uudelleen kondenssivesisäiliöön, esimerkiksi laitteen paikan vaihdon yhteydessä, tee kaikki vaiheet taas päinvastaisessa järjestyksessä.


Poistovesiliitännän liitäntätyypit

HUOMIO

Jos poistoviemäri on tukossa tai suljettu, poistovesi voi valua takaisin laitteeseen.

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että poistovesi poistuu nopeasti, ja poista tukokset.


Vedenpoisto hajulukkuun.

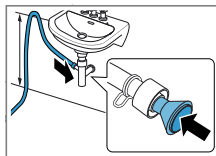

Varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä (12-22 mm). Kiinnitä poistovesiletku letkun ohjaimella vähintään 80 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeuteen.

Huomautus: Y-liittimellä → *Sivu 21* voit liittää toisen laitteen kuten esimerkiksi ppykinpeuskoneen poistovesiletkun hajulukon samaan viemäriin.


Vedenpoisto pesualtaaseen.

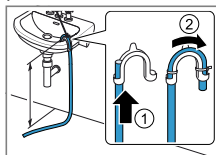

Työnnä poistovesiletku kokonaan kaarevan tuen läpi ja kiinnitä kiinnitysmateriaalilla. Kiinnitä kaari enintään 100 cm:n korkeuteen.

Vedenpoisto viemäriin.

Työnnä poistovesiletku kokonaan kaarevan tuen läpi

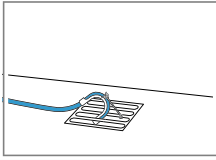


ja kiinnitä
kiinnitysmateriaalilla.
a.
Kiinnitä kaari
viemäriin.

4.5 Laitteen suoristaminen

Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä.

- Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

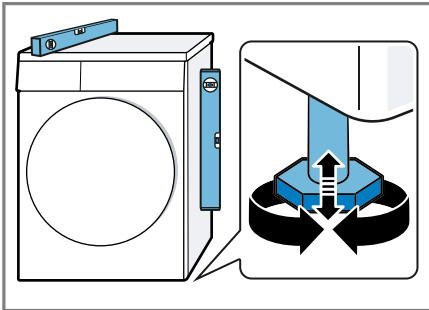

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

4.6 Luukun avaussuunnan vaihto

Huomautus: Tietoja luukun avautumissuunnan vaihdosta löydät verkosta. Skannaa QR-koodi kansisivulla.


4.7 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohtoon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
Laitteen liitäntätiedot löydät teknisistä tiedoista → *Sivu 40*.
 2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.
- ✓ Laite on nyt toimintavalmis.

5 Tutustuminen

5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

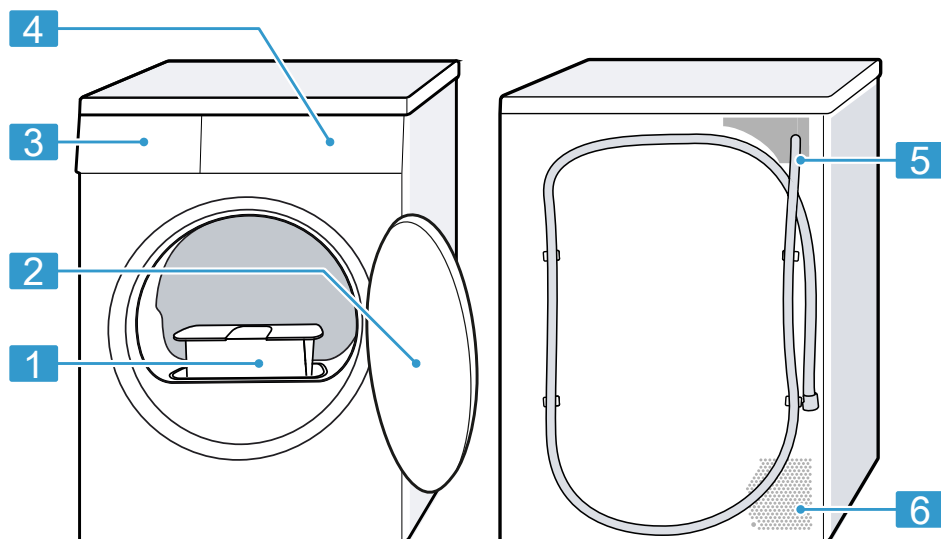

Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1 Nukkasihti → *Sivu 24*

2 Luukku → *Sivu 23*

3 Kondenssivesisäiliö → *Sivu 25*


4 Ohjauspaneeli → *Sivu 15*

5 Poistovesiletku → *Sivu 11*

6 Tuuletusaukko

5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

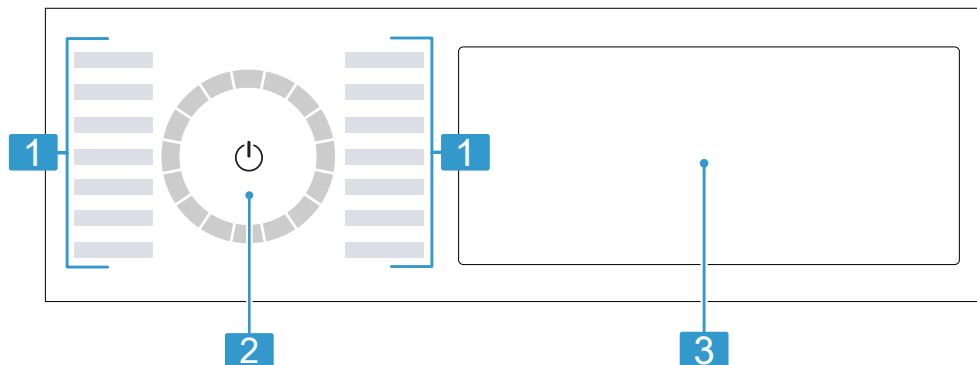

- | | |
|---|---|
| 1 | Ohjelmat → <i>Sivu 18</i> |
| 2 | Ohjelmavalitsin → <i>Sivu 22</i> |
| 3 | Valitsimet → <i>Sivu 17</i> ja näyttö
→ <i>Sivu 15</i> |

5.3 Käyttölogiikka

Eräät näytön alueet ja valitsimet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan, deaktivoidaan ja niitä muutetaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset on korostettu näytössä kirkkaina.

HUOMIO

Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kohdistaa näyttöön runsaasti voimaa.
- ▶ Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.

Asetusarvon muuttaminen

Kun aktivoit tiettyjä asetuksia, näytössä näkyvät valintanäppäimet ja voit muuttaa asetuservoa.


- ▶ Paina valintanäppäimiä → *Sivu 17*.
Näytössä näkyy asetuservo.

6 Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetuservot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit. Näytön alueella **88:88** näkyy ohjelman tilasta riippuen vihjeitä, kuten **E n d**.

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.
→ *Sivu 29*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

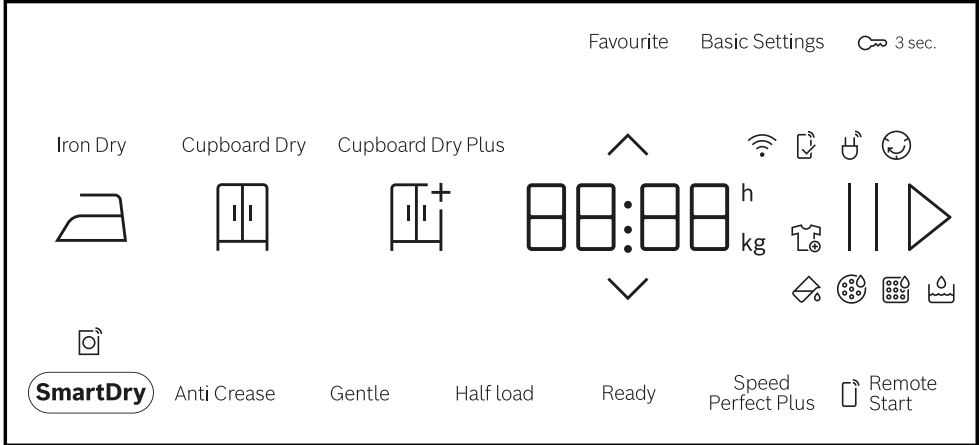

Esimerkki näytöstä

Näyttö	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva toiminta-aika tunteina ja minuutteina.
9,0 ¹	Suositteltu suurin täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
10h ¹	Ohjelman päättymisaika → <i>Sivu 18</i>
	Voit poistaa tai lisätä pyykkiä ja keskeyttää senhetkisen ohjelman. → <i>Sivu 24</i>
	Työnnä kondenssivesisäiliö ja työnnä se paikalleen. → <i>Sivu 25</i>
	Nukkasihdin puhdistaminen. → <i>Sivu 24</i>
CARÉ	Suorita kevyen laitehuollon ohjelma. → <i>Sivu 31</i>
Hot	Jäähdytysprosessi jäähdyttää pyykkiä ohjelman tilasta riippuen muutaman minuutin ajan rummun pyöriessä, jotta vältetään pyykin vaurioituminen. Jäähdytysprosessi voidaan keskeyttää avaamalla luukku. Huomautus: Älä muuta asetettua ohjelmaa.
	■ palaa: laite on yhdistetty Wi-Fi:n kautta kotiverkkoon. ■ vilkkuu: laite yrittää nyt muodostaa Wi-Fi:n kautta yhteyden kotiverkkoon.
	Asetukset, jotka eivät ole käytettävissä laitteessa, on tehty Home Connect -sovelluksen kautta.

¹ Esimerkki

Näyttö	Kuvaus
	Lisätietoja löydät Home Connect -sovelluksesta.
😊	Ohjelman tila: rypistymisenesto
▷	Ohjelman tila: tauko
End	Ohjelman tila: ohjelman päättyminen

7 Valitsimet

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.

→ *Sivu 29*

Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

Valitsin	Kuvaus
▷	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi. Kun näytössä näkyy , voit keskeyttää ohjelman tauon ajaksi. Kun näytössä näkyy ▷, voit käynnistää ohjelman.
⏻	Kytke laite päälle tai kytke se valmiustilaan / standby. Jos ohjauspaneeli ei reagoi, paina n. 5 sekunnin ajan valitsinta ⏻ käynnistääksesi laitteen uudelleen. → <i>Sivu 35</i>
⌚ 3 sec.	Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi. → <i>Sivu 27</i>
⏏ ⏏	Asetusten muuttaminen. → <i>Sivu 15</i>
Basic Settings	Perusasetusten haku näyttöön. → <i>Sivu 30</i>
Favourite	Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi. → <i>Sivu 23</i> Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät tallennettuun ohjelmaan yksilölliset ohjelma-asetuksesi.
Cupboard Dry Plus 	Kuivaustavoitteen muuttaminen. → <i>Sivu 26</i>
Cupboard Dry 	Kuivaustavoitteen muuttaminen. → <i>Sivu 26</i>
Iron Dry 	Kuivaustavoitteen muuttaminen. → <i>Sivu 26</i>
Anti Crease	Rypistymiseston aktivointi tai deaktivointi. Rumpu liikuttaa pyykkiä ohjelman päättymisen jälkeen 120 minuuttia säännöllisin väliajoin rypistymisen vähentämiseksi.
Speed Perfect Plus	Ohjelman lyhyemmän keston aktivointi tai deaktivointi. Huomautus: Laitteen energiankulutus ja melutaso kasvavat. Tämä ei vaikuta kuivaustulokseen.

Valitsin	Kuvaus
Gentle	Hellävaraisen kuivauksen aktivointi tai deaktivointi. Lämpötila lasketaan hellävaraista käsittelyä vaativia tekstiilejä varten, kuten esim. polyakryyli tai elastaani. Ohjelma kestää tavallista kauemmin.
Ready	Määritä ohjelman päättymisaika. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto.
Half load	Yksittäisten vaatekappaleiden tai pienten täyttömäärien kuivaaminen.
 SmartDry	Älykkään ohjelmasuosituksen aktivointi tai deaktivointi. → <i>Sivu 30</i>
 Remote Start	Kun painat valitsinta lyhyesti, kaukokäynnistys aktivoidaan tai deaktivoidaan. → <i>Sivu 29</i> Painamalla valitsinta noin 3 sekunnin ajan avaat Home Connect -asetukset. → <i>Sivu 28</i>

8 Ohjelmat

Voit kuivata tekstiilit joko automaattiohjelmalla tai aikaohjatulla ohjelmalla.

Huomautukset

- Pyökin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ *"Hoito-ohjeiden symbolit", Sivut 22*

- Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja.
→ *Sivu 29*
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

8.1 Automaattiohjelmat

Automaattiohjelmat ovat ohjelmia, joissa kosteustunnistimet mittaavat pyökin jäännöskosteuden kuivauksen kuluessa. Ohjelma päättyy vasta, kun asetettu kuivaustavoite on saavutettu.

Jokaisella automaattiohjelmalla on kuivaustavoite → *Sivu 26*. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kostea pyykki on ohjelman päättyttyä.

Ohje: Valitse kuivaustavoite tekstiilien tai haluamasi kuivaustuloksen mukaan.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Cotton (Puuvilla)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus.	9,0
Eco	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Energiaa säästävä ohjelma.	9,0
Easy Care (Synteettiset)	Tekokuitua ja sekoitekuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,5
Mix	Puuvillaa ja tekokuitua olevien tekstiilien kuivaus.	3,0
Bed linen (Vuodevaatteet)	Puuvillaisten pussilakanoiden ja tyynyliinojen sekä lakanoiden kuivaus. Huomautus: Rummun liikkeet on optimoitu suurikokoisten tekstiilien kuivaukseen.	3,5
Delicate (Hienopesu)	Satiinia, tekokuitua ja sekoitekuitua olevien hellävaraista käsittelyä vaativien tekstiilien kuivaus.	2,0
Hygiene Plus (Hygieniä Plus)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Sopii tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen.	4,0
Sport	Nopeasti kuivuvien funktionaalisten, mikrokuitua tai tekokuitua olevien urheiluvaatteiden kuivaus.	1,5
Shirts/Blouses (Kauluspaidat)	Puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevien paitojen ja puseroiden kuivaus. Huomautus: Kuivaa optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi kerrallaan enintään 5 paitaa tai 5 puseroa. Siltä pyykki kuivauksen jälkeen tai ripusta se kuivumaan. Jäännöskosteus jakautuu silloin tasaisesti.	1,5
Towels (Pyyhkeet)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvillaa ja pellavaa olevien pyyheliinojen ja kylpytakkien kuivaus.	6,0

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Silent Dry (Hiljainen kuivaus)	Kulutusta ja valkopesua kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien kuivaus. Sopii hiljaiseen kuivaukseen.	9,0
📱 App programs (Ohjelmat sovelluksessa)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta. Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. Huomautus: Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 28</i>	–

8.2 Aikaohjatut ohjelmat

Aikaohjatut ohjelmat ovat ohjelmia, joissa on kiinteästi määritetty tai säädettävissä oleva ohjelman kesto. Ohjelma päättyy määritetyn ajan kuluttua, myös silloin, kun pyykki ei esimerkiksi ole vielä kuivaa. Aikaohjatut ohjelmat sopivat yksittäisten vaatekappaleiden tai ohuiden tekstiilien kuivaamiseen.

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
Wool (Villa)	Kuivaa konepesunkestävät tai käsinpestävät villaa olevat tekstiilit hellävaraisesti. Huomautus: Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman päätyttyä.	1,0
Time Program Warm (Aikaohjelma lämmin)	Kaikkien tekstiililajien paitsi villan ja silkin kuivaus. Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkikuivaukseen. Huomautus: Tämä ohjelma sopii myös kuivaukseen kuivauskoria käyttäen. → <i>Sivu 27</i>	3,0
📱 App programs (Ohjelmat sovelluksessa)	Valitse muita ohjelmia suoraan Home Connect -sovelluksen kautta.	–

Ohjelma	Kuvaus	Suurin sallittu täyttömäärä (kg)
	Ohjelmien kuvauksen löydät Home Connect -sovelluksesta. Huomautus: Laitteesi pitää olla yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovelluksessasi. → <i>Sivu 28</i>	

9 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Ohje: Jotkin varusteet ovat saatavilla myös muissa väreissä. Ota yhteys huoltopalveluun. → *Sivu 37*

	Käyttö	Tilausnumero
Liitossarja, jossa ulos vedettävä työtaso	Laitteen asentaminen tilaa säästään tarkoitukseen sopivan saman valmistajan samanlevyisen ja -syvyisen pyykinpesukoneen päälle. Ulos vedettävä työtaso helpottaa laitteen täyttämistä ja tyhjentämistä.	WTZ2800
Kuivauskori	Urheilujalkineiden ja pehmolelujen kuivaus tai raikastaminen.	WMZ20610
Y-liitin	Toisen laitteen vedenpoistoletkun liittäminen samaan hajulukon viemäriin.	15000490
Laitteenhoitoaine	Intensiivistä laitehuoltoa varten.	00312474
Jalusta	Sijoita laite korkeammalle täyttämisen ja	WTZPW30D

Käyttö	Tilausnumero
tyhjentämisen helpottamiseksi.	

10 Pyykki

10.1 Pyykin esivalmistelu

HUOMIO

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

Huomautus

Esikäsittelemällä pyykin suojaat laitetta ja tekstiilejä.

- Harjaa hiekka ja multa pois
- Lajittele pyykki värin ja tekstiililajien mukaan ja noudata hoito-ohjemerkkejä
- Sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
- Poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot
- Aseta pyykki väljästi rumpuun
- Linkoa pyykki ennen kuivausta

10.2 Hoito-ohjeiden symbolit

Hoito-ohjeet kuivausta varten

Symboli	Tekstiilit
	kulutusta kestävät puuvilla- ja pellavatekstiilit, esimerkiksi käsipyyhkeet, vuodevaatteet, alusvaatteet
	hellävaraista käsittelyä vaativat, synteettistä materiaalia, sekoitekuitua olevat tekstiilit, hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit, esimerkiksi tekniset alusasut, kauluspaidat

Symboli	Tekstiilit
	Tekstiilejä, jotka ovat silkkiä tai nailonia, ilmaa läpäisemättömiä ja kumipinnoitettuja tekstiilejä sekä synteettisiä verhoja ei saa kuivata kuivausrummussa

11 Käytön perusteet

11.1 Laitteen kytkeminen päälle

Huomautus: Kun kytket laitteen sähköliitännän jälkeen ensimmäisen kerran päälle, käynnistyminen kestää noin minuutin ajan.


Vaatus: Laite on asennettu ja liitetty asianmukaisesti. → *Sivu 10*

- Paina
- Päälle kytkettyminen kestää muutamia sekunteja.

Huomautus: Rummun valo sammuu automaattisesti.

11.2 Ohjelman asettaminen

1. Paina haluamasi ohjelman valitsinta. → *Sivu 18*

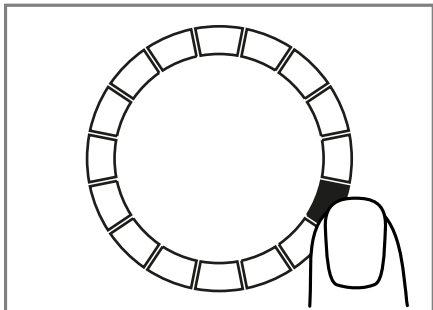

- ✓ Näytössä näkyvät ohjelma-asetukset.
- 2. Muuta ohjelma-asetuksia. → *Sivu 17*
Ota huomioon aihetta Käyttölogiikka → *Sivu 15* koskevat tiedot.
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

11.3 Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin


Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetuksesi muistiin suosikkeina.

Vaatus: Ohjelma on asetettu.
→ *Sivu 23*


- Paina **Favourite** n. 3 sekunnin ajan.
Kun haluat hakea tallennetun ohjelman näyttöön, paina **Favourite**.
Huomautus: Kun haluat korvata tallennetun ohjelman toisella, toista vaiheet.

11.4 Luukun avaaminen

1. Ota luukun kahvan alaosa kiinni ja vedä luukkua.

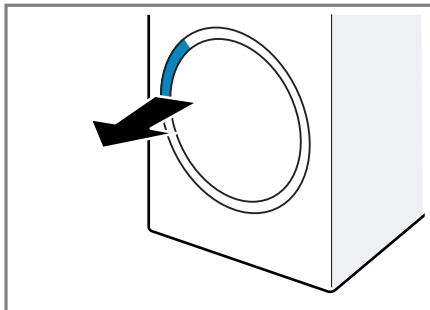

2. Avaa luukku.

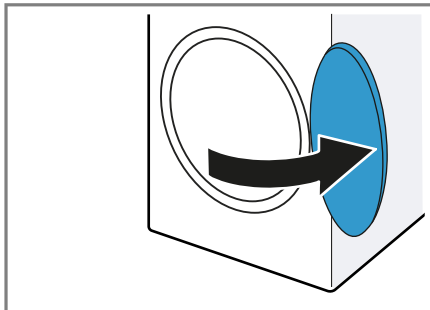

11.5 Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautus: Huomioi ohjelmien suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen. → *Sivu 18*

Vaatuset

- Pyykki on esikäsitelty ja lajiteltu.
→ *Sivu 22*
- Rumpu on tyhjä.
- 1. Avaa luukku. → *Sivu 23*
- 2. Aseta pyykki rumpuun.
- 3. Sulje luukku.
Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

11.6 Pesuohjelman käynnistäminen

Vaatuset

- Ohjelma on asetettu. → *Sivu 23*

fi Käytön perusteet

- Luukku on lukittu.
- Paina ||▷.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman kesto tai ohjelman päättymisaika.
- ✓ Näytössä näkyy ohjelman päättymisen jälkeen: "End".

Huomautus: Kun näytössä näkyy "Hot", laite jäähdyttää pyykkiä. Kun "Hot" sammuu, pyykki on jäähtynyt.

11.7 Pyykin lisääminen

Ohjelman käynnistyttyä voit lisätä tai poistaa pyykkiä milloin tahansa.

1. Paina ||▷.
Jäähdytysprosessi käynnistyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua ja jäähdyttää pyykin rummun pyöriessä. Jos haluat välttää tai keskeyttää jäähdytysprosessin, avaa luukku.
→ *Sivu 16*
2. Avaa luukku. → *Sivu 23*
3. Lisää tai poista pyykkiä.
4. Sulje luukku.
5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 23*

11.8 Ohjelman keskeyttäminen

1. Paina ||▷.
2. Avaa luukku. → *Sivu 23*
3. Poista pyykki. → *Sivu 24*

11.9 Pyykin poistaminen koneesta

1. Avaa luukku. → *Sivu 23*
2. Poista pyykki rummusta.

11.10 Laitteen kytkeminen valmiustilaan (Standby)

- Paina ⏻.

11.11 Nukkasihti

Pyykistä irtoava nukka kertyy kuivauksen aikana nukkasihtiin. Nukkasihti suojaa laitetta nukalta.


Nukkasihdin puhdistus

Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön ilmestyy käytön aikana huomautus, puhdista nukkasihti ohjelman päätyttyä.


Huomautus: Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

Vaatimukset

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End"
 - tai näytössä näkyy meneillään olevan käytön aikana: ⚙.
1. Avaa luukku. → *Sivu 23*
 2. Poista kaksiosainen nukkasihti.

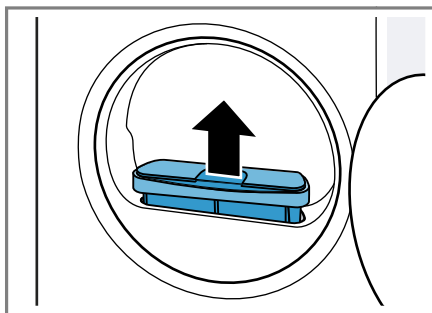


3. Poista nukka syvennyksestä.

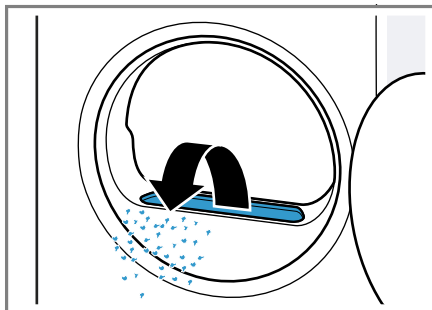


Varmista, että ilmakanavassa ei ole nukkaa.

4. Paina nukkasihdin keskimmäistä kielekettä ulospäin ① ja irrota

kaksiosaisen sihdin osat toisistaan ②.

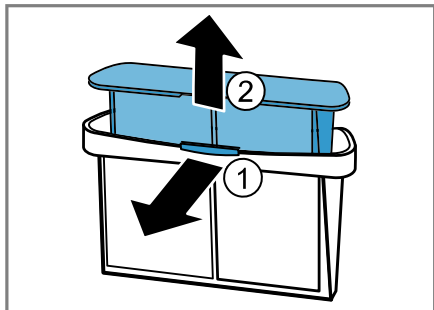


5. Avaa molemmat nukkasihdit ① ja poista nukka ②.

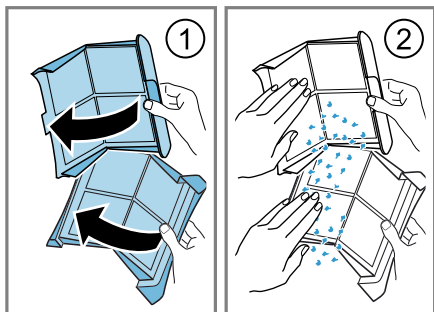

Hävitä nukka kotitalousjätteen mukana välttääksesi sen, että poistoveteen joutuu mikromuoveja.


6. Puhdista molemmat nukkasihdit huolellisesti juoksevilla, lämpimällä vedellä ja kuivaa.

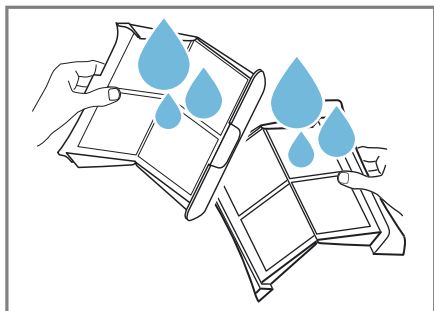


Huomautus: Kerää puhdistusvesi astiaan, esimerkiksi ämpäriin. Kaada puhdistamisen jälkeen

astian sisältö suodattimen, kuten suodatinpaperin, läpi. Hävitä suodatinpaperi kotitalousjätteen mukana, jottei poistoveteen joudu mikromuoveja.

7. Sulje molemmat nukkasihdit ja liitä osat yhteen siten, että kieleke lukittuu.

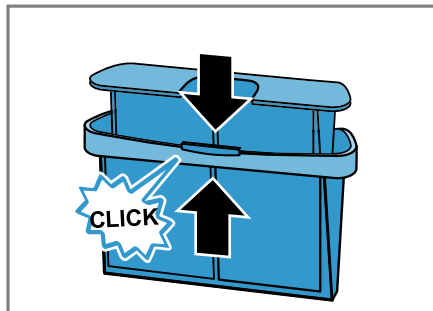

8. Aseta kaksiosainen nukkasihdi paikalleen.

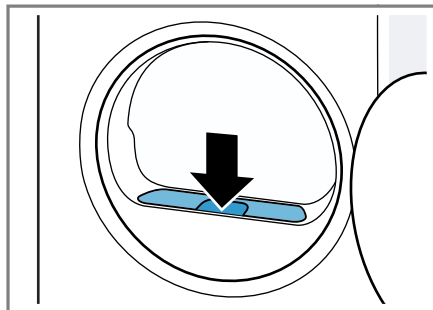

9. Sulje luukku.

11.12 Kondenssivesisäiliö


Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä, jonka laite kerää tehtaen ennakoasetuksen mukaan kondenssivesisäiliöön.

Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen


Kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos näyttöön pysähtyy kuivausohjelma ja huomautus, tyhjennä kondenssivesisäiliö.

Vaatimukset

- Näytössä näkyy kuivauksen jälkeen: "End"
 - tai näytössä näkyy keskeytetyn käytön aikana: 𐀀.
1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

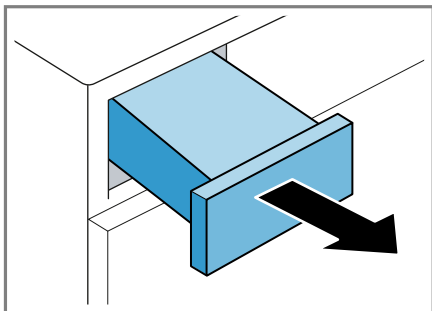

2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.

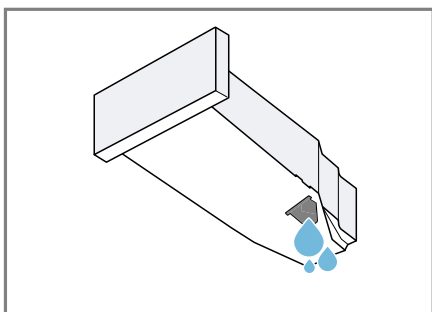


Varmista, että työntät kondenssivesisäiliön paikalleen ennen laitteen käyttöä. → *Sivu 26*

3. Jos kuivausohjelma keskeytyy, käynnistä ohjelma. → *Sivu 23*

Kondenssivesisäiliön työntäminen paikalleen

- Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen vasteeseen saakka.

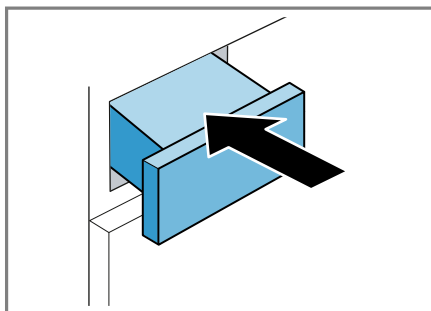

12 Kuivaustavoite

Jokaiselle automaattiohjelmalle on esiasetettu kuivaustavoite. Kuivaustavoite määrittää sen, miten kuivaa tai kosteaa pyykki on ohjelman päätyttyä.

Kuivaustavoite Kuvaus

	Vaikeasti kuivuville monikerroksisille, paksuille tekstiileille.
	Normaaleille, yksikerroksisille tekstiileille.
	Normaaleille, yksikerroksisille tekstiileille. Pyykki on ohjelman päättymisen jälkeen vielä hieman kosteaa. Silitä pyykki tai ripusta se kuivumaan, jotta se ei rypisty.

12.1 Kuivaustavoitteen muuttaminen

Voit muuttaa joidenkin automaattiohjelmien kuivaustavoitteen, jotta pyykistä tulee vielä kuivempaa tai kosteampaa.

1. Aseta automaattiohjelma. → *Sivu 18*
- ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina **Cupboard Dry** ☐, **Cupboard Dry Plus** ☐ tai **Iron Dry** ☐.

12.2 Kuivaustavoitteen säätäminen

Jos pyykki tuntuu tietyllä kuivaustavoitteella kuivaamisen jälkeen liian kostealta, voit säätää kuivaustavoitetta.

Huomautus: Voit muuttaa kuivaustavoitetta myös perusasetusten kautta.

1. Aseta automaattiohjelma. → *Sivu 18*
- ✓ Näytössä näkyy esiasetettu kuivaustavoite.
2. Paina **Cupboard Dry** ☐, **Cupboard Dry Plus** ☐ tai **Iron Dry** ☐ n. 3 sekunnin ajan.
- ✓ Näytössä näkyy "0", "1", "2" tai "3".
3. Paina $\wedge$ tai $\vee$ muuttaaksesi kuivaustavoitetta arvosta "0" (kuiva) arvoon "3" (kuivin).
4. Palaa automaattiohjelmaan painamalla valittua kuivaustavoitetta n. 3 sekunnin ajan.

13 Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

13.1 Lapsilukon aktivointi

- Paina ∞ **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös laitteen valmistilassa (Standby) ja sähkökatkon sattuessa.

13.2 Lapsilukon deaktivointi

Vaatus: Lapsilukon deaktivoinniseksi pitää laitteen olla päällä.



- Paina ∞ **3 sec.** noin 3 sekunnin ajan.

14 Kuivauskori

Käytä kuivauskoria pehmolelujen tai urheilujalkineiden hellävaraiseen kuivaamiseen vaakatasossa.

14.1 Kuivauskorin asettaminen paikalleen

1. Avaa luukku. → *Sivu 23*
Varmista, että rumpu on tyhjä.
2. Työnnä kuivauskori vaakasuoraan, jalat viimeisinä laitteen luukun aukosta.
3. Aseta kuivauskorin jalat luukun aukon reikiin.

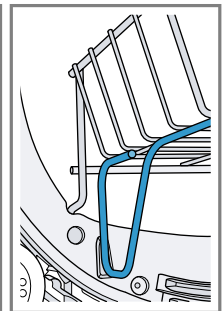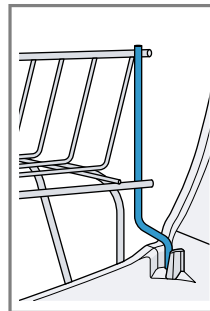

14.2 Ohjelman käynnistäminen kuivauskoriä käytettäessä

Vaatus: Kuivauskori on asetettu paikalleen. → *Sivu 27*

1. Aseta kengät tai pehmolelu kuivauskoriin. → *Sivu 28*
2. Sulje luukku.
3. Valitse ohjelma **Time Program Warm (Aikaohjelma lämmin)** tai soveltuva ohjelma Home Connect -sovelluksessa.
4. Muuta tarvittaessa ohjelman kestoa.
5. Käynnistä ohjelma. → *Sivu 23*
6. Poista kuivauskori ohjelman päätyttyä.


14.3 Kuivauskorin käyttöesimerkkejä

Esimerkit opastavat sinua kuivauskorin käytössä.

Urheilujalkineiden kuivaus


Huomautus: Älä kuivaa kenkiä, jotka ovat nahkaa tai joissa on nahkaosia.

1. Nosta jalkineiden kieleke ulos.
2. Poista irtopohjalliset ja kantapäätynyt.
3. Aseta pyyheliinakääre kuivauskoriin siten, että koriin muodostuu vino alusta.
4. Aseta jalkineet koriin kanta pyyheliinan päälle.

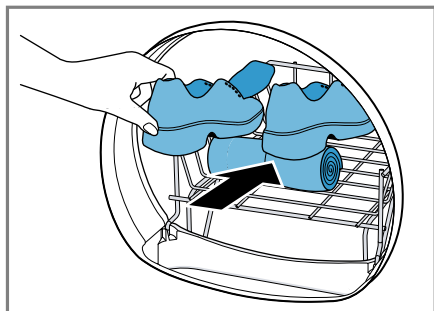

Pehmolelujen kuivaus

- Aseta pehmolelu kuivauskoriin.

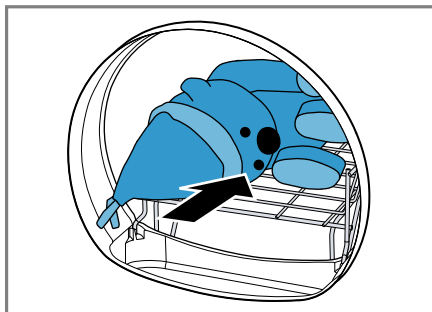

Varmista, että pehmolelut eivät putoa kuivauskorista, jos niitä on useita tai ne ovat pieniä.

15 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa.

Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palvelujen saatavuudesta. Lisätietoja löytyy kohdasta: www.home-connect.com.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Noudata ohjeita ja huomioi Home Connect -sovelluksessa mainitut huomautukset.

Huomautukset


- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että niitä noudatetaan myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta. → *"Turvallisuus", Sivut 3*
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei

voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.

15.1 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaatus: Laitteen käyttöpaikalla on yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

1. Skannaa seuraava QR-koodi.

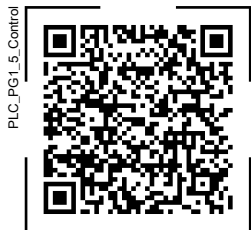

QR-koodin avulla voit asentaa Home Connect -sovelluksen ja yhdistää laitteesi.

2. Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

15.2 Wi-Fi:n deaktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
2. Paina **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "on".
3. Deaktivoi Wi-Fi painamalla **||▷**.
✓ Näytössä näkyy "oFF".

Huomautus: Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

15.3 Wi-Fi:n aktivointi laitteessa

1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
2. Paina **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "oFF".
3. Aktivoi Wi-Fi painamalla **||▷**.
✓ Näytössä näkyy "on".

Huomautukset

- Kun Wi-Fi on aktivoitu, näytössä näkyy vuorotellen "on" ja Wi-Fi-yhteyden signaalinvoimakkuus.
- Poistu Home Connect -asetuksista painamalla **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.

15.4 Ohjelmapäivityksen asentaminen

Huomautus: Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, Home Connect -sovellukseen ilmestyy viesti.

- ▶ Kun haluat asentaa ohjelmapäivityksen, noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.
- ✓ Ohjauspaneeli on asennuksen aikana osittain lukittu.
- ✓ Häiriötapauksessa asennus voi kestää jopa 40 minuuttia. Älä palauta verkkoasetuksia tai laitetta takaisin tehdasasetuksiin.

15.5 Laitteen verkkoasetusten nollaaminen

1. Paina **Remote Start** noin 3 sekunnin ajan.
2. Paina **Remote Start** niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy "rES".
3. Paina **||▷** noin 3 sekunnin ajan.
✓ Verkkoasetukset nollataan.

15.6 Kaukokäynnistys

Salli laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta.

Huomautus

Etäkäynnistys deaktivoituu seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen luukku avataan.
- Painetaan **||▷**.
- Painetaan **Remote Start**.
- Sähkökatkon jälkeen.

Etäkäynnistyksen aktivointi

Vaativuus: Laitteen luukku on kiinni.

- Paina  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** palaa ja laitteen etäkäynnistys Home Connect -sovelluksen kautta on sallittu.

Etäkäynnistyksen deaktivointi

- Paina  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** sammuu.

15.7 Älykäs ohjelmasuositus

Kun aktivoit älykkään ohjelmasuosituksen, laite suosittelee sopivaa ohjelmaa pyykin kuivaamiseksi, kun pyykki on pesty pesukoneessa.

Älykkään ohjelmasuosituksen aktivointi

Vaatimukset

- Pyykinpesukoneessa on Home Connect -toiminto.
- Pyykinpesukoneesi ja kuivausrumpusi on yhdistetty kotiverkkoon ja rekisteröity Home Connect -sovellukseen.

1. Paina **SmartDry**.

- ✓ Laite määrittää sopivan ohjelman. Jos haluat keskeyttää määrittämisen, aseta joku toinen ohjelma tai kytke laite valmiustilaan (Standby).
- ✓ Kun laite löytää sopivan ohjelman, ohjelman näyttö palaa ja näytössä näkyvät ohjelm tiedot.
- ✓ Jos laite ei löydä sopivaa ohjelmaa, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy "- -".

2. Paina .

15.8 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästä käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty

Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettävissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com.

15.9 Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset.

Kun laite yhdistetään internetiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect -palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomodulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomodulin turvallisuussertifikaatti (yhteyden tietoteknistä suojauksen varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Aikaisemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetusten palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevat tiedot löytyvät Home Connect -sovelluksesta.


16 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

Huomautus: Voit muuttaa perusasetuksia myös Home Connect -sovelluksessa.

16.1 Yhteenveto perusasetuksista

Huomautus: Ohjelmapäivitysten kautta voi olla käytettävissä lisää toimintoja. → *Sivu 29*
Kun ohjelmapäivitys on käytettävissä, löydät lisätietoja Home Connect -sovelluksesta.

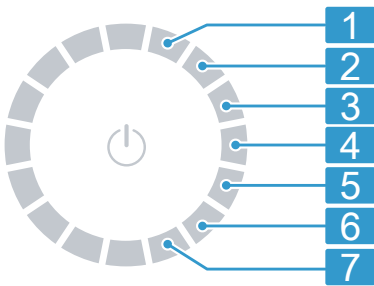

Ohjelmavalitsin ja ohjelmakohdat

- | | |
|----------|---|
| 1 | Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen:
0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas) |
| 2 | Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen:
0 (pois päältä) – 4 (erittäin voimakas) |
| 3 | Näytön kirkkauden asettaminen:
1 (vähäinen) – 4 (erittäin suuri) |
| 4 | Kuivaustavoitteen → <i>Sivu 26</i> muuttaminen:
0 (kuiva) – 3 (kuivin) |
| 5 | Kevyen laitehuollon (CP1) tai laitteen tehohoollon (CP2) käynnistys.
→ <i>"Laitehuolto", Sivü 31</i> |

- | | |
|----------|---|
| 6 | Käynnistettyjen ohjelmien lukumäärän näyttö (PC). |
| 7 | Laitteen palautus tehdasasetuksiin (rES). |

16.2 Perusasetusten muuttaminen

- Hae perusasetukset näyttöön painamalla **Basic Settings**.
- Valitse haluamasi perusasetus ohjelmavalitsimella. → *Sivu 31*
- Perusasetuksen muuttaminen:
 - Kun haluat muuttaa arvoa, paina $\wedge$ tai $\vee$.
 - Kun haluat palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, paina $\|\triangleright$ n. 3 sekunnin ajan.
- Poistu perusasetuksista painamalla **Basic Settings**.

17 Laitehuolto

Laitteessa on tarjolla ohjelmat kevyttä laitehuoltoa ja laitteen tehohoolltoa varten.

Poista toimintahäiriöt suorittamalla kevyt laitehuolto, kun näytössä näkyy "CARE".

Huomautus: Kevyt laitehuolto kestää noin 40 minuuttia.

Suorita laitteen tehohoollto poistaaksesi mahdolliset kiinni tarttuneet likajäämät laitteesta sekä epämielilyttävät hajut yli kuukauden kestäneen seisonta-ajan jälkeen.

Huomautukset

- Laitteen tehohoollto kestää noin 2 tuntia 30 minuuttia, eikä sitä saa keskeyttää.
- Laitteen tehohoolltoa varten tarvitset laitteen alkuperäistä hoitoainetta → *Sivu 21*.

17.1 Laitehuollon esivalmistelu


Vaatus: Rumpu on tyhjä.

1. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 24*
2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 25*
3. Kytke laite päälle.
4. Käynnistä ohjelma **Time Program Warm (Aikaohjelma lämmin)** ilman pyykkiä 30 minuutiksi.
5. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 25*

17.2 Kevyen laitehuollon suorittaminen

Vaatus: Laitehuolto on esivalmisteltu. → *Sivu 32*

1. Poista nukkasiti, puhdista se ja aseta se sivuun. → *Sivu 24*
2. Lisää laitteeseen noin 1,6 litraa vesijohtovettä nukkasihdin syvennyksen kautta.

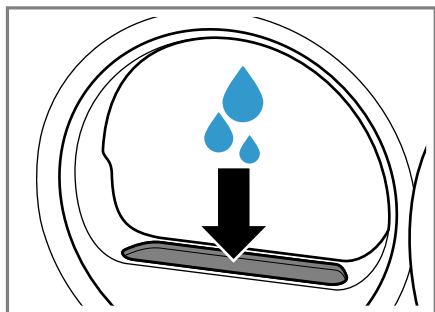

3. Aseta nukkasiti paikalleen.
4. Sulje luukku.
5. Paina **Basic Settings**.
6. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 5.
→ *Sivu 31*
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.
- ✓ Kun vettä on lisätty riittävästi, kuuluu äänimerkki.

7. Paina II ▷.

- ✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
 - ✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End" ja kuulet äänimerkin.
8. Kun keräät kondenssiveden kondenssivesisäiliöön, tyhjennä kondenssivesisäiliö → *Sivu 25*.
 9. Kytke laite valmiustilaan (Standby).
→ *Sivu 24*

17.3 Laitteen tehohuollon suorittaminen

Laitteen tehohuollon käynnistäminen

Vaatus: Laitehuolto on esivalmisteltu. → *Sivu 32*

1. Poista nukkasiti, puhdista se ja aseta se sivuun. → *Sivu 24*
2. Lisää laitteeseen pullollinen laitteen hoitoainetta ja noin 1,5 litraa vesijohtovettä nukkasihdin syvennyksen kautta.
3. Aseta nukkasiti paikalleen.
4. Sulje luukku.
5. Paina **Basic Settings**.
6. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 5.
→ *Sivu 31*
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP1" ja ohjelman kesto.
7. Paina ∇.
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen "CP2" ja ohjelman kesto.
- ✓ Kun vettä on lisätty riittävästi, kuuluu äänimerkki.
8. Paina II ▷.
- ✓ Laitehuolto käynnistyy ja kuulet äänimerkin.
- ✓ Noin 1 tunnin ja 50 minuutin kuluttua laitehuolto pysähtyy ja näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.
9. Kun keräät kondenssiveden kondenssivesisäiliöön, tyhjennä kondenssivesisäiliö → *Sivu 25*.

Laitteen tehohoollon jatkaminen

1. Poista nukkasihiti, puhdista se ja aseta se sivuun. → *Sivu 24*
2. Lisää laitteeseen noin 1,6 litraa vesijohtovettä nukkasihidin syvennyksen kautta.
 - ✓ Kun vettä on lisätty riittävästi, kuuluu äänimerkki.
3. Aseta nukkasihiti paikalleen.
4. Sulje luukku.
5. Paina II ▷.
 - ✓ Laitehuolto jatkuu.
 - ✓ Laitehuollon päätyttyä näytössä näkyy "End" ja kuulet äänimerkin.
6. Kun keräät kondenssiveden kondenssivesisäiliöön, tyhjennä kondenssivesisäiliö → *Sivu 25*.
7. Kytke laite valmiustilaan (Standby). → *Sivu 24*

18 Puhdistus ja hoito

18.1 Kosteustunnistin

Laitteen kosteustunnistin määrittää, miten kosteaa pyykki on kuivauksen aikana. Laite muuttaa automaattiohjelman kestoa pyykin jäännöskosteuden mukaan.

Kosteustunnistimen puhdistus

Kosteustunnistimen pintaan voi kertyä ajan mittaan jäämiä kalkista, pesuaineista ja hoitoaineista. Puhdista kosteustunnistin säännöllisesti.


HUOMIO

Kovat tai karkeat esineet voivat vaurioittaa kosteustunnistinta.

- Älä käytä puhdistukseen kovia tai karkeita esineitä, hankausaineita tai teräsvillaa.

Huomautus: Jos laitetta ei puhdisteta kuvatulla tavalla, laitteen toimintaan voi tulla häiriöitä.

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteustunnistin sienellä.

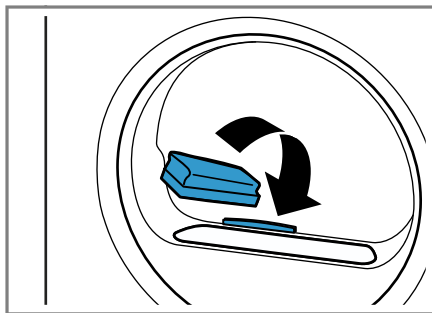

18.2 Luukun ritilä

Luukun sisäpuolella oleva ritilä tukee ilmastusta kuivauksen aikana.

Luukun ritilän puhdistaminen

Luukun ritilään voi kertyä ajan myötä nukkaa. Se ei vaikuta energiankulutukseen. Puhdista luukun ritilä, kun siinä näkyy epäpuhtauksia.

- Puhdista luukun ritilä kostealla liinalla.

19 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS**Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen tai sen ominaisuuksiin.
- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö on sammunut ja ▷ vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen. ► Paina ▷.
Kaikki muut vikakoodit.	Toimintahäiriö 1. Paina n. 5 sekunnin ajan ⏻, jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 37</i> Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. Ota häiriöstä mahdollisuuksien mukaan kuvia ja videoita.
"Hot" ja rumpu pyörii.	Tämä ei ole vika. Jäähdytysprosessi on aktiivinen. Toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Älä muuta ohjelmaa jäähdytysprosessin kuluessa. Jäähdytysprosessi kestää enintään 10 minuuttia.
☼ ja ohjelma keskeytynyt.	Kondenssivesisäiliö on täynnä. ► Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → <i>Sivu 25</i> Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein tai se on taittunut tai puristuksissa. ► Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i> Poistovesiletku on tukossa. ► Huuhtelee poistovesiletku vesijohtovedellä.
"CARÉ"	On suoritettava kevyt laitehuolto. ► Suorita kevyt laitehuolto. → <i>Sivu 31</i>
☼	Nukkashti on likaantunut. ► Puhdista nukkashti. → <i>Sivu 24</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttö ja valitsimet eivät reagoi.	Ohjelmistovirhe. 1. Paina n. 5 sekunnin ajan ϕ, jotta laite käynnistyy uudelleen. 2. Jos häiriö tapahtuu uudelleen, irrota laite sähköverkosta vähintään 30 sekunniksi. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	Mahdollisia syitä on useita. 1. Palauta laitteen verkkoasetukset. → <i>Sivu 29</i> 2. Tee Home Connect -asetukset uudelleen. → <i>Sivu 29</i> ► Mene sivulle www.home-connect.com.
Ohjelma ei käynnisty.	Lapsilukko on aktivoitu. ► Deaktivoi lapsilukko . → <i>Sivu 27</i> Ready on aktivoitu. ► Tarkasta, onko Ready aktivoitu. → <i>Sivu 18</i>
Ohjelman kesto aika muuttuu kuivauksen aikana.	Tämä ei ole vika. Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti. Toimenpiteitä ei tarvita.
Kuivausaika on liian pitkä.	Nukkasihti on likaantunut. ► Puhdista nukkasihti. → <i>Sivu 24</i> Ympäristön lämpötila on alle 15 °C tai yli 30 °C. ► Varmista, että ympäristön lämpötila on välillä 15 °C ja 30 °C. Ilmankierto laitteen sijoituspaikassa ei riitä. ► Tuuleta laitteen sijoituspaikka. Liian vähän kondenssivettä automaattista itsepuhdistusta varten, kun kuivataan jatkuvasti pienellä täyttömäärällä. ► Kuivaa yli 3 kg:n täyttömäärä kosteaa pyykkiä säännöllisesti ohjelman loppuun saakka. Laitteen tuuletusaukko on tukossa. ► Varmista, että laitteen tuuletusaukko on vapaana. Lämmönvaihdin on likaantunut. ► Suorita kevyt laitehuolto. → <i>Sivu 31</i>
Rummun liikkeiden suunta vaihtuu kuivauksen aikana.	Tämä ei ole vika. Pyykki jakautuu paremmin optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Toimenpiteitä ei tarvita.
Hurina-, surina- tai pumppausääniä.	Tämä ei ole vika. Kompressorin, kompressorin tuuletus tai kondenssivesipumppu on aktiivinen. Toimenpiteitä ei tarvita.

Vika	Syy ja vianhaku
Pyykki on liian kosteaa.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ▶ Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>Sivu 20</i> Täyttömäärä on liian suuri. ▶ Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 18</i> Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähtymistä varten. Asetettu kuivaustavoite ei ole sopiva. ▶ Muuta kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 27</i> Kuivaustavoitetta ei ole sovitettu oikeaksi. ▶ Säädä kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 27</i> Täyttömäärä on liian pieni. ▶ Aseta jälkikuivausta varten aikaohjattu ohjelma. → <i>Sivu 20</i> Kosteustunnistin on likaantunut. ▶ Puhdista kosteustunnistin. → <i>Sivu 33</i> Laite on keskeyttänyt kuivauksen täyttyneen kondenssivesisäiliön vuoksi. ▶ Tyhjennä kondenssivesisäiliö. → <i>Sivu 25</i>
Rypistyminen.	Valittu ohjelma ei sovellu tälle tekstiililajille. ▶ Aseta tarkoitukseen sopiva ohjelma. → <i>Sivu 18</i> Täyttömäärä ei ole sopiva. ▶ Noudata ohjelmien suurinta sallittua täyttömäärää. → <i>Sivu 18</i> ▶ Esivalmistelet pyykit. → <i>Sivu 22</i> Pyykki on kuivauksen jälkeen liian kauan rummussa. 1. Poista pyykki rummusta heti kuivauksen jälkeen. 2. Levitä vaatekappaleet jäähtymistä varten. Siliäviä tekstiilejä kuivattiin liian kauan. ▶ Muuta tai säädä kuivaustavoitetta. → <i>Sivu 26</i> Rypistymisestä ei ole aktivoitu. ▶ Aktivoi rypistymisestä. → <i>Sivu 17</i>
Laitteesta valuu vettä.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon. ▶ Suorista laite. → <i>Sivu 13</i> Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein. ▶ Tarkasta poistovesiletkun asennus. → <i>Sivu 11</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Laitteessa on kiinni tarttunutta likaa tai laite on ollut käyttämättä yli kuukauden ajan. ► Suorita laitteen tehohoito. → <i>Sivu 31</i>

20 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

20.1 Pohjaosan tyhjennys

Poista pohjaosasta jäännösvesi ennen kuljetusta.

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 25*
2. Käynnistä ohjelma **Time Program Warm (Aikaohjelma lämmin)** ilman pyykkiä 30 minuutiksi.
3. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
→ *Sivu 25*

20.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

⚠ VAROITUS

Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovessa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

⚠ VAROITUS

Tulipalovaara!

Laitteessa käytettävä kylmäaine R290 on ympäristöystävällistä mutta palavaa. Jos laitetta ei hävitetä asianmukaisesti, se voi syttyä.

- Hävitä laite asianmukaisesti.
 - Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia.
1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
 2. Katkaise verkkojohto.
 3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

21 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltasi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.), valmistusnumeron (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja

koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme.

21.1 Mallinnumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.)

Mallinnumero (E-Nr.), valmistusnumero (FD) ja laskentanumeron (Z-Nr.) on merkitty laitteen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

22 Kulutustiedot

Ohjelma **Eco** sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen. Tämä ohjelma on tarkoitettu asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 noudattamisen arviointiin. Energiamerkissä ilmoitetut tämän ohjelman kulutusarvot perustuvat pyykin kosteuspitoisuuteen 60 %.

Muille ohjelmille ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN61121 perusteella.

Todelliset arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista kankaan tyylistä, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, kankaan jäännöskosteudesta, asetetusta kuivausasteesta, täyttömäärästä, ympäristöolosuhteista ja lisätoimintojen aktivoinnista riippuen.

Laitteen näytössä ohjelman valinnan yhteydessä näytetty ohjelman todennäköinen kesto / ajastusaika perustuu laitteen toimitustilassa pyykinperuskoneen linkousnopeuteen 1000 r/min.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkousnopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:55	1,30
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1400	50	2:49	0,68
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:18	1,46

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttö määrä (kg)	Linkou snopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:01	0,76
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	9,0	800	70	5:42	1,63
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry Plus 	-3,0	4,5	800	70	3:14	0,84
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	4:28	1,18
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:45	0,63
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	4:51	1,34
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	2:57	0,71
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	5:14	1,50
Cotton (Puuvilla) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	3:09	0,79
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:58	1,08
Eco	0,0	4,5	1400	50	3:09	0,56
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,25
Eco	0,0	4,5	1000	60	3:15	0,65
Eco	0,0	9,0	800	70	4:52	1,43
Eco	0,0	4,5	800	70	3:22	0,74
Cotton (Puuvilla) + Iron Dry 	12,0	9,0	1400	50	2:50	0,72
Cotton (Puuvilla) + Iron Dry 	12,0	4,5	1400	50	1:49	0,41
Cotton (Puuvilla) + Iron Dry 	12,0	9,0	1000	60	3:13	0,88
Cotton (Puuvilla) + Iron Dry 	12,0	4,5	1000	60	2:02	0,49
Cotton (Puuvilla) + Iron Dry 	12,0	9,0	800	70	3:37	1,05

¹ Kuivauksen ilmamelupäästöt ovat 57 dB.

Ohjelma	Loppukosteus (%)	Täyttömäärä (kg)	Linkousopeus (r/min)	Lähtökosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)
Cotton (Puuvilla) + Iron Dry 	12,0	4,5	800	70	2:14	0,57
Easy Care (Synteettiset) + Cupboard Dry Plus 	0,0	3,5	800	40	1:37	0,37
Easy Care (Synteettiset) + Cupboard Dry Plus 	0,0	3,5	600	50	1:53	0,44
Easy Care (Synteettiset) + Cupboard Dry 	2,0	3,5	800	40	1:21	0,30
Easy Care (Synteettiset) + Cupboard Dry 	2,0	3,5	600	50	1:37	0,38
Easy Care (Synteettiset) + Iron Dry 	12,0	3,5	800	40	1:05	0,22
Easy Care (Synteettiset) + Iron Dry 	12,0	3,5	600	50	1:21	0,29
Delicate (Hienopesu)	0,0	2,0	-	-	1:26	0,33

23 Tekniset tiedot

Laitteen korkeus	84,2 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	62,7 cm
Laitteen syvyys luukku suljettuna	67,5 cm
Laitteen syvyys luukku avattuna	111,9 cm
Paino	56,0 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	9,0 kg
Verkkojännite	220-240 V, 50 Hz
 Pienin sallittu asennussulake	10 A

Nimellisteho	850 W
Ottoteho	Valmiustila (standby): 0,30 W
Käyttöympäristön lämpötila	- Vähintään: 5 °C - Enintään: 35 °C
Verkkoliitäntäjohdon pituus	145 cm

Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä. Valonlähteitä on saatavilla varaosina. Ne saa vaihtaa vain koulutettu ammattihenkilö.

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274448>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL.

23.1 Vapaisiin ja Open Source -ohjelmistoihin liittyviä tietoja

Tämä tuote sisältää ohjelmistokomponentteja, jotka tekijänoikeuden haltijat ovat lisensoineet vapaiksi tai Open Source -ohjelmistoiksi. Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu kodinkoneeseen. Lisenssitiedot löytyvät myös Home Connect -sovelluksen kautta: "Profiili -> Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".² Voit ladata

lisenssitiedot tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta käytössäsi oleva laitemalli ja muita asiakirjoja.) Voit pyytää vastaavat tiedot myös osoitteella ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähdekoodi toimitetaan käyttöön pyydettyäessä. Lähetä pyyntö osoitteeseen ossrequest@bshg.com tai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Aihe: „OSSREQUEST“ Sinulle lähetetään lasku lähettämästäsi pyynnöstä aiheutuvista kustannuksista. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta ostopäivästä tai vähintään niin kauan kuin tarjoamme kyseiselle laitteelle tukea ja varaosia.

24 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Täydellinen RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetistä sivulta www.bosch-home.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita. Tämä verkko-osoite on käytettävissä 1. heinäkuuta 2025.

² Laitteen varustuksesta riippuen

fi Vaatimustenmukaisuusvakuutus

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.							

[illegible]



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002031219 (050805)

fi