




ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть I : Базовая часть DW6083PRV

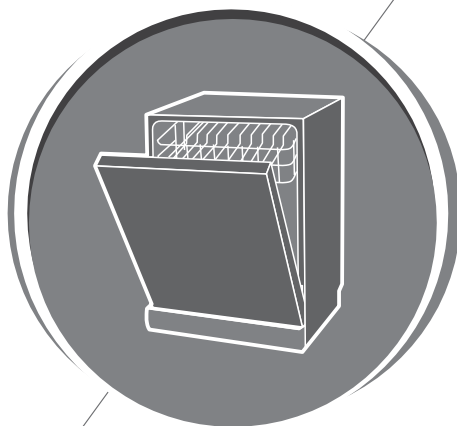

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством перед использованием посудомоечной машины. Храните данное руководство для дальнейшего использования

3100576

|| СОДЕРЖАНИЕ:

01	3	Важная информация
02	8	Описание продукта
03	9	Использование посудомоечной машины
	9	Загрузка соли в специальную емкость
	11	Использование различных корзин
04	13	УХОД И ОЧИСТКА
	13	Внешняя очистка
	13	Внутренняя очистка
	16	Уход за посудомоечной машиной
	17	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
05	17	Описание подключения к сети
	18	Подключение к воде и сливу
	19	Соединение сливных шлангов
	20	Расположение прибора
	20	Отдельно стоящее положение
	21	Встраиваемая модель
06	26	Возможные проблемы и устранение
07	30	Загрузка посудой основных корзин согласно директиве EN50242
	32	Корзины для столовых приборов

Примечание:

- Обзор раздела об устранении неполадок поможет вам решить некоторые общие проблемы самостоятельно.
- Если вы не можете решить проблемы самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.
- Производитель, следуя политике постоянного развития и обновления изделия, может вносить изменения без предварительного уведомления.

Если руководство потеряно или устарело, вы можете получить новое руководство пользователя от производителя или ответственного поставщика.

II ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

⚠ Вниманию!

При использовании посудомоечной машины соблюдайте меры предосторожности, перечисленные ниже:

ДАННЫЙ ПРИБОР БЫЛ РАЗРАБОТАН ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

- Прибор и его доступные части сильно нагреваются во время использования. Будьте осторожны, чтобы избежать касание нагреваемых элементов. Не подпускать детей в возрасте до 8 лет, если они не находятся под постоянным наблюдением.
- К использованию данного устройства допускаются лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями при условии, что за ними наблюдает лицо, понимающее инструкции по использованию и сопутствующие риски.
- Не разрешать детям играть с прибором. Чистка и уход не должны проводиться детьми без присмотра.
- Упаковочный материал может быть опасен для детей!
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другую жидкость.
- Перед очисткой и техническим обслуживанием прибора отключите его от сети.



Инструкция по заземлению прибора

Это устройство должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки заземление уменьшит риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления электрического тока. Этот прибор оборудован штепсельной вилкой с заземлением

- Вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку, которая установлена и заземлена в соответствии с местными нормами и правилами.

Неправильное подключение оборудования-провод заземления может привести к риску поражения электрическим током. Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлен прибор, обратитесь к квалифицированному электрику или представителю службы.

- Не изменяйте вилку, прилагаемую к устройству, если она не подходит к розетке.
- Необходимо иметь соответствующую розетку установленную квалифицированным электриком.
- Запрещается стоять и сидеть на двери посудомоечной машины.
- Не используйте посудомоечную машину, если все панели корпуса не установлены должным образом. Откройте дверь очень осторожно, если посудомоечная машина работает, есть риск брызг воды.
- Не кладите на дверь тяжелые предметы и не стойте на ней, когда она открыта. Прибор может наклониться вперед. При загрузке предметов для мойки:
 - 1) Обратите внимание на острые предметы, чтобы они не повредили уплотнение двери;
 - 2) Внимание: ножи и другая посуда с острыми наконечниками должны быть загружены в корзину остриями вниз или помещены в горизонтальное положение.
- Некоторые моющие средства для посудомоечной машины сильно щелочные. Они могут быть чрезвычайно опасны, если их проглотить. Избегать контакта с кожей и глазами и держите детей подальше от посудомоечной машины, когда дверь открыта. Убедитесь, что порошок моющего средства пуст после завершения цикла стирки.

Не мойте пластиковые предметы, если они не помечены специальным знаком.

Для немаркированных пластмассовых изделий, не отмеченных таким образом, проверьте рекомендации производителя.

Используйте только моющие и ополаскивающие средства, рекомендованные для использования в автоматической посудомоечной машине.

Никогда не используйте мыло или стиральный порошок в посудомоечной машине.

Дверь нельзя оставлять открытой, так как это может увеличить риск споткнуться.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

Во время установки, шнур питания не должен быть чрезмерно или опасно согнуто или сплюснен.

Не вмешивайтесь в управление.

Прибор необходимо подключить к главному клапану воды используя новые наборы шланга. Старые наборы не следует использовать повторно.

Для экономии энергии, в режиме ожидания, прибор автоматически выключится, если нет операций в течение 30 минут

Утилизация

- Для утилизации упаковки и устройства, пожалуйста, обратитесь в центр утилизации. Поэтому необходимо отключить кабель питания и зафиксировать дверь.
- Картонная упаковка изготавливается из переработанной бумаги и должна быть утилизирована в пункт сбор макулатуры для переработки.
- Гарантируя правильность утилизации данного продукта, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией.
- Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местное бюро и службу утилизации бытовых отходов.





Утилизация: не утилизируйте этот продукт как несортированные коммунальные отходы.

Необходима специальная утилизация.


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

❶ ВАЖНО!:

Чтобы получить максимальную производительность посудомоечной машины, прочитайте все инструкции по эксплуатации перед ее первым использованием.

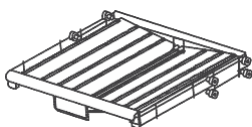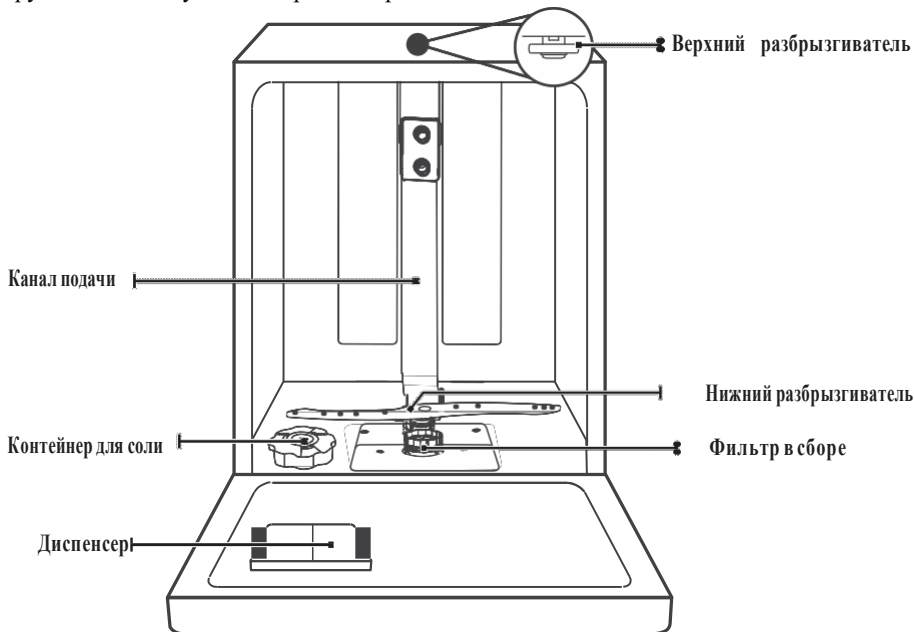

Верхний разбрызгиватель (Upper spray arm)

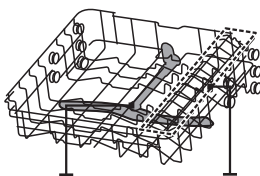

Место для кружек (Cup place)




Примечание:

Изображения только для справки, различные модели могут быть различными. Пожалуйста имейте это ввиду.

Использование посудомоечной машины

Перед использованием посудомоечной машины:

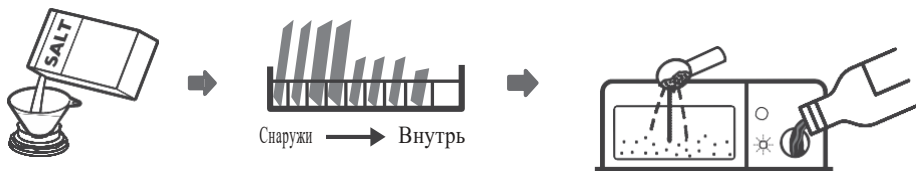

1. Установите воронку для воды
2. Загрузите соль в емкость
3. Загрузите корзину с посудой
4. Загрузите таблетку и ополаскиватель в диспенсер



Пожалуйста проверьте секцию 1 "Умягчитель воды" в Части 2 инструкции "Специальная часть"

Если вам нужно установить смягчитель воды

Загрузка соли в контейнер




Примечание:

Если в вашей модели нет смягчителя воды, вы можете пропустить этот раздел. Всегда используйте соль, предназначенную для посудомоечной машины. Емкость для соли находится под нижней корзиной и должна быть заполнена, как объяснено в следующем:

⚠ Внимание!

- **Используйте только соль, специально предназначенную для посудомоечных машин!**
Любой другой вид соли, специально не предназначенный для использования в посудомоечной машине, особенно поваренная соль, повредит смягчитель воды. В случае повреждений, вызванных использованием неподходящей соли, производитель не дает никаких гарантий и не несет ответственности за причиненный ущерб.
- **Необходимо заполнять контейнер солью перед запуском цикла.**
Это предотвратит попадание зёрен соли или соленой воды, которые могут быть разлиты, оставаясь на дне машины в течение любого периода времени, который может вызвать коррозию.

Пожалуйста следуйте шагам описанным ниже:

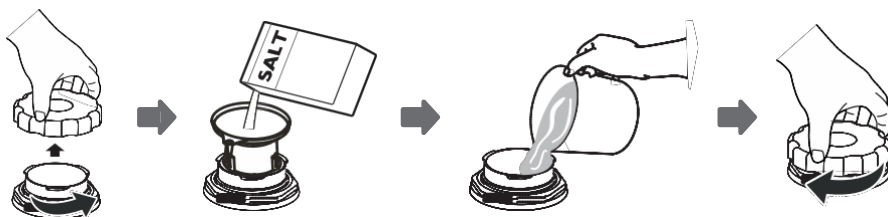

1. Выньте нижнюю корзину и открутите крышку резервуара.
2. Поместите конец воронки (прилагается) в отверстие и засыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечной машины.
3. Заполните контейнер соли по максимальному пределу с водой, Небольшое количество воды выльется из контейнера для соли. Это нормально.
4. После заполнения контейнера плотно закрутите крышку.
5. Предупредительный сигнал отсутствия соли погаснет после заполнения.
6. Сразу после засыпки соли в соляной контейнер следует запустить программу мойки (предлагаем использовать короткую программу). В противном случае система фильтрации, насос или другие важные детали машины могут быть повреждены соленой водой. Это не гарантийный случай

💡 **Примечание:**


- Контейнер с солью необходимо пополнять когда горит индикатор () на контрольной панели. В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, предупреждающий свет соли может быть все еще включен, даже если контейнер с солью заполнен.
- Если на панели управления (для некоторых моделей) нет предупредительного сигнала о соли, вы можете оценить, когда следует заливать соль в смягчитель по циклам работы посудомоечной машины. Если соль разлилась, запустите программу soak или quick, чтобы удалить ее.

• Типы корзин:




Используемые типы корзин для посуды

Высоту верхней корзины можно легко отрегулировать для того чтобы приспособить более высокие блюда в или верхней или более низкой корзине.



Чтобы настроить высоту верхней стойки, выполните следующие действия:

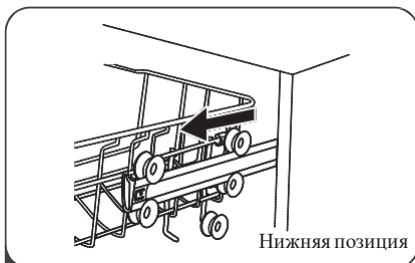

1 Вытащите нижнюю корзину

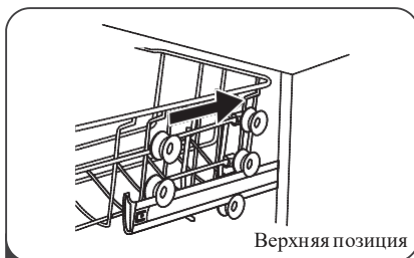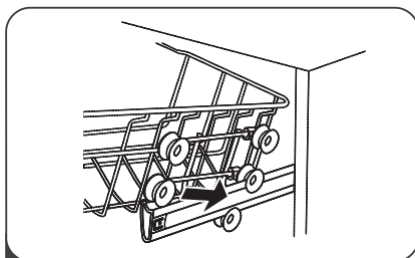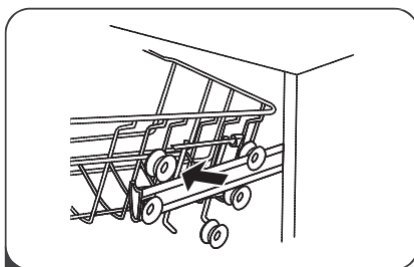

Тип 2:

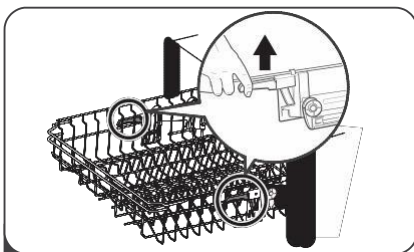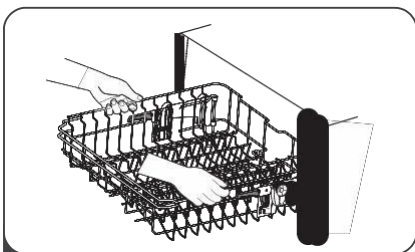

Возврат назад полки для чашек

Чтобы освободить место для более высоких предметов в корзине посудомоечной машины, поднимите чашку вверх. Затем вы можете прислонить к нему высокую посуду. Вы также можете удалить его, когда он не требуется для использования.




Складывание назад полок корзины

Выступы используются для удержания тарелок и блюд. Их можно понизить для того чтобы сделать больше комнаты для больших деталей.

В поднятом состоянии

в сложенном

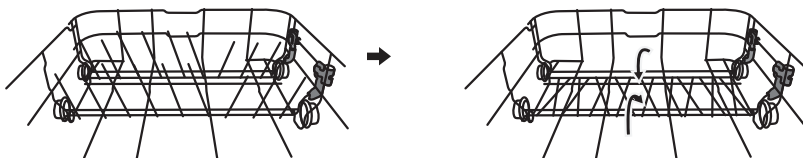

ОЧИСТКА И УХОД

Внешний уход

Дверь и уплотнитель двери

Регулярно очищайте дверные уплотнения мягкой влажной тканью для удаления пищевых отложений. Когда посудомоечная машина загружается, остатки пищи и напитков могут капать на боковые стороны двери посудомойки. Эти поверхности недостижимы для промывки от разбрызгивателей. Все загрязнения должны быть удалены до того, как дверь закроется.

Панель управления

Если требуется, панель управления следует протирать только мягкой влажной тряпкой

⚠ Внимание!

- Чтобы избежать проникновения воды в дверной замок и электрические компоненты, не используйте спрей очиститель любого вида.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства или чистящие прокладки на внешних поверхностях, потому что они могут поцарапать отделку. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на поверхности..


Внутренний уход

Фильтрующая система


Фильтрующая система в низу посудомоечной машины сохраняет грубые твердые частицы после цикла. Собранный крупный мусор может привести к засорению фильтров. Регулярно проверяйте состояние фильтров и при необходимости очищайте их под проточной водой. Выполните следующие действия, чтобы очистить фильтры в шкафу для стирки.

Примечание:


Изображения только для справки, различные модели могут быть различными.
Пожалуйста имейте это ввиду

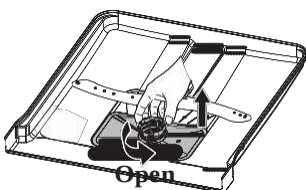


- 1** Удерживайте фильтр грубой очистки и поверните его против часовой стрелки, чтобы разблокировать фильтр. Поднимите фильтр вверх и выньте его из посудомоечной машины.

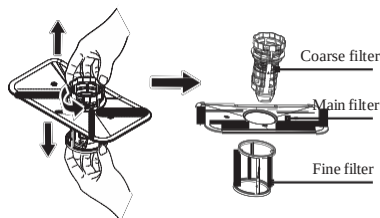

- 2** Фильтр тонкой очистки можно снять с фильтра в сборе. Фильтр грубой очистки можно отсоединить от основного фильтра, осторожно сжимая язычки вверх и оттягивая его.

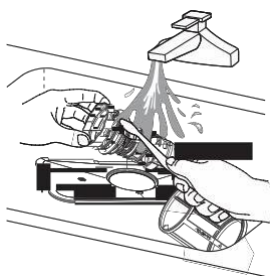

- 3** Более крупные остатки пищи можно очистить, промыв фильтр под проточной водой. Для полной очистки возможно использование мягкой щетки.

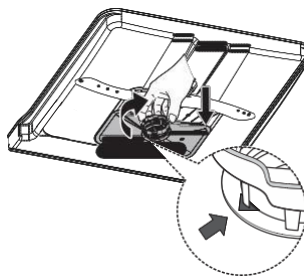

- 4** Соберите фильтры в обратном порядке, замените вставку фильтра и поверните по часовой стрелке к стрелке закрытия.


▲ Внимание!

- Установите фильтры в обратной последовательности, проследите чтобы крупные остатки пищи не попали в систему слива.
- Никогда не используйте посудомоечную машину без фильтров. Неправильная замена фильтра может снизить уровень производительности прибора и повредить посуду и столовые приборы.


Разбрызгиватели воды

Необходимо регулярно очищать разбрызгиватели для воды, жесткая вода и химикаты забивают форсунки подачи воды и подшипники разбрызгивателя.


Чтобы произвести очистку разбрызгивателя, следуйте инструкции ниже:

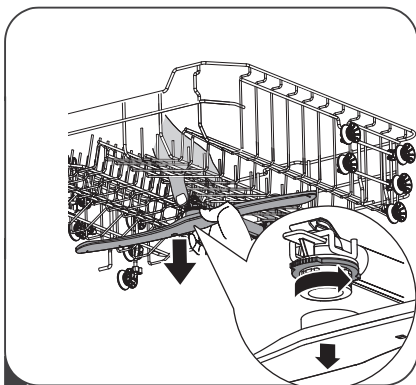

- 1** Чтобы снять верхний разбрызгиватель, держите гайку в центре неподвижно и поверните разбрызгиватель против часовой стрелки, чтобы снять его.

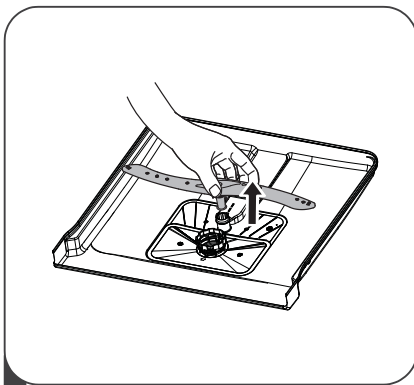

- 2** Чтобы снять нижний разбрызгиватель, вытяните разбрызгиватель вверх.

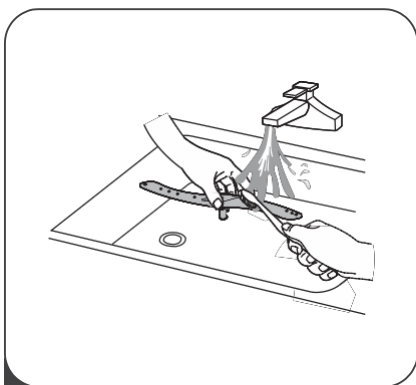

- 3** Вымойте руки в мыльной и теплой воде и используйте мягкую щетку для очистки форсунок. После, тщательно прополоскайте .

Уход за посудомоечной машиной

Предосторожности.

Пожалуйста, примите меры по защите от образования льда в посудомоечной машине **в зимний период**. После окончания работы, пожалуйста действуйте следующим образом:

1. Отключите питание посудомоечной машины от источника питания.
2. Выключите подачу воды и отсоедините впускной патрубок от водяного клапана.
3. Слейте воду из впускной трубы и Водяного клапана. (Используйте лоток для того чтобы собрать воду)
4. Слейте воду с шланга.
5. Снимите фильтр в нижней части поддона и с помощью губки впитайте воду в отстойнике.

После ежедневной мойки.

После каждой стирки отключите подачу воды в прибор и оставьте дверь слегка открытой, чтобы влага и запахи не попали внутрь.

Отключите вилку из розетки

Перед очисткой или проведением технического обслуживания всегда извлекайте вилку из розетки.

Не применять растворители или абразивные средства

Для очистки наружной и резиновой частей посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Используйте только ткань с теплой мыльной водой.

Для удаления пятен или пятен с поверхности интерьера используйте ткань, смоченную водой, немного уксуса или чистящее средство, изготовленное специально для посудомоечных машин.

Посудомоечная машина не используется длительное время

Рекомендуется выполнить цикл мойки с пустой посудомоечной машиной, а затем выньте вилку из розетки, выключите подачу воды и оставьте дверцу приоткрытой. Это поможет уплотнениям двери расправится и предотвратить образование запахов внутри прибора.

Перемещение устройства

При перемещении устройства, старайтесь держать его в вертикальном положении. При необходимости, устройство расположить на заднюю часть.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

⚠ Внимание!



Опасность поражения током!

Отключите питание перед установкой посудомоечной машины.

Невыполнение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током.

⚠ Внимание!

Монтаж труб и электрооборудования должен осуществляться профессионалами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ Внимание!

Для личной безопасности:

- Не используйте удлинитель, переходник или адаптер с этим прибором.
- Ни при каких обстоятельствах не перерезайте и не вынимайте заземляющий провод из шнура питания.

Требования к электропитанию

Пожалуйста, посмотрите на этикетке, чтобы узнать напряжение и подсоедините посудомоечную машину к соответствующему источнику питания. Используйте необходимый предохранитель 10А/13А / 16А, предохранитель задержки по времени или автомат защиты цепи и обеспечьте отдельное подключение.

Электрическое соединение

Обеспечить напряжение и частоту питания с данными на табличке. Вставьте вилку в электрическую розетку, которая обязательно заземлена. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключен прибор, не подходит для вилки, замените розетку. Запрещается подключение с помощью адаптеров или подобных переходных устройств, поскольку они могут вызвать перегрев и возгорание.


⚠ Убедитесь в подключении заземления перед использованием.

Подключение к воде и дренажу

Подключение к холодной воде

Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому 3/4(дюймовому) разьему и убедитесь, что он плотно закреплен на месте.

Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного периода времени, дайте воде стечь, чтобы убедиться, что вода чистая. Эта мера предосторожности необходима во избежание риска входа воды с загрязнением.

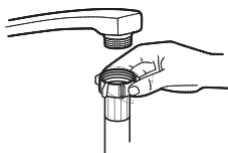

Обычный шланг



Шланг с предохранителем

Шланг с предохранителем

Предохранительный шланг состоит из двойных стенок. Система шланга гарантирует блокировку, путем перекрытия подачи воды в случае поломки, шланга устройства и когда воздушное пространство между шлангом устройства и наружным рифленным шлангом есть наполнение водой.



Внимание

Шланг, который крепится к смесителю, может лопнуть, если он установлен на той же линии, что и шланг посудомоечной машины. Если у вашей смесителя выход один, рекомендуется отсоединить шланг и заглушить отверстие.

Подключение шланга с предохранителем

1. Вытяните шланг с предохранителем полностью из отделения для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Затяните винты шланга с предохранителем к крану резьбой 3/4 дюйма.
3. Перед запуском посудомоечной машины полностью откройте кран подачи воды.


Отключение шланга подачи воды с предохранителем

1. Перекройте воду.
2. Отвинтите шланг подачи воды.

Подключение слива воды

Вставьте дренажный шланг в дренажную трубу с минимальным диаметром 4 см, или опустите в раковину, убедившись, что избежали изгиба или перегиба его. Высота дренажной трубы должна быть меньше 1000 мм. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду чтобы избежать обратного потока.

⚠ Пожалуйста, надежно закрепите сливной шланг в положении A или B

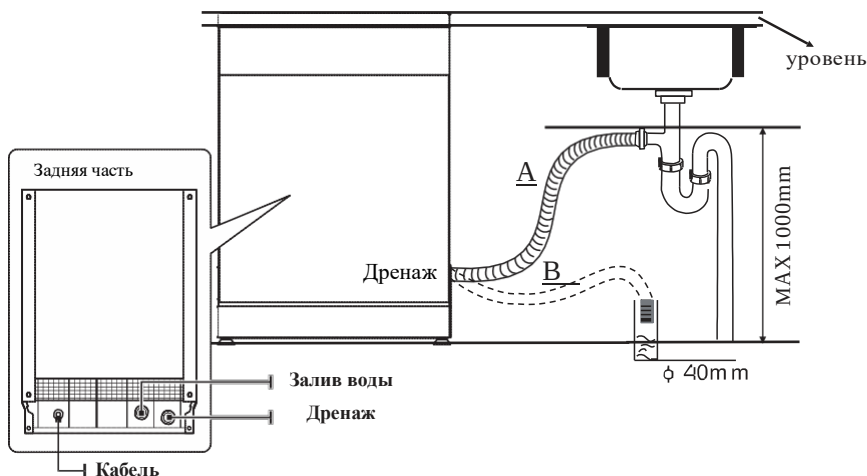

Как слить лишнюю воду из шлангов

Если раковина выше 1 метра от пола, избыток воды в шлангах нельзя сливать прямо в раковину. Необходимо будет сливать лишнюю воду из шлангов в чашу или подходящую емкость, которая удерживается снаружи и ниже раковины.

Слив воды

Подсоедините шланг слива воды. Дренажный шланг должен быть правильно установлен во избежание подтеков воды. Убедитесь, что шланг слива воды не перегибается и не раздавлен.

Расширение шланга

Если вам нужно расширение дренажного шланга, обязательно используйте аналогичный дренажный шланг. Он должен быть не более 4 метров, в противном случае эффект очистки в посудомоечной машине может быть уменьшен.

Сифонное соединение

Соединение с сифоном должно быть на высоте менее 100 см (максимум) от низа посудомоечной машины. Сливной шланг должен быть закреплен.

• Расположение прибора

Расположите прибор в нужном месте. Задняя часть должна упираться в стену за ней, а бока - вдоль соседних шкафов или стен. Посудомоечная машина оснащена шлангами подачи и слива воды, которые могут быть расположены справа или слева для облегчения правильной установки.


Выравнивание по уровню

Как только прибор установлен для выравнивания, высота посудомойки может быть изменена через регулировку уровня ножек, выкручиванием.



Примечание:

Применимо только к отдельно стоящей посудомоечной машине

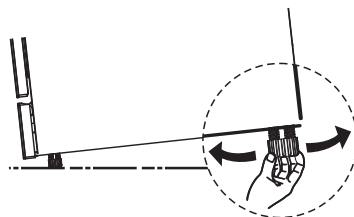


• Установка отдельно стоящего прибора

Установка между существующими шкафами

Высота посудомойки, 845 mm, была сделана для того чтобы машина встала между существующими шкафами. Такая же высота в современных оборудованных кухнях.

Ножки можно отрегулировать так, что будет достигнута нужная высота.

За ламинированная верхняя крышка посудомоечной машины не требует особого ухода, она теплостойкая и мало подвержена царапинам

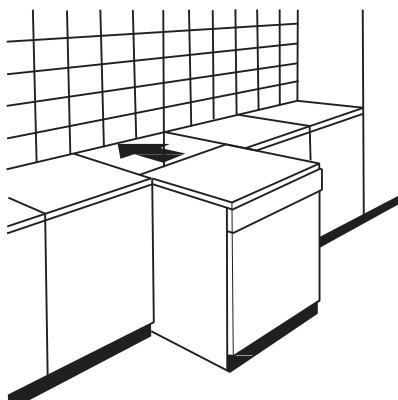


Установка под существующую рабочую поверхность

(при установке под столешницей)

В большинстве современных кухонь, имеется только одна рабочая столешница

В этом случае снимите рабочую крышку посудомоечной машины, отвинтив винты под задней кромкой верха (a).

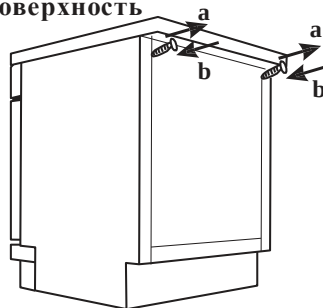

▲ Внимание!

После снятия столешницы винты необходимо снова вернуть под заднюю крышку (b).

Высота после этого будет уменьшена до 815 mm, как запланировано Международным Регламентом (ISO) и посудомоечная машина отлично впишется под кухонную рабочую поверхность.


• Встройка (для встраиваемых моделей)

Шаг 1. Выбор оптимального места для установки

Место для установки посудомоечной машины должно быть рядом с существующими входным и сливным шлангами и электро питанием.

Иллюстрации размеров шкафа и положения установки посудомоечной машины..

1. Должно быть не менее 5 mm между верхней частью посудомойки и шкафа и наружной дверью выровнянной к шкафу.

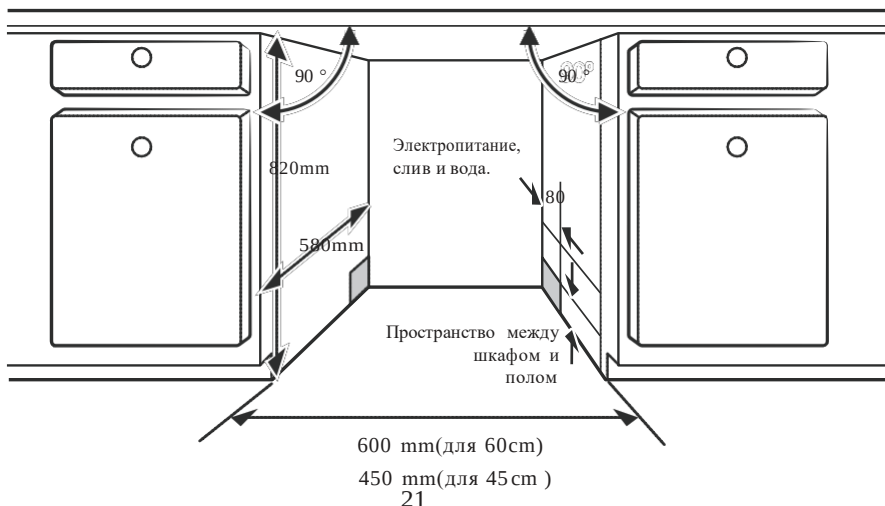

2. Если посудомоечная машина установлена в углу шкафа, при открытии двери должно быть некоторое пространство.



Примечание:

В зависимости от того, где находится ваша электрическая розетка, вам может потребоваться вырезать отверстие в противоположной стороне шкафа.



Шаг 2. Размеры и установка декоративной панели



Эстетическая деревянная панель может быть установлена в соответствии с монтажными чертежами.



Полуистраеваемая модель

Самоклеющаяся накладка А и накладка Б разъединены, самоклеющаяся накладка на эстетической деревянной панели и войлочная накладка Б на внешней двери посудомоечной машины (см. рисунок а). После установки панели закрепите ее на наружной двери с помощью винтов и болтов (см. рисунок В)

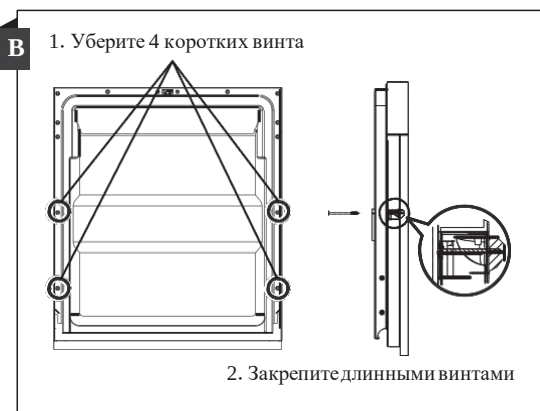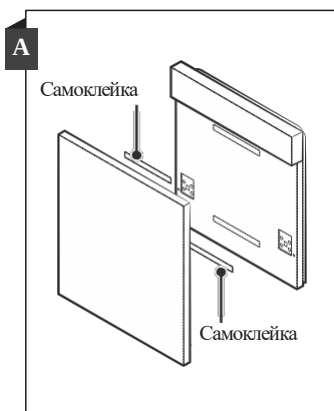


Полностью встраиваемая модель

Установите крючок на декоративную панель и поместите крючок в прорезь наружной двери посудомоечной машины (см. рисунок А). После установки панели закрепите ее на наружной двери с помощью винтов и болтов (см. рисунок В).

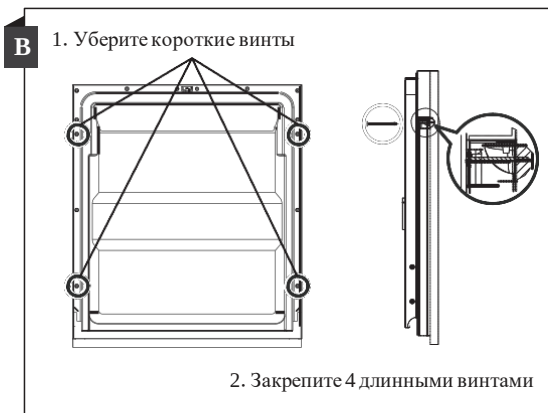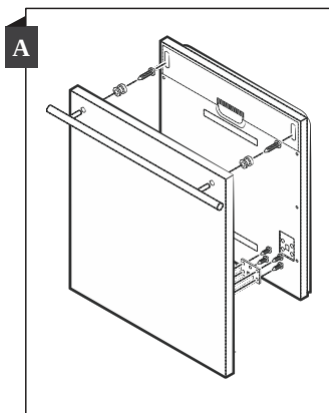

Шаг 3. Регулировка натяжения пружины двери

1. Пружина двери установлена на заводе в соответствии с весом для наружной двери. Если установлена декоративная панель, вам придется отрегулировать натяжение пружины двери. Поверните регулировочный винт, чтобы управлять регулятором для сжатия или расслабления пружины.
2. Натяжение пружины двери отрегулировано правильно, если дверь остается горизонтальной в полностью открытом положении, но поднимается до закрытия легким поднятием пальца.

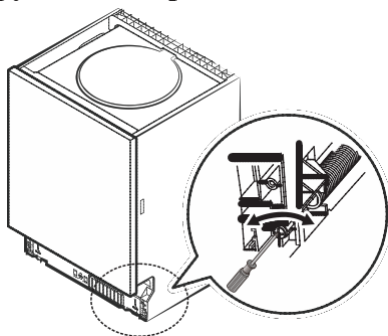


Шаг 4. Пошаговая установка посудомоечной машины.



Пожалуйста, обратитесь к указанным этапам установки на установочных чертежах.


1. Прикрепите прокладку конденсации под рабочей поверхностью шкафа. Пожалуйста убедитесь что прокладка конденсации на уровне с краем рабочей поверхности. (Шаг 2)
2. Подсоедините входной шланг к холодному водоснабжению.
3. Подсоедините дренажный шланг к сливу.
4. Подсоедините электропитание.
5. Установите посудомоечную машину на место. (Шаг 4)
6. Выровняйте посудомоечную машину. Заднюю часть посудомойки можно отрегулировать путем поворачивать винта Philips в середине основания посудомойки. Чтобы отрегулировать передние ножки, используйте плоскую отвертку и поверните передние ножки до уровня посудомоечной машины. (Шаг 5 и шаг 6)
7. Установите накладку на внешнюю дверь посудомоечной машины. (Шаг 7 и шаг 10)
8. Отрегулируйте натяжение дверных пружин с помощью шестигранного ключа, поворачивая по часовой стрелке, чтобы затянуть левую и правую дверные пружины. Невыполнение этого может привести к повреждению посудомоечной машины. (Шаг 11)
9. Посудомоечная машина должна быть закреплена на месте установки двумя способами:
 - А. Нормальная рабочая поверхность: направьте крюк установки в паз бортовой плоскости и обеспечьте его крепление к рабочей поверхности винтами.
 - В. Мраморная или гранитная рабочая поверхность: закрепите винтом.

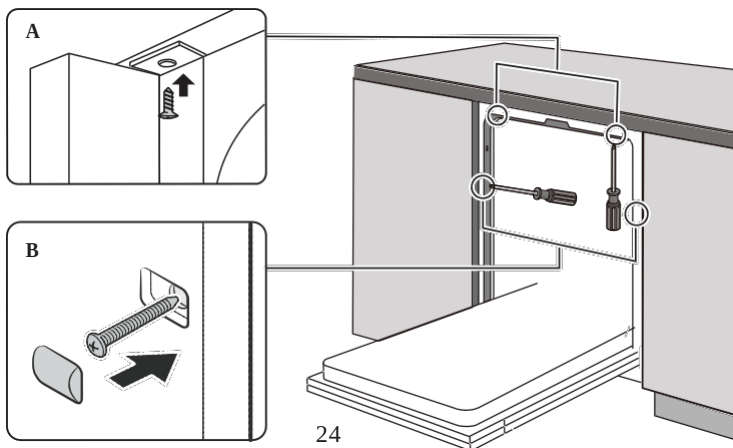

Шаг 5. Выравнивание посудомоечной машины

Посудомоечная машина должна стоять ровно, для обеспечения нормальной работы.

1. Поместите уровень на боковые стенки посудомоечной машины для проверки правильности уровня установки.
2. Выровняйте посудомоечную машину, регулируя три ножки индивидуально.
3. Когда прибор выровнен, постарайтесь не сдвигать или смещать прибор.

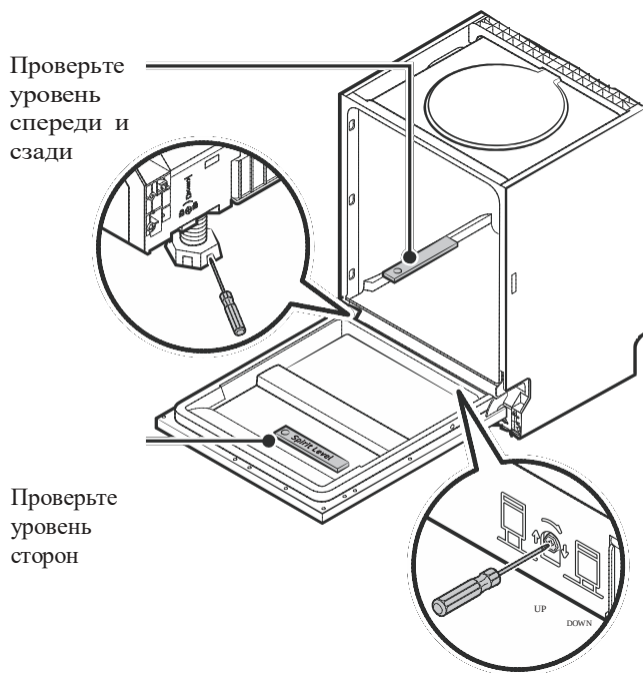

💡 Примечание:

Максимальная регулировка по уровню не более 50 мм.

Возможные проблемы

Прежде чем обращаться в Сервисную службу

Просмотр решений проблем на следующих страницах может уберечь вас от вызова сервисной службы.

Проблема	Причины	Решения
Посудомоечная машина не запускается	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель или сбросить выключатель. Отключите все приборы рядом.
	Питание не включается	Убедитесь, что посудомоечная машина включена, а дверца плотно закрыта. Убедитесь, что шнур питания включен в сеть.
	Низкое давление воды в системе	Проверьте, правильно ли подключено водоснабжение и включена ли вода.
	Дверца машины закрыта неплотно.	Закройте плотно дверцу
Вода не сливается из машины	Пережат дренажный шланг	Проверьте дренаж.
	Забит фильтр.	Проверьте фильтр.
	Забит слив.	Проверьте общий слив кухни. Если вода на кухне не сливается, вам может понадобиться сантехник, а не механик для посудомоечных машин..
Пена в машине	Неправильное моющее средство	Используйте только специальное моющее средство для посудомоечной машины, чтобы избежать пены. В этом случае откройте посудомоечную машину и дайте пене испариться. Добавьте 5 л холодной воды на дно посудомоечной машины. Закройте дверцу посудомоечной машины и выберите любой цикл. Первоначально посудомоечная машина будет сливать воду. Откройте дверь после завершения стадии слива и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторить.


Проблема	Причина	Действия
	Был разлит ополаскиватель	Необходимо срочно удалить разлитый ополаскиватель.
Краска внутри	Применялось моющее ср-во с красителем	Убедитесь, что моющее средство не имеет красителя..
Образование белой пленки на внутренней поверхности	Жесткая вода.	Для чистки интерьера используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечной машины, наденьте резиновые перчатки. Никогда не используйте иные средства.
На столовых приборах пятна ржавчины	ТСтоловые приборы не антикоррозийные	Избегайте стирки предметов, которые неустойчивы к коррозии в посудомоечной машине.
	После добавления соли в посудомоечную машину программа не запускается.	Всегда запускайте программу стирки без посуды после добавления соли. Не выбирайте функцию Turbo (если она есть).
	Крышка ополаскивателя открыта	Проверьте крышку ополаскивателя
Стук в посудомоечной машине	Разбрызгиватель воды стучит по посуде	Прервите стирку и поправьте мешающие предметы
Грохот в посудомоечной машине	Возможно падение посуды.	Прервите программу и переставьте посуду.
Стук в водопроводной трубе	Это может быть вызвано переливанием воды в трубопроводе.	Это не влияет на работу посудомоечной машины. Если сомневаетесь, обратитесь к сантехнику.
Посуда не достаточно чистая	Тарелки загружены неправильно.	См. примечания в разделе "Загрузка и выгрузка прибора»
	Короткая программа стирки.	Выберите более продолжительную программу.

Проблема	Причины	Решения
Посуда недостаточно чистая	Недостаточно мощного средства	Используйте большее количество или замените ср-во
	Посуда блокирует движения разбрызгивателя	Переставьте посуду, чтобы не затруднять движения разбрызгивателя
	Фильтр в сборе загрязнен или неправильно установлен. Это может привести к блокировке струй воды	Очистите и/или установите фильтр правильно. Произведите очистку форсунок разбрызгивателя.
Разводы на стеклянной посуде	Сочетание мягкой воды и слишком большого кол-ва мощного средства.	Используйте меньше соли если у вас мягкая вода и выбираете более короткий цикл.
Белые разводы на стекле и посуде	Слишком жесткая вода может вызвать отложения накипи	Добавьте больше мощного средства.
Черные или серые разводы на посуде	Алюминиевая посуда потерялась о посуду или корпус	Используйте мягкое абразивное чистящее для устранения следов.
Моющее средство осталось в дозаторе	Посуда блокирует открывание крышки дозатора	Перезапустите машину
Посуда не высохла	Неправильная загрузка	Загрузите посудомоечную машину в соответствии с указаниями.
	Посуду убирают слишком рано	Не выгружайте посудомоечную машину сразу после мытья. Приоткрывайте дверь, чтобы пар мог выйти. Выньте посуду, когда температура внутри будет безопасная. Сначала выгрузите нижнюю корзину, чтобы предотвратить падение воды из верхней корзины.

Проблема	Причины	Решение
Посуда не высохла	Использована не правильная программа	Короткая программа, при ней мойка недостаточно качественная, замените программу на более длинную по времени.
	Использование посуды с некачественным покрытием	Слив воды будет более затруднен с этими приборами. Столовые приборы или посуда такого типа не подходят для мытья в посудомоечной машине.


ЗАГРУЗКА КОРЗИН EN50242:

1.Верхняя корзина:

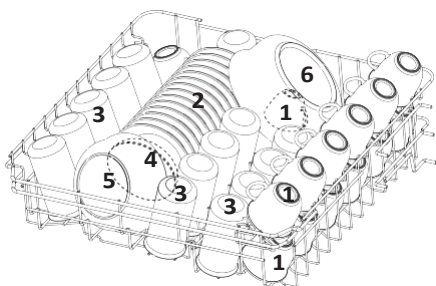



Номер	Название
1	Чашки
2	Блюда
3	Стаканы
4	Маленькие тарелки
5	Средние тарелки
6	Большие тарелки

Нижняя корзина:

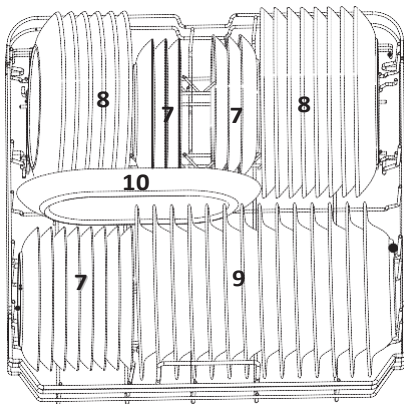

Номер	Название
7	Десертные блюда
8	Большие тарелки
9	Суповые тарелки
10	Овальные блюда

3. Столовые приборы:

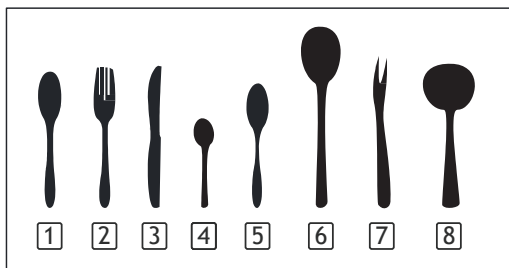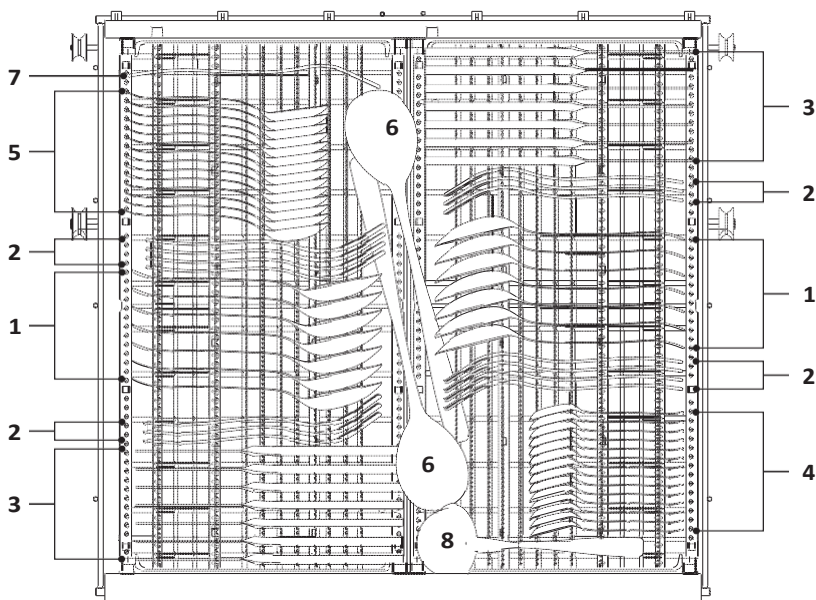

Информация для испытания согласно EN 50242

Вместимость: 14 комплектов


Позиция в верхней корзине: нижняя

Программа: ECO

Установка ополаскивателя: 6

Установка смягчителя: НЗ

Номер	Название
1	Суповые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Салатные ложки
7	Салатные вилки
8	Ложки для соуса

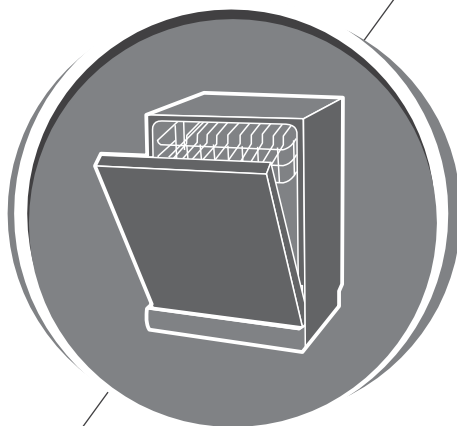

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Инструкция по эксплуатации

ЧАСТЬ II: Специальная часть
DW6083PRV



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством перед использованием посудомоечной машины. Храните данное руководство для дальнейшего использования

СОДЕРЖАНИЕ:

01

4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
4	Панель
7	управления
8	Смягчитель
11	воды
12	Подготовка и загрузка посуды
13	Функция ополаскивателя и моющего средства
	Заполнение резервуара ополаскивателя
14	Наполнение дозатора моющего средства

02

14	
14	
15	Программирование посудомоечной машины
15	Таблица циклов
16	стирки
	Запуск стирки класса А
17	Смена программы в середине цикла
	Забыли загрузить тарелку?

03

18	КОДЫ ОШИБОК
----	--------------------

04

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
--	-------------------------------




ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если вы не можете решить проблемы самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.
- Производитель, следуя политике постоянного развития и обновления изделия, может вносить изменения без предварительного уведомления.
- Если инструкция утеряна или устарела, вы можете получить новое руководство пользователя от производителя или ответственного поставщика.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста прочитайте руководство по эксплуатации для каждого эпизода

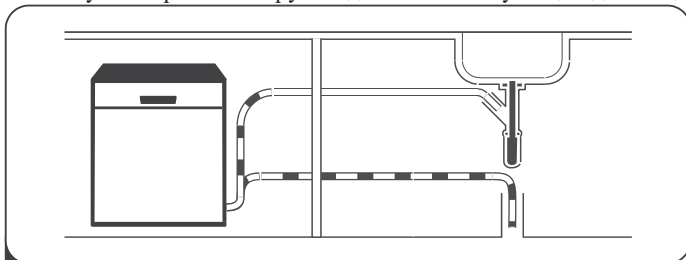


1 Установка машины

(Обратите внимание на раздел 5 “ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ”


Части I: Базовой версии.)




2 Удалите большие остатки пищи

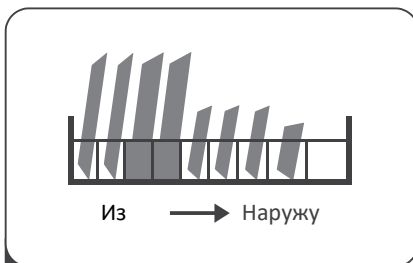

3 Загрузка корзин

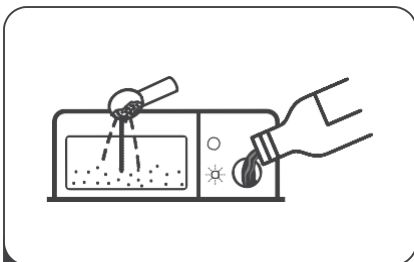


4 Filling the dispenser

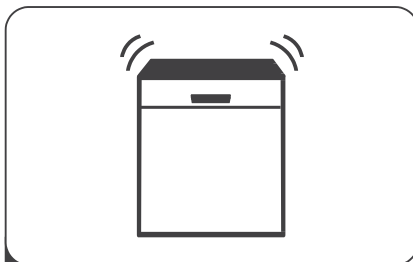

5 Выбор программы и запуск посудомоечной машины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЙКИ

Панель управления

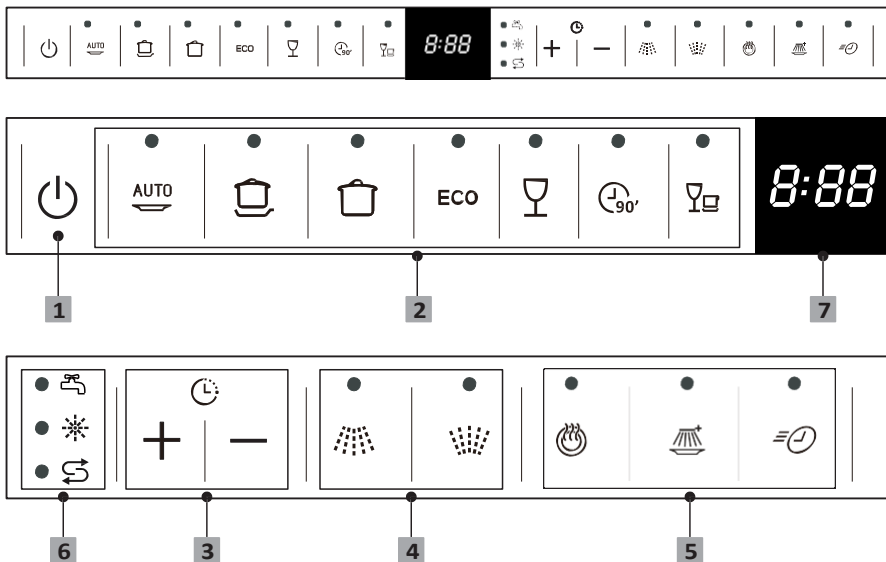

Управление (Клавиши)

1 Power (Вкл)	При нажатии на кнопку машина включиться. Табло загорится.
2 Program (Программы)	 Auto (Авто) Для слабо, нормально или сильно загрязненной посуды с или без засохшей пищи.  Intensiv (Интенсивная мойка) Для сильнозагрязненной посуды  Normal (Нормальная) Для средне загрязненной посуды, как кастрюли, сковородки, стекло и слегка загрязненные тарелки.

2 Program (программы)	ECO ECO (эко) Это стандартная программа, она подходит для очистки нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой комбинированного потребления энергии и воды для этого типа посуды.  Glass (Бокалы) Для слабо загрязненной посуды и стекла. 90 Min (90 минут)  Для средне загрязненной посуды. Rapid (Быстрая стирка)  Для слабо загрязненной посуды, без цикла сушки.
3 Задержка +/-	Нажмите кнопку"+", чтобы добавить время задержки или нажмите кнопку" -", чтобы уменьшить время задержки, максимально возможна - 24-часовая задержка.
4 Смена подачи воды	 Верхняя подача воды Работает только верхний разбрызгиватель. Нижний разбрызгиватель не будет работать.  Нижняя подача воды Работает только нижний разбрызгиватель. Верхний разбрызгиватель не будет работать.
5 Функции	 Extra Drying (Дополнительная сушка) Если вы хотите высушить посуду более тщательно, выберите эту функцию.  Str-Wash (интенсивная мойка) Если посуда очень грязная, пожалуйста, выберите эту функцию.  Express (Экспресс) Сокращенное время стирки.

Дисплей

6 Индик.	 Rinse Aid Если “” горит индикатор, значит имеется низкий уровень ополаскивателя, необходимо добавить.  Salt Если “” горит индикатор, значит имеется низкий уровень соли, необходимо добавить.  Water Faucet Если “” горит индикатор, нет подачи воды.
7 Экран	Показывает время стирки и оставшееся время, коды

• Смягчитель воды:

Смягчитель воды необходимо установить вручную, используя шкалу жесткости воды.

Смягчитель воды используется для того чтобы извлечь минералы и соли из воды, которая имела бы вредное или неблагоприятное влияние на деятельность прибора.

Чем больше минералов, тем тверже ваша вода.

Смягчитель должен быть отрегулирован согласно жесткости воды в вашей области. Для уточнения показаний жесткости воды, пожалуйста, обратитесь в местный орган отвечающий за качество водоснабжения.

Регулировка расхода соли

Посудомоечная машина может регулировать количество потребляемой соли в зависимости от жесткости используемой воды. Это поможет оптимизировать уровень потребления соли. Пожалуйста, следуйте инструкции ниже для регулировки расхода соли.

1. Включить прибор;
2. Выберите программу Power> нажатие кнопки более 5 секунд для запуска уровня смягчителя воды в течение 60 секунд после включения прибора;
3. Нажать кнопку Programm> чтобы выбрать необходимую программу которые будут меняться каждым нажатием на следующие показания: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Если не использовать более 5 секунд, программа сбросится.

Жесткость воды				Уровень смягчителя	Потребление соли (гр/цикл)
Герман °dH	Франц °fH	Англия °Clarke	Ммоль/л		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1° dH=1.25 ° Clarke=1.78 ° fH=0.178 ммоль/литр,

Заводские настройки: H3

Для уточнения показаний жесткости воды, пожалуйста, обратитесь в местный орган отвечающий за качество водоснабжения



**Пожалуйста, посмотрите раздел 3 “Загрузка соли в контейнер”
В инструкции, часть I : Базовая часть, если необходима загрузка**



Примечание:

Если в вашей модели нет смягчителя воды, вы можете пропустить этот раздел. Жесткость воды в различных районах - разная. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, на посуде и приборах образуются отложения. Прибор оборудован специальным смягчителем, который использует контейнер для соли, специально изготовленный для того чтобы исключить образование известкового налета и минералов.

Подготовка и загрузка посуды

- Необходимо использовать посуду, предназначенную для посудомоечной машины.
- Для конкретных элементов выбирайте программы с низкой температурой.
- Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины сразу после окончания программы.

Типы используемой посуды для посудомоечной машины:

Не использовать!

- Посуду с деревянными и перламутровыми ручками
- Не термостойкую пластиковую посуду
- Старые столовые приборы со склеенными частями, не термостойкие
- Поврежденные или гнутые столовые приборы и посуду
- Оловянную и медную посуду
- Хрусталь
- Стальные части подверженные коррозии
- Деревянная посуда
- Изделия из синтетических волокон

Имеют ограниченную годность

- Некоторые виды стекла могут стать тусклыми после большого количества стирок.
- Серебряные и алюминиевые части имеют тенденцию обесцвечиваться во время частого мытья. Стекло и орнамент может потускнеть.

Рекомендации по загрузке посудомоечной машины:

Удалите большое количество остатков пищи. Размягчьте остатки подгоревшей пищи в кастрюлях. Не обязательно мыть посуду под проточной водой.

Для лучшей производительности посудомоечной машины следуйте следующим рекомендациям по загрузке.

(Характеристики и внешний вид корзины для столовых приборов могут отличаться от вашей модели.)

Поместите предметы в посудомоечную машину следующим образом:

- Тарелки, блюда, кастрюли и т.п. необходимо укладывать в нижнюю корзину.
- Изогнутые детали, или с выемками, должны быть нагружены так, что вода сможет промыть их.
- Вся посуда должна быть уложена надежно и не может опрокинуться.
- Вся посуда должна быть размещена таким образом, чтобы разбрызгиватели воды могли свободно вращаться во время стирки.
- Загрузите полые детали, чашки, стекла, лотки и т.п. отверстием вниз так, что вода не могла собраться в контейнере или глубоком основании.
- Посуда и столовые приборы не должны лежать внутри друга друга.
- Чтобы избежать повреждений, стекло не должно касаться друг друга.
- Верхняя корзина предназначена для хранения более тонкой и легкой посуды, такой как стаканы, чашки кофе и чая.
- Ножи с длинными лезвиями, хранящиеся в вертикальном положении, представляют потенциальную опасность!
- Длинные и / или острые предметы столовых приборов, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней корзине.
- Пожалуйста, не перегружайте посудомоечную машину. Это важно для хороших результатов и для разумного потребления электроэнергии.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Очень мелкие предметы не следует мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко выпасть из корзины.

Выгрузка посуды

Чтобы предотвратить попадание воды из верхней корзины в нижнюю, рекомендуется сначала опорожнить нижнюю корзину, а затем верхнюю корзину


WARNING



Предметы будут горячими! Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины в течение 15 минут после окончания программы


Загрузка верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для хранения более деликатной и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки и блюдца, а также тарелки, небольшие миски и неглубокие сковородки (если они не слишком грязные). Расположите посуду так, чтобы они не двигались под действием брызг воды.



Загрузка нижней корзины

Мы предлагаем, чтобы вы разместили большие предметы, и самые сложные для очистки предметы должны быть помещены в нижнюю корзину: такие как кастрюли, сковородки, крышки, сервировочные блюда и миски, как показано на рисунке ниже. Предпочтительно размещать сервировочные блюда и крышки на боковых стойках, чтобы избежать блокировки вращения верхнего распылителя.

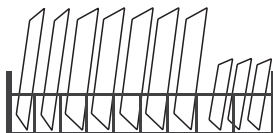

Оптимальный диаметр для сковород и больших блюд 19 см, это не затруднить открытие корзины.

Загрузка корзины для столовых приборов.

Столовые приборы должны быть размещены в стойке отдельно друг от друга в соответствующих положениях, и убедитесь, что посуда не сгруппирована вместе, это может привести к плохой производительности.

⚠ Внимание



Не позволяйте ни одному предмету касаться дна. Всегда загружайте острую посуду острым концом вниз!



Для достижения наилучшего эффекта стирки загружайте корзины согласно стандартной загрузке в предыдущей части инструкции : Базовая часть

• Ополаскиватель и моющее средство

Средство для полоскания выливается во время окончательного полоскания, чтобы предотвратить образование капель воды на вашей посуде, которые могут оставить пятна и полосы. Оно также улучшает сушку, позволяя воде скатываться с посуды. Посудомоечная машина предназначена для использования жидких ополаскивателей.

⚠ Внимание

Используйте только фирменный ополаскиватель для посудомоечной машины. Никогда не заполняйте диспенсер для полоскания другими веществами (например, моющим средством, жидким мылом). Это повредит прибор.


When to refill the rinse aid dispenser

Если индикатор ополаскивателя () на панели управления не включен, вы всегда можете оценить количество по цвету оптического индикатора уровня, расположенного рядом с крышкой. Когда контейнер ополаскивателя будет полный, индикатор будет полностью темный. Размер темной точки уменьшается по мере уменьшения ополаскивателя. Не допускайте уменьшения ополаскивателя менее 1/4 от макс.


По мере уменьшения ополаскивателя изменяется размер черной точки на индикаторе уровня ополаскивателя, как показано ниже.




Full




3/4 full



1/2 full



1/4 full



Empty

Функция моющего средства.

Химические ингредиенты, составляющие моющее средство, необходимы для удаления и измельчения всей грязи из посудомоечной машины. Большинство моющих средств в магазинах подходят для этой цели.

⚠ Внимание

- Правила использования моющего средства.

Используйте только специальное моющее средство для посудомоечных машин. Держите контейнер для моющего средства всегда сухим и чистым.


Не кладите порошковое моющее средство в дозатор, пока не будет готовы к стирке посуда.




Моющее средство для посудомоечной машины коррозионное!

Держите моющее средство вне досягаемости для детей.


Заполнение резервуара ополаскивателя

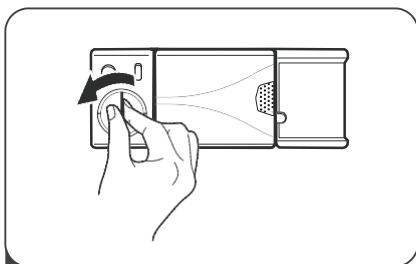

- 1 Снимите крышку резервуара для ополаскивателя, повернув ее против часовой стрелки.

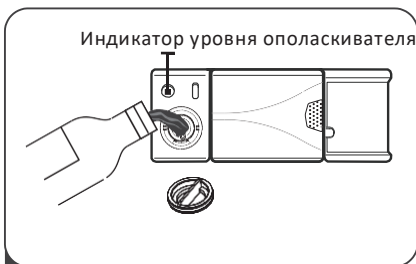

- 2 Залейте ополаскиватель в дозатор, будьте осторожны, не перелейте.

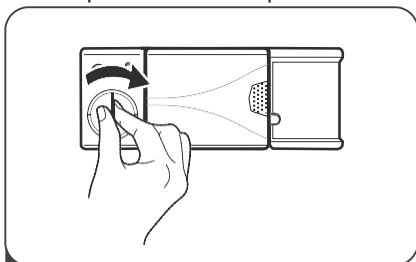

- 3 Закройте крышку ополаскивателя повернув крышку по часовой стрелке

Примечание:

Уберите пролитый ополаскиватель абсорбирующей тканью, чтобы избежать образования пены во время следующей стирки.


Adjusting the rinse aid reservoir




Резервуар для ополаскивателя имеет 6 позиций. Рекомендуемая настройка и заводская настройка - "3". Если посуда не высыхает должным образом или имеются пятна, поверните ручку на следующий более высокий номер, пока ваши тарелки не будут свободны от пятен.

Уменьшите его, если на вашей посуде есть липкие белые пятна или синеватая пленка на стеклянной посуде или лезвиях ножей.


• Наполнение дозатора моющего средства

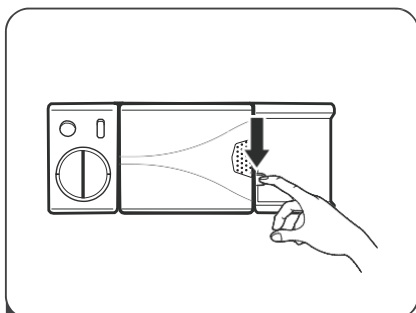

- 1** Откройте заслонку дозатора моющего средства, нажав на фиксатор.

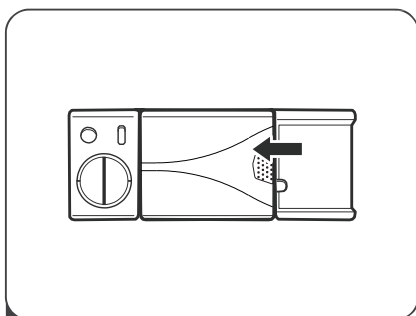

- 3** Закройте заслонку дозатора

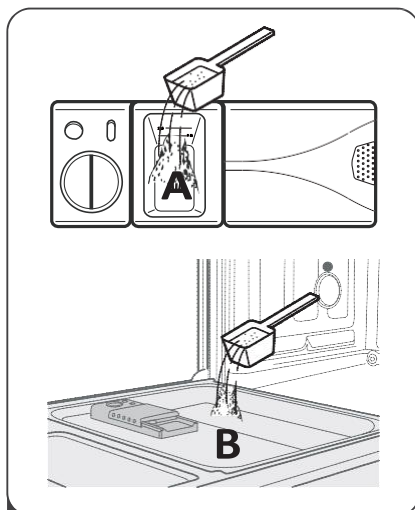

- 2** Добавить моющее средство в большую полость (А) для основного цикла стирки .
Для лучшего результата очистки, особенно если у вас очень грязные предметы, вылейте небольшое количество моющего средства на дверь. Средство смывается во время предварительного полоскани.

💡 **Примечание!:**

- Имейте в виду, что в зависимости от загрязнения воды, установка может быть разной.
- Пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя на упаковке моющего средства.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАШИНЫ.

Таблица циклов мойки

В таблице ниже показано, какие программы лучше всего подходят для уровня загрязнения посуды и сколько моющего средства нужно. Он также показывает различную информацию о программах.

(●) Необходимо заполнить емкость для ополаскивателя.

Программа	Описание цикла	Моющее ср-во Предв./Основ.	Время (мин)	Энергия (кв/ч)	Вода (л)	Ополас киватель
 AUTO Auto	Предв.мойка(45 °C) Автомойка (45-55 °C) Полоскание(65 °C) Сушка	<u>5/30 г</u> (1 или 2 части)	150	0.9~1.3	11~15	●
 Intensive	Предв.мойка(50 °C) Основная (60 °C) Полоскание Полоскание Полоскание(70 °C) Сушка	<u>5/30 г</u> (1 или 2 части)	175	1.6	17.5	●
 Normal	Предв.мойка(45 °C) Основная(55 °C) Полоскание Полоскание 65 °C) Сушка	<u>5/30 г</u> (1 или 2 части)	185	1.3	13.5	●
ECO (*EN 50242)	Предв.мойка Основная(45 °C) Полоскание(55 °C) Сушка	<u>5/30 г</u> (1 или 2 части)	220	0.83	10	●
 Glass	Предв.мойка Основная(40 °C) Полоскание Полоскание(60 °C) Сушка	<u>35 г</u> (1 часть)	130	0.9	13	●
 90 Min	Мойка(65 °C) Полоскание(65 °C) Сушка	<u>35 г</u> (1 часть)	90	1.35	12.5	○

Программа	Описание цикла	Моющее ср-во	Время (мин)	Энергия (кв/ч)	Вода (Л)	Ополаскиватель
		Предв./Основ.				
Rapid Мойка (45 °C) Полоскание(50 °C) Полоскание(55 °C)	25g	30	0.75	11		

Примечание:

EN 50242: Это программы пройдены в тестовом цикле. Информация для проверки совместимости в соответствии с EN 50242.

• **Начало цикла мойки.**

1. Вытяните нижнюю и верхнюю корзины, загрузите посуду и задвиньте их назад.
Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.
2. Залейте моющее средство.
3. Вставьте вилку в розетку. Источник питания см. На последней странице "Руководства по эксплуатации".
Убедитесь, что подача воды включена на полную мощность
4. Откройте дверь, нажмите кнопку POWER.
5. Выберите программу, световой индикатор сигнализирует о выбранной программе, затем закройте дверцу, посудомоечная машина начнет свой цикл.

• **Смена программы в середине цикла**

Цикл мойки можно изменить только если в начале цикла, в противном случае, моющее средство может уже быть в баке машины и посудомойка может уже смыть его водой. В этом случае необходимо перепрограммировать посудомоечную машину и заправить дозатор моющего средства. Чтобы перезагрузить посудомоечную машину, выполните инструкции ниже:

1. Откройте дверь немного, чтобы остановить посудомоечную машину, после того, как разбрызгиватель перестанет работать, вы можете полностью открыть дверь
2. Нажмите Program > более трех секунд машина будет находиться в состоянии ожидания.
3. Вы можете изменить программу на нужную настройку цикла.



• Забыли добавить посуду в машину?

Если вы забыли загрузить какую-либо посуду в машину, она может быть добавлена в любое время до открытия дозатора моющего средства. Если это так, следуйте инструкциям ниже:

1. Открой дверь, чтобы остановить стирку.
2. После остановки разбрызгивателей, вы можете открыть дверь на полную.
3. Загрузите забытую посуду
4. Закройте дверь
5. Посудомоечная машина начнет цикл мойки снова.



⚠ Внимание



Опасно открывать дверь в середине цикла, так как Вы можете получить ожог от горячего пара.

КОДЫ ОШИБОК

Если имеется неисправность, то посудомоечная машина покажет на дисплее:


Код	Значение	Возможные причины
E1	Не запускается	Кран не открыт, или давление воды слишком низкое.
E4	Переполнение	Утечка в одном из элементов.
E8	Ошибка распределительного клапана	Открыт или сломан клапан.
E9	При нажатии кнопки не срабатывает	Вода попала на кнопки управления



Внимание

- В случае переполнения водой отключите водоснабжение перед вызовом аварийной службы.
- Если в посудомоечной машине осталась вода, ее необходимо слить перед перезапуском машины.

|| Техническая информация

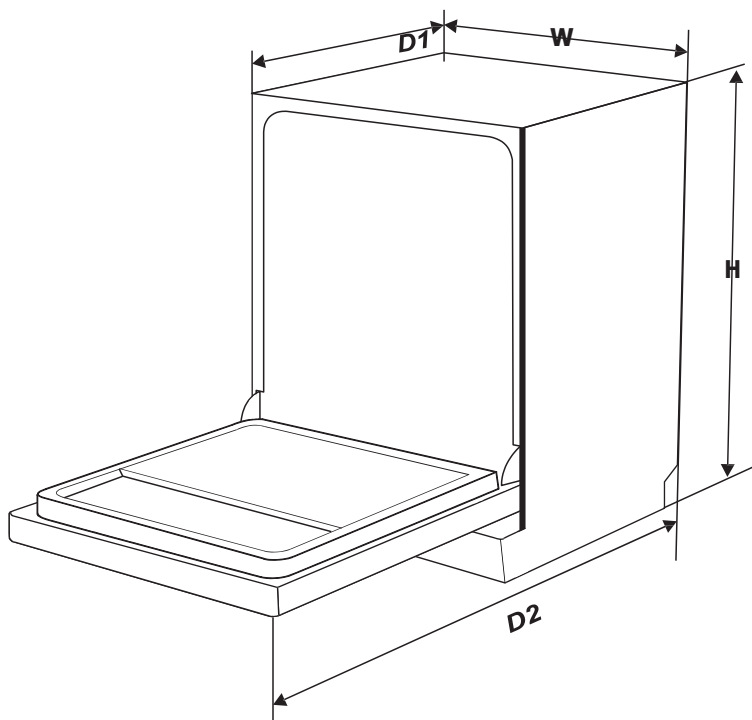

Высота (H)	815mm
Ширина (W)	598mm
Глубина (D1)	550mm (с закрытой дверью)
Глубина (D2)	1150mm (с открытой дверью на 90°)

Характеристики изделия

Характеристики посудомоечной машины согласно директиве, EU 1016/2010 & 1059/2010:

Производитель	Bertazzoni
Модель	DW6083PRV
Стандартное количество мест для мойки	14
Класс энергоэффективности ❶	A+++
Годовое потребление ❷	237 kWh
Энергопотребление стандартного цикла мойки	0.83 kWh
Потребление электроэнергии в режиме off-mode	0.45 W
Потребление электроэнергии в режиме on mode	0.49W
Годовое потребление воды ❸	2800 liter
Класс сушки ❹	A
Стандартный цикл мойки ❺	ECO 45°C
Продолжительность стандартного цикла мойки	220 min
Уровень шума	42 dB(A) re 1 pW
Установка	Встроенная
Возможность встройки	ДА
Потребляемая мощность	1760-2100W
Номинальное напряжение / частота	220-240V/50Hz
Давление воды в системе	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

Примечание

- ❶ A + + + (высокоэффективный) - D (низкоэффективный)
- ❷ Потребление энергии на основе 280 стандартных циклов мойки с использованием холодной воды и потребление из режима пониженного энергопотребления. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор.
- ❸ Расход воды на основе 280 стандартных циклах мойки. Фактическое потребление воды будет зависеть от того, как используется прибор.
- ❹ A (высокоэффективный) to G (низкоэффективный)
- ❺ Эта программа подходит для очистки загрязненной и нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой с точки зрения комбинированного потребления энергии и воды для этого типа посуды.



C E