Холодильник

Руководство пользователя

Напольное устройство

SAMSUNG

Untitled-3 1 2024-09-10 2:37:56

Содержание

Меры предосторожности **3**

Что необходимо знать об инструкциях по безопасности 3
Важные знаки безопасности и меры предосторожности: 6
Важные меры предосторожности 7
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке 11
Важные замечания по установке 12
Меры предосторожности при установке 16
Важные замечания по использованию 17
Меры предосторожности при эксплуатации 22
Меры предосторожности при очистке 26
Важные замечания по утилизации 28
Дополнительные советы по надлежащему использованию 29
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования 31

Установка **32**

Краткий обзор холодильника 33
Дверные лотки 34
Пошаговая установка 35

Эксплуатация **40**

Главная панель 40
SmartThings (только в соответствующих моделях) 44
Функция SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) (только в соответствующих моделях) 47
Особенности 50

Обслуживание **53**

Перестановка дверец (только в соответствующих моделях) 53
Использование и уход 66
Очистка 72
Замена деталей 73

Устранение неисправностей **74**

Общие неисправности 74
Холодильник издает странные звуки? 77
SmartThings (только в соответствующих моделях) 79

Open Source Announcement **80**

Open Source Announcement 80

Untitled-3 2 2024-09-10 2:37:56

Меры предосторожности

Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Что необходимо знать об инструкциях по безопасности

- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.

Untitled-3 3 2024-09-10 2:37:56

Меры предосторожности

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном устройстве, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к своему дилеру. На каждые 8 г хладагента R-600a должно приходиться не менее 1 м^3 помещения, в котором будет установлен холодильник. Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.

Untitled-3 4 2024-09-10 2:37:56

- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
  - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
- Во избежание загрязнения пищевых продуктов необходимо соблюдать указанные далее инструкции.
  - Если надолго оставить дверцы открытыми, температура в камерах устройства может сильно повыситься.
  - Регулярно очищайте поверхности, с которыми могут соприкасаться пищевые продукты, и элементы дренажных систем, к которым имеется доступ.
  - Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов. Промойте систему подачи воды, подключенную к системе водоснабжения, если в течение 5 дней забор воды не производился.
  - Храните сырое мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и чтобы капли с них не попадали на другие продукты.
  - Отделения класса «две звезды» для хранения замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
  - Отделения классов «одна звезда», «две звезды» и «три звезды» не подходят для заморозки свежих продуктов.

Untitled-3 5 2024-09-10 2:37:56

Меры предосторожности

- Если предполагается оставить холодильник пустым на долгое время, его следует отключить, разморозить, очистить, высушить и оставить дверцу открытой для предотвращения образования плесени внутри устройства.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер предосторожности может привести к **серьезной травме, повреждению имущества и (или) летальному исходу**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер предосторожности может привести к **серьезной травме и (или) повреждению имущества**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Untitled-3 6 2024-09-10 2:37:56

Важные меры предосторожности



Внимание! Опасность возгорания / горючие материалы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке устройства убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько сетевых удлинителей или портативных источников питания сзади устройства.
- Заливайте только питьевую воду.
- Подключайте только к источнику питьевой воды.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства или во встроенных конструкциях.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не используйте внутри отсеков для хранения продуктов электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.

Untitled-3 7 2024-09-10 2:37:56

Меры предосторожности

- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без надзора. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать продукты в холодильные устройства и выгружать их.
- Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения кабеля питания его должен заменять производитель, сотрудник сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
- Розетка должна находиться в пределах доступности, чтобы в чрезвычайной ситуации устройство можно было быстро отключить от источника питания.
  - Она не должна находиться напротив задней панели устройства.
- Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся содержимым.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
  - Обратитесь в сервисный центр Samsung.
  - Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.

Untitled-3 8 2024-09-10 2:37:56

- Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, отделения и корзины на своих исходных местах.

Минимизация потребления энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией.
- Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
  - В целях оптимизации энергопотребления рекомендуется не загораживать вентиляционные отверстия или решетки.
  - Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
  - Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
  - Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов.
  - Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.
  - Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
  - Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
  - У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
  - При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Untitled-3 9 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

- Рекомендуемый зазор:
  - справа, слева и сзади – более 50 мм;
  - сверху – более 100 мм.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Untitled-3 10 2024-09-10 2:37:57

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
  - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
  - Изобутановый хладагент (R-600a), находящийся в небольшом количестве в устройстве, является природным газом и соответствует требованиям по охране окружающей среды, однако он также легко воспламеняется. При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

Untitled-3 11 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

Важные замечания по установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
  - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.
  - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
  - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

Untitled-3 12 2024-09-10 2:37:57

- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
  - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
  - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
  - Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
  - Это может привести к пожару или поражению током.
- Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.
  - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

Untitled-3 13 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
  - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
  - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
  - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
  - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
- Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
  - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недосягаемом для детей месте.
- Холодильник должен быть безопасно заземлен.
  - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.

Untitled-3 14 2024-09-10 2:37:57

- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
  - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.
  - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
  - Это может привести к пожару или поражению током.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
  - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

Untitled-3 15 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

Меры предосторожности при установке

⚠ ВНИМАНИЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
  - Если ваш холодильник установлен неровно, эффективность охлаждения и срок службы могут снизиться.
- После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2–3 часов.
- Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
  - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

Untitled-3 16 2024-09-10 2:37:57

Важные замечания по использованию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
  - Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
  - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
  - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
  - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
  - Это может привести к обморожению.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
  - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
  - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
  - Это может привести к возгоранию или взрыву.

Untitled-3 17 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
  - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- Не суйте пальцы между дверцами и не позволяйте детям делать это.
  - Не держите пальцы вблизи левого и правого дверных проемов. Будьте осторожны при открывании дверец, если ваши пальцы находятся между ними.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.
- Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
  - Острая кромка может стать причиной травмы.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
  - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
  - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
  - Крышка может сломаться, что приведет к падению.

Untitled-3 18 2024-09-10 2:37:57

- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
  - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
  - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
  - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера воды, отверстие для сброса льда и ведерко льдогенератора.
  - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
  - Это может привести к пожару или поражению током.

Untitled-3 19 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

- Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную или дистиллированную).
  - Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на устройство тару с водой.
  - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
  - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
- Не вставляйте полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
  - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.
- Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
  - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.

Untitled-3 20 2024-09-10 2:37:57

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.

- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера воды, отверстие для сброса льда и ведерко льдогенератора.
  - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
- Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
  - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.
- При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
  - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
  - В противном случае возможно поражение током.
- При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.

Untitled-3 21 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
  - Это может привести к пожару или поражению током.

Меры предосторожности при эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замораживайте размороженные продукты повторно.
  - На замороженной и размороженной пище вредные бактерии развиваются быстрее, чем на свежей.
  - Повторная разморозка разрушает еще больше клеток, выводя влагу и изменяя целостность продукта.
- Не размораживайте мясо при комнатной температуре.
  - Безопасность потребления зависит от того, правильно ли обрабатывался сырой продукт.
- Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
  - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Если вы будете находиться вдали от дома в течение длительного периода времени (например, в отпуске) и не будете пользоваться диспенсерами для льда и воды, перекройте клапан подачи воды.
  - В противном случае возможна утечка воды.

Untitled-3 22 2024-09-10 2:37:57

- В случае если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше), освободите холодильник, включая ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми во избежание образования запахов и плесени.
- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
  - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
  - Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
  - Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
  - Если вы уезжаете и планируете отсутствовать менее трех недель, не отключайте холодильник от электросети. Однако, если вы будете отсутствовать более трех недель, выньте из холодильника все продукты и опустошите ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Гарантии относительно обслуживания и изменений.
  - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.

Untitled-3 23 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
  - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра и утечке воды.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
  - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
  - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.
- Заполняйте резервуар для воды и лотки для кубиков льда только питьевой водой (водопроводной, минеральной или дистиллированной).
  - Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов. Это может стать причиной неисправности холодильника.
- Берегите пальцы от защемления.

Untitled-3 24 2024-09-10 2:37:57

- При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
  - Возможно поражение током или возгорание.
- Не храните растительное масло в дверных отсеках холодильника. Масло может загустеть, что отрицательно скажется на его вкусе и удобстве использования. Кроме того, открытая емкость может протечь, а вытекшее масло может вызвать появление трещин в дверном отсеке. Вскрытую емкость с маслом рекомендуется хранить в темном прохладном месте, например в буфете или кладовой.
  - К растительным маслам относятся оливковое, кукурузное, виноградное масло и другие.

Untitled-3 25 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

Меры предосторожности при очистке

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
  - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
- Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
  - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
  - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
  - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
  - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
  - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

Untitled-3 26 2024-09-10 2:37:57

- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
  - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
  - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки холодильника следует использовать чистую губку или мягкую ткань и теплую воду с мягким моющим средством.
- Не используйте для очистки наружных поверхностей (дверец и корпуса), пластмассовых элементов, облицовки дверец и внутренних стенок, а также уплотнителей холодильника абразивные или агрессивные моющие и чистящие средства, например аэрозоли для мытья окон, горючие жидкости, соляную кислоту, восковые полироли, концентрированные моющие средства, отбеливатели и средства, содержащие нефтепродукты.
  - Эти вещества могут поцарапать или повредить материал холодильника.
- Не мойте холодные стеклянные полки и крышки теплой водой. Под действием резких перепадов температуры и ударных нагрузок, например в результате столкновения или падения, стеклянные полки и крышки могут расколоться.

Untitled-3 27 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

Важные замечания по утилизации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в холодильнике содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в результате удушья.
  - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.

Untitled-3 28 2024-09-10 2:37:57

- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
  - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Дополнительные советы по надлежащему использованию

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и уточните, когда возобновится ее подача.
  - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
  - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.
- Холодильник может работать нестабильно (замороженные продукты могут растаять или температура в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте, температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
- Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.

Untitled-3 29 2024-09-10 2:37:57

Меры предосторожности

- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.

Untitled-3 30 2024-09-10 2:37:57

Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Информацию об обязательствах компании Samsung по охране окружающей среды, а также предусмотренных законом обязательствах в отношении изделий, например Регламенте о регистрации, оценке, лицензировании и регулировании оборота химических веществ (REACH), Директиве по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), Директиве о батарейках, аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов, см. на сайте www.samsung.com в разделе, посвященном рациональному использованию ресурсов.

(Только для продукции, реализуемой в странах ЕС и Великобритании)

Untitled-3 31 2024-09-10 2:37:58

Установка

Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем пунктам данной инструкции.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


- Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного законодательства.
- Во избежание поражения током всегда отключайте кабель питания от сети, прежде чем приступать к техническому обслуживанию холодильника или замене компонентов.

Untitled-3 32 2024-09-10 2:37:58


Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид и наличие тех или иных комплектующих зависит от модели холодильника и региона.

Стандартная модель

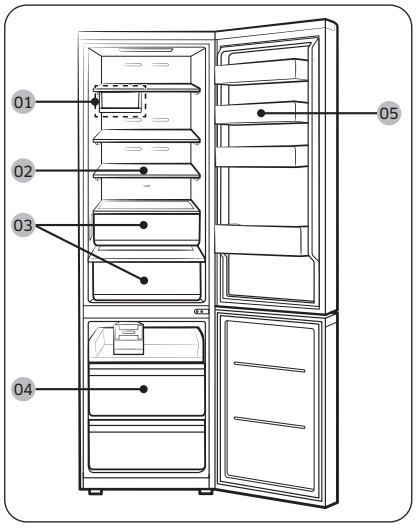

Модель с диспенсером

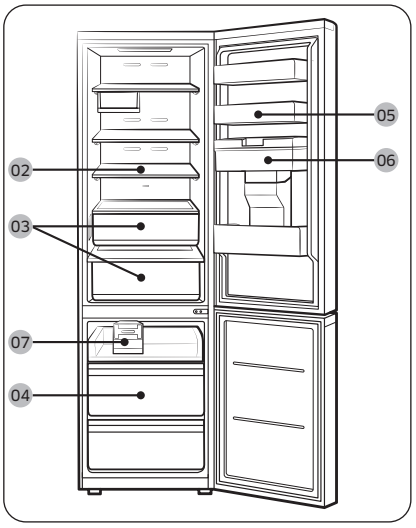

01 Съемный лоток *

02 Полка холодильной камеры / складывающаяся полка *

03 Ящик для овощей *

04 Ящик морозильной камеры

05 Дверной отсек холодильной камеры

06 Резервуар для воды **

07 Лоток для льда с вращающимися ручками *

* Только в соответствующих моделях

** Только в моделях с диспенсером


ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обеспечения оптимального энергопотребления убедитесь, что все полки, выдвижные ящики и корзины установлены на своих исходных местах.
- Чтобы освободить больше места, извлеките все ящики и вставьте полку морозильной камеры на нижний ящик морозильной камеры (только в соответствующих моделях). Это не повлияет на температурные и механические характеристики изделия. Объем отсека для хранения замороженных продуктов заявлен из расчета, что указанные выдвижные ящики извлечены.

Untitled-3 33 2024-09-10 2:37:58

Установка

Дверные лотки

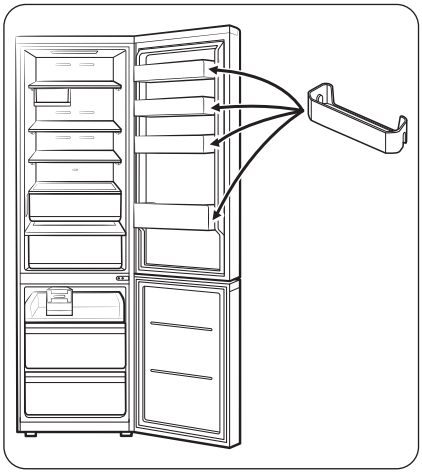

Ваш холодильник поставляется с дверными лотками разных типов и размеров. Если дверные лотки вашего холодильника были упакованы отдельно, установите их соответствующим образом, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фактический внешний вид и предоставляемые комплектующие холодильника могут отличаться от изображенных в этом руководстве в зависимости от модели и конкретной страны.

Untitled-3 34 2024-09-10 2:37:58

Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения

- Твердая ровная поверхность без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Наличие достаточного пространства для открытия и закрытия дверей
- Расположение вдали от источников тепла
- Наличие достаточного пространства для технического обслуживания и ухода
- Диапазон температур: от 10 ℃ до 43 ℃

Эффективный диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (℃)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ


Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, частоты открытия/закрытия дверей и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую температуру.

Untitled-3 35 2024-09-10 2:37:58

Установка


Зазор

Требования по размещению устройства и необходимому пространству см. на приведенных ниже рисунках и в таблицах.

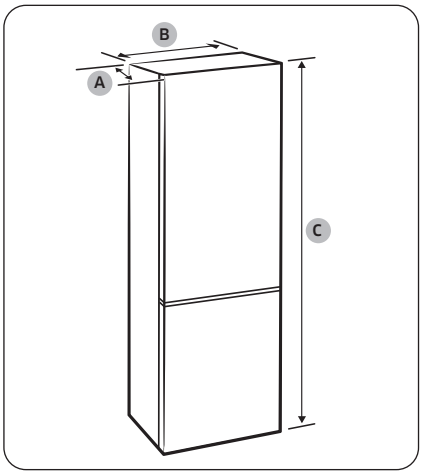

Модель	RB45**	RB50**	RB53**
Глубина «A»	711		
Ширина «B»	759		
Общая высота «C»	1780	1920	2030

(единица измерения: мм)

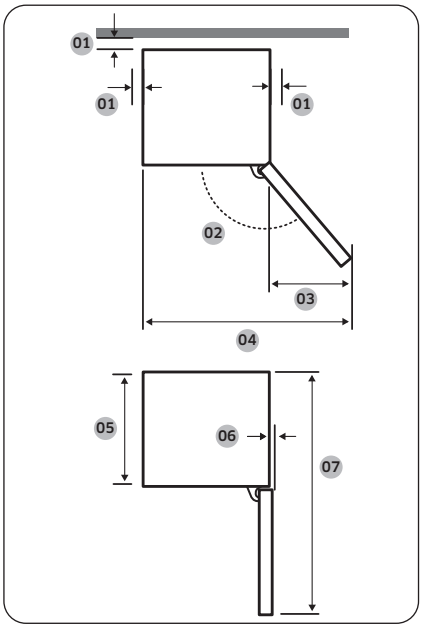

01	рекомендуется более 50 мм
02	Холодильная камера: 115°, морозильная камера: 120°
03	551
04	1307
05	626
06	32
07	1406

(единица измерения: мм)

Untitled-3 36 2024-09-10 2:37:58


ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенные в таблице значения могут отличаться в зависимости от метода измерения.

ШАГ 2 Прокладка (только в соответствующих моделях)


ПРИМЕЧАНИЕ

Количество комплектных разделителей зависит от модели. Присоедините все доступные разделители.

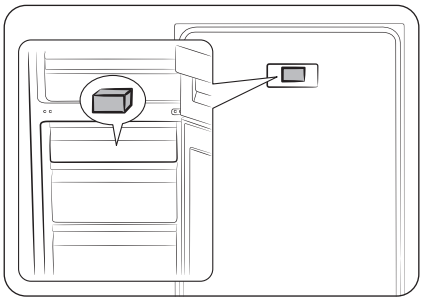

1. Откройте дверцу и найдите прокладку (серый параллелепипед).
2. Распакуйте прокладку и прикрепите ее к задней стенке холодильника, как показано на рисунке. Она помогает направлять воздух к задней стенке и снижает энергопотребление.

ШАГ 3 Напольное покрытие

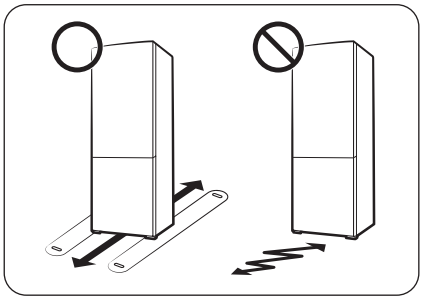

- Поверхность для установки должна выдерживать вес полностью загруженного холодильника.
- Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите по большому куску картона под каждую ножку холодильника.
- Как только холодильник будет установлен в нужное положение, старайтесь его не двигать, чтобы не повредить пол. При необходимости подстелите толстую бумагу или ткань (например старый ковер) там, где будете двигать холодильник.

Untitled-3 37 2024-09-10 2:37:59


Установка

ШАГ 4 Регулировка выравнивающих ножек

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Выравнивать холодильник следует на ровной твердой поверхности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или травмам.
- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- По соображениям безопасности переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для выравнивания (регулировочные винты). Для выравнивания используйте плоскую отвертку.

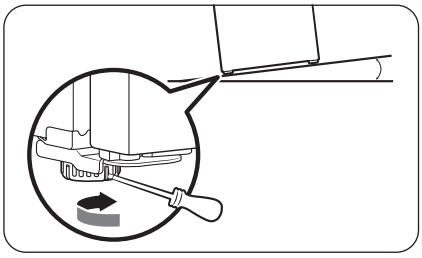

Для настройки высоты левой стороны:

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней левой ножке. Для увеличения высоты поверните регулировочный винт по часовой стрелке, а для уменьшения – против часовой стрелки.

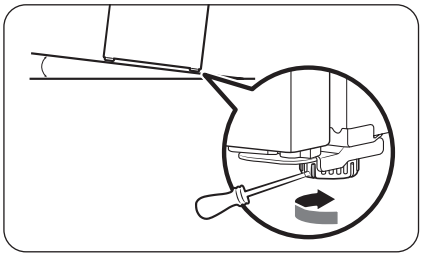


Для настройки высоты правой стороны:

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней правой ножке. Для увеличения высоты поверните регулировочный винт по часовой стрелке, а для уменьшения – против часовой стрелки.

ШАГ 5 Распакуйте и соберите многофункциональный лоток (если применимо)

Для транспортировки и обеспечения сохранности многофункциональный лоток упакован и хранится в ящике морозильной камеры. Распакуйте многофункциональный лоток и соберите его под полкой холодильной камеры.

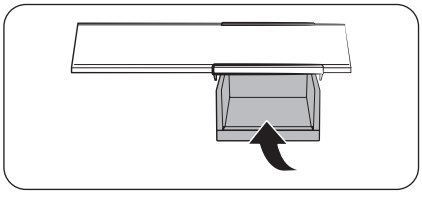

- Вставьте многофункциональный лоток в направляющие под верхней полкой холодильной камеры.

Untitled-3 38 2024-09-10 2:37:59

ШАГ 6 Первоначальные настройки


После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Удалите с углов каждой полки накладки из вспененного полиэтилена, используемые для защиты холодильника от повреждений при транспортировке.
2. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.
3. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
4. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого холодильник должен немного охладиться и двигатель начнет работать равномерно.
5. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении питания холодильника подается звуковой сигнал. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку 〈, ◯ или 〉.

ШАГ 7 Сигнал при повышении температуры

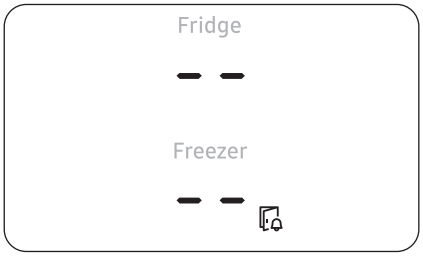

- При повышении температуры в морозильной камере (например, вследствие отсутствия энергоснабжения), дисплей начнет мигать, как показано на рисунке.
  - При нажатии любой кнопки (〈, ◯ или 〉) на дисплее в течение 5 секунд будет мигать максимальное значение температуры, достигнутое в холодильном и морозильном отделениях.
- Данный сигнал может срабатывать в таких случаях:
  - при включении устройства впервые после установки;
  - при чрезмерном повышении температуры в морозильной камере вследствие перебоев энергоснабжения.

ШАГ 8 Окончательная проверка

Когда установка будет завершена, убедитесь, что:


- холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
- холодильник установлен на плоской ровной поверхности и имеется необходимый зазор между ним и стеной или корпусом другого устройства;
- холодильник стоит ровно и устойчиво;
- дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при открытии.

Untitled-3 39 2024-09-10 2:37:59


Эксплуатация

Главная панель

ТИП A

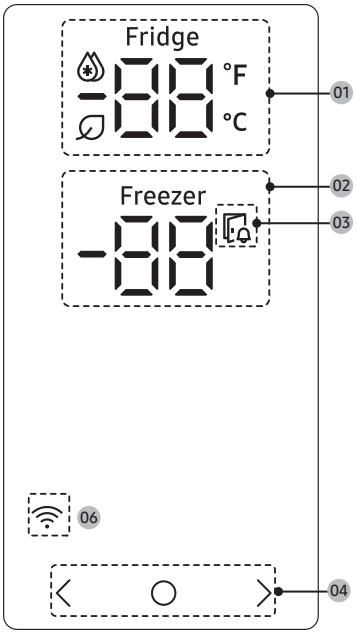

ТИП B

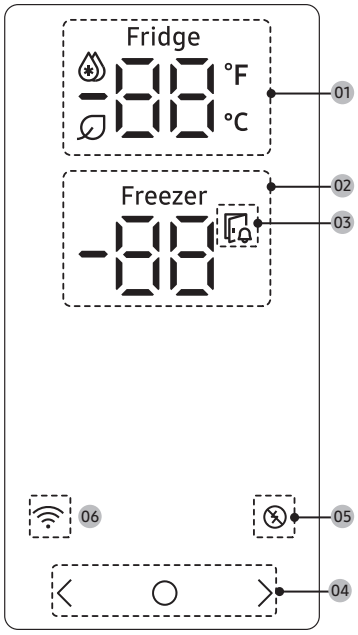

01 Индикатор холодильной камеры	• Отображает текущий или заданный температурный режим холодильной камеры. • ⓐ означает, что функция Быстрое охлаждение включена. • При включении функции AI Energy Mode в приложении SmartThings отобразится значок ⓑ. (только в соответствующих моделях)
02 Индикатор морозильной камеры	• Отображает текущий или заданный температурный режим морозильной камеры. • ⓒ означает, что функция Быстрое замораживание включена.
03 Индикатор открытой дверцы	Если дверца будет оставаться открытой более 2 минут, данный индикатор начнет мигать и прозвучит звуковой сигнал.

Untitled-3 40 2024-09-10 2:38:00

04 Кнопки	• Когда дисплей выключен, нажмите любую кнопку, чтобы включить его. • Нажмите ◯, чтобы выбрать холодильную камеру или морозильную камеру, и 〈 или 〉 для настройки желаемого температурного режима или включения функции для выбранной камеры.
05 Индикатор Пиковое потребление *	• Отображает состояние функции Пиковое потребление. • Более подробную информацию о функции Пиковое потребление см. в разделе «**Функция SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) (только в соответствующих моделях)**».
06 Индикатор сетевого подключения	• Этот значок указывает на то, что холодильник подключен к сети. Если замигал значок Wi-Fi, рекомендуем подключить холодильник к приложению SmartThings. Вы можете управлять холодильником и контролировать его работу, используя приложение SmartThings. Подробную информацию см. в разделе «**SmartThings (только в соответствующих моделях)**».

ПРИМЕЧАНИЕ

Если дверца будет оставаться открытой в течение 5 минут, внутреннее освещение начнет мигать в течение последующих 5 минут, после чего снова выключится. Это делается для того, чтобы предупредить пользователей с нарушениями слуха о том, что дверца открыта. Обратите внимание, что такая работа данной функции является нормальной.

Untitled-3 41 2024-09-10 2:38:00

Эксплуатация

Настройка желаемого температурного режима или функции

1. Нажмите любую кнопку (〈 , ◯ или 〉), чтобы активировать дисплей.
   - Этот шаг может применяться не ко всем моделям.
2. Нажмите кнопку ◯ для выбора холодильной или морозильной камеры.
   - Начнет мигать индикатор выбранной камеры.
3. Нажмите кнопку 〈 или 〉 для выбора желаемой температуры или функции.
   - Доступные варианты выбора для каждой камеры см. в таблице ниже.

Fridge (Холодильная камера)	• Доступные варианты выбора в градусах Цельсия: (Быстрое охлаждение) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Отпуск) • Доступные варианты выбора в градусах Фаренгейта (только в соответствующих моделях): (Быстрое охлаждение) ↔ 34 °F ↔ 35 °F ↔ 36 °F ↔ 37 °F ↔ 38 °F ↔ 39 °F ↔ 40 °F ↔ 41 °F ↔ 42 °F ↔ 43 °F ↔ 44 °F ↔ (Отпуск) • Функция Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной скорости вентилятора. Холодильная камера работает на полную мощность два с половиной часа, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению. • Режим Отпуск рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильную камеру длительное время. Температура в холодильной камере не будет превышать 17 °C, однако морозильная камера будет работать в соответствии с ранее выбранными настройками.
Freezer (Морозильная камера)	• Доступные варианты выбора в градусах Цельсия: (Быстрое замораживание) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Доступные варианты выбора в градусах Фаренгейта (только в соответствующих моделях): (Быстрое замораживание) ↔ -8 °F ↔ -7 °F ↔ -6 °F ↔ -5 °F ↔ -4 °F ↔ -3 °F ↔ -2 °F ↔ -1 °F ↔ 0 °F ↔ 1 °F ↔ 2 °F ↔ 3 °F ↔ 4 °F ↔ 5 °F • Функция Быстрое замораживание ускоряет процесс заморозки благодаря максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера будет работать на полную мощность в течение 50 часов, после чего температура вернется к предыдущему заданному значению. Для заморозки большого количества продуктов режим Быстрое замораживание необходимо включить не менее чем за 20 часов до загрузки продуктов в морозильную камеру. **ПРИМЕЧАНИЕ** При использовании этой функции увеличивается энергопотребление холодильника. После быстрой заморозки эту функцию необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры.

4. Подождите, пока индикатор выбранной камеры перестанет мигать, или нажмите ◯ для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ


Использование режима Быстрое охлаждение или Быстрое замораживание увеличивает энергопотребление.

Untitled-3 42 2024-09-10 2:38:00


Включение и выключение Wi-Fi (только в соответствующих моделях)

Чтобы включить или отключить Wi-Fi, нажмите 〉 и удерживайте в течение 10 секунд. В течение 5 секунд на дисплее будет отображаться состояние функции Wi-Fi (как показано на рисунке).

Функция Wi-Fi включена

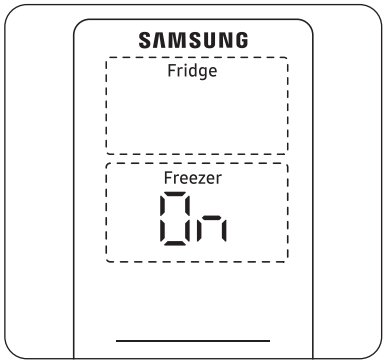

Функция Wi-Fi выключена

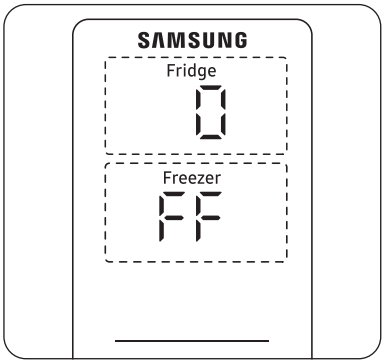

ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке Wi-Fi для подключения холодильника к приложению SmartThings активируются функции включения/выключения режима Wi-Fi.
- Подробную информацию см. в разделе «**SmartThings (только в соответствующих моделях)**».

Изменение температурной шкалы (только в соответствующих моделях)

Вы можете переключиться между температурными шкалами по Фаренгейту и Цельсию.

1. Нажмите любую кнопку (〈 , ◯ или 〉), чтобы активировать дисплей.
   - Этот шаг может применяться не ко всем моделям.
2. Нажимайте кнопку ◯, пока на холодильной или морозильной камере не начнут мигать символы °F и °C.
3. Нажмите кнопку 〈 или 〉 для выбора желаемой температурной шкалы.
   - Нажмите кнопку 〈 , чтобы выбрать шкалу по Фаренгейту.
   - Нажмите кнопку 〉 , чтобы выбрать шкалу по Цельсию.
4. Подождите 5 секунд или нажмите кнопку ◯, чтобы подтвердить свой выбор.
   - Символы °F и °C перестанут мигать.

Untitled-3 43 2024-09-10 2:38:01

Эксплуатация

SmartThings (только в соответствующих моделях)

Установка

В магазине приложений Google Play, Galaxy Apps или Apple App Store выполните поиск по запросу «SmartThings». Скачайте и установите на свое смарт-устройство приложение SmartThings от Samsung Electronics.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В текущую версию программного обеспечения приложения SmartThings могут вноситься изменения в соответствии с политикой производителя в отношении поддержки ОС. Кроме того, что касается приложения SmartThings и поддерживаемых им функций, действие новой политики обновления приложения в существующей версии ОС может быть приостановленоиз соображений удобства использования или безопасности.
- В приложение SmartThings могут вноситься изменения без предварительного уведомления для повышения удобства использования или производительности. Поскольку версия ОС мобильного телефона обновляется ежегодно, приложение SmartThings также постоянно обновляется для соответствия последней версии ОС. Если у вас возникли вопросы касательно данной информации, свяжитесь с нами по адресу электронной почты st.service@samsung.com
- Рекомендуемые системы шифрования – WPA/TKIP и WPA2/AES. Более новые и нестандартные протоколы аутентификации Wi-Fi не поддерживаются.
- На беспроводные сети может воздействовать среда беспроводной передачи данных.
- Если ваш поставщик услуг доступа к сети Интернет уже зарегистрировал MAC-адрес вашего ПК или модема в целях идентификации, интеллектуальный холодильник Samsung может выдавать ошибку при попытке подключения к Интернету. В этом случае обратитесь за технической помощью к своему поставщику услуг доступа к сети Интернет.
- Настройки брандмауэра вашей сетевой системы также могут препятствовать подключению интеллектуального холодильника Samsung к сети Интернет. Обратитесь за технической помощью к поставщику услуг доступа к сети Интернет. Если проблему устранить не удается, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к продавцу.
- Информацию о настройке параметров беспроводной точки доступа (ТД) см. в руководстве пользователя к точке доступа (маршрутизатору).
- Интеллектуальные холодильники Samsung поддерживают протоколы Wi-Fi 2,4 ГГц с IEEE 802.11 b/g/n и Soft-AP. (Рекомендуется использовать IEEE 802.11 n.)
- Неавторизованные беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi могут не подключаться к соответствующим моделям интеллектуальных холодильников Samsung.

Untitled-3 44 2024-09-10 2:38:01

Учетная запись Samsung

Для использования приложения необходимо зарегистрировать учетную запись Samsung. Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям приложения на экране и создайте ее бесплатно.

Начало работы

Включите устройство, к которому хотите подключиться, после чего откройте приложение SmartThings на своем телефоне и следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если появится всплывающее окно с сообщением об обнаружении нового устройства, нажмите **ADD NOW (ДОБАВИТЬ СЕЙЧАС)**.

Если всплывающее окно не появляется, нажмите кнопку +, после чего выберите устройство, к которому нужно подключиться, из списка доступных.

Если ваше устройство отсутствует в списке доступных, нажмите **Supported Devices (Поддерживаемые устройства)**, выберите тип устройства (холодильник) и конкретную модель.

Чтобы настроить свое устройство, следуйте инструкциям в приложении. После завершения настройки холодильник отобразится на экране **Devices (Устройства)** в виде «карточки».

Встроенное управление

Вы можете наблюдать за состоянием своего холодильника и управлять им как из дома, так и за его пределами.

- Нажмите значок холодильника на панели управления SmartThings или значок устройств в нижней части панели управления, после чего нажмите на «карточку» холодильника, чтобы открыть его страницу.
- Вы можете проверить состояние холодильника либо просмотреть оповещения и при необходимости изменить настройки или параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые настройки или параметры холодильника могут быть не доступны для дистанционного изменения.

Untitled-3 45 2024-09-10 2:38:01

Эксплуатация

Категория	Элемент	Описание
Мониторинг	Температура холодильной камеры	Отображение текущего температурного режима холодильной камеры.
	Температура морозильной камеры	Отображение текущего температурного режима морозильной камеры.
Функции	Быстрое охлаждение	Функцию быстрого охлаждения можно включить или выключить, а также проверить ее текущие настройки.
	Быстрое замораживание	Функцию быстрого замораживания можно включить или выключить, а также проверить ее текущие настройки.
	Температура холодильной камеры	Вы можете устанавливать желаемую температуру в холодильной камере.
	Температура морозильной камеры	Вы можете устанавливать желаемую температуру в морозильной камере.
Сигналы	Слишком высокая температура	Данный сигнал включается, если температура холодильной или морозильной камеры становится слишком высокой.
	Открытие дверцы	Этот сигнал срабатывает, если дверца холодильника открыта дольше 2 минут.
AI Energy Mode (только в соответствующих моделях)	Включить или выключить функцию AI Energy Mode можно в меню Energy (Энергопотребление) приложения SmartThings. Статус функции AI Energy Mode можно проверить в приложении SmartThings. В некоторых моделях о включенной функции AI Energy Mode оповещает значок, отображающийся на главной панели. (только в соответствующих моделях) Включение функции AI Energy Mode снижает энергопотребление, но вместе с тем может ухудшать эффективность охлаждения.	

Untitled-3 46 2024-09-10 2:38:01

Функция SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) (только в соответствующих моделях)

Когда холодильник работает в режиме SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию), функция Energy Management (Управление энергопотреблением) может контролировать потребление электроэнергии или откладывать выполнение некоторых функций, чтобы сэкономить денежные средства, когда цены или спрос на электроэнергию особенно высоки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете в любое время отключить функцию SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) с помощью функции Выкл. пиковое потребление.
- Чтобы воспользоваться функцией SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию), необходимо заключить отдельный договор с энергоснабжающей компанией.

Чтобы иметь возможность использовать функцию SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию), вам также нужно зарегистрироваться в своей электрокомпании для получения такой услуги. У компании должна быть налажена система энергетического менеджмента (СЭнМ) с поддержкой стандарта Smart Energy Profile (SEP).

Использование функции SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию)

Эта функция отслеживает информацию о ценах и спросе на электроэнергию у вашей энергоснабжающей компании и направляет соответствующие уведомления, что позволяет холодильнику выполнять самые энергозатратные операции в часы внепиковой нагрузки, когда затраты и спрос на электроэнергию находятся на низком уровне.

Если холодильник получит управляющий сигнал от энергоснабжающей компании, на дисплее отобразятся уровни **DAL** (L3) ~ **TALR** (L4) и энергопотребление начнет поддерживаться на соответствующем уровне.

[Исключение] Управляющие сигналы **DAL** и **TALR** от энергоснабжающей компании принимаются, пока устройство находится в работоспособном состоянии.

Если холодильник получит сигнал SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) (**DAL** или **TALR**), он начнет работать в режиме Задержки бытовой нагрузки (L3 на дисплее) или Временного снижения бытовой нагрузки (L4 на дисплее).

- Задержка бытовой нагрузки (L3). После получения холодильником сигнала **DAL** происходит умеренное снижение нагрузки на время периода задержки. Эта функция управляет функциями, потребляющими большое количество электроэнергии, такими как регулирование системы охлаждения, запуск цикла размораживания и приготовление льда.
  - Когда холодильник работает в режиме **DAL** (L3), на дисплее отображается «L3».
  - Режим **DAL** отключается автоматически после беспрерывной работы в течение времени, предусмотренного сигналом **DAL** (не более 4,5 часов), или по нажатию кнопки Выкл. пиковое потребление.
- Временное снижение бытовой нагрузки (L4). После получения холодильником сигнала **TALR** происходит резкое снижение нагрузки на короткий промежуток времени. Данная функция снижает энергопотребление путем остановки компрессора и контроля функций, потребляющих большое количество электроэнергии, таких как цикл размораживания и приготовление льда.
  - Когда холодильник работает в режиме **TALR** (L4), на дисплее отображается «L4».

Untitled-3 47 2024-09-10 2:38:01

Эксплуатация

- Режим **TALR** (L4) отключается автоматически после беспрерывной работы в течение всего времени получения сигнала (не более 15 минут) или по нажатию кнопки Выкл. пиковое потребление. Режим немедленно отключается и холодильник возвращается в нормальное состояние при открывании и закрывании дверцы или при использовании диспенсера.

Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим)

Если вы хотите, чтобы холодильник игнорировал сигнал SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) от энергоснабжающей компании, можно включить функцию Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим).

После включения функции Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим) холодильник начинает игнорировать сигнал SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) и больше не контролируется энергоснабжающей компанией.

Включение и отключение функции Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим)

1. Чтобы включить/выключить функцию Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим), нажмите и удерживайте кнопку 〈 в течение 3 секунд, не меняя другие настройки дисплея.
2. Если функция Выкл. пиковое потребление выключена, то нажатие и удержание кнопки 〈 в течение 3 секунд приведет к включению функции Выкл. пиковое потребление.
   - Включится соответствующий индикатор (⊗).
   - Когда холодильник получает от энергоснабжающей компании сигнал SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию), на индикаторе холодильной камеры отображается индикатор **Or (Или)**.
3. Если функция Выкл. пиковое потребление включена, то нажатие и удержание кнопки 〈 в течение 3 секунд приведет к выключению функции Выкл. пиковое потребление.
   - Выключится соответствующий индикатор (⊗).

Untitled-3 48 2024-09-10 2:38:01

Использование функции Energy Management (Управление энергопотреблением)

Функция Energy Management (Управление энергопотреблением) обеспечивает удобный способ управлять и следить за состоянием холодильника через приложение SmartThings.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы воспользоваться функциями Energy Management (Управление энергопотреблением) для холодильника, для начала нужно установить соответствующее приложение.

1. Рабочее состояние
   - Вы можете проверить состояние функций Demand Response (Управление спросом на электроэнергию) и Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим).
2. Отчет о потреблении электроэнергии
   - Отображает информацию об общем количестве потребленной электроэнергии. Данные о потребленной электроэнергии обновляются каждые 10 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные в отчете могут отличаться от указанных характеристик энергопотребления изделия в зависимости от условий эксплуатации и продуктов, хранящихся в холодильнике.

3. Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой)
   - Функция Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой) экономит электроэнергию благодаря тому, что размораживание переносится на указанное пользователем время. Вы можете задать необходимое время, после чего данная функция позволит вам экономить электроэнергию в указанный период времени каждые 24 часа. Если время не задано, функция будет работать согласно настройкам по умолчанию. Настройки времени по умолчанию следующие:
   - с 6 до 10 утра: с 1 ноября по 30 апреля
   - с 3 до 7 вечера: с 1 мая по 31 октября

Изменение настроек времени для функции Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой)

Вы можете изменить настройки времени для функции Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой) с помощью приложения.

Положение об открытом доступе к требованиям для подключаемого изделия:

1. Открытые стандарты Группы по обеспечению функциональной совместимости интеллектуальных энергосетей (SGIP) (Smart Energy Profile 2.0 – http://www.csep.org/)
   - Отчет о потреблении электроэнергии
   - Demand Response (Управление спросом на электроэнергию)
2. Samsung OPEN API
   - Рабочее состояние, пользовательские настройки и сообщения
   - Состояние льдогенератора: GET /icemaker/status/vs/0
   - Сигнал оповещения о незакрытой дверце: GET /doors/vs/0
   - Состояние функции Demand Response (Управление спросом на электроэнергию): GET /drlc/vs/0
   - Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой)
   - Настройка расписания для размораживания с задержкой: POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
   - Просмотр расписания для размораживания с задержкой: GET /defrost/reservation/vs/0
   - Удаление расписания для размораживания с задержкой: POST /defrost/reservation/vs/0?op=remove
   - Включение/выключение размораживания с задержкой: POST /defrost/delay/vs/0

Untitled-3 49 2024-09-10 2:38:01

Эксплуатация

Особенности


Фактический внешний вид и особые функции холодильника могут различаться в зависимости от модели и конкретной страны.

Диспенсер воды (только в совместимых моделях)


Благодаря диспенсеру вы можете налить себе воду, не открывая дверцу холодильной камеры. Перед использованием диспенсера необходимо наполнить резервуар питьевой водой.

Наполнение резервуара питьевой водой

Откройте дверцы холодильной камеры и найдите резервуар для воды, расположенный в области дверного лотка.

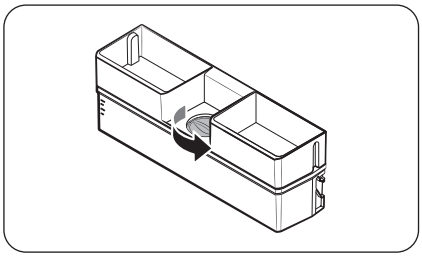

1. Снимите верхнюю крышку.

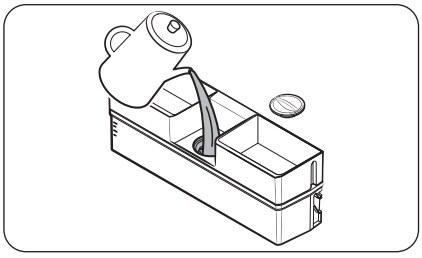


2. Залейте в резервуар не более 3,5 литра питьевой воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Диспенсер предназначен для подачи питьевой воды. Наливайте в резервуар только питьевую воду. Не наливайте другие жидкости.
- Не переполняйте резервуар, чтобы избежать переливания.


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед первым использованием промойте внутреннюю часть резервуара.

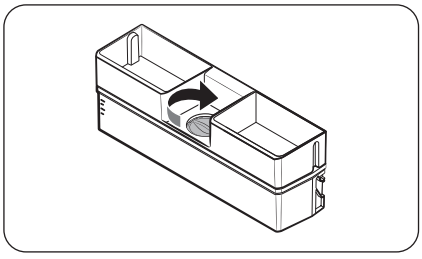

3. Закройте верхнюю крышку.

Untitled-3 50 2024-09-10 2:38:02

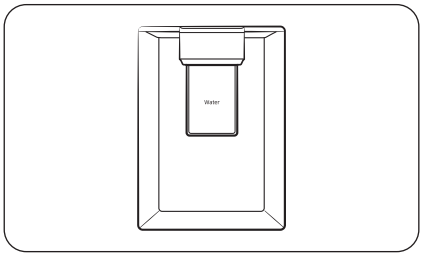

4. Поднесите стакан под отверстие подачи воды из диспенсера и аккуратно нажмите рычаг, чтобы налить воду.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не храните вещи на крышке резервуара.
- Не пытайтесь заливать воду в резервуар, не сняв его с дверцы.
- Убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно.
- Не оставляйте холодильник работать без резервуара для воды. Это может негативно сказаться на работе холодильника.
- Во избежание проливания воды убедитесь, что стакан находится на одной линии с рычагом диспенсера.

ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы еще больше увеличить пространство для хранения, в резервуаре можно хранить продукты. В этом случае снимите крышку резервуара.

Untitled-3 51 2024-09-10 2:38:02

Эксплуатация

Приготовление льда (только в соответствующих моделях)


Лоток для льда с вращающимися ручками

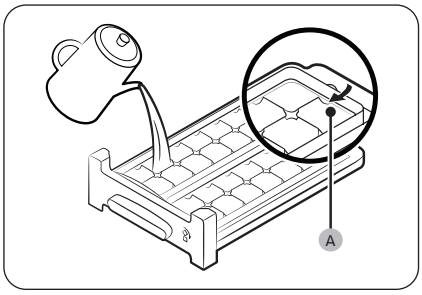

1. Откройте дверцу морозильной камеры и извлеките лоток для льда.
2. Наполните лоток водой до **отметки максимального уровня (A)**, обозначенной на внутренней задней части лотка.
3. Установите лоток на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Время приготовления льда зависит от параметров температуры.

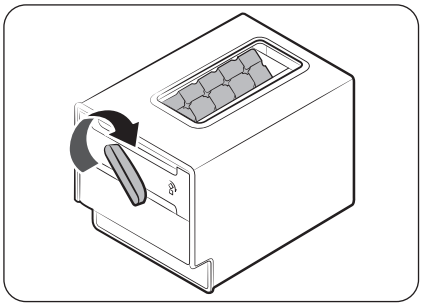

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что контейнер для кубиков льда находится под лотком для льда.
- Для подачи кубиков льда поверните ручку контейнера вправо, и половина кубиков льда попадет в лоток. После этого поверните ручку влево, чтобы опорожнить оставшуюся половину.
- При извлечении контейнера слегка вращайте его и тяните на себя.

Untitled-3 52 2024-09-10 2:38:02

Обслуживание


Перестановка дверец (только в соответствующих моделях)

Перестановка дверец должна выполняться специалистами по сервисному обслуживанию, имеющими лицензию Samsung. Гарантия на данную операцию не распространяется, поэтому она производится за ваш счет.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Гарантия не распространяется на случаи неудачной перестановки дверец и ущерб, причиненный имуществу в результате действий специалистов, не имеющих соответствующей лицензии.
- Прежде чем приступить к перестановке дверец, убедитесь в том, что холодильник отключен от источника питания.
- После завершения перестановки дверец необходимо выждать не менее часа. Это позволит избежать возможных ударов током.


Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

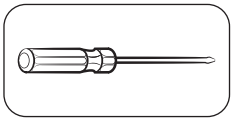


Крестообразная отвертка

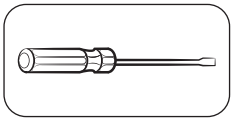


Плоская отвертка

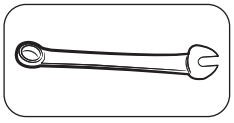


Гаечный ключ 11 мм
(для шпинделей петель)

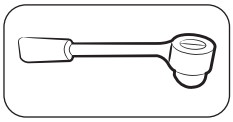

Торцевой ключ 8 мм
(для болтов)

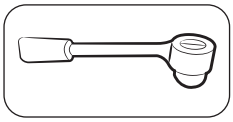


Гаечный ключ 10 мм
(для болтов)

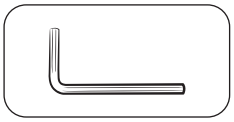


Торцевой ключ 5 мм
(для средней петли)


Принадлежности

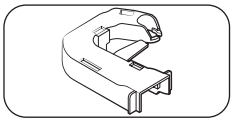

Крышка петли (Л)

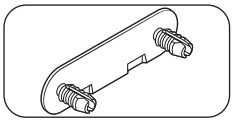

Заглушка винта средней петли

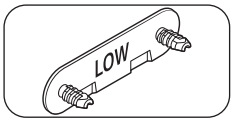

Заглушка винта нижней петли

⚠ **ВНИМАНИЕ**


В процессе перестановки дверец все мелкие детали холодильника (винты, заглушки и т. п.) следует хранить в недоступном для детей месте из соображений безопасности.

Untitled-3 53 2024-09-10 2:38:03


Обслуживание

Пошаговые инструкции


ШАГ 1 Демонтаж дверей

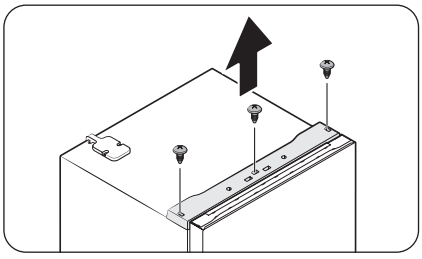


1. С помощью крестообразной отвертки выкрутите винты (3 шт.) из трех отверстий на **верхней пластине**. После этого осторожно вытяните **верхнюю пластину**.

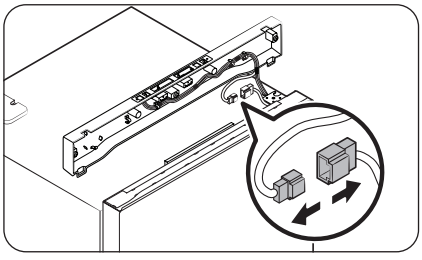

2. Отсоедините **соединители проводов**.

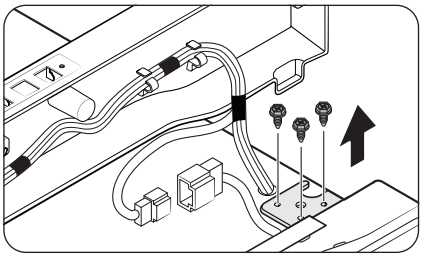


3. Выкрутите болты на **верхней петле**.

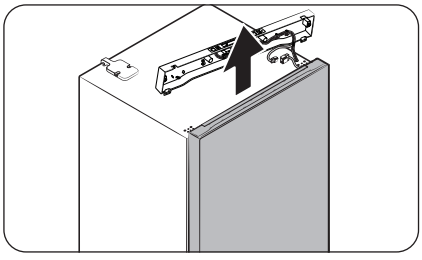


4. Осторожно приподнимите **дверцу морозильной камеры**, чтобы снять ее.

Untitled-3 54 2024-09-10 2:38:03

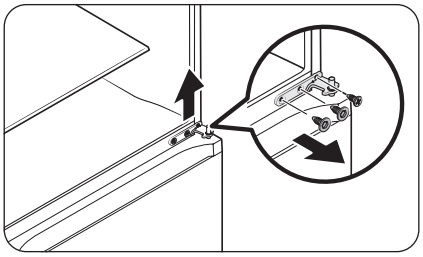

5. С помощью отвертки и гаечного ключа выкрутите болты и снимите **среднюю петлю**.

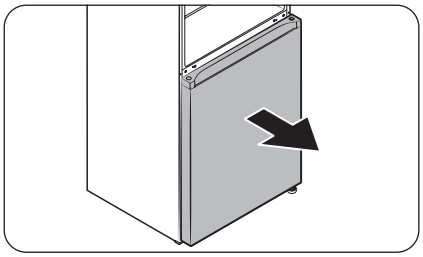


6. Осторожно вытяните **дверцу холодильной камеры** из **шпинделя петли**, после чего приподнимите, чтобы снять ее.


Untitled-3 55 2024-09-10 2:38:03

Обслуживание

ШАГ 2 Снимите петлю и шпиндель дверцы

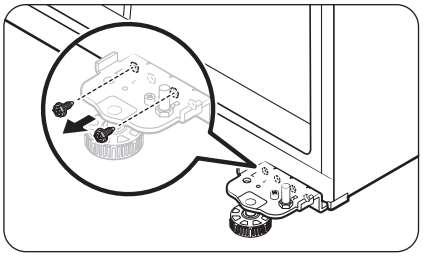

1. Отверткой выкрутите винт на **нижней петле**.

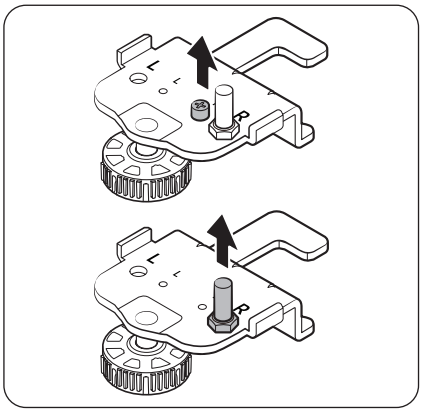


2. Отверткой выкрутите **болт петли**. Ключом снимите **шпиндель дверцы**.


Untitled-3 56 2024-09-10 2:38:04

ШАГ 3 Перестановка механизма автоматического закрывания (только для дверцы морозильной камеры)


Осторожно верните холодильник в вертикальное положение и выполните следующие действия.

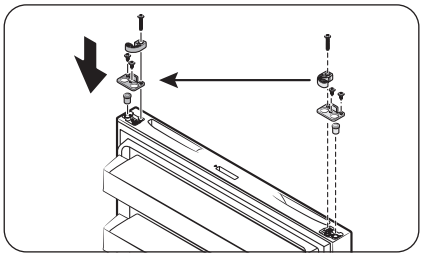

1. Снимите **механизм автоматического закрывания** и **ограничитель** с нижней части дверцы холодильной камеры. После этого установите их с противоположной стороны дверцы, как показано на картинке.

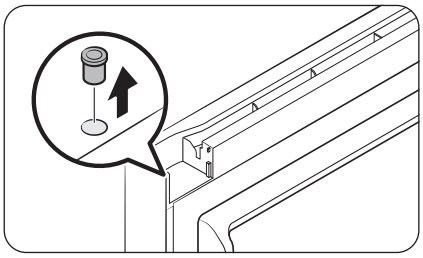

2. С помощью плоской отвертки снимите **прокладку петли**.

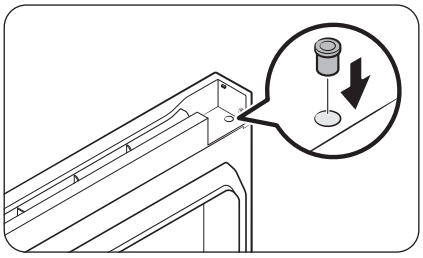


3. Установите на место **прокладку петли** с противоположной стороны.


Untitled-3 57 2024-09-10 2:38:04

Обслуживание


ШАГ 4 Перестановка защитной крышки и верхней петли

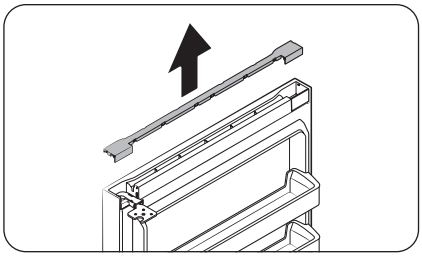


1. Чтобы снять **защитную крышку** сверху дверцы морозильной камеры, потяните ее вверх.

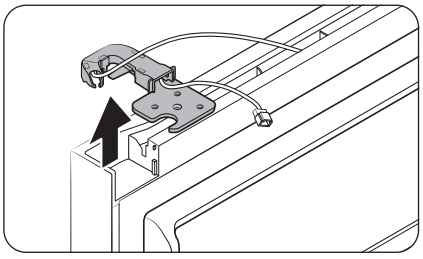

2. Снимите **верхнюю петлю** с крышкой.

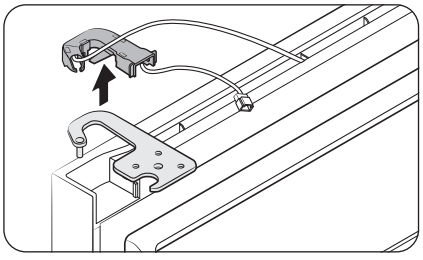


3. Отделите **верхнюю петлю** от **крышки петли**.

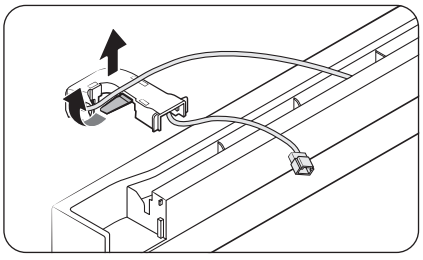


4. Уложите дверной провод в **крышку петли**.

Untitled-3 58 2024-09-10 2:38:04

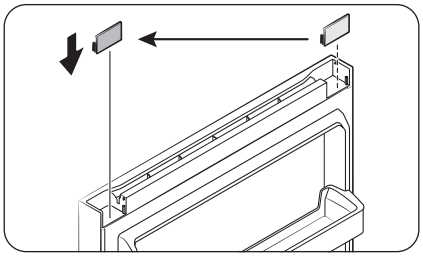

5. Снимите **заглушку** и установите ее с противоположной стороны.

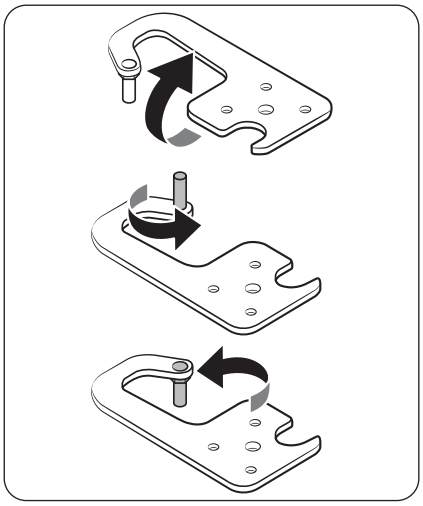


6. Снимите **шпиндель дверцы** с **верхней петли**, поверните его на 180 градусов, как показано на картинке, после чего установите его на место.


Untitled-3 59 2024-09-10 2:38:04

Обслуживание


ШАГ 5 Установка дверей с противоположной стороны

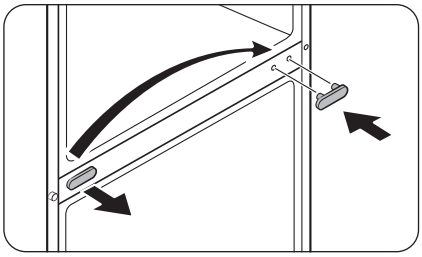

1. С помощью плоской отвертки снимите **заглушку винта средней петли**, после чего установите ее с противоположной стороны.

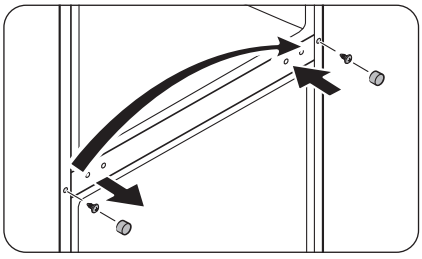


2. С помощью плоской отвертки снимите **заглушку винта с буртиком**, чтобы получить доступ к **винту с буртиком**. С помощью крестообразной отвертки снимите **винт с буртиком**, после чего установите и закрепите его с противоположной стороны. После этого установите **заглушку винта с буртиком** с противоположной стороны.

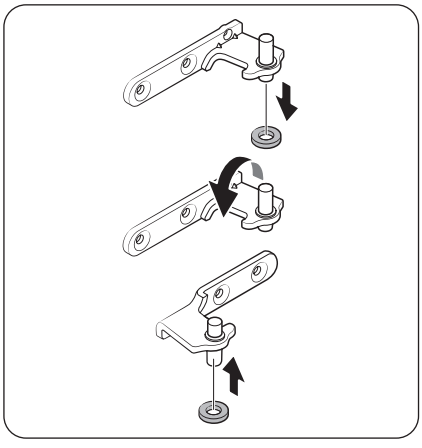


3. Снимите **кольцевую прокладку** со **шпинделя средней петли**, после чего установите прокладку с противоположной стороны шпинделя. Для справки см. рисунок.


Untitled-3 60 2024-09-10 2:38:05

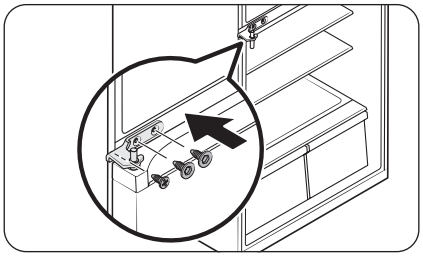


4. Переверните **среднюю петлю** и вставьте ее с противоположной стороны. После этого затяните петлю винтами.

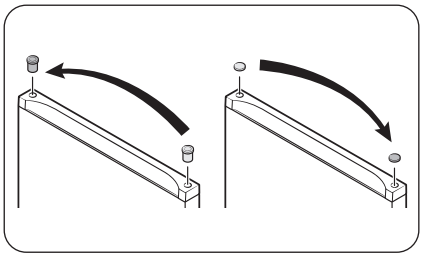

5. С помощью плоской отвертки снимите **прокладку петли** с одной стороны и **заглушку отверстия для петли** с другой стороны. Установите их соответственно с противоположных сторон.

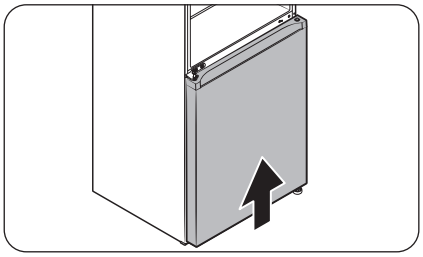

6. Осторожно вставьте **дверцу холодильной камеры** и зафиксируйте ее в правильном положении.

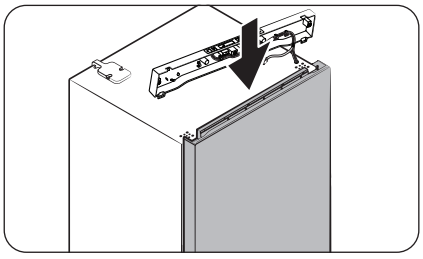


7. Осторожно вставьте **дверцу морозильной камеры** и зафиксируйте ее в правильном положении.


Untitled-3 61 2024-09-10 2:38:05

Обслуживание


ШАГ 6 Перестановка нижней петли

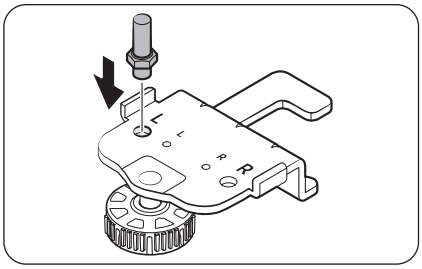

1. Вставьте **шпиндель дверцы** в пластину нижней петли сверху, как показано на рисунке, и надежно затяните его.

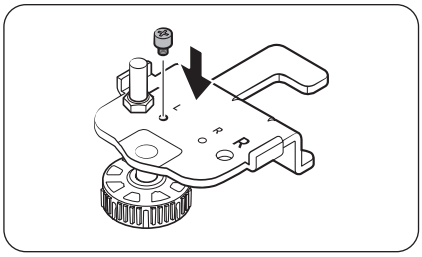


2. Вставьте **болт петли** в пластину нижней петли сверху, как показано на рисунке, и надежно затяните его.

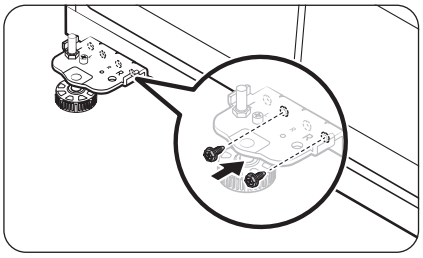


3. Расположите пластину нижней петли на противоположной стороне и прикрепите пластину петли двумя винтами, как показано на рисунке.

Untitled-3 62 2024-09-10 2:38:05


ШАГ 7 Установка на место оставшихся деталей

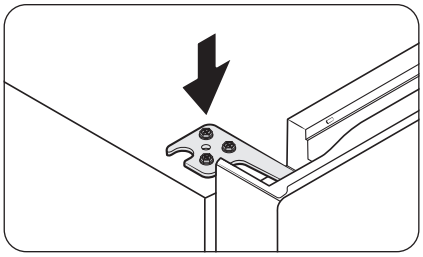


1. Вставьте и закрепите **верхнюю петлю** с противоположной стороны.

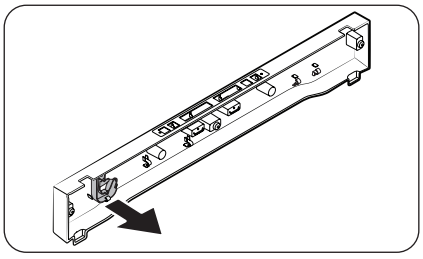

2. Вручную отсоедините **крышку петли** от **верхней пластины**.

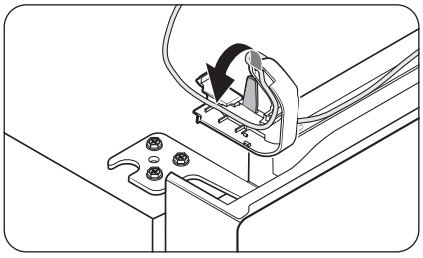


3. Уложите дверной провод в **крышку петли** перед установкой **крышки петли** на **верхнюю петлю**.

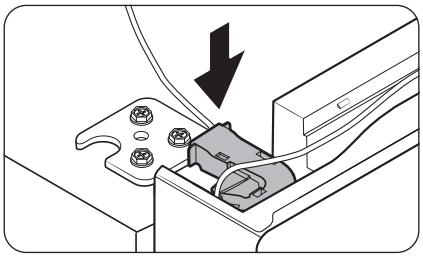


Untitled-3 63 2024-09-10 2:38:06


Обслуживание

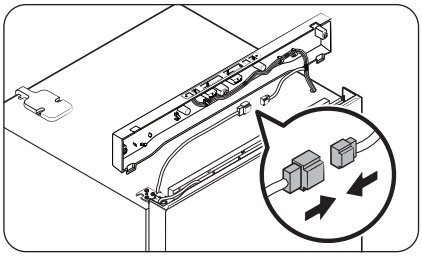


4. Подключите **разъемы проводов**.

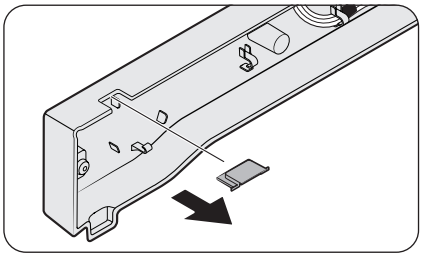


5. Снимите **заглушку отверстия для петли** с **верхней пластины**, после чего установите ее с противоположной стороны.

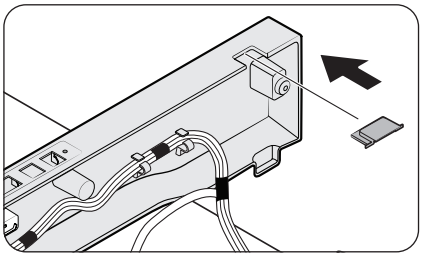

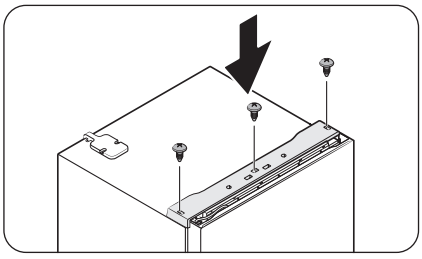


6. Установите **верхнюю пластину** и надежно закрепите ее на холодильнике с помощью винтов (3 шт.).

Untitled-3 64 2024-09-10 2:38:06

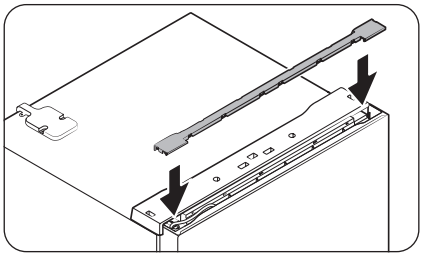

7. Установите **защитную крышку**.

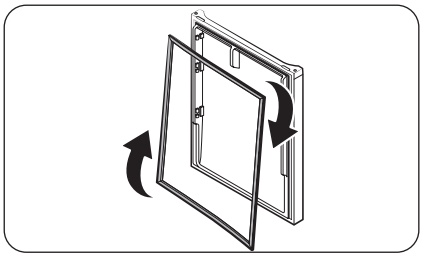

8. Снимите уплотнители дверей морозильной и холодильной камер. Переверните их по часовой стрелке на 180 градусов и установите обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ


Возможно, в будущем вы захотите вернуть дверцы на их первоначальное место (до перестановки). В этом случае следуйте приведенным на предыдущих страницах инструкциям, однако поменяйте местами дверцы, петли, крышки и заглушки, чтобы вернуть их в исходное положение.

Untitled-3 65 2024-09-10 2:38:07


Обслуживание

Использование и уход


Полки/съемный лоток (только в соответствующих моделях)

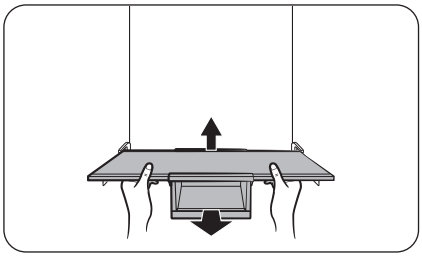

1. Приподнимите заднюю часть полки и аккуратно передвиньте ее вперед.

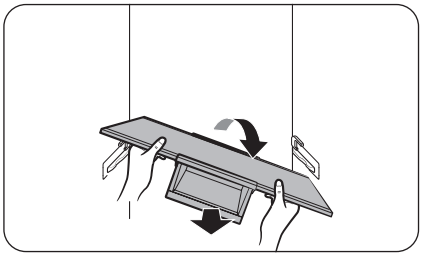


2. Наклоните полку в одну сторону и выньте ее.

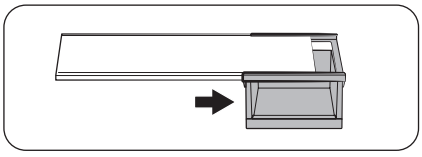


3. Толкайте съемный лоток сбоку, чтобы отделить его от полки.

Untitled-3 66 2024-09-10 2:38:07

Складывающаяся полка (только в соответствующих моделях)

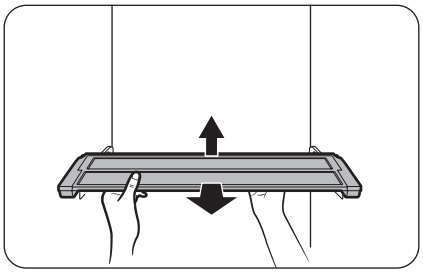


1. Приподнимите заднюю часть полки и аккуратно передвиньте ее вперед.

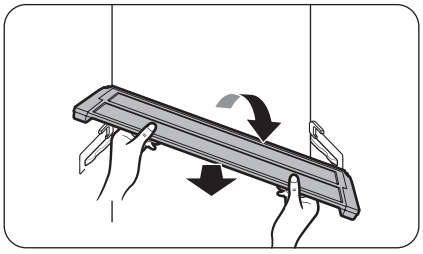

2. Наклоните полку в одну сторону и выньте ее.

Дверной лоток

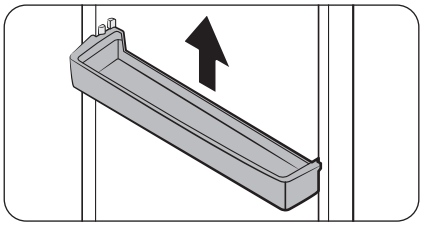

Слегка приподнимите и извлеките дверной лоток.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Во избежание возникновения опасных ситуаций перед извлечением опорожните дверные лотки.


Untitled-3 67 2024-09-10 2:38:07

Обслуживание


Ящики (холодильная/морозильная камера)

ПРИМЕЧАНИЕ

Сначала снимите нижний дверной лоток.

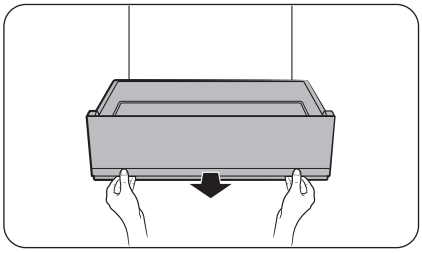

1. Слегка потяните вперед ящик для овощей.

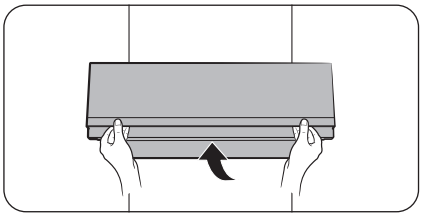


2. Слегка поднимите ящик для овощей, а затем вытяните его.

Untitled-3 68 2024-09-10 2:38:07


Полка для овощей

ПРИМЕЧАНИЕ

Сначала снимите нижний дверной лоток.

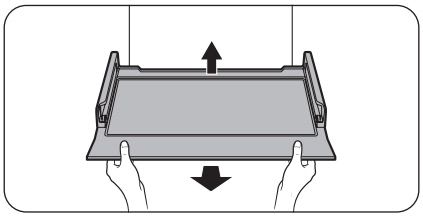


1. Приподнимите заднюю часть полки и аккуратно передвиньте ее вперед.

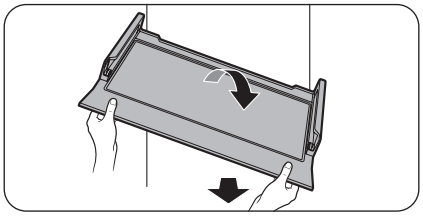

2. Наклоните полку в одну сторону и выньте ее.

Разборка ящиков для овощей и ящиков морозильной камеры


Можно разобрать ящик для тщательной очистки.

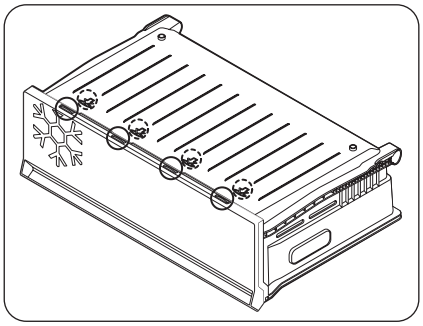

1. Извлеките ящик из холодильника.
2. Переверните ящик вверх дном и положите его на пол. Проверьте четыре защелки в нижней части ящика.

Untitled-3 69 2024-09-10 2:38:08


Обслуживание

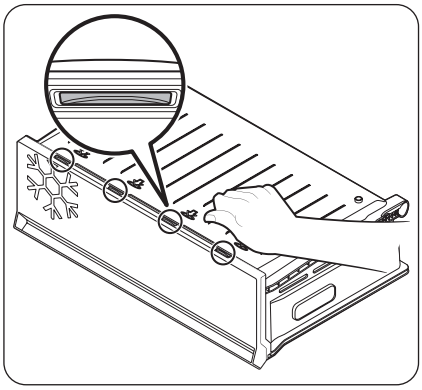

3. Нажмите ладонью на участок, отмеченный стрелкой в нижней части ящика, чтобы отпустить защелки.
   - Поочередно нажимайте на каждую из четырех защелок, чтобы отпустить их.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


Прикладывание чрезмерного усилия к ящику может привести к его поломке и стать причиной травмы.

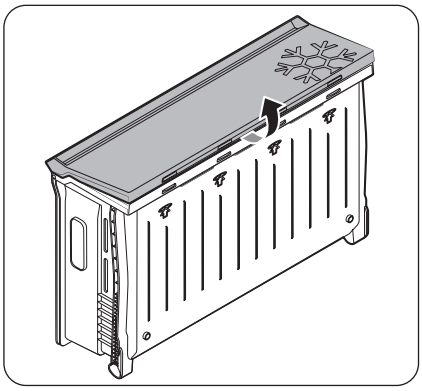


4. Потяните переднюю часть ящика, чтобы отделить ее от остальной части.

Untitled-3 70 2024-09-10 2:38:08

Сборка ящиков для овощей и ящиков морозильной камеры

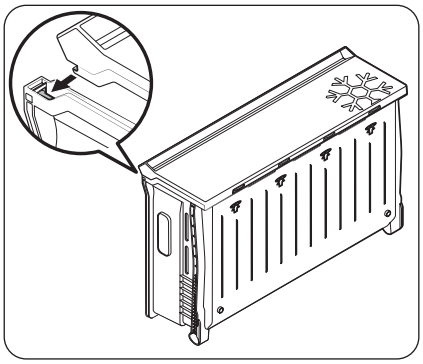

1. Поставьте ящик на пол лицевой стороной вверх. Совместите крючки на передней части ящика, расположенные с левой и правой сторон, с пазами, а затем защелкните их.

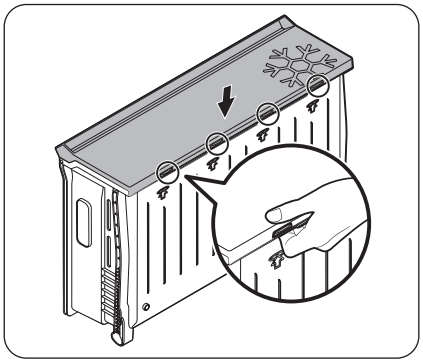

2. Нажмите на переднюю часть крышки и убедитесь, что четыре защелки (отмеченные на рисунке кружками) как следует зафиксировались.

Untitled-3 71 2024-09-10 2:38:08

Обслуживание

Очистка

Внутренняя и наружная часть


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или бытовые / автомобильные моющие средства (например, Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать возгорание.
- Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.

Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите кабель питания.
2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой ткани или бумажным полотенцем.
3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
4. Подключите кабель питания.

Задняя панель / крышка компрессора (только в соответствующих моделях)

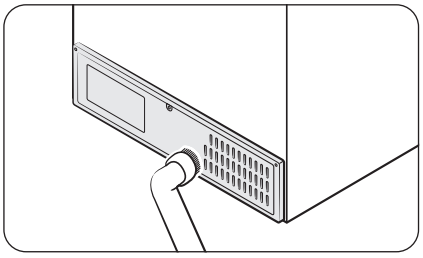

Чтобы поддерживать чистоту кабелей и внешних деталей задней панели, пылесосьте ее один или два раза в год.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Не снимайте **крышку задней панели**. Это может привести к поражению электрическим током.

Untitled-3 72 2024-09-10 2:38:08

Замена деталей

Светодиодные лампы

Для замены ламп в холодильнике обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Лампы не являются элементом, который может обслуживаться пользователем. Не пытайтесь самостоятельно заменить лампы. Это может привести к поражению электрическим током.

Лампа (источник света)

В этом изделии используется источник освещения класса энергоэффективности <G>.

Эта (-и) лампа (-ы) и/или пускорегулирующая аппаратура не подлежит (-ат) обслуживанию пользователем. Для замены ламп (-ы) и/или пускорегулирующей аппаратуры в изделии обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Более подробные инструкции по замене ламп (-ы) или пускорегулирующей аппаратуры в изделии можно найти на веб-сайте компании Samsung (http://www.samsung.com). Для этого перейдите в раздел «Поддержка» > «Поддержка по продукту» и введите название модели.

При демонтаже ламп (-ы) и/или пускорегулирующей аппаратуры просто следуйте вышеуказанным инструкциям по замене.

Дверная панель (только в соответствующих моделях)

Для приобретенного холодильника BESPOKE вы можете выбрать любую из доступных дверных панелей. Купите дверную панель в розничном магазине Samsung, и уполномоченный специалист установит ее.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Самостоятельный демонтаж или монтаж дверной панели может привести к повреждению изделия или получению травмы. В случае возникновения проблем с дверной панелью обратитесь в сервисный центр Samsung.
- За замену панели даже в течение гарантийного срока может взиматься плата за обслуживание.

Untitled-3 73 2024-09-10 2:38:08

Устранение неисправностей


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными ситуациями (при отсутствии дефектов оборудования), оплачиваются за счет пользователя.

Общие неисправности

Температура

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Холодильная / морозильная камера не работает. Температура холодильной / морозильной камеры высокая.	• Неправильно подключен кабель питания.	• Подключите кабель питания правильно.
	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более низкую температуру.
	• Холодильник расположен поблизости от источника тепла или под прямыми солнечными лучами.	• Установите холодильник подальше от источников тепла и в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
	• Зазор между задней и боковыми стенками холодильника и расположенными поблизости объектами слишком мал.	• Убедитесь, что зазор между задней и боковыми стенками холодильника и другими объектами составляет не менее 5 см.
	• Включена функция Отпуск.	• Отключите функцию Отпуск.
	• Холодильник перегружен. Продукты загораживают вентиляционные отверстия холодильника.	• Не перегружайте холодильник. Следите за тем, чтобы продукты не мешали вентиляции.
Холодильная / морозильная камера обеспечивает чрезмерное охлаждение.	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более высокую температуру.

Untitled-3 74 2024-09-10 2:38:09

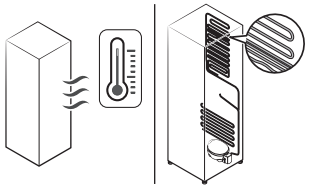Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Внутренняя стенка сильно нагревается.	• Во внутренней стенке холодильника находится теплостойкий трубопровод.	• Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При повышении температуры окружающей среды эффективность данного оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы. 

Запахи




Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
В холодильнике неприятно пахнет.	• Испорченные продукты.	• Вымойте холодильник и уберите испорченные продукты.
	• Сильно пахнущие продукты.	• Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.

Иней

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Иней вокруг вентиляционных отверстий.	• Продукты блокируют вентиляционные отверстия.	• Убедитесь, что продукты не закрывают вентиляционные отверстия холодильника.
Иней на внутренних стенках.	• Дверца не закрыта должным образом.	• Убедитесь, что продукты не препятствуют закрытию дверцы. Очистите уплотнители дверец.

Untitled-3 75 2024-09-10 2:38:09

Устранение неисправностей

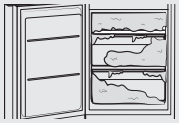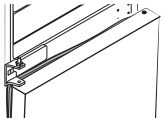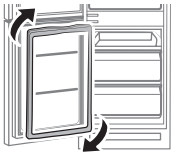Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Избыточное скопление инея в морозильной камере. 	• Дверца не обеспечивает надлежащего уплотнения, поскольку уплотнитель дверцы не был переустановлен после перестановки дверец. 	• Отсоедините уплотнитель дверцы и установите его повторно, предварительно повернув на 180°. 

Конденсат

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На внутренних стенках образуется конденсат.	• Если оставить дверцу открытой, в холодильник попадает влага.	• Удалите влагу и не открывайте дверцу какое-то время.
	• Продукты с высоким содержанием влаги.	• Убедитесь, что продукты хорошо упакованы.


Untitled-3 76 2024-09-10 2:38:09

Холодильник издает странные звуки?


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными звуками работы холодильника, оплачиваются за счет пользователя.

Следующие звуки являются нормальными:


- Начиная или завершая работу, холодильник может издавать звуки, похожие на звук запуска автомобильного двигателя. После стабилизации работы громкость звука снижается.

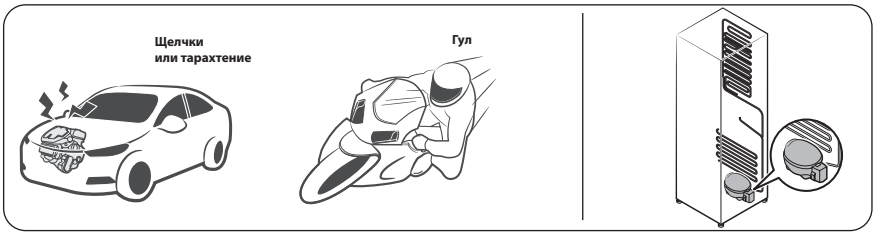

- При работе вентилятора холодильник может издавать указанные ниже звуки. Когда холодильник достигнет заданной температуры, вентилятор прекратит издавать шум.

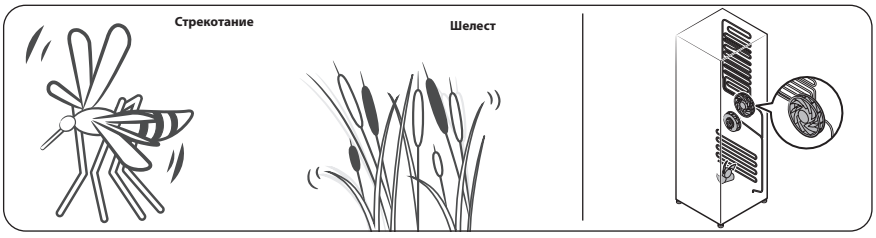

- Во время размораживания на нагреватель может капать вода, издавая шипение.

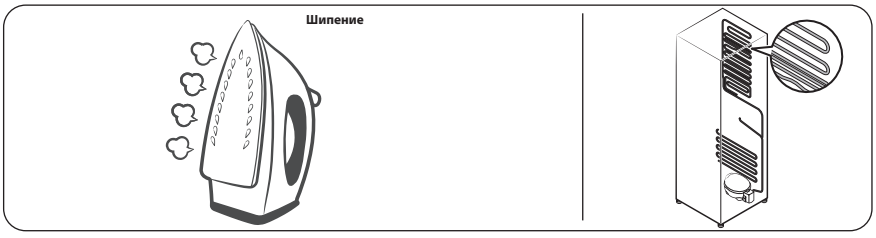


Untitled-3 77
2024-09-10 2:38:09

Устранение неисправностей

- В режиме охлаждения и заморозки газообразный хладагент циркулирует по герметичным трубам, издавая булькающие звуки.



- При повышении или снижении температуры холодильника пластмассовые элементы сжимаются или расширяются, издавая стук. Эти звуки также слышны во время размораживания или при работе электронных узлов холодильника.

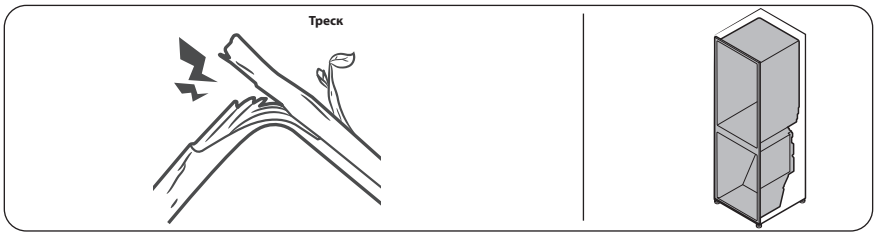

- Для моделей с льдогенератором: Когда кран подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, может раздаваться жужжание.
- При открывании и закрывании дверцы холодильника из-за перепадов давления могут раздаваться шипящие и свистящие звуки.

Untitled-3 78 2024-09-10 2:38:10

SmartThings (только в соответствующих моделях)

Неисправность	Действие
Не удается найти приложение SmartThings в магазине приложений.	• В текущую версию программного обеспечения приложения SmartThings могут вноситься изменения в соответствии с политикой производителя в отношении поддержки ОС. Кроме того, что касается приложения SmartThings и поддерживаемых им функций, действие новой политики обновления приложения в существующей версии ОС может быть приостановленоиз соображений удобства использования или безопасности.
Приложение SmartThings не работает.	• Приложение SmartThings доступно только в соответствующих моделях. • Старое приложение Samsung Smart Refrigerator не работает с моделями Samsung Smart Home.
Приложение SmartThings установлено, но не соединяется с моим холодильником.	• Для использования приложения необходимо войти в свою учетную запись Samsung. • Убедитесь, что ваш маршрутизатор работает надлежащим образом. • Если значок Wi-Fi на экране холодильника не отображается, это означает, что сетевое соединение еще не установлено. В этом случае воспользуйтесь приложением SmartThings для соединения своего холодильника с домашней точкой доступа и его регистрации.
Не удается войти в приложение.	• Для использования приложения необходимо войти в свою учетную запись Samsung. • Если у вас нет учетной записи, следуйте инструкциям приложения на экране и создайте ее.
При попытке зарегистрировать холодильник появляется сообщение об ошибке.	• Ошибка простого соединения может возникнуть, если точка доступа находится слишком далеко или в окружающей среде присутствуют электрические помехи. Подождите немного и попробуйте снова.
Приложение SmartThings успешно подключено к холодильнику, однако не работает.	• Выйдите из приложения SmartThings и перезапустите его. Также можно отключить, а затем повторно подключить маршрутизатор. • Отключите питание холодильника, подождите 1 минуту, после чего снова включите.
Значок Wi-Fi мигает. ( )	• Подсоедините свой холодильник к приложению SmartThings перед использованием. Если подсоединение будет выполнено успешно, индикатор перестанет мигать. - Если вам не удастся подключить или вы не хотите использовать приложение, нажмите кнопку 〉 и удерживайте в течение 10 секунд. Индикатор перестанет мигать и на дисплее температур отобразится O FF (ВЫКЛ).

Untitled-3 79 2024-09-10 2:38:10

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-3 80 2024-09-10 2:38:10

Таблица технических характеристик изделия

Таблица технических характеристик изделия

Информация о классе энергоэффективности (только для России)

МОДЕЛЬ			RB53DG703E**	RB50DG602E**
* Звездочки обозначают различные варианты моделей и могут заменяться цифрами (0-9) или буквами (A-Z)				
Изготовитель			SAMSUNG	
Тип бытового холодильника			Холодильник с морозильным отделением*(***)II типа	
Автоматическая система разморозки (No Frost)			Да	Да
Климатический класс			SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током			I	I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем (л)		492	462
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)		370	340
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	****	122	122
		**	-	-
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)			220-240, 50	220-240, 50
Полная входная мощность (Ампер)			2,0	2,0
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)			3,0	3,0
Уровень энергоэффективности			A++	A++
Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)			282	273
Мощность замораживания (кг/24ч)			8	8
Символ маркировки самого холодного отделения			****	
Хладагент и его масса (г)			R-600a, 72	R-600a, 72
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)			35	35
Вес в упаковке (кг)			97,5	91,0
Вес без упаковки (кг)			94,0	87,5
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)			775x745x2116	775x745x2006
Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм)			759x711x2030	759x711x1920
Адрес и наименование лаборатории			"Тай Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 313 Моо 1 Сухапхибан 8 РоадСрирарха, Чонбури, Тайланд 20230	
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357				

Untitled-3 81 2024-09-10 2:38:11

Таблица технических характеристик изделия

Технический лист энергетической эффективности (только для Республики Беларусь)

МОДЕЛЬ		RB53DG703E**	RB50DG602E**
значок "*" означает вариации модели и может принимать значения (0-9) или (A-Z)			
Изготовитель		SAMSUNG	SAMSUNG
Категория		7 (Холодильник-морозильник)	
Класс энергетической эффективности		A++	A++
Экомаркировка		-	-
Годовое потребления энергии [кВт·ч/год] основано на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое энергопотребление будет зависеть от того, как будет использоваться холодильный прибор, и где он расположен		282	273
Объем отделений для хранения свежих продуктов [л]		370	340
Объем отделений для скоропортящихся продуктов [л]		-	-
Объем отделений для хранения замороженных продуктов [л]	четыре звездочки [л]	122	122
	две звездочки [л]	-	-
Символ маркировки самого холодного отделения		****	
Расчетная температура "других отделений"		-	-
Отделение "без инееобразования" (frost -free)		для свежих продуктов, для замороженных продуктов	
Значение безопасного отключения, определенное как время повышения температуры [ч]		12	12
Замораживающая способность [кг/24]		8	8
Климатический класс		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Корректированный уровень звуковой мощности [дБА при 1 пВ]		37	37
Возможность встроить		-	-
Предназначен исключительно для хранения вина		-	-

Untitled-3 82 2024-09-10 2:38:11

Заметки

SAMSUNG

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет

Изготовитель : "Тай Самсунг Электроникс Ко., Лтд",
313 Моо 1 Сухапхибан 8 РоадСрирарха, Чонбури, Тайланд 20230
Поставщик : ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

	Диапазон частот	Мощность передатчика (макс.)
Wi-Fi	2412–2472 МГц	20 дБм
	5120–5250 МГц	23 дБм
	5250–5350 МГц	20 дБм
	5470–5725 МГц	27 дБм
Bluetooth	2402–2480 МГц	20 дБм

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна	Контактный центр	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

DA68-04780Z-00

მაცივარი

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ცალკე მდგომი მოწყობილობა

SAMSUNG

Untitled-1 1 2024-09-20 1:59:51

სარჩევი

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ 3

რა უნდა იცოდეთ უსაფრთხოების ინსტრქუციების შესახებ 3
უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი სიმბოლოები და გაფრთხილებები: 6
უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ზომები 7
მკაცრი გამაფრთხილებელი ნიშნები ტრანსპორტისა და ადგილისათვის 11
მონტაჟთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები 12
მონტაჟთან დაკავშირებული გაფრთხილებები 16
გამოყენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები 17
გამოყენებასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები 23
სიფრთხილის ზომები წმენდის დროს 27
განკარგვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები 29
დამატებითი რჩევები სწორი გამოყენებისთვის 30
ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების (WEEE) გადამუშავებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები 32

მონტაჟი 33

მაცივარი ერთი შეხედვით 33
მონტაჟის საფეხურები 35

ოპერაციები 42

მთავარი პანელი 42
SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები) 46
სპეციალური ფუნქციები 49

ტექნიკური მოვლა 52

კარის გაღების მიმართულების შეცვლა (მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის) 52
მოპყრობა და მოვლა 65
გაწმენდა 71
შეცვლა 72

პრობლემების მოგვარება 73

ზოგადი 73
მაცივარი უჩვეულო ხმებს გამოსცემს? 76
SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები) 79

Open Source Announcement 81

Open Source Announcement 81

Untitled-1 2 2024-09-20 1:59:51

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

სანამ Samsung-ის ახალ მაცივარს გამოიყენებთ, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენ იცით, თუ როგორ მართოთ უსაფრთხოდ და ეფექტურად ის ფუნქციები, რომლებსაც თქვენი ახალი მოწყობილობა გთავაზობთ.

რა უნდა იცოდეთ უსაფრთხოების ინსტრქუციების შესახებ

- გაფრთხილებები და უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები ამ სახელმძღვანელოში არ მოიცავს ყველა შესაძლო პირობას და სიტუაციას, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადგილი.
  თქვენი პასუხისმგებლობაა გონივრულად გამოიჩინოთ სიფრთხილე და ზრუნვა თქვენი მოწყობილობის ინსტალაციის, მოვლისა და ექსპლუატაციის დროს.
- იმის გამო, რომ ქვემოთ მოყვანილი საოპერაციო ინსტრუქციები მოიცავს სხვადასხვა მოდელს, თქვენი მაცივრის მახასიათებლები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში აღწერილისგან და შეიძლება არ იყოს გამოყენებული ყველა გამაფრთხილებელი ნიშანი. კითხვების და კომენტარების არსებობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით უახლოეს მომსახურების ცენტრს ან ეწვიეთ ვებ-გვერდს www.samsung.com.
- მაციებელ აგენტად გამოყენებულია R-600a ან R-134a. შეამოწმეთ კომპრესორის ეტიკეტი მოწყობილობის უკანა მხარეს ან რეიტინგის ეტიკეტი მაცივრის შიგნით იმის გასაგებად, თუ რომელი მაციებელი ნივთიერება გამოიყენება თქვენს მოწყობილობაში. თუ ეს პროდუქტი შეიცავს აალებად აირს (მაციებელი აგენტი R-600a), ამ პროდუქტის უსაფრთხოდ უტილიზაციის მიზნით დაუკავშირდით შესაბამის ადგილობრივ უწყებას.

Untitled-1 3 2024-09-20 1:59:51

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული აალებადი აირისა და ჰაერის ნარევის წარმოქმნა, თუ გაჟონვა ხდება სამაცივრო წრეში, ოთახის ზომა, რომელშიც შეიძლება განთავსდეს მოწყობილობა, დამოკიდებულია გამოყენებული მაცივებელი ნივთიერების რაოდენობაზე.
- არასდროს ჩართოთ მოწყობილობა, რომელსაც აქვს დაზიანების ნიშნები. თუ ეჭვი გეპარებათ, მიმართეთ თქვენს დილერს. დანადგარში გამოყენებულ ყოველ 8 გრამ R-600a მაციებელ აგენტზე გათვლილი უნდა იყოს 1 მ^3 სივრცე. თქვენს კონკრეტულ მოწყობილობაში მაცივებელი ნივთიერების რაოდენობა ნაჩვენებია მოწყობილობის შიგნით არსებულ საიდენტიფიკაციო ფირფიტაზე.
- მილებიდან მაცივებელი ნივთიერების გამოშხეფებამ შეიძლება აალება ან თვალის დაზიანება გამოიწვიოს. თუ მაცივებელი ნივთიერება გაჟონავს მილიდან, მოერიდეთ ღია ცეცხლს და მოაცილეთ აალებადი ნივთები მოწყობილობიდან და სასწრაფოდ გაანიავეთ ოთახი.
  - ამის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- საკვების დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემდეგი ინსტრუქციები:
  - კარის ხანგრძლივად გაღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მატება მოწყობილობის განყოფილებებში.
  - რეგულარულად გაასუფთავეთ ზედაპირები, რომლებიც შეიძლება იყოს შეხებაში საკვებთან და ხელმისაწვდომ სადრენაჟო სისტემებთან.

Untitled-1 4 2024-09-20 1:59:51

- გაასუფთავეთ წყლის ავზები, თუ ისინი არ იყო გამოყენებული 48 საათის განმავლობაში; გამორეცხეთ წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული წყლის სისტემა, თუ წყალი არ იყო ამოღებული 5 დღის განმავლობაში.
- უმი ხორცი და თევზი შეინახეთ მაცივარში შესაფერის ჭურჭელში ისე, რომ არ იყოს კონტაქტში ან არ დაეწვეთოს სხვა საკვებს.
- გაყინული საკვების ორი ვარსკვლავიანი განყოფილებები შესაფერისია წინასწარ გაყინული საკვების შესანახად, ნაყინის შესანახად ან დასამზადებლად და ყინულის კუბების გასაკეთებლად.
- ერთი, ორი და სამი ვარსკვლავიანი განყოფილებები არ არის შესაფერისი ახალი საკვების გაყინვისთვის.
- თუ მაცივრის მოწყობილობა დიდხანს იქნება ცარიელი, გამორთეთ, გამოალღვეთ, გაასუფთავეთ, გაამშრალეთ და დატოვეთ კარები ღია, რათა თავიდან აიცილოთ ობის გაჩენა მოწყობილობაში.

Untitled-1 5 2024-09-20 1:59:51

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი სიმბოლოები და გაფრთხილებები:

გთხოვთ, მიჰყევით ამ სახელმძღვანელოში მოცემულ უსაფრთხოების ყველა ინსტრუქციას. ეს სახელმძღვანელო იყენებს უსაფრთხოების შემდეგ სიმბოლოებს.

⚠ გაფრთხილება

საფრთხეები ან სახიფათო ქმედებები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს **სხეულის მძიმე დაზიანება, სიკვდილი და/ან ქონების განადგურება**.

⚠ სიფრთხილე

საფრთხეები ან სახიფათო ქმედებები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს **სხეულის მძიმე დაზიანება და/ან ქონების განადგურება**.

შენიშვნა

სასარგებლო ინფორმაცია, რომელიც ეხმარება მომხმარებლებს მაცივრის გაგებაში ან მისგან სარგებლის მიღებაში.

ეს გამაფრთხილებელი ნიშნები მოცემულია თქვენი და სხვების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

გთხოვთ, დაიცვათ ისინი ყურადღებით.

ამ განყოფილების წაკითხვის შემდეგ შეინახეთ ის უსაფრთხო ადგილას მომავალი გამოყენებისთვის.

Untitled-1 6 2024-09-20 1:59:51

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ზომები



გაფრთხილება; ცეცხლის/აალებადი მასალების რისკი

⚠ გაფრთხილება

- მოწყობილობის დადგმისას, დარწმუნდით, რომ მიწოდების კაბელი არ არის განცალკევებული ან დაზიანებული.
- არ განათავსოთ რამდენიმე პორტატული შტეპსელი ან პორტატული კვების წყარო მოწყობილობის უკანა მხარეს.
- შეავსეთ მხოლოდ ონკანის წყლით.
- მიუერთეთ მხოლოდ სასმელი წყლის წყაროს.
- არ დაუშვათ სავენტილაციო ღიობების დაბინძურება მოწყობილობის შიგთავსში ან ჩაშენებულ სტრუქტურაში.
- არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები ან სხვა საშუალებები გალღობის პროცესის დასაჩქარებლად, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულისა.
- არ დააზიანოთ მაციებელი აგენტის წრედი.
- არ გამოიყენოთ ელექტრო მოწყობილობები საკვების შესანახ განყოფილებებში, თუ ისინი მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულ ტიპს არ შეესაბამება.

Untitled-1 7 2024-09-20 1:59:51

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი იმ ადამიანებისათვის გამოსაყენებლად (ბავშვების ჩათვლით), რომლებსაც დაქვეითებული აქვთ ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობები, ან მათთვის, ვისაც არ აქვს გამოცდილება და ცოდნა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ისინი იმყოფებიან უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის ზედამხედველობის ქვეშ და ეძლევათ ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
- ამ ხელსაწყოს გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და დაქვეითებული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების ან გამოცდილების და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, თუ მათ გაეწევათ ზედამხედველობა ან მიეცემათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენებისა და მასთან დაკავშირებული საფრთხეების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. მოწყობილობის გაწმენდა და მოვლა არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ ზედამხედველობის გარეშე. 3-დან 8 წლამდე ბავშვებისთვის დაშვებულია სამაცივრო ტექნიკის ჩატვირთვა და დაცლა.
- თუ მიწოდების კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი სერვისის აგენტის ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.
- როზეტი ადვილად მისაწვდომი უნდა იყოს, რათა საგანგებო სიტუაციებში მოწყობილობა სწრაფად გამოირთოს დენის წყაროდან.
  - ის უნდა იყოს მოწყობილობის უკანა ზონის გარეთ.
- ნუ შეინახავთ ამ მოწყობილობაში ისეთ ფეთქებად ნივთიერებებს, როგორებიცაა გასაფრქვევი ნივთიერების შემცველი აეროზოლის ქილები.

Untitled-1 8 2024-09-20 1:59:51

- თუ მოწყობილობა აღჭურვილია LED ნათურებით, თქვენ თვითონ არ დაშალოთ ნათურის საფარი და LED ნათურები.
  - დაუკავშირდით Samsung-ის სერვის ცენტრს
  - გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის ან მისი სერვისის აგენტების მიერ მოწოდებული LED ნათურები.
- ენერგიის ყველაზე ეფექტური გამოყენებისთვის, გთხოვთ, დატოვეთ ყველა შიდა აღჭურვილობა, როგორიცაა კალათები, უჯრები, თაროები მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ ადგილზე.
- ამ პროდუქტის მაქსიმალური ენერგოეფექტურობის მისაღწევად ყველა თარო, უჯრა და კალათი თავდაპირველ მდგომარეობაში დატოვეთ.

ენერგომოხმარების მინიმიზაციის წესები

- დაამონტაჟეთ მოწყობილობა გრილ, მშრალ ოთახში ადეკვატური ვენტილაციით.
- დარწმუნდით, რომ ის არ ექვემდებარება მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებას და არ დგას სითბოს წყაროსთან (მაგალითად, რადიატორთან) ახლოს.
  - ენერგოეფექტურობის მისაღწევად არ დაბლოკოთ საჰაერო ღიობები და ცხაურები.
  - თბილი საკვები უნდა ოდნავ გაგრილდეს, სანამ მოწყობილობაში მოათავსებთ.
  - გაყინული საკვები შედგით მაცივარში გასალღობად. შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაყინული პროდუქტების დაბალი ტემპერატურა მაცივარში საკვების გასაციებლად.
  - მაცივრიდან საკვების გამოტანის ან შენახვის დროს კარი დიდი ხნით არ დატოვოთ ღია.
  - რაც უფრო მცირე ხანს იქნება კარი ღია, მით უფრო ნაკლები ყინული წარმოიქმნება საყინულეში.

Untitled-1 9 2024-09-20 1:59:51

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

  - მაცივრის უკანა ნაწილი რეგულარულად გაწმინდეთ. მტვერი ზრდის ენერგომოხმარებას.
  - ტემპერატურა აუცილებელზე ქვემოთ არ დააყენოთ.
  - უზრუნველყავით ჰაერის საკმარისი გამოდევნა მაცივრის ძირთან და უკანა კედელთან. არ დაფაროთ სავენტილაციო ღიობები.
  - მონტაჟისას დატოვეთ ადგილი მარჯვნივ, მარცხნივ, უკან და ზემოთ. ეს ხელს შეუწყობს ენერგიის მოხმარების შემცირებას და თქვენი ენერგიის გადასახადის შემცირებას.
- ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ დატოვებული მანძილები:
  - მარჯვენა, მარცხენა და უკანა მხარეს აღემატებოდეს 50 მმ-ს
  - ზედა მხარეს – 100 მმ-ს

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია სახლის პირობებში და მსგავს ადგილებში მოხმარებისათვის, როგორიცაა

  - სახელოსნოების და ოფისების სამზარეულოებში ან მსგავს სამუშაო გარემოში;
  - ფერმის შენობებში სასტუმროებში, მოტელებში ან სხვა სასტუმროს ტიპის შენობებში;
  - საუზმე და ღამისთევა ტიპის დაწესებულებებში;
  - საზოგადოებრივი კვება და მსგავსი არასაცალო გამოყენების სფეროები.

Untitled-1 10 2024-09-20 1:59:51

მკაცრი გამაფრთხილებელი ნიშნები ტრანსპორტისა და ადგილისათვის

⚠ გაფრთხილება

- მოწყობილობის ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟებისას ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ არ დაზიანდეს სამაცივრო წრედის ნაწილები.
  - მილებიდან მაცივებელი ნივთიერების გამოფრქვევამ შეიძლება აალება ან თვალის დაზიანება გამოიწვიოს. თუ გაჟონვა გამოვლინდა, მოერიდეთ შიშველ ცეცხლს ან აალების პოტენციურ წყაროს და გაანიავეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ოთახი, რომელშიც მოწყობილობა დგას.
  - ეს დანადგარი შეიცავს მცირე რაოდენობით იზობუტანის შემცველ მაციებელ აგენტს (R-600a), რომელიც წარმოადგენს გარემოსთვის უსაფრთხო ბუნებრივ აირს, თუმცა ის აალებადია. მოწყობილობის ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟებისას ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ არ დაზიანდეს სამაცივრო წრედის ნაწილები.

Untitled-1 11 2024-09-20 1:59:51

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

მონტაჟთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება

- არ დააინსტალიროთ მაცივარი ნესტიან ან წყალთან შეხების ადგილებში.
  - ელექტრული ნაწილების დაზიანებულმა იზოლაციამ შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- არ მოათავსოთ ეს მაცივარი მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ და ღუმელების, ოთახის გამათბობლების ან სხვა მოწყობილობების სიმხურვალესთან.
- არ შეაერთოთ რამდენიმე მოწყობილობა ერთსა და იმავე მრავალჯერად დენის სადენში. მაცივარი ყოველთვის უნდა იყოს ჩართული საკუთარ ინდივიდუალურ ელექტრორობეტში, რომელსაც აქვს ძაბვის ნიშანი, რომელიც ემთხვევა მაცივრის ტექნიკური მონაცემების ეტიკეტზე მითითებულ ძაბვას.
  - ეს უზრუნველყოფს საუკეთესო შესრულებას და ასევე ხელს უშლის სახლის გაყვანილობის სქემების გადატვირთვას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძრის საშიშროება გადახურებული სადენებისგან.
- თუ როზეტი არ არის კარგად დამაგრებული, არ შეართოთ დენის შტეკერი.
  - არსებობს დენის დარტყმის და ხანძრის გაჩენის რისკი.
- არ გამოიყენოთ დენის კაბელი, რომელსაც აქვს ბზარები ან აბრაზიული დაზიანება მის სიგრძეზე ან ორივე ბოლოში.
- არ მოხაროთ დენის კაბელი ზედმეტად და არ მოათავსოთ მასზე მძიმე საგნები.
- არ დაჭიმოთ და ძლიერად არ მოღუნოთ დენის კაბელი.
- არ გადაგრიხოთ და არ განასკვოთ დენის კაბელი.

Untitled-1 12 2024-09-20 1:59:51

- არ გამოაბათ დენის კაბელი ლითონის საგნებზე, არ მოათავსოთ მძიმე საგნები მასზე, არ მოაყოლოთ მძიმე საგნებს შორის და არ მოათავსოთ ის მოწყობილობის უკან არსებულ სივრცეში.
- მაცივრის გადადგილებისას ფრთხილად იყავით არ გადაგრიხოთ დენის კაბელი და არ დააზიანოთ.
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- არასოდეს გამორთოთ მაცივარი დენის კაბელის გამოქაჩვით. ყოველთვის მჭიდროდ მოკიდეთ ხელი შტეკერს და თქვენკენ გამოწიეთ როზეტიდან ამოსაღებად.
  - დენის კაბელის დაზიანებამ შეიძლება, ხანძარი და/ან დენის დარტყმა გამოიწვიოს.
- მაცივრის სიახლოვეს აეროზოლი არ გამოიყენოთ.
  - მაცივრის სიახლოვეს აეროზოლის გამოყენებამ შესაძლოა აფეთქება ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა გამაცხელებელის ან აალებადი მასალის სიახლოვეს.
- არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა იმ ადგილას, სადაც არსებობს ბუნებრივი აირის გაჟონვის საფრთხე.
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- სანამ გამოიყენებთ, მაცივარი უნდა იყოს სათანადოდ განლაგებული და ამ სახელმძღვანელოს ინსტრუქციის შესაბამისად დამონტაჟებული.
- შეაერთეთ დენის შტეკერი სათანადო პოზიციაზე ქვემოთ დაკიდებული სადენით.
  - თუ დენის შტეკერს თავდაყირა დააკავშირებთ, მავთული შეიძლება გაწყდეს და გამოიწვიოს ხანძარი ან დენის დარტყმა.
- დარწმუნდით, რომ დენის შტეკერი არ არის დამსხვრეული ან დაზიანებული მაცივრის უკანა მხარეს.

Untitled-1 13 2024-09-20 1:59:51

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- შეინახეთ შესაფუთი მასალები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
  - არსებობს გაგუდვისგან სიკვდილის რისკი, თუ ბავშვი შესაფუთ მასალას თავზე წამოიცვამს.
- არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა ნესტიან, ზეთიან ან მტვრიან გარემოში ან იმ ადგილას, სადაც ის მზის სხივების და წყლის (წვიმის) პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ იქნება.
  - ელექტრული ნაწილების დაზიანებულმა იზოლაციამ შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- თუ მაცივარში მტვერი ან წყალია, გამოაძრეთ დენის შტეკერი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ხანძრის რისკი.
- არ დადგეთ და არ მოათავსოთ საგნები მოწყობილობის თავზე (მაგალითად, სარეცხი, ანთებული სანთლები, ანთებული სიგარეტი, ჭურჭელი, ქიმიკატები, ლითონის საგნები და ა.შ.).
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა, ხანძარი, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
- თქვენ უნდა ამოიღოთ ყველა დამცავი პლასტმასის ფირფიტა, სანამ პროდუქტს თავდაპირველად შეაერთებთ.
- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რომ დავრწმუნდეთ ისინი არ თამაშობენ კარების რეგულირებისთვის გამოყენებულ დამჭერ რგოლებთან ან წყლის მილის სამაგრებთან.
  - არსებობს დახრჩობით სიკვდილის რისკი, თუ ბავშვი გადაყლაპავს დამჭერ რგოლს ან წყლის მილის სამაგრს. შეინახეთ დამჭერი რგოლები და წყლის მილის სამაგრები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

Untitled-1 14 2024-09-20 1:59:51

- მაცივარი უსაფრთხოდ უნდა იყოს დამიწებული.
  - ყოველთვის დარწმუნდით, რომ დამიწებული გაქვთ მაცივარი, სანამ შეეცდებით მოწყობილობის რომელიმე ნაწილის გამოკვლევას ან შეკეთებას. დენის გაჟონვამ შეიძლება გამოიწვიოს დენის ძლიერი დარტყმა.
- არასოდეს გამოიყენოთ გაზის მილები, სატელეფონო ხაზები ან სხვა პოტენციური ელვის მიმზიდები ელექტრო დამიწებად.
  - თქვენ უნდა დაამიწოთ მაცივარი, რათა თავიდან აიცილოთ ნებისმიერი ელექტროენერგიის გაჟონვა ან დენის დარტყმა, რომელიც გამოწვეულია მაცივრიდან დენის გაჟონვით.
  - ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, ხანძარი, აფეთქება ან ამ პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა.
- დენის შტეკერი მჭიდროდ მოარგეთ კედლის როზეტში. არ გამოიყენოთ დაზიანებული დენის შტეკერი, დაზიანებული დენის სადენი ან მორყეული კედლის დენცქვიტა.
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- ამ მაცივრის მილის გამოცვლა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის ან მომსახურე კომპანიის მიერ.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან პირადი დაზიანება გამოიწვიოს.

Untitled-1 15 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

მონტაჟთან დაკავშირებული გაფრთხილებები

⚠ სიფრთხილე

- დატოვეთ საკმარისი ადგილი მაცივრის გარშემო და დააინსტალირეთ ბრტყელ ზედაპირზე.
  - თუ მაცივარი სწორად არ დგას, გაციების ეფექტურობა და ხანგრძლივობა შესაძლოა შემცირდეს.
- მონტაჟის და ჩართვის შემდეგ მაცივარში პროდუქტები მოათავსეთ 2-3 საათის შემდეგ.
- ჩვენ დაჟინებით გირჩევთ, რომ მაცივარი დაამონტაჟოთ კვალიფიციური ტექნიკოსის ან სერვის კომპანიის მიერ.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, ხანძარი, აფეთქება, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა, ან სხეულის დაზიანება.

Untitled-1 16 2024-09-20 1:59:52

გამოყენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება

- არ ჩასვათ დენის შტეკერი სველი ხელებით როზეტში.
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა გამოიწვიოს.
- არ შეინახოთ ნივთები მოწყობილობის თავზე.
  - კარის გაღების ან დახურვისას ნივთები შეიძლება დაეცეს და გამოიწვიოს პირადი დაზიანება და/ან მატერიალური ზიანი.
- არ ჩადოთ მოათავსოთ ხელები, ფეხები ან ლითონის საგნები (როგორიცაა ჯოხები და ა.შ.) მაცივრის ქვედა ან უკანა ნაწილში.
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
  - ნებისმიერმა მკვეთრმა კიდეებმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- არ შეეხოთ საყინულეს შიდა კედლებს ან საყინულეში შენახულ პროდუქტებს სველი ხელით.
  - ამან შეიძლება მოყინვა გამოიწვიოს.
- არ დადოთ წყლით სავსე კონტეინერი მაცივარზე
  - დაღვრის შემთხვევაში არის ხანძრის ან დენის დარტყმის საშიშროება.
- არ შეინახოთ აქროლადი ან აალებადი საგნები ან ნივთიერებები (ბენზოლი, გამათხელებელი, პროპან გაზი, ალკოჰოლი, ეთერი, LP გაზი და სხვა მსგავსი პროდუქტები) მაცივარში.
  - ეს მაცივარი განკუთვნილია მხოლოდ საკვების შესანახად.
  - ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.

Untitled-1 17 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- ბავშვები უნდა იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა ვერ შეძლონ ამ მოწყობილობით თამაში.
  - მოარიდეთ თითები "მწკრივის წერტილების" უბნებს. კარებსა და კაბინეტს შორის ღრეჩო აუცილებლად მცირე უნდა იყოს. ფრთხილად იყავით კარების გაღებისას, თუ იქ ბავშვები არიან.
- კარში თქვენი ან ბავშვების თითები არ ჩაგყვეთ.
  - არ მოგყვეთ თითები მარცხენა და მარჯვენა კარის ჭრილებში. თუ თითები კარებს შორის გაქვთ, კარის გაღებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ.
- არ დაუშვათ ბავშვების კარზე ან კარის ყუთებზე ჩამოკიდება. შეიძლება სერიოზული დაზიანება მოხდეს.
- არ შეუშვათ ბავშვები მაცივარში. მათ შეიძლება გამოსვლა ვერ შესძლონ.
- არ ჩადოთ ხელები მოწყობილობის ქვედა არეში.
  - ნებისმიერმა მკვეთრმა კიდეებმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- არ შეინახოთ ფარმაცევტული პროდუქტები, სამეცნიერო მასალები ან ტემპერატურაზე მგრძნობიარე პროდუქტები მაცივარში.
  - პროდუქტები, რომლებიც საჭიროებენ ტემპერატურის მკაცრ კონტროლს, არ უნდა ინახებოდეს მაცივარში.
- თუ ფარმაცევტული პრეპარატების ან კვამლის სუნი იგრძენით, სასწრაფოდ გამოაძრეთ დენის შტეკერი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
- თუ მაცივარში მტვერი ან წყალია, გამოაძრეთ დენის შტეკერი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ხანძრის რისკი.
- არ მისცეთ ბავშვებს უჯრაზე ფეხის დადგმის უფლება.
  - უჯრა შეიძლება გატყდეს და გამოიწვიოს მათი მოცურება.

Untitled-1 18 2024-09-20 1:59:52

- არ დატოვოთ მაცივრის კარები ღია, სანამ მაცივარი უყურადღებოდაა და არ დაუშვათ ბავშვები მაცივარში შევიდნენ.
- არ დაუშვათ მცირეწლოვანი ან მოზრდილი ბავშვების უჯრაში შეღწევა.
  - ამან შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი დახრჩობის შედეგად იმის გამო, რომ ვერ მოახერხონ გამოსვლა ან მიიღონ პირადი დაზიანებები.
- არ გადაავსოთ მაცივარი საკვებით.
  - კარის გაღებისას ნივთები შეიძლება გადმოვარდეს და გამოიწვიოს პირადი დაზიანება და/ან მატერიალური ზიანი.
- არ შეასხუროთ აქროლადი მასალა, როგორიცაა ინსექტიციდი მოწყობილობის ზედაპირზე.
  - გარდა იმისა, რომ ეს ნივთიერებები მავნებელია ადამიანისთვის, ამან ასევე შეიძლება დენის დარტყმა, ხანძარი ან პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა გამოიწვიოს.
- არასოდეს არ ჩაყოთ თითები ან სხვა საგნები წყლის დისპენსერის ხვრელში, ყინულის ღარში და ყინულის ვედროში.
  - ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის დაშავება ან მატერიალური ზარალი.
- არ გამოიყენოთ ან განათავსოთ მაცივართან ახლოს ან შიგნით ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე ნივთიერებები, როგორიცაა აალებადი სპრეი, აალებადი საგნები, მშრალი ყინული, წამალი ან ქიმიკატები.

Untitled-1 19 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- არ გამოიყენოთ ფენი მაცივრის შიდა ნაწილების გასაშრობად. არ მოათავსოთ ანთებული სანთელი მაცივარში ცუდი სუნის გასაქრობად.
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- აავსეთ წყლის რეზერვუარი, ყინულის ფორმები და წყლის ჭურჭელი მხოლოდ სასმელი წყლით (მინერალური წყლით ან გასუფთავებული წყლით).
  - ნუ აავსებთ რეზერვუარს ჩაით, წვენით ან მატონიზირებელი სასმელით, ამან შეიძლება დააზიანოს მაცივარი.
- არ დადგეთ და არ მოათავსოთ საგნები მოწყობილობის თავზე (მაგალითად, სარეცხი, ანთებული სანთლები, ანთებული სიგარეტი, ჭურჭელი, ქიმიკატები, ლითონის საგნები და ა.შ.). ამან შეიძლება დენის დარტყმა, ხანძარი, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს. არ დადოთ წყლით სავსე კონტეინერი მოწყობილობაზე.
  - დაღვრის შემთხვევაში არის ხანძრის ან დენის დარტყმის საშიშროება.
- არასოდეს შეხედოთ პირდაპირ UV LED ნათურას დიდი ხნის განმავლობაში.
  - ამან შეიძლება გამოიწვიოს თვალის დაძაბვა ულტრაიისფერი სხივების გამო.
- ნუ შედებთ მაცივრის თაროს უკუღმა. თაროს გასაჩერებელი არ იმუშავებს.
  - ამან შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება შუშის თაროს ჩამოვარდნის გამო.
- მოარიდეთ თითები "მწკრივის წერტილების" უბნებს. კარებსა და კაბინეტს შორის ღრეჩო აუცილებლად მცირე უნდა იყოს. ფრთხილად იყავით კარების გაღებისას, თუ იქ ბავშვები არიან.

Untitled-1 20 2024-09-20 1:59:52

- თუ გაზის გაჟონვა გამოვლინდა, მოერიდეთ შიშველ ცეცხლს ან აალების პოტენციურ წყაროს და გაანიავეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ოთახი, რომელშიც მოწყობილობა დგას.
  - არ შეეხოთ მოწყობილობას ან დენის სადენს.
  - არ გამოიყენოთ ვენტილატორი.
  - ნაპერწკალმა შეიძლება აფეთქება ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- ბოთლები მჭიდროდ უნდა ინახებოდეს ერთმანეთთან ისე, რომ არ ჩამოვარდეს.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო პირობებში საკვების შესანახად.
- არასოდეს არ ჩაყოთ თითები ან სხვა საგნები წყლის დისპენსერის ხვრელში, ყინულის ღარში და ყინულის ვედროში.
  - ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის დაშავება ან მატერიალური ზარალი.
- არ სცადოთ მაცივრის საკუთარი ხელით შეკეთება, დაშლა ან მოდიფიკაცია.
- არ გამოიყენოთ რაიმე სახის არასტანდარტული მცველები (სპილენძის ან ფოლადის მავთული და ა.შ.).
- როდესაც საჭიროა თქვენი მაცივრის შეკეთება ან ხელახალი მონტაჟი, დაუკავშირდით უახლოეს მომსახურების ცენტრს.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, ხანძარი, აფეთქება, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა, ან სხეულის დაზიანება.
- თუ მაცივარი უშვებს სუნს ან კვამლს გამოყოფს, დაუყოვნებლივ გამორთეთ მაცივარი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტრო ან ცეცხლთან დაკავშირებული საშიშროება გამოიწვიოს.

Untitled-1 21 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- მაცივრის შიდა ნათურების შეცვლამდე გამოიღეთ დენის შტეკერუ როზეტიდან.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს დენის დარტყმის რისკი.
- თუ გაგიჭირდათ არა-LED ნათურის შეცვლა, დაუკავშირდით Samsung-ის სერვის ცენტრს.
- დენის შტეკერი მჭიდროდ მოარგეთ კედლის როზეტში.
- არ გამოიყენოთ დაზიანებული დენის შტეკერი, დაზიანებული დენის კაბელი ან მორყეული კედლის შტეპსელი.
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

Untitled-1 22 2024-09-20 1:59:52

გამოყენებასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები

⚠ სიფრთხილე

- გამლღვარი პროდუქტი ხელახლა არ გაყინოთ.
  - გაყინულ და გამლღვარ საკვებში უფრო სწრაფად ვითარდება მავნე ბაქტერიები, ვიდრე ახალში.
  - მეორე გალღობა კიდევ უფრო მეტ უჯრედს ანადგურებს, აშორებს ტენს და ცვლის პროდუქტის მთლიანობას.
- არ გაალღოთ ხორცი ოთახის ტემპერატურაზე.
  - უსაფრთხოება იმაზე იქნება დამოკიდებული, სწორად დამუშავდა თუ არა ნედლი პროდუქტი.
- საყინულეში არ მოათავსოთ მინის ან გაზიანი სასმელის ბოთლი.
  - კონტეინერი შეიძლება გაიყინოს და გატყდეს, რამაც შეიძლება სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მაცივართან ერთად კომპლექტში მოწოდებული ყინულის აპარატი.
- თუ სახლს დიდი ხნით ტოვებთ (მაგალითად, შვებულების დროს) და წყლის ან ყინულის დისპენსერებს არ გამოიყენებთ, დახურეთ წყლის სარქველი.
  - სხვაგვარად შეიძლება წყალმა გაჟონოს.
- თუ მაცივარს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ (3 კვირა ან მეტი), დაცალეთ მაცივარი ყინულის ვედროს ჩათვლით, გამორთეთ იგი, დახურეთ წყლის სარქველი, მოწმინდეთ ზედმეტი ტენი შიდა კედლებიდან და დატოვეთ კარები ღია, რათა თავიდან აიცილოთ უსიამოვნო სუნი და ობი.

Untitled-1 23 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- იმისათვის რომ მოწყობილობამ კარგად იმუშაოს:
  - ნუ მოათავსებთ საკვებს მაცივრის უკან, სავენტილაციო ნაწილებთან ძალიან ახლოს, რადგან ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს ჰაერის თავისუფალ მიმოქცევას მაცივრის განყოფილებაში.
  - საკვები კარგად შეფუთეთ ან მოათავსეთ ჰერმეტულ კონტეინერებში, სანამ მაცივარში შედგამთ.
  - გთხოვთ, გაითვალისწინოთ გაყინული პროდუქტების შენახვის მაქსიმალური დრო და ვარგისიანობის ვადები.
  - თუ სამ კვირაზე ნაკლები დროით ტოვებთ სახლს, მაცივრის გამორთვა დენის წყაროდან საჭირო არ არის. თუმცა, თუ სამ კვირაზე მეტხანს არ იქნებით, გამოიღეთ მთელი საკვები და ყინული ყინულის ვედროდან, გამორთეთ მაცივარი, დახურეთ წყლის სარქველი, მოწმინდეთ ზედმეტი ტენი შიდა კედლებიდან და დატოვეთ კარები ღია, რათა თავიდან აიცილოთ უსიამოვნო სუნი და ობი.
- სერვისის გარანტია და მოდიფიკაცია.
  - ამ მზა მოწყობილობაზე მესამე მხარის მიერ შესრულებული ნებისმიერი ცვლილება ან მოდიფიკაცია არ ვრცელდება Samsung-ის საგარანტიო სერვისით და არც Samsung იქნება პასუხისმგებელი უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლებიც გამოწვეულია მესამე მხარის ცვლილებებით.
- არ დაბლოკოთ ჰაერის სავენტილაციო ნაწილები მაცივარში.
  - თუ ჰაერის სავენტილაციო ნაწილები დაბლოკილია, განსაკუთრებით ცელოფნის პარკით, მაცივარი შეიძლება ზედმეტად გაცივდეს. თუ გაგრილების პერიოდი ძალიან დიდხანს გაგრძელდება, წყლის ფილტრი შეიძლება გატყდეს და გამოიწვიოს წყლის გაჟონვა.

Untitled-1 24 2024-09-20 1:59:52

- გამოიყენეთ ყინულის მხოლოდ ის ფორმები, რომლებიც თან მოჰყვა მაცივარს.
- მოწმინდეთ ზედმეტი ტენიანობა შიგნიდან და დატოვეთ კარები ღია.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, სუნი და ობის შეიძლება განვითარდეს.
- თუ მაცივარი გამორთულია ელექტრომომარაგებიდან, უნდა დაელოდოთ მინიმუმ ხუთი წუთის განმავლობაში, სანამ ისევ ჩართავთ.
- როდესაც მაცივარი წყლით დასველდება, გამორთეთ კვების ბლოკი და დაუკავშირდით Samsung Electronics-ის სერვის ცენტრს.
- არ დაარტყათ და არ გამოიყენოთ ზედმეტი ძალა მინის ნებისმიერ ზედაპირზე.
  - შუშის გატეხვამ შეიძლება გამოიწვიოს სხეულის მძიმე დაზიანება და/ან ქონების განადგურება.
- წყლის ავზში, ყინულის განყოფილებაში და ყინულის კუბების დასამზადებელ ფორმაში ჩაასხით მხოლოდ სასმელი წყალი (ონკანის, მინერალური ან გაწმენდილი წყალი).
  - ავზში არ ჩაასხათ ჩაი, წვენი ან მატონიზირებელი სასმელი. ამან შეიძლება მაცივრის დაზიანება გამოიწვიოს.
- ფრთხილად იყავით, რომ თითები არ მოგყვეთ.
- თუ მაცივარი დატბორილია, უნდა დაუკავშირდეთ უახლოეს სერვის ცენტრს.
  - დენის დარტყმის ან ხანძრის გაჩენის რისკი არსებობს.

Untitled-1 25 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

- არ შეინახოთ მცენარეული ზეთი თქვენი მაცივრის კარის ყუთებში. ზეთს შეუძლია გამაგრდეს, რაც მას უსიამოვნო გემოს მისცემს და მის გამოყენებას გაართულებს. გარდა ამისა, ღია კონტეინერმა შეიძლება გაჟონოს და გაჟონილმა ზეთმა შეიძლება გამოიწვიოს კარის ყუთის ბზარი. ზეთის კონტეინერის გახსნის შემდეგ უმჯობესია კონტეინერი გრილ და დაჩრდილულ ადგილას შეინახოთ, როგორიცაა კარადა ან საკუჭნაო.
  - მცენარეული ზეთის მაგალითები: ზეითუნის ზეთი, სიმინდის ზეთი, ყურძნის თესლის ზეთი და ა.შ.

Untitled-1 26 2024-09-20 1:59:52

სიფრთხილის ზომები წმენდის დროს

⚠ სიფრთხილე

- არ შეასხუროთ წყალი პირდაპირ მაცივრის შიგნით ან გარეთ.
  - არსებობს ხანძრის ან დენის დარტყმის საშიშროება.
- არ გამოიყენოთ ფენი მაცივრის შიდა ნაწილების გასაშრობად.
- არ მოათავსოთ ანთებული სანთელი მაცივარში ცუდი სუნის გასაქრობად.
  - ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- არ დაასხუროთ საწმენდი საშუალებები პირდაპირ ეკრანზე.
  - ეკრანზე დაბეჭდილი ასოები შეიძლება წაიშალოს.
- მოწყობილობაში წყლის მსგავსი უცხო სხეულის მოხვედრის შემთხვევაში ჩახსენით დენის სადენი კვების წყაროდან და დაუკავშირდით Samsung-ის უახლოეს მომსახურების ცენტრს.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- გამოიყენეთ სუფთა, მშრალი ქსოვილი ნებისმიერი უცხო ნივთიერების ან დენის შტეკერზე მტვრის მოსაშორებლად. არ გამოიყენოთ სველი ან ნესტიანი ქსოვილი დენის შტეკერის გაწმენდისას.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ხანძრის ან დენის დარტყმის საშიშროება.
- არ გაწმინდოთ თქვენი მოწყობილობა უშუალოდ მის ზედაპირზე წყლის შესხურებით.
- დასუფთავებისთვის არ გამოიყენოთ ბენზოლი, გამათხელებელი ან ქლოროქსი, ქლორიდი.
  - ამას შეუძლია დააზიანოს მოწყობილობის ზედაპირი და გამოიწვიოს ხანძარი.

Untitled-1 27 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- ნურასოდეს შეჰყოფთ თითებს ან სხვა ობიექტებს დისპენსერის ღიობში.
  - ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის დაშავება ან მატერიალური ზარალი.
- წმენდის ან ტექმომსახურების დაწყებამდე გამორთეთ მოწყობილობა როზეტიდან.
  - წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება დენის დარტყმა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- გამოიყენეთ სუფთა ღრუბელი ან რბილი ქსოვილი და რბილი სარეცხი საშუალება თბილი წყლით მაცივრის გასაწმენდად.
- არ გამოიყენოთ აბრაზიული ან მკაცრი გამწმენდი საშუალებები, როგორიცაა ფანჯრების სპრეი, საწმენდი საშუალებები, აალებადი სითხეები, მურიატინის მჟავა, საწმენდი ცვილები, კონცენტრირებული სარეცხი საშუალებები, გაუფერულებანი ან ნავთობპროდუქტების შემცველი საწმენდები გარე ზედაპირებზე (კარებები და განყოფილებები), პლასტმასის ნაწილებზე, კარებსა და შიდა საფარებებზე, და ღრეჩოებში.
  - მათ შესაძლოა დაკაწრონ ან დააზიანონ მასალა.
- არ გაასუფთავოთ მინის თაროები ან ზედაპირები თბილი წყლით, როცა ისინი ცივია. შუშის თაროები და ზედაპირები შეიძლება გატყდეს, თუ მოხდება ტემპერატურის უეცარი ცვლილება ან ზემოქმედება, როგორიცაა დარტყმა ან ვარდნა.

Untitled-1 28 2024-09-20 1:59:52

განკარგვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება

- გთხოვთ, გადააგდოთ ამ მოწყობილობის შესაფუთი მასალა ეკოლოგიურად სუფთა გზით.
- განადგურებამდე დარწმუნდით, რომ მაცივრის უკანა მხარეს არცერთი მილი არ დაზიანდეს.
- მაციებელ აგენტად გამოყენებულია R-600a ან R-134a. შეამოწმეთ კომპრესორის ეტიკეტი მოწყობილობის უკანა მხარეს ან რეიტინგის ეტიკეტი მაცივრის შიგნით, რათა ნახოთ თუ რომელი მაციებელი ნივთიერება გამოიყენება თქვენი მაცივრისთვის. თუ მაცივარი შეიცავს აალებად აირს (მაციებელი აგენტი R-600a), ამ პროდუქტის უსაფრთხოდ უტილიზაციის წესების გასაცნობად დაუკავშირდით შესაბამის ადგილობრივ უწყებას.
- ამ მაცივრის გადაგდებისას მოხსენით კარის/კარის ლუქები და კარის ჩამკეტი ისე, რომ პატარა ბავშვები ან ცხოველები არ მოხვდნენ შიგნით. ბავშვები უნდა იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა ვერ შეძლონ ამ მოწყობილობით თამაში. თუ ბავშვი შიგნით მოჰყვება, შეიძლება დაშავდეს ან დაიხრჩოს.
  - შიგნით ჩამწყვდევის შემთხვევაში ბავშვი შეიძლება დაშავდეს ან გაიგუდოს.
- იზოლაციისათვის გამოიყენება ციკლოპენტანი. საიზოლაციო მასალაში არსებული აირები საჭიროებს სპეციალური განადგურების პროცედურას. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო განადგურებასთან დაკავშირებით.

Untitled-1 29 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსფრთხოების შესახებ

- შესაფუთი მასალები შეინახეთ საიმედოდ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, რადგან ისინი შეიძლება სახიფათო იყოს ბავშვებისთვის.
  - პაკეტის თავზე შემოხვევამ შეიძლება ბავშვის გაგუდვა გამოიწვიოს.

დამატებითი რჩევები სწორი გამოყენებისთვის

- ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში დარეკეთ ელექტროობის მომწოდებელი კომპანიის ადგილობრივ ოფისში და ჰკითხეთ რამდენ ხანს გაგრძელდება გაუმართაობა.
  - ელექტროენერგიის შეწყვეტა, თუ გამოსწორდება ერთ ან ორ საათში, არ იმოქმედებს თქვენი მაცივრის ტემპერატურაზე. თუმცა, თქვენ უნდა შეამციროთ კარების გაღებების რაოდენობა, სანამ დენი გამორთულია.
  - თუ ელექტროენერგიის გამორთვა 24 საათზე მეტხანს გაგრძელდება, ამოიღეთ და გადააგდეთ ყველა გაყინული საკვები.
- მაცივარმა შეიძლება არ იმუშაოს თანმიმდევრულად, (გაყინული შიგთავსი შეიძლება გალღვეს ან ტემპერატურამ შეიძლება ზედმეტად აიწიოს გაყინულ საკვებ განყოფილებაში) თუ დიდი ხნის განმავლობაში განთავსდება ისეთ ადგილას, სადაც ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა მუდმივად დაბალია იმ ტემპერატურაზე, რაც ამ მოწყობილობის მუშაობისათვის არის საჭირო.
- კონკრეტული საკვების მაცივარში განთავსებამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მის შენახვაზე მისი თვისებების გამო.

Untitled-1 30 2024-09-20 1:59:52

- თქვენი მოწყობილობა ყინვაგამძლეა, რაც ნიშნავს, რომ არ არის საჭირო თქვენი მოწყობილობის მექანიკურად გალღობა. ეს განხორციელდება ავტომატურად.
- გაყინვის დროს ტემპერატურის მატება შეესაბამება ISO მოთხოვნებს. თუ გსურთ თავიდან აიცილოთ გაყინული საკვების ტემპერატურის არასასურველი მატება, სანამ მოწყობილობა ყინავს, შეფუთეთ გაყინული საკვები გაზეთის რამდენიმე ფენაში.
- ხელახლა არ გაყინოთ გაყინული საკვები, რომელიც მთლიანად გალღვა.

Untitled-1 31 2024-09-20 1:59:52

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების (WEEE) გადამუშავებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები



პროდუქტის სათანადო უტილიზაცია (ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების გადამუშავება)

(ეხება ქვეყნებს, სადაც დანერგილია ნარჩენების განცალკევების სისტემები)

თქვენს პროდუქტზე, აქსესუარებზე ან სახელმძღვანელოში მოცემული ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების (მაგ. დამტენი, ყურსასმენი, USB სადენი) უტილიზაცია მომსახურების ვადის გასვლის შემდეგ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად არ უნდა მოხდეს. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ნარჩენების უკონტროლო უტილიზაციით გამოწვეული ეკოლოგიური და ჯანმრთელობის ზიანი, ეს საგნები სხვა სახის ნარჩენებისგან უნდა განცალკევდეს და გონივრულად უნდა მოხდეს მათი გადამუშავება პასუხისმგებლობით, რაც გაზრდის მატერიალური რესურსების ხელახლა გამოყენების პროცესის ეფექტურობას.

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ამ პროდუქტის გამყიდველს, რომლისგანაც ეს პროდუქტი შეიძინა, ან შესაბამის ადგილობრივ სამთავრობო უწყებას და მოითხოვოს ინფორმაცია, თუ სად და როგორ უნდა იქნას გადატანილი ეს მოწყობილობა მისი ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეთოდით გადამუშავებისთვის.

კომერციული დანიშნულების ტექნიკის მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს მიმწოდებელს შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების გასაცნობად. ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების უტილიზაცია არ უნდა მოხდეს სხვა კომერციული ტექნიკის ნარჩენებთან ერთად.

Samsung-ის გარემოსდაცვითი ვალდებულებებისა და პროდუქტთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციისთვის, როგორიცაა, მაგ. REACH, WEEE ან ელემენტები, ეწვიეთ ჩვენს მდგრადი განვითარების გვერდს, რომელიც ხელმისაწვდომია www.samsung.com-ის საშუალებით

(მხოლოდ ევროპის ქვეყნებში და დიდ ბრიტანეთში გაყიდული პროდუქტებისთვის)

Untitled-1 32 2024-09-20 1:59:52

მონტაჟი

გამოყენებამდე ყურადღებით მიჰყევით ამ ინსტრუქციებს, რათა უზრუნველყოთ მაცივრის სწორი მოტაჟი და თავიდან აიცილოთ უბედური შემთხვევები.


⚠ გაფრთხილება

- გამოიყენეთ მაცივარი მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ, როგორც ეს აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში.
- ნებისმიერი მომსახურება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური ტექნიკოსის მიერ.
- ამ პროდუქტის შესაფუთი მასალების უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად.
- დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად, ტექმომსახურების ან სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე დენის კაბელი ჩახსენით როზეტიდან.


მაცივარი ერთი შეხედვით

მაცივრის რეალური სურათი და მოწოდებული ნაწილები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელისა და ქვეყნის მიხედვით.

ნორმალური ტიპი

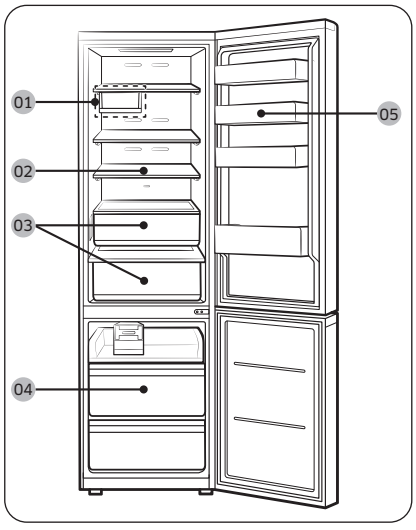

დისპენსერის ტიპი

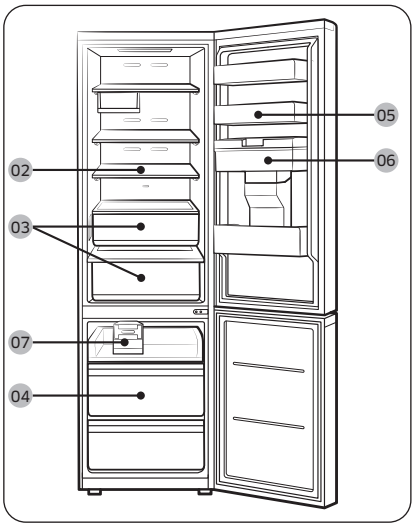

01 მრავალუჯრიანი *

02 მაცივრის თარო/ დასაკეცი თარო *

03 ბოსტნეულის თარო *

04 საყინულის უჯრა

05 მაცივრის კარის ყუთი

06 წყლის ავზი **

07 ყინულის აპარატი დასატრიალებელი სახელურით *

Untitled-1 33 2024-09-20 1:59:53


მონტაჟი

* მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის
** მხოლოდ დისპენსერის ტიპის მოდელებისთვის

შენიშვნა

- მაქსიმალური ენერგოეფექტურობის მისაღწევად, დარწმუნდით, რომ ყველა თარო, უჯრა და კონტეინერი მოთავსებულია მათთვის განკუთვნილ ადგილას.
- მეტი სივრცის გამოსათავისუფლებლად შეგიძლიათ, მოხსნათ ყველა უჯრა და „საყინულის თარო (მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის)“ მოათავსოთ საყინულის ქვედა უჯრაზე, რადგან ეს არ მოახდენს გავლენას მაცივრის თერმულ და მექანიკურ პარამეტრებზე. გაყინული საკვების განყოფილების სპეციფიკაციებში მოცემული მოცულობა დაანგარიშებულია ამ უჯრების გარეშე.

კარის ყუთები

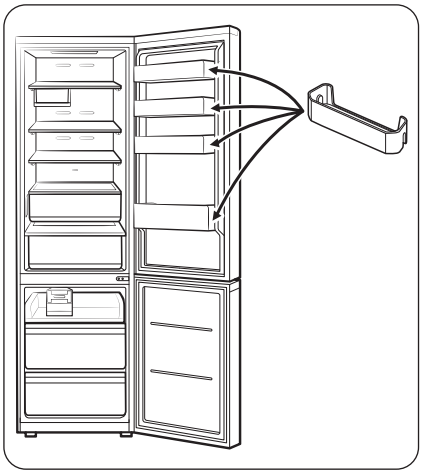

თქვენი მაცივარი იგზავნება სხვადასხვა ტიპის და ზომის კარის ყუთებით. თუ თქვენი მაცივრის კარის ყუთები ცალ-ცალკე იყო შეფუთული, შეართეთ ისინი სწორ მდგომარეობაში სურათების მიხედვით.

შენიშვნა

მაცივრის რეალური სურათი და მოწოდებული ნაწილები შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში მოყვანილი ილუსტრაციებისგან, მოდელისა და ქვეყნის მიხედვით.

Untitled-1 34 2024-09-20 1:59:53

მონტაჟის საფეხურები

საფეხური 1 აირჩიეთ ადგილი

ადგილისათვის საჭირო მოთხოვნები:

- მყარი, სწორი ზედაპირი, ხალიჩის ან სხვა სახის იატაკის საფენის გარეშე, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ვენტილაციას
- პირდაპირი მზის სხივებისგან მოშორებული ადგილი
- ადეკვატური ოთახი კარის გაღებისა და დახურვისთვის
- სითბოს წყაროსგან მოშორებული ადგილი
- ოთახი მოვლისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის
- ტემპერატურის დიაპაზონი: 10°C-სა და 43°C-ს შორის

ეფექტური ტემპერატურული დიაპაზონი

ამ მაცივრის გამოყენება უნდა მოხდეს იმ პირობებში, სადაც გარემო ტემპერატურა შეესაბამება ტემპერატურულ კლასს.

კლასი	სიმბოლო	გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
გაფართოებული ზომიერი	SN	+10-დან +32-მდე	+10-დან +32-მდე
ზომიერი	N	+16-დან +32-მდე	+16-დან +32-მდე
სუბტროპიკული	ST	+16-დან +38-მდე	+18-დან +38-მდე
ტროპიკული	T	+16-დან +43-მდე	+18-დან +43-მდე

შენიშვნა


გაცივების ეფექტურობაზე და ელექტროენერგიის ხარჯვაზე გავლენას ახდენს გარემოს ტემპერატურა, კარის გაღების და დახურვის სიხშირე და მაცივრის ადგილმდებარეობა. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ტემპერატურის პარამეტრები დარეგულირდეს ამ ფაქტორების გათვალისწინებით.

Untitled-1 35 2024-09-20 1:59:53

მონტაჟი

ღრეჩო


მონტაჟთან დაკავშირებული სივრცის მოთხოვნების გასაცნობად იხილეთ ქვემოთ მოცემული სურათი და ცხრილი.

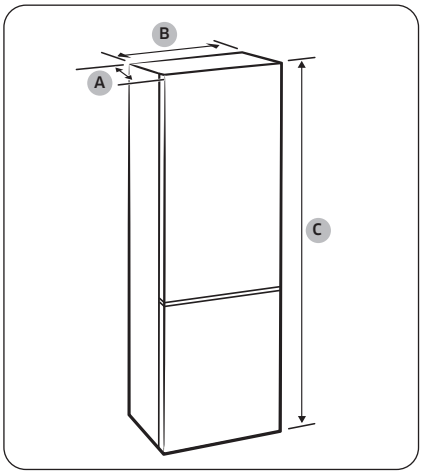

მოდელი	RB45**	RB50**	RB53**
სიღრმე "A"	711		
სიგანე "B"	759		
საერთო სიმაღლე "C"	1780	1920	2030

(ერთეული : მმ)

Untitled-1 36 2024-09-20 1:59:53

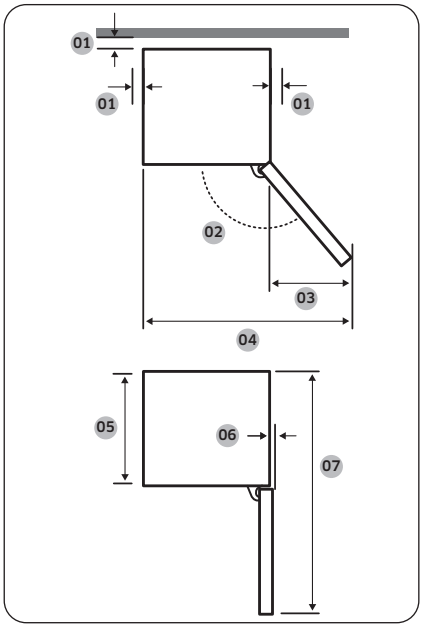

01	რეკომენდებულია 50მმ-ზე მეტი
02	მაცივარი: 115°, საყინულე: 120°
03	551
04	1307
05	626
06	32
07	1406

(ერთეული : მმ)

დანართი

შენიშვნა

გაზომვის მეთოდიდან გამომდინარე, ცხრილში მოცემული გაზომვის მნიშვნელობები შეიძლება განსხვავებული იყოს.


Untitled-1 37 2024-09-20 1:59:53

მონტაჟი

საფეხური 2 ინტერვალი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)


შენიშვნა

მოწოდებული განმბჯენების რაოდენობა განსხვავდება მოდელის მიხედვით. ყველა მოწოდებული განმბჯენი მიამაგრეთ.

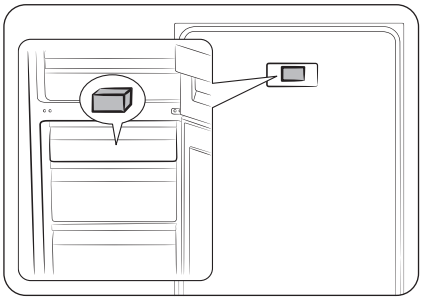

1. გააღეთ კარი და მოძებნეთ მოწოდებული განმბჯენი (ნაცრისფერი ბლოკი).
2. მოხსენით შესაფუთი მასალა განმბჯენს და დაამაგრეთ მაცივრის უკანა მხარეს, როგორც სურათზეა ნაჩვენები. ისინი ხელს უწყობენ ჰაერის ვენტილაციას უკანა კედელზე და ზოგავენ ენერგიის მოხმარებას.

საფეხური 3 იატაკი

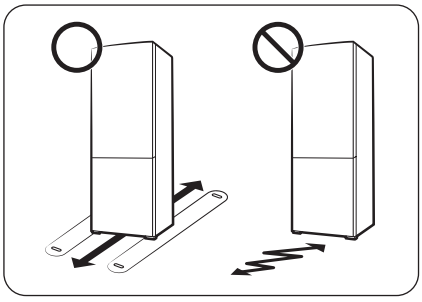

- მაცივრის განთავსების ადგილი საკმაოდ მყარი უნდა იყოს, რათა გაუძლოს სრულად დატვირთული მაცივრის სიმძიმეს.
- იატაკის ზედაპირის დასაცავად მაცივრის ფეხების ქვეშ მოათავსეთ დიდი ზომის მუყაოს ნაჭრები.
- მას შემდეგ, რაც მაცივარი საბოლოო პოზიციაში იქნება, არ გადაადგილოთ იგი, თუ არ არის იატაკის დაცვის საჭიროება. თუ საჭირო გახდა მაცივრის გადატანა, იატაკზე დააფინეთ სქელი ქაღალდი ან ქსოვილის ნაჭერი, მაგალითად ძველი ხალიჩა.


Untitled-1 38 2024-09-20 1:59:54

საფეხური 4 რეგულირებადი ფეხების გასწორება


⚠ სიფრთხილე

- მაცივარი უნდა მოთავსდეს და გასწორდეს ბრტყელ და მყარ იატაკზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მაცივარი დაზიანდეს ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
- გასწორებისას მაცივარი ცარიელი უნდა იყოს. მაცივარში არ დატოვოთ საკვები პროდუქტები.
- უსაფრთხოების მიზეზების გამო, დაარეგულირეთ ისე, რომ წინა მხარე ცოტა უფრო მაღლა იყოს, ვიდრე უკანა.

მაცივრის გასწორება შეიძლება მის წინა ფეხებზე არსებული ხრახნების (რეგულატორების) დახმარებით. მაცივრის გასასწორებლად გამოიყენეთ ბრტყელპირიანი სახრახნისი.

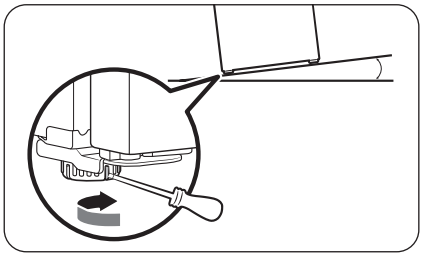

მარცხენა ფეხის სიმაღლის დასარეგულირებლად:
მოათავსეთ ბრტყელპირიანი სახრახნისი წინა მარცხენა ფეხის რეგულატორში. სიმაღლის მოსამატებლად რეგულატორი საათის ისრის მიმართულებით, ხოლო დასაკლებად - საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით დაატრიალეთ.

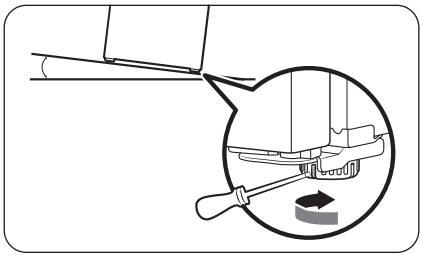


მარჯვენა ფეხის სიმაღლის დასარეგულირებლად:
მოათავსეთ ბრტყელპირიანი სახრახნისი წინა მარჯვენა ფეხის რეგულატორში. სიმაღლის მოსამატებლად რეგულატორი საათის ისრის მიმართულებით, ხოლო დასაკლებად - საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით დაატრიალეთ.

Untitled-1 39 2024-09-20 1:59:54

მონტაჟი

საფეხური 5 გახსენით და ააწყვეთ მრავალფუნქციური სადგამი (მხოლოდ შესაბამის მოდელებში)

ტრანსპორტირებისა და უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, მრავალფუნქციური სადგამი შეფუთულია და ინახება საყინულე უჯრაში. მოხსენით საფუთავი მრავალფუნქციურ სადგამს და ააწყვეთ ის მაცივრის თაროს ქვეშ.

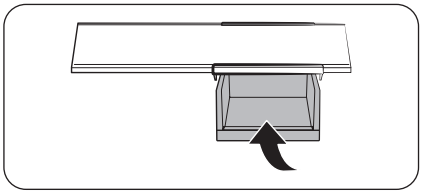

- ჩასვით მრავალფუნქციური სადგამი მიმმართველში მაცივრის თაროს ქვეშ.

საფეხური 6 საწყისი პარამეტრები

შემდეგი საფეხურების დასრულების შემდეგ, მაცივარი სრულად უნდა ფუნქციონირებდეს.


1. თაროებს მოხსენით კუთხეებზე დამაგრებული პოლიეთილენის რბილი საფენები, რომელთა დანიშნულებაა მაცივრის დაცვა ტრანსპორტირების დროს.
2. შეართეთ დენის კაბელი როზეტში, რათა მაცივარი ჩაირთოს.
3. გახსენით კარი და შეამოწმეთ, ანათებს თუ არა შიდა განათება.
4. დააყენეთ ტემპერატურა ყველაზე ცივზე და დაელოდეთ დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში. შემდეგ მაცივარი ოდნავ გაგრილდება, ძრავი კი გამართულად იმუშავებს.
5. დაელოდეთ სანამ მაცივარი არ მიაღწევს დადგენილ ტემპერატურას. ახლა მაცივარი მზად არის გამოსაყენებლად.

შენიშვნა

მაცივრის ჩართვის შემდეგ გაიგონებთ სიგნალის ხმას. სიგნალიზაციის გამოსართავად შეეხეთ 〈-ს, ◯-ს ან 〉-ს.

Untitled-1 40 2024-09-20 1:59:54

საფეხური 7 ტემპერატურის სიგნალიზაცია

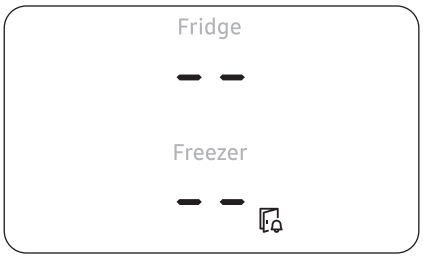

- თუ მაცივრის ტემპერატურა ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტის გამო ძალიან აიწევს, ეკრანი ისე იციმციმებს, როგორც ეს სურათზეა ნაჩვენები.
  - თუ რომელიმე ღილაკს შეეხებით (〈 -ს, ◯-ს ან 〉-ს), გამოჩნდება საყინულე და სამაცივრე განყოფილებებში დაფიქსირებული „ყველაზე მაღალი ტემპერატურა“ და გაქრება 5 წამის ციმციმის შემდეგ.
- ეს გამაფრთხილებელი სიგნალი შეიძლება გამოჩნდეს:
  - როდესაც მოწყობილობა მონტაჟის შემდეგ პირველად ჩაირთვება.
  - თუ საყინულე მეტისმეტად გათბება დენის გათიშვის გამო.

საფეხური 8 საბოლოო შემოწმება


მონტაჟის შემდეგ დარწმუნდით, რომ:

- მაცივარი შეერთებული იყოს ელექტრო როზეტში და სათანადოდ იყოს დამიწებული.
- მაცივარი დამონტაჟებული იყოს ბრტყელ, თანაბარ ზედაპირზე, საკმარისი ღრეჩო კედლიდან ან კარადიდან.
- მაცივარი იდგეს სწორად და მყარად იატაკზე.
- კარი თავისუფლად იღებოდეს და იხურებოდეს, კარის გაღებისას კი შიდა განათება ავტომატურად ირთვებოდეს.

Untitled-1 41 2024-09-20 1:59:54

ოპერაციები

მთავარი პანელი

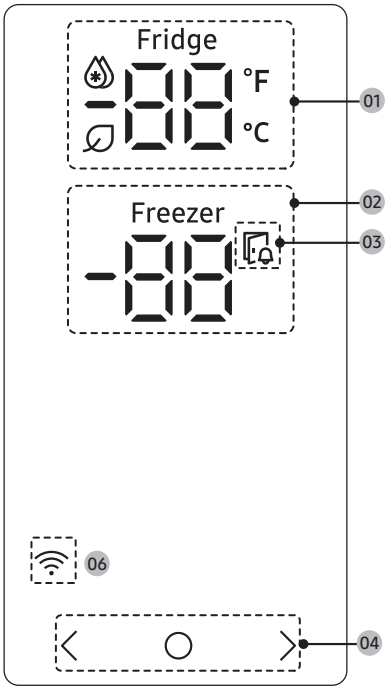

01 მაცივრის ინდიკატორი	• აჩვენებს მაცივრის მიმდინარე ან სასურველ ტემპერატურას. • აჩვენებს, რომ ფუნქცია ძლიერი გაგრილება ჩართულია. • ხატულა გამოჩნდება, თუ ჩართავთ AI Energy Mode-ს SmartThings აპში. (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)
02 საყინულის ინდიკატორი	• აჩვენებს საყინულის მიმდინარე ან სასურველ ტემპერატურას. • აჩვენებს, რომ ფუნქცია დენის გაყინვა ჩართულია.
03 გაღებული კარის ინდიკატორი	ეს მაჩვენებელი ციმციმებს განგაშის სიგნალით, თუ კარი 2 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში იქნება ღია.

Untitled-1 42 2024-09-20 1:59:55

04 ღილაკები	• როდესაც ეკრანი გამორთულია, ნებისმიერ ღილაკს შეეხეთ მის გასაღვიძებლად. • გამოიყენეთ ◯ მაცივრის ან საყინულის ასარჩევად და 〈 ან 〉 – არჩეული განყოფილებისთვის სასურველი ტემპერატურის ან ფუნქციის ასარჩევად.
05 ქსელის დაკავშირების ინდიკატორი	• ეს ხატულა იმაზე მიანიშნებს, რომ მაცივარი ქსელთან დაკავშირებულია. თუ Wi-Fi-ის ხატულა ციმციმებს, გირჩევთ, მაცივარი SmartThings აპის მეშვეობით დააკავშიროთ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მაცივარი აკონტროლოთ და აწარმოოთ მისი მონიტორინგი SmartThings აპლიკაციაში. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ **SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)** სექცია.

შენიშვნა

თუ კარი 5 წუთის განმავლობაში იქნება ღია, შიდა ნათურა 5 წუთის განმავლობაში იციმციმებს და გამოირთვება. ეს სმენადაქვეითებულ მომხმარებლებს ატყობინებს, რომ კარი ღიაა. გაითვალისწინეთ, რომ ეს ნორმალური ფუნქციაა.

Untitled-1 43 2024-09-20 1:59:55

ოპერაციები

სასურველი ტემპერატურის ან ფუნქციის დაყენება

1. ეკრანის გასაღვიძებლად შეეხეთ ნებისმიერ ღლაკს (〈 , ○ ან 〉).
   - ეს ნაბიჯი შესაძლოა ზოგიერთ მოდელში არ გამოიყენებოდეს.
2. მაცივრის ან საყინულის ასარჩევად ○-ს შეეხეთ.
   - არჩეული განყოფილების ინდიკატორი იციმციმებს.
3. სასურველი ტემპერატურის ან ფუნქციის ასარჩევად 〈 -ს ან 〉 -ს შეეხეთ.
   - თითოეული განყოფილებისთვის ხელმისაწვდომი არჩევანისთვის ცხრილს მიმართეთ.

Fridge (მაცივარი)	• ხელმისაწვდომი ვარიანტები ცელსიუსის სკალით: (ძლიერი გაგრილება) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (შვებულება) • ძლიერი გაგრილება აჩქარებს გაგრილების პროცესს ვენტილატორის მაქსიმალური სიჩქარით მუშაობის მეშვეობით. მაცივარი აგრძელებს სრული სიმძლავრით მუშაობას ორ საათ ნახევრის განმავლობაში, შემდეგ კი უბრუნდება წინა ტემპერატურულ რეჟიმს. • თუ დასასვენებლად ან მივლინებაში წასვლას აპირებთ ან თუ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ აპირებთ მაცივრით სარგებლობას, გამოიყენეთ რეჟიმი შვებულება. მაცივრის ტემპერატურა შენარჩუნდება 17 °C-ზე, ხოლო საყინულე გააგრძელებს მანამდე შერჩეულ რეჟიმში მუშაობას.
Freezer (საყინულე)	• ხელმისაწვდომი ვარიანტები ცელსიუსის სკალით: (დენის გაყინვა) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • ფუნქცია დენის გაყინვა აჩქარებს გაყინვის პროცესს ვენტილატორის მაქსიმალური სიჩქარით მუშაობის მეშვეობით. საყინულე გააგრძელებს სრული სიმძლავრით მუშაობას 50 საათის განმავლობაში და შემდეგ დაუბრუნდება წინა ტემპერატურულ რეჟიმს. დიდი რაოდენობით საკვები პროდუქტების გაყინვისთვის, გააქტიურეთ ფუნქცია დენის გაყინვა პროდუქტების საყინულეში მოთავსებამდე მინიმუმ 20 საათით ადრე. **შენიშვნა** ამ ფუნქციის გამოყენებისას მაცივრის ენერგომოხმარება გაიზრდება. არ დაგავიწყდეთ მისი გამორთვა, როცა არ დაგჭირდებათ და დააბრუნეთ საყინულე თავდაპირველ ტემპერატურაზე.

4. დაელოდეთ, სანამ არჩეული განყოფილების ინდიკატორი ციმციმს შეწყვეტს ან შეეხეთ ○-ს არჩევანის დასადასტურებლად.

შენიშვნა


ძლიერი გაგრილება ან დენის გაყინვა ფუნქციების გამოყენება გაზრდის ენერგომოხმარებას.

Untitled-1 44 2024-09-20 1:59:55


Wi-Fi-ის ჩართვა ან გამორთვა (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

იმისათვის, რომ ჩართოთ ან გამორთოთ Wi-Fi, ხანგრძლივად შეეხეთ ﹥-ს 10 წამის განმავლობაში. ეკრანი აჩვენებს Wi-Fi-ის სტატუსს 5 წამის განმავლობაში (როგორც სურათზეა ნაჩვენები).

WI-Fi ჩართულია

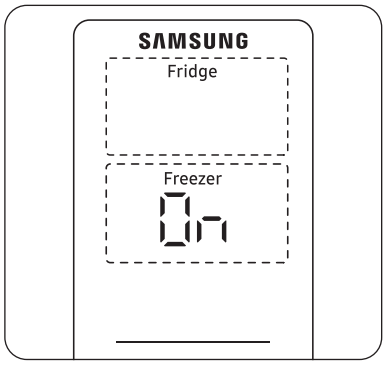

Wi-Fi გამორთულია

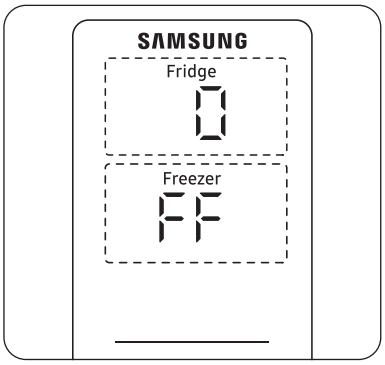

შენიშვნა

- როდესაც Wi-Fi-ის მაცივრის SmartThings აპთან დასაკავშირებლად დააყენებთ, Wi-Fi-ის ჩართვა/გამორთვის ფუნქციები ჩაირთვება.
- დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ **SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)** სექცია.

Untitled-1 45 2024-09-20 1:59:55

ოპერაციები

SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

მონტაჟი

ეწვიეთ Google Play Store-ს, Galaxy Apps-ს ან Apple App Store-ს და მოძებნეთ „SmartThings“. ჩამოტვირთეთ და დააინსტალირეთ Samsung Electronics-ის მიერ მოწოდებული SmartThings აპლიკაცია თქვენს სმარტ მოწყობილობაზე.

შენიშვნა

- SmartThings აპლიკაციის დამხმარე პროგრამული ვერსია ექვემდებარება ცვლილებას მწარმოებლის მიერ მოწოდებული OS-ის მხარდამჭერი პოლიტიკის შესაბამისად. გარდა ამისა, რაც შეეხება SmartThings აპლიკაციას ან ფუნქციებს, რომლებსაც აპლიკაცია მხარს უჭერს, აპლიკაციის განახლების ახალი პოლიტიკა არსებულ OS ვერსიაზე შეიძლება შეჩერდეს გამოყენებადობის ან უსაფრთხოების მიზეზების გამო.
- ეფექტურობის და გამოყენებადობის გაუმჯობესებისთვის SmartThings აპლიკაცია შესაძლოა შეტყობინების გარეშე შეიცვალოს. იმის გამო, რომ მობილური ტელეფონის OS ვერსია ყოველწლიურად განახლდება, SmartThings ასევე მუდმივად განახლდება უახლესი OS-ის მიხედვით. თუ გაქვთ შეკითხვები ზემოაღნიშნულ პუნქტებთან დაკავშირებით, დაგვიკავშირდით მისამართზე st.service@samsung.com
- დაშიფვრის რეკომენდებული სისტემები მოიცავს WPA/TKIP-ს და WPA2/AES-ს. ნებისმიერი ახალი ან არასტანდარტული Wi-Fi ავთენტიფიკაციის პროტოკოლი არ არის მხარდაჭერილი.
- უსადენო ქსელებზე შეიძლება გავლენა იქონიოს მიმდებარე უკაბელო საკომუნიკაციო გარემომ.
- თუ თქვენმა ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერმა დაარეგისტრირა თქვენი კომპიუტერის ან მოდემის MAC მისამართი იდენტიფიკაციისთვის, თქვენი Samsung Smart Refrigerator შეიძლება ვერ დაუკავშირდეს ინტერნეტს. თუ ეს მოხდება, დაუკავშირდით თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს ტექნიკური დახმარებისთვის.
- თქვენი ქსელის სისტემის firewall-ის პარამეტრებმა შესაძლოა ხელი შეუშალოს თქვენს Samsung Smart Refrigerator-ს ინტერნეტში წვდომას. დაუკავშირდით თქვენს ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს ტექნიკური დახმარებისთვის. თუ ამ შემთხვევაშიც ვერ მოახერხეთ ამ პრობლემის აღმოფხვრა, დაუკავშირდით Samsung-ის ადგილობრივ მომსახურების ცენტრს ან მომწოდებელს.
- უკაბელო წვდომის წერტილის (AP) პარამეტრების კონფიგურაციისთვის იხილეთ AP-ის (როუტერის) მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- Samsung Smart მაცივრებს აქვთ Wi-Fi 2.4 გჰც-ის IEEE 802.11 b/g/n-სთან ერთად და Soft-AP პროტოკოლების მხარდაჭერა. (რეკომენდებულია IEEE 802.11 n).
- არაავტორიზებული Wi-Fi უკაბელო როუტერები შეიძლება ვერ დაუკავშირდნენ შესაბამის Samsung Smart მაცივრებს.

Untitled-1 46 2024-09-20 1:59:55

Samsung-ის ანგარიში

აპლიკაციის გამოსაყენებლად საჭიროა თქვენი Samsung ანგარიშის რეგისტრაცია. თუ თქვენ ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული, Samsung-ის უფასო ანგარიშის შესაქმნელად მიჰყევით ინსტრუქციებს, რომლებიც აპლიკაციის გაშვების შემდეგ გამოჩნდება.

დაწყება

ჩართეთ მოწყობილობა, რომლის დაკავშირებაც გსურთ, გახსენით SmartThings აპლიკაცია თქვენს ტელეფონში და შემდეგ მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს.

თუ გამოჩნდება ამომხტარი ფანჯარა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ნაპოვნია ახალი მოწყობილობა, შეეხეთ **ADD NOW (დაამატეთ ახლა)**.

თუ ამომხტარი ფანჯარა არ გამოჩნდება, შეეხეთ **+** ღილაკს და შემდეგ აირჩიეთ მოწყობილობა, რომლის დაკავშირებაც გსურთ ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიიდან.

თუ თქვენი მოწყობილობა არ არის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში, შეეხეთ **Supported Devices (მხარდაჭერილი მოწყობილობები)**, აირჩიეთ მოწყობილობის ტიპი (მაცივარი) და შემდეგ აირჩიეთ მოწყობილობის კონკრეტული მოდელი.

მიჰყევით აპლიკაციის ინსტრუქციას თქვენი მოწყობილობის დასაყენებლად. დაყენების დასრულების შემდეგ, თქვენი მაცივარი გამოჩნდება „ბარათად“ თქვენი **Devices (მოწყობილობები)** ეკრანზე.

ინტეგრირებული კონტროლი

თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ და მონიტორინგი ჩაუტაროთ მაცივარს სახლში ყოფნისას ან მოგზაურობისას.

- შეეხეთ მაცივრის ხატულას SmartThings Dashboard-ზე (ხელსაწყოთა პანელზე) ან შეეხეთ Devices (მოწყობილობები) ხატულას Dashboard-ის (ხელსაწყოთა პანელის) ბოლოში და შემდეგ შეეხეთ მაცივრის „ბარათს“ მაცივრის გვერდის გასახსნელად.
- შეამოწმეთ მუშაობის სტატუსი ან თქვენს მაცივართან დაკავშირებული შეტყობინებები და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ პარამეტრები ან პარამეტრები.

შენიშვნა

მაცივრის ზოგიერთი ვარიანტი ან პარამეტრი შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი დისტანციური მართვისთვის.

Untitled-1 47 2024-09-20 1:59:56

ოპერაციები

კატეგორია	პუნქტი	აღწერა
მონიტორინგი	მაცივრის ტემპერატურა	აჩვენებს მაცივრის მიმდინარე ტემპერატურის პარამეტრს.
	საყინულის ტემპერატურა	აჩვენებს საყინულის მიმდინარე ტემპერატურის პარამეტრს.
ფუნქციები	ძლიერი გაგრილება	შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ ძლიერი გაგრილება და შეამოწმოთ მიმდინარე პარამეტრები.
	დენის გაყინვა	შეგიძლიათ, ჩართოთ ან გამორთოთ დენის გაყინვა და შეამოწმოთ მიმდინარე პარამეტრები.
	მაცივრის ტემპერატურა	შეგიძლიათ, დააყენოთ მაცივრის სასურველი ტემპერატურა.
	საყინულის ტემპერატურა	შეგიძლიათ, დააყენოთ საყინულის სასურველი ტემპერატურა.
სიგნალი	არანორმალურად მაღალი ტემპერატურა	ეს სიგნალიზაცია ამოქმედდება, როდესაც მაცივრის ტემპერატურა ანომალიურად მაღალ დონეს მიაღწევს.
	გაღებული კარი	ეს სიგნალიზაცია ამოქმედდება, თუ კარი 2 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში იქნება ღია.
AI Energy Mode (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)	თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ AI Energy Mode ენერგიის მენიუში SmartThings აპლიკაციაში. თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ სტატუსი AI Energy Mode SmartThings აპლიკაციაში. ზოგიერთ მოდელებზე, -ის ხატულა გამოჩნდება მთავარ პანელზე, რათა აჩვენოს, რომ AI Energy Mode ჩართულია. (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები) AI Energy Mode-ის ჩართვა ამცირებს ენერგიის მოხმარებას, მაგრამ ასევე შეიძლება შეამციროს გაგრილების ეფექტურობა.	

Untitled-1 48 2024-09-20 1:59:56

სპეციალური ფუნქციები


მაცივრის რეალური სურათი და სპეციალური ფუნქციები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელისა და ქვეყნის მიხედვით.

წყლის დისპენსერი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის)


წყლის დისპენსერის საშუალებით თქვენ შეგეძლებათ წყლის ჩამოსხმა მაცივრის კარის გაღების გარეშე. დისპენსერის გამოყენებამდე წყლის ავზი სასმელი წყლით უნდა აავსოთ.

იმისათვის, რომ წყლის ავზი სასმელი წყლით აავსოთ

გააღეთ მაცივრის კარი და მოძებნეთ წყლის ავზი კარის ყუთის ზონაში.

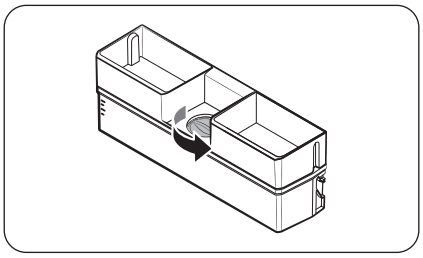

1. მოხსენით ზედა ხუფი.

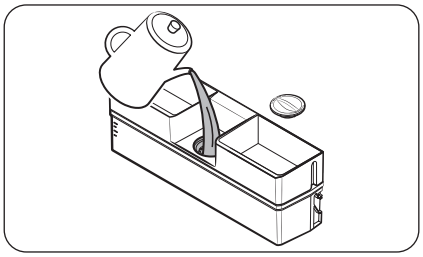

2. გაავსეთ წყლის ავზი 3,5 ლიტრამდე (მაქს.) სასმელი წყლით.


⚠ **სიფრთხილე**

- წყლის დისპენსერი განკუთვნილია სასმელი წყლის ჩამოსასხმელად. წყლის ავზში ჩაასხით მხოლოდ სასმელი წყალი. ავზში სხვა სითხე არ ჩაასხათ.
- წყლის ავზი ზედმეტად არ გადაავსოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ავზიდან წყალი გადმოიღვრება.


შენიშვნა

პირველად გამოყენების წინ გაწმინდეთ წყლის ავზის შიდა ზედაპირი.

Untitled-1 49 2024-09-20 1:59:56

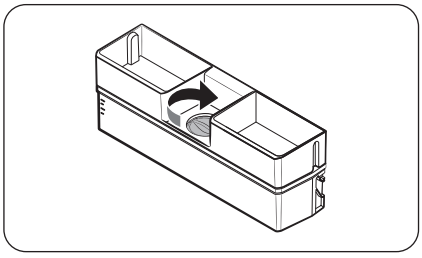

3. დახურეთ ზედა ხუფი.

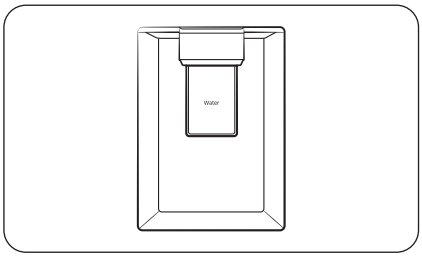

4. წყლის ჩამოსასხმელად ჭიქა მოათავსეთ დისპენსერის ონკანის ქვეშ და მიაწექით სახელურს.

⚠ სიფრთხილე

- არ დადგათ ნივთები წყლის რეზერვუარის ხუფზე.
- არ სცადოთ წყლის ავზის ავსება კარის თაროდან მოუხსნელად.
- დარწმუნდით, რომ წყლის ავზი თაროზე კარგად არის დამაგრებული.
- ნუ ისარგებლებთ მაცივრით წყლის რეზერვუარის გარეშე. ამან შეიძლება მის ეფექტურ მუშაობას ხელი შეუშალოს.
- წყლის დაღვრის თავიდან ასაცილებლად დარწმუნდით, რომ ჭიქა დისპენსერის სახელურის გასწვრივაა მოთავსებული.


შენიშვნა

მაცივარში ადგილის გამოსათავისუფლებლად შეგიძლიათ წყლის ავზი საკვები პროდუქტების შესანახად გამოიყენოთ. ამისათვის ავზს თავსახური მოხსენით.

Untitled-1 50 2024-09-20 1:59:56

ყინულის დამზადება (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)


ყინულის აპარატი დასატრიალებელი სახელურით

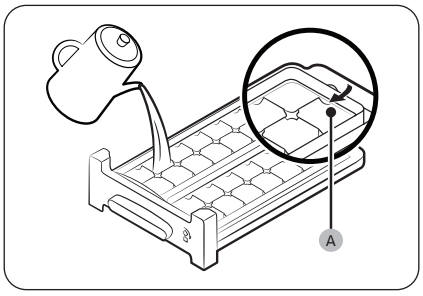

1. გახსენით საყინულე კარი და გამოწიეთ ყინულის უჯრა.
2. შეავსეთ უჯრა წყლით **მაქსიმალურ დონემდე (A)**, რომელიც მონიშნულია უჯრის შიდა უკანა მხარეს.
3. დააბრუნეთ უჯრა თავის მდგომარეობაში.

შენიშვნა

ყინულის დამზადების დრო დამოკიდებულია თქვენი ტემპერატურის პარამეტრებზე.

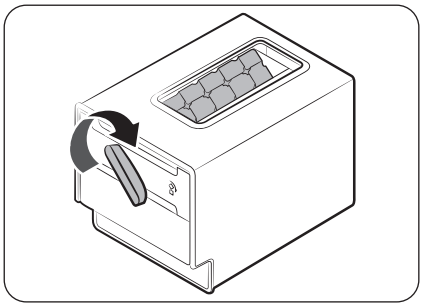

შენიშვნა

- დარწმუნდით, რომ ყინულის კუბიკის შესანახი ურნა ადგილზეა ყინულის უჯრის ქვეშ.
- ყინულის კუბების გადმოსაყრელად, დაატრიალეთ სახელური მარჯვნივ, რის შემდეგაც ყინულის კუბების ნახევარი ჩაიყრება ყინულის კუბების კონტეინერში. მეორე ნახევრის გადმოსაყრელად, სახელური დაატრიალეთ მარცხნივ.
- ყინულის კუბების კონტეინერის გამოსაღებად ოდნავ გადახარეთ გვერდზე თქვენსკენ გამოსწიეთ.

Untitled-1 51 2024-09-20 1:59:56

ტექნიკური მოვლა


კარის გაღების მიმართულების შეცვლა (მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის)

კარის გაღების მიმართულების შეცვლა უნდა მოხდეს Samsung-ის მიერ უფლებამოსილი პერსონალის მიერ. ამ სამუშაოს ღირებულების გადახდა თქვენი პასუხისმგებლობაა, რადგან მსგავსი მომსახურება არ არის გათვალისწინებული გარანტიის პირობების მიხედვით.


⚠ გაფრთხილება

- არაუფლებამოსილი პერსონალის მიერ არასწორად ჩატარებული სამუშაოს მიზეზით ქონების დაზიანების კომპენსაცია გარანტიით არ არის გათვალისწინებული.
- კარის გაღების მიმართულების შეცვლის სამუშაოს დაწყებამდე მაცივარი ჩახსენით კვების წყაროდან.
- კარის გაღების მიმართულების შეცვლის სამუშაოს დასრულების შემდეგ დაიცადეთ მინიმუმ ერთი საათი. ეს თავიდან აგაცილებთ შესაძლო დენის დარტყმის საფრთხეს.


საჭირო ხელსაწყოები (კომპლექტში არ შედის)

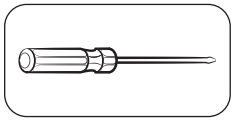


Philips-ის სახრახნისი

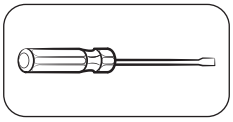


ბრტყელპირიანი სახრახნისი

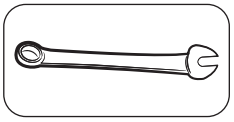


11 მმ-იანი ქანჩის გასაღები (ანჯამის ღერისთვის)

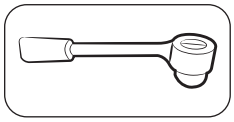

8 მმ-იანი ტორსული ქანჩის გასაღები (ბოლტებისთვის)

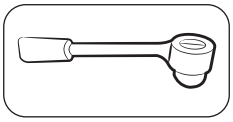


10 მმ-იანი ტორსული ქანჩის გასაღები (ბოლტებისთვის)

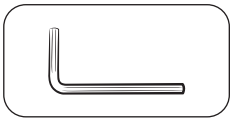


5 მმ-იანი ალენის ტიპის ქანჩის გასაღები (შუა ანჯამისთვის)


აქსესუარები

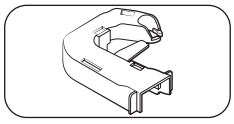

ანჯამის საფარი (L)

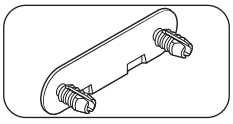

შუა ანჯამის ხრახნის თავი

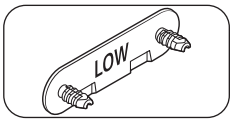

ქვედა ანჯამის ხრახნის თავი


Untitled-1 52 2024-09-20 1:59:57

⚠ სიფრთხილე


უსაფრთოების მიზნით, კარის გაღების მიმართულების შეცვლის მთელი პროცედურის განმავლობაში მცირე ზომის დეტალები (ხრახნები, საცობები და ა.შ.) შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

დეტალური ინსტრუქციები


საფეხური 1 მოხსენით კარები

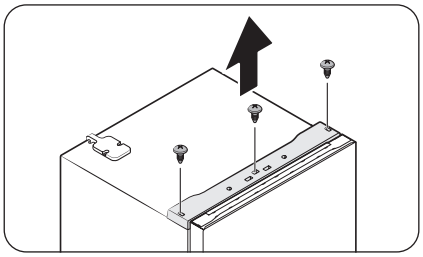

1. გამოიყენეთ Phillips-ის სახრახნისი, რათა მოუშვათ ხრახნი (x3) სამ ხვრელში **ზედა მაგიდაზე**. შემდეგ ნაზად გამოსწიეთ **ზედა მაგიდა**.

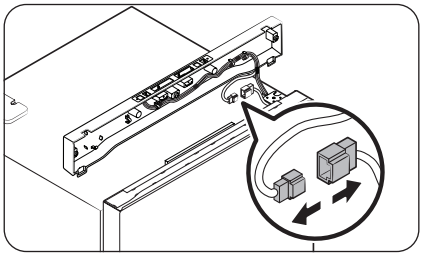


2. გამოაერთეთ **სადენის კონექტორები**.

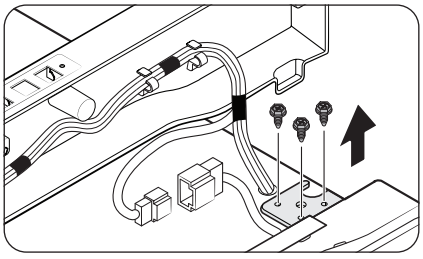


3. მოუშვით ჭანჭიკები **ზედა ანჯამზე**.

Untitled-1 53 2024-09-20 1:59:58


ტექნიკური მოვლა

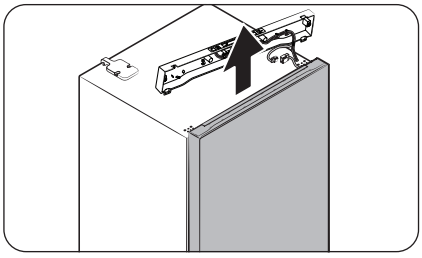

4. ნაზად ასწიეთ **საყინულის კარი** მის მოსახსნელად.

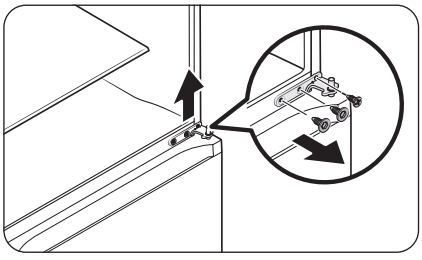


5. სახრახნისი და ქანჩის გასაღები გამოიყენეთ ჭანჭიკების მოსაშვებად და მოხსენით **შუა ანჯამი**.

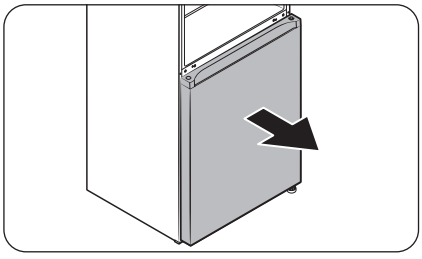


6. ნაზად გამოაცურეთ **საყინულის კარი ანჯამის ლილვიდან** და შემდეგ ზემოთ ასწიეთ მის მოსახსნელად.

Untitled-1 54 2024-09-20 1:59:58

საფეხური 2 მოხსენით ანჯამი და კარის ლილვი

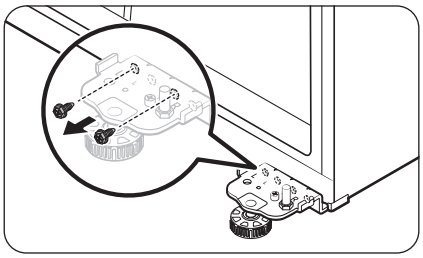

1. ხრახნების მოსაშვებად **ქვედა ანჯამზე** სახრახნისი გამოიყენეთ.

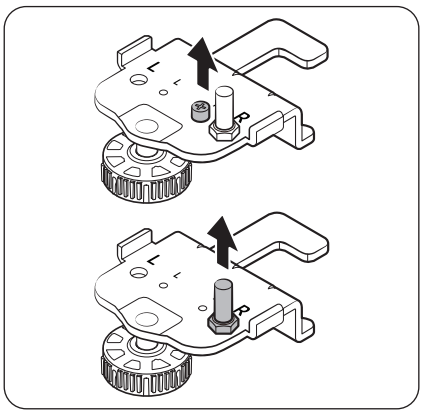


2. **ანჯამის ჭანჭიკის** მოსაშვებად სახრახნისი გამოიყენეთ. შემდეგ ქანჩის გასაღები გამოიყენეთ **კარის ლილვის** მოსახსნელად.

Untitled-1 55 2024-09-20 1:59:58


ტექნიკური მოვლა

საფეხური 3 გადააბრუნეთ ავტომატური ჩამკეტი (მხოლოდ საყინულის კარისთვის)


ახლა ფრთხილად დადგით მაცივარი ისევ ვერტიკალურ მდგომარეობაში და გააკეთეთ შემდეგი.

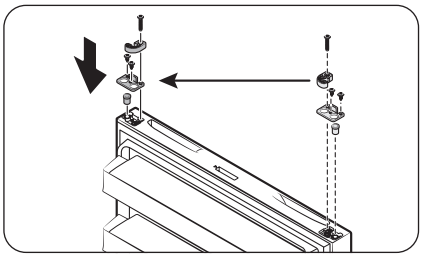

1. მოხსენით **ავტომატური ჩამკეტი** და **სტოპერი** მაცივრის კარის ქვედა ნაწილიდან. შემდეგ ხელახლა ჩასვით ისინი მაცივრის კარის საპირისპირო მხარეს, როგორც სურათზეა ნაჩვენები.

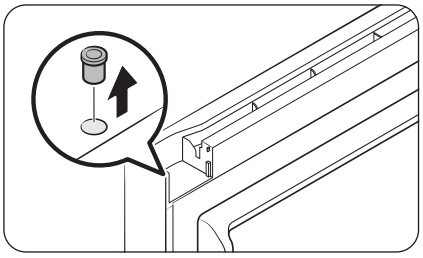


2. ბრტყელპირიანი სახრახნისის მეშვეობით მოხსენით **ანჯამის მილისი**.

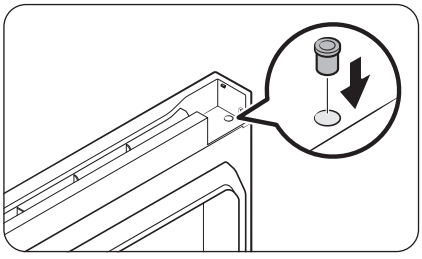


3. ხელახლა ჩასვით **ანჯამის მილისი** საპირისპირო მხარეს.

Untitled-1 56 2024-09-20 1:59:58


საფეხური 4 შეუცვალეთ ადგილები თამასის საფარს და ზედა ანჯამს

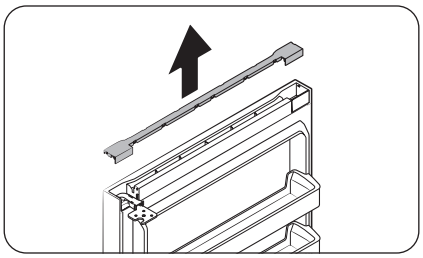


1. ზემოთ ასწიეთ, რათა მოხსნათ **თამასის საფარი** საყინულის კარის ზედა ნაწილს.

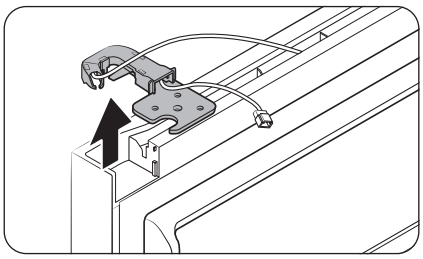

2. მოხსენით **ზედა ანჯამი** საფართან ერთად.

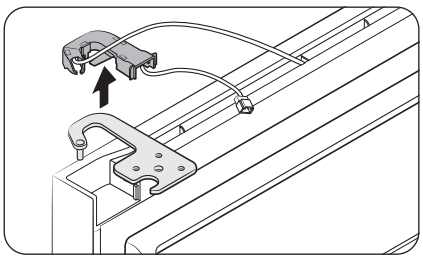


3. განაცალკევეთ **ზედა ანჯამი** და **ანჯამის საფარი**.

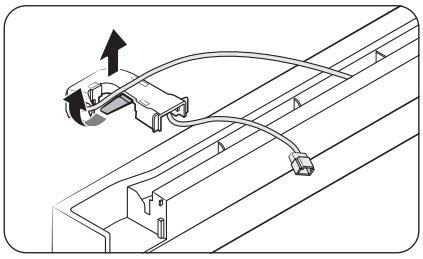


4. მოათავსეთ კარის სადენი **ანჯამის საფარში**.

Untitled-1 57 2024-09-20 1:59:59

ტექნიკური მოვლა

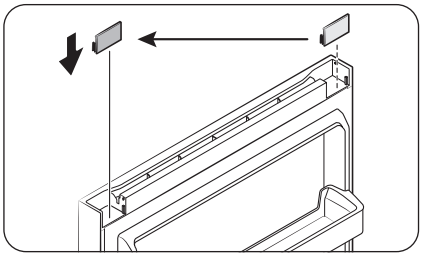


5. მოხსენით **საფარის განმბჯენი**, შემდეგ კი ხელახლა ჩასვით ის საპირისპირო მხარეს.

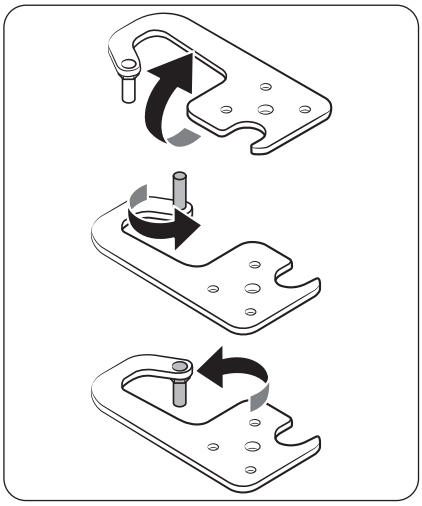


6. მოხსენით **კარის ლილვი ზედა ანჯამიდან**, მოაბრუნეთ 180 გრადუსით, როგორც სურათზეა ნაჩვენები და ხელახლა ჩასვით.

Untitled-1 58 2024-09-20 1:59:59


საფეხური 5 მიამაგრეთ კარები საპირისპირო მხარეს.

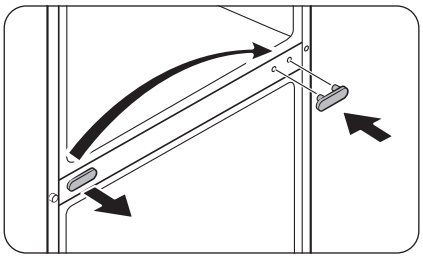

1. ბრტყელპირიანი სახრახნისის მეშვეობით მოხსენით **შუა ანჯამის ხრახნის თავი**, შემდეგ კი ჩასვით ის საპირისპირო მხარეს.

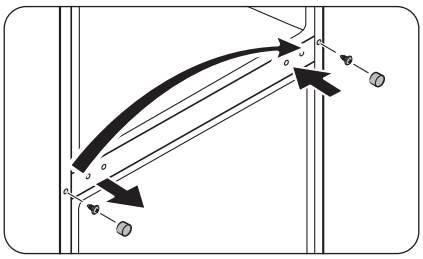


2. ბრტყელპირიანი სახრახნისის მეშვეობით მოხსენით **მილტუჩიანი ხრახნის თავი**, რათა გამოჩნდეს **მილტუჩიანი ხრახნი**. ბრტყელპირიანი სახრახნისის მეშვეობით მოხსენით **მილტუჩიანი ხრახნი**, შემდეგ კი მოუჭირეთ ის საპირისპირო მხარეს. ამის შემდეგ **მილტუჩიანი ხრახნის თავი** დაამაგრეთ საპირისპირო მხარეს.

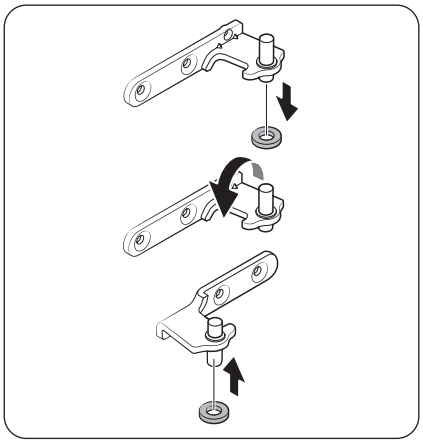


3. მოხსენით **მილისის რგოლი შუა ანჯამის ლილვიდან**, შემდეგ კი ხელალა ჩასვით ლილვის საპირისპირო მხარეს. ვიზუალური მითითებისთვის სურათი იხილეთ.

Untitled-1 59 2024-09-20 1:59:59


ტექნიკური მოვლა

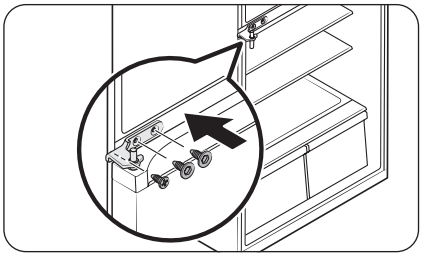


4. ამოაბრუნეთ **შუა ანჯამი**, შემდეგ კი ხელახლა ჩასვით ის საპირისპირო მხარეს. ამის შემდეგ ანჯამს ხრახნები მოუჭირეთ.

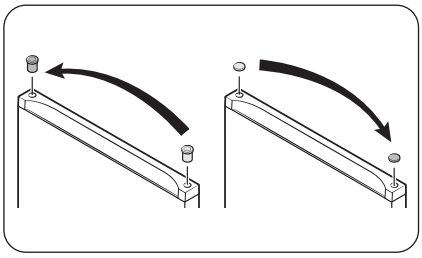

5. ბრტყელპირიანი სახრახნისი გამოიყენეთ, რათა ერთ მხარეს **ანჯამის მილისი**, მეორე მხარეს კი **ანჯამის ხვრელის ხუფი** მოხსნათ. ხელახლა ჩასვით ისინი შესაბამის საპირისპირო მხარეს.

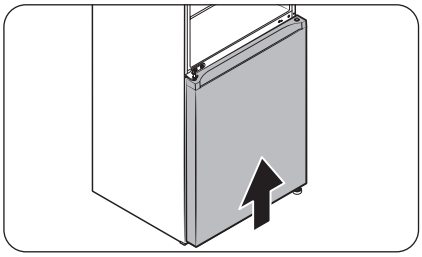


6. რბილად გამოაცურეთ **მაცივრის კარი** სწორ პოზიციაში, რათა ის მოერგოს.

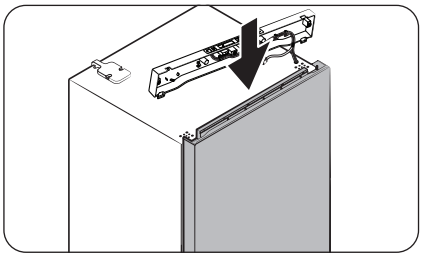


7. რბილად გამოაცურეთ **საყინულის კარი** სწორ პოზიციაში, რათა ის მოერგოს.

Untitled-1 60 2024-09-20 2:00:00


საფეხური 6 ამოაბრუნეთ ქვედა ანჯამი

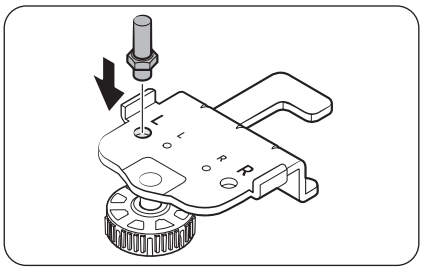

1. ჩასვით **კარის ლილვი** ქვედა ანჯამის ფირფიტაზე ზემოდან, როგორც სურათზეა ნაჩვენები და მოუჭირეთ საიმედოდ დაფიქსირებამდე.

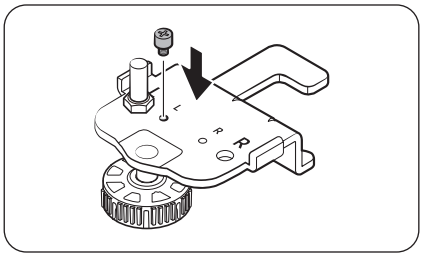

2. ჩასვით **ანჯამის ჭანჭიკი** ქვედა ანჯამის ფირფიტაზე ზემოდან, როგორც სურათზეა ნაჩვენები და მოუჭირეთ საიმედოდ დაფიქსირებამდე.

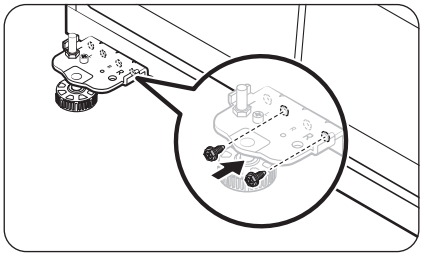


3. ქვედა ანჯამის ფირფიტა საპირპისპირო მხარეს განათავსეთ, შემდეგ კი ხრახნები გამოიყენეთ ფირფიტის დასამაგრებლად ისე, როგორც სურათზეა ნაჩვენები.


Untitled-1 61 2024-09-20 2:00:00

ტექნიკური მოვლა


საფეხური 7 ხელახლა მიამაგრეთ დარჩენილი ნაწილები

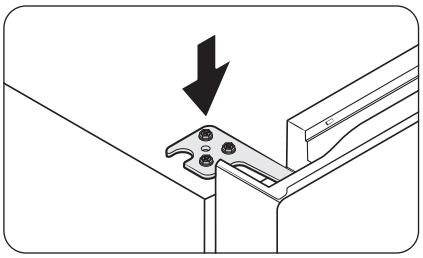


1. ჩასვით და დაამაგრეთ **ზედა ანჯამი** საპირისპირო მხარეს.

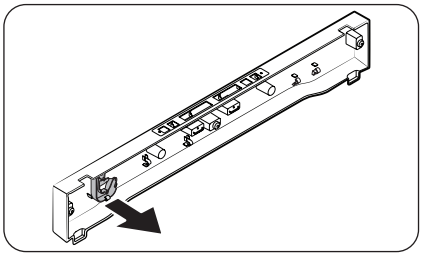


2. მოხსენით **ანჯამის საფარი** ხელით **ზედა მაგიდიდან**.

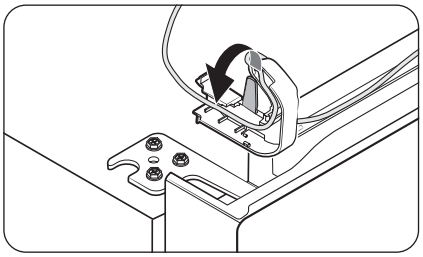


3. გაატარეთ კარის სადენი **ანჯამის საფარში**, სანამ **ანჯამის საფარს ზედა ანჯამზე** მოათავსებთ.

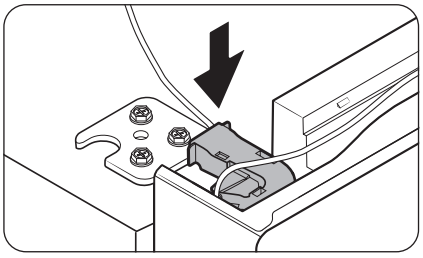


Untitled-1 62 2024-09-20 2:00:01

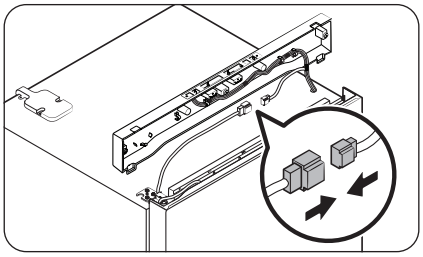


4. შეაერთეთ **სადენის კონექტორები**.

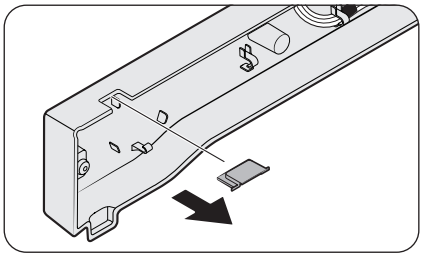

5. მოხსენით **ანჯამის ხვრელის თავი ზედა მაგიდიდან**, შემდეგ კი ჩასვით ის საპირისპირო მხარეს.

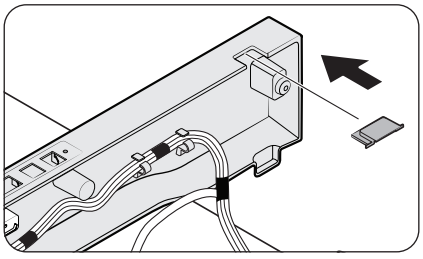


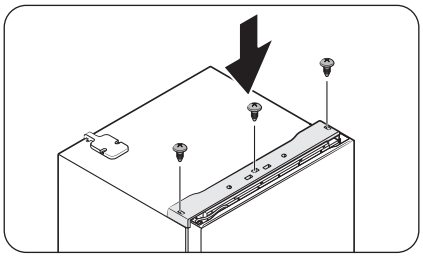


6. ჩასვით **ზედა მაგიდა**, შემდეგ კი მყარად მიამაგრეთ მაცივარს ხრახნების (x3) გამოყენებით.

Untitled-1 63 2024-09-20 2:00:01

ტექნიკური მოვლა

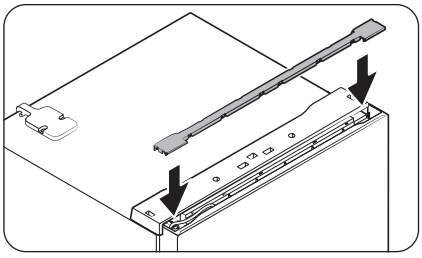

7. ჩასვით **თამასის საფარი**.

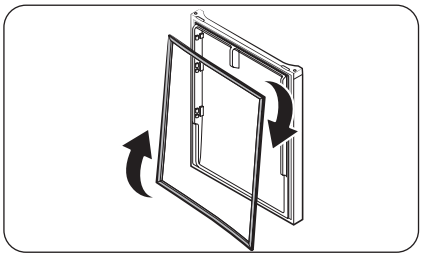

8. მოხსენით მაცივრისა და საყინულის კარების შუასადებები. დაატრიალეთ 180 გრადუსით საათის ისრის მიმართულებით, შემდეგ კი ხელახლა მიამაგრეთ.


შენიშვნა

მომავალში შესაძლოა, კარების საწყის პოზიციაში დაბრუნება ისურვოთ (სანამ კარების ადგილი შეიცვლებოდა). ასეთ შემთხვევაში იხელმძღვანელეთ წინა გვერდებზე მოცემული ინსტრუქციებით და დააბრუნეთ კარები, ანჯამები და საფარები თავის საწყის მდგომარეობაში.


Untitled-1 64 2024-09-20 2:00:01

მოპყრობა და მოვლა


თაროები/მრავალფუნქციური სადგამი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის)

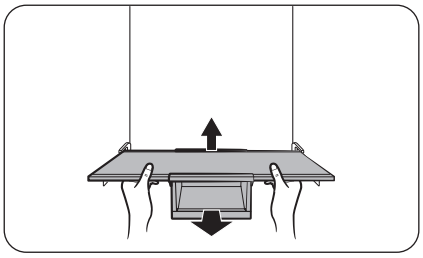

1. თაროს უკანა ნაწილის აწევისას ოდნავ წინ გამოსწიეთ ის.

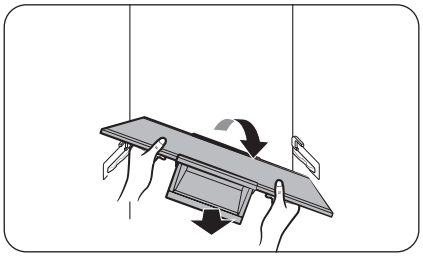

2. დახარეთ თარო ერთ მხარეს და ამოიღეთ.

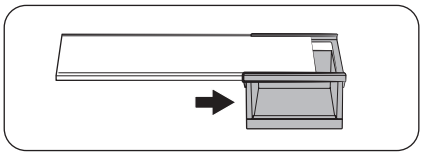


3. გვერდზე მიაწექით მრავალფუნქციურ სადგამს, რათა ის თაროსგან განაცალკევოთ.


Untitled-1 65 2024-09-20 2:00:02

ტექნიკური მოვლა

დასაკეცი თარო (მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის)

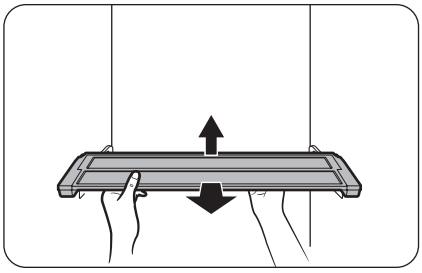


1. თაროს უკანა ნაწილის აწევისას ოდნავ წინ გამოსწიეთ ის.

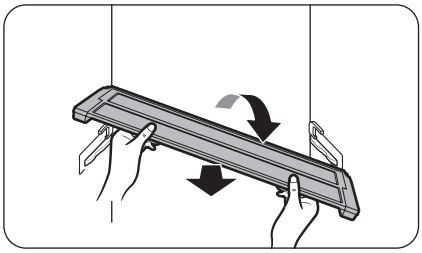

2. დახარეთ თარო ერთ მხარეს და ამოიღეთ.

კარის ყუთები

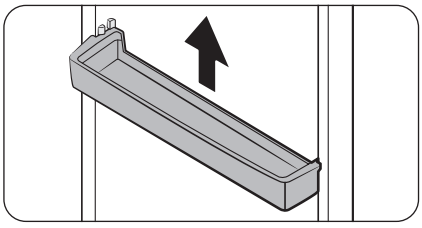

კარის თარო ოდნავ აწიეთ და გამოიღეთ.

⚠ სიფრთხილე


ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად, გამოღებამდე კარის თარო დაცალეთ.

Untitled-1 66 2024-09-20 2:00:02


უჯრები (მაცივარი/საყინულე)

შენიშვნა

წინასწარ მოხსენით კარის ქვედა ყუთი.

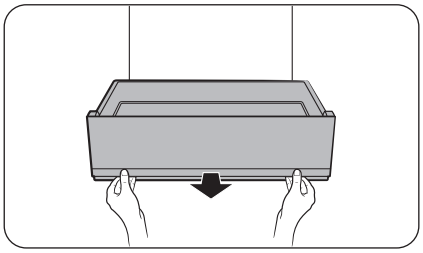

1. ოდნავ წინ გამოსწიეთ ბოსტნეულის უჯრა.

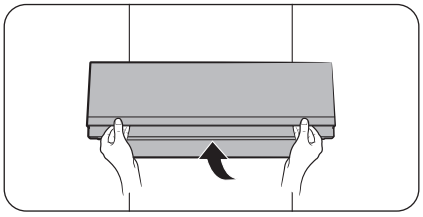

2. ოდნავ ასწიეთ ბოსტნეულის უჯრა, შემდეგ კი გამოიღეთ.


Untitled-1 67 2024-09-20 2:00:02

ტექნიკური მოვლა


ბოსტნეულის თარო

შენიშვნა

წინასწარ მოხსენით კარის ქვედა ყუთი.

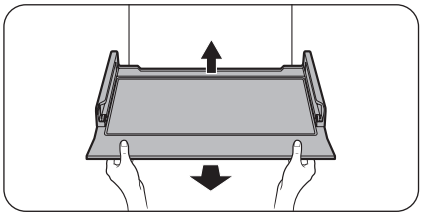


1. თაროს უკანა ნაწილის აწევისას ოდნავ წინ გამოსწიეთ ის.

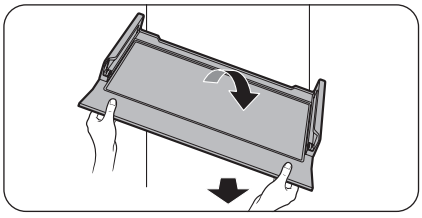

2. დახარეთ თარო ერთ მხარეს და ამოიღეთ.


ბოსტნეულის უჯრის/საყინულის უჯრების დაშლა

საგულდაგულოდ გასაწმენდად შეგიძლიათ, დაშალოთ უჯრა

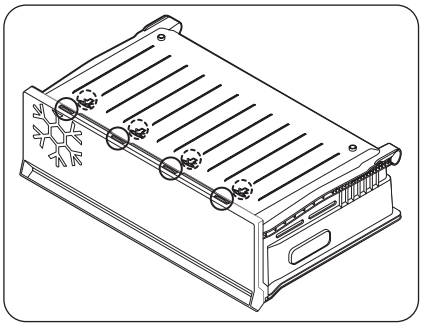

1. გამოიღეთ უჯრა მაცივრიდან.
2. გადმოაბრუნეთ უჯრა და იატაკზე დადეთ. იპოვეთ ოთხი ჩამკეტი ქვედა მხარეზე.


Untitled-1 68 2024-09-20 2:00:03

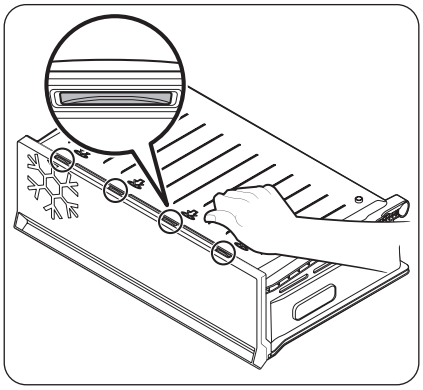

3. ხელისგულით დააწექით ისრით მონიშნულ ნაწილს უჯრის ქვედა მხარეზე, რათა ჩამკეტები გაათავისუფილოთ.
   - თითოეულ ჩამკეტს დააწექით გასათავისუფლებლად

⚠ **სიფრთხილე**

ჭარბი ძალის გამოყენებამ შესაძლოა დეტალის გატეხვა და ტრავმის რისკი გამოიწვიოს.

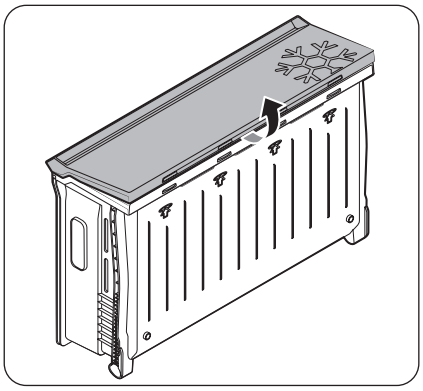


4. გამოსწიეთ უჯრის წინა მხარე, რათა ის უჯრის დარჩენილი ნაწილისგან გაათავისაუფლოთ.


Untitled-1 69 2024-09-20 2:00:03

ტექნიკური მოვლა

ბოსტნეულის უჯრის/საყინულის უჯრების აწყობა

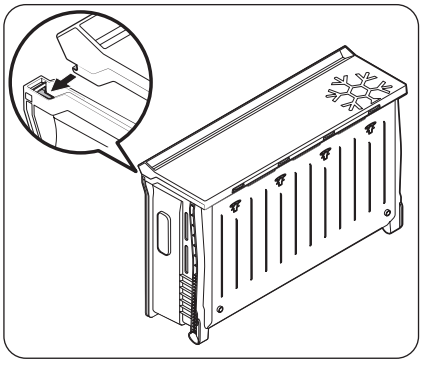

1. უჯრა იატაკზე წინა ნაწილით ზემოთ მოათავსეთ. უჯრის წინა ნაწილზე კაუჭები როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს, ღარებს შეუთავსეთ და მიამაგრეთ ისინი თავის ადგილზე.

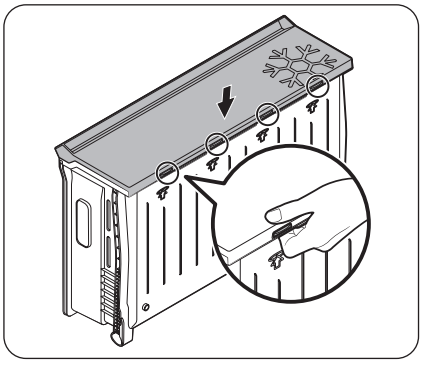

2. დააჭირეთ საფარის წინა ნაწილს და დარწმუნდით, რომ ოთხი ჩამკეტი (სურათზე მონიშნულია წრეებით) სწორად არის ჩასმული.

Untitled-1 70 2024-09-20 2:00:03

გაწმენდა

შიდა და გარე ზედაპირები


⚠ გაფრთხილება

- არ გამოიყენოთ ბენზოლი, გამათხელებელი ან სახლის/მანქანის სარეცხი საშუალება, როგორიცაა Clorox™ დასუფთავების მიზნით. ამას შეუძლია დააზიანოს მაცივრის ზედაპირი და გამოიწვიოს ხანძარი.
- მაცივარზე წყალი არ მოასხუროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება დენის დარტყმა გამოიწვიოს.

რეგულარულად გამოიყენეთ მშრალი ქსოვილი, რათა ამოიღოთ ყველა უცხო ნივთიერება, როგორიცაა მტვერი ან წყალი კვების ბლოკის ტერმინალებიდან და საკონტაქტო წერტილებიდან.

1. ჩახსენით დენის კაბელი როზეტიდან.
2. მაცივრის შიდა და გარე ზედაპირების გასაწმენდად გამოიყენეთ სველი, რბილი, არახაოიანი ქსოვილი ან ქაღალდის ხელსახოცი.
3. დასრულების შემდეგ გამოიყენეთ მშრალი ქსოვილი ან ქაღალდის პირსახოცი კარგად გასაშრობად.
4. შეაერთეთ დენის კაბელი როზეტში.

უკანა პანელი/კომპრესორის საფარი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

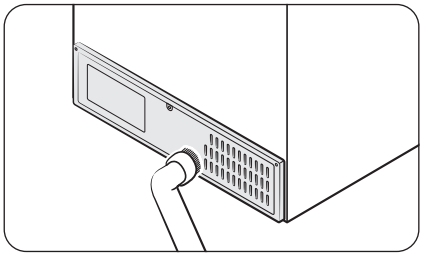

იმისათვის, რომ სადენები და უკანა პანელის ღია ნაწილები სუფთად შეინახოთ, მტვერსასრუტით გაწმინდეთ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ.

⚠ სიფრთხილე

არ მოხსნათ უკანა **პანელის საფარი**. ამან შეიძლება დენის დარტყმა გამოიწვიოს.

Untitled-1 71 2024-09-20 2:00:03

ტექნიკური მოვლა

შეცვლა

შუქდიოდის ნათურები

მაცივრის ნათურების შესაცვლელად დაუკავშირდით Samsung-ის მომსახურების ცენტრს.

⚠ გაფრთხილება

- ნათურები არ ექვემდებარება მომხმარებლის მხრიდან მომსახურებას. არ შეეცადოთ შეცვალოთ ნათურა თავად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება დენის დარტყმა გამოიწვიოს.

ნათურა (სინათლის წყარო)

ეს პროდუქტი შეიცავს სინათლის წყაროს, რომლის ენერგოეფექტურობის კლასია <G> .

ნათურა(ები) და/ან საკონტროლო მექანიზმ(ებ)ი არ ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ მომსახურებას. პროდუქტის ნათურ(ებ)ის და/ან საკონტროლო მექანიზმ(ებ)ის შესაცვლელად დაუკავშირდით Samsung-ის მომსახურების ცენტრს.

პროდუქტის ნათურ(ებ)ის და/ან საკონტროლო მექანიზმ(ებ)ის შეცვლის შესახებ დეტალური ინსტრუქციებისთვის ეწვიეთ Samsung-ის ვებსაიტს (http://www.samsung.com), გადადით განყოფილებაში მხარდაჭერა > მხარდაჭერის მთავარი გვერდი და შეიყვანეთ მოდელის სახელი.

ნათურ(ებ)ის და/ან საკონტროლო მექანიზმ(ებ)ის დემონტაჟის შესახებ დეტალური ინსტრუქციებისთვის უბრალოდ მიჰყევით შეცვლის ინსტრუქციებს, რომლებიც ზემოთაა აღწერილი.

კარის პანელი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელებისთვის)

BESPOKE მაცივრისთვის კარის სასურველი პანელის არჩევა შეგიძლიათ. შეიძინეთ კარის პანელი Samsung-ის საცალო მაღაზიაში და ავტორიზებული მემონტაჟე დაგიმონტაჟებთ მას.

⚠ სიფრთხილე

- კარის პანელის დამლამ და აწყობამ საკუთარი ძალებით შეიძლება პროდუქტის დაზიანება ან ტრავმა გამოიწვიოს. თუ კარის პანელთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემას აღმოაჩენთ, Samsung-ის მომსახურების ცენტრს დაუკავშირდით.
- პანელის შეცვლისთვის საგარანტიო პერიოდის განმავლობაშიც კი შეიძლება მომსახურების საფასური დაგეკისროთ.

Untitled-1 72 2024-09-20 2:00:03

პრობლემების მოგვარება

სერვისში დარეკვამდე, გადახედეთ ქვემოთ მოცემულ ცენტრებს. ნებისმიერი სერვისის ზარი ნორმალურ სიტუაციებთან დაკავშირებით (არა ხარვეზის შემთხვევები) დაერიცხება მომხმარებლებს.


ზოგადი

ტემპერატურა

სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
მაცივარი/საყინულე არ მუშაობს. მაცივრის/ საყინულეს ტემპერატურა თბილია.	• დენის კაბელი არ არის შეერთებული სათანადოდ.	• სწორად შეაერთეთ დენის კაბელი.
	• ტემპერატურის კონტროლი არ არის სწორად დაყენებული.	• დააყენეთ უფრო დაბალი ტემპერატურა.
	• მაცივარი მდებარეობს სითბოს წყაროსთან ან მზის პირდაპირ შუქთან ახლოს.	• შეინახეთ მაცივარი მზის პირდაპირი სხივებისგან ან სითბოს წყაროსგან მოშორებით.
	• არ არის საკმარისი ღრეჩო მაცივარსა და გვერდებს/ უკანას შორის.	• დარწმუნდით, რომ მანძილი უკანა მხარემდე და გვერდებამდე სულ მცირე, 5 სმ-ს შეადგენს.
	• ფუნქცია შვებულება გააქტიურებულია.	• ფუნქციის შვებულება დეაქტივაცია.
	• მაცივარი გადატვირთულია. საკვები ბლოკავს მაცივრის ღიობებს.	• არ გადატვირთოთ მაცივარი. არ დაუშვათ საკვებმა დაბლოკოს ვენტილაცია.
მაცივარი/საყინულე ზედმეტად გაგრილებულია.	• ტემპერატურის კონტროლი არ არის სწორად დაყენებული.	• დააყენეთ უფრო მაღალი ტემპერატურა.

Untitled-1 73 2024-09-20 2:00:03

პრობლემების მოგვარება



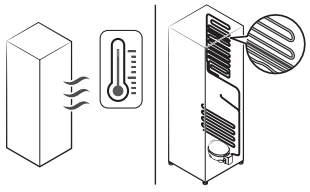
სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
შიდა კედელი ცხელია.	• მაცივარს აქვს თბოგამტარი მილები შიდა კედელში.	• კონდენსაციის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად, მაცივარს აქვს თბოგამტარი მილები წინა კუთხეებში. თუ გარემო ტემპერატურა მოიმატებს, ამ მოწყობილობამ შეიძლება ეფექტურად არ იმუშაოს. ეს არ არის სისტემის გათიშვა. 

სუნი

სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
მაცივარს აქვს სუნი.	• გაფუჭებული საკვები.	• გაასუფთავეთ მაცივარი და ამოიღეთ გაფუჭებული საკვები.
	• საკვები ძლიერი სუნით.	• დარწმუნდით, რომ ძლიერი სუნის მქონე საკვები შეფუთულია ჰერმეტულად.

Untitled-1 74 2024-09-20 2:00:03

ყინვა

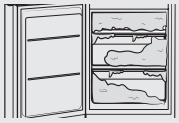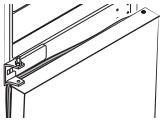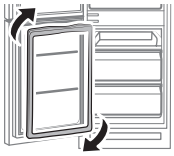სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
ყინვა ღიობების ირგვლივ.	• საკვები ბლოკავს ღიობებს.	• დარწმუნდით, რომ საკვები არ ბლოკავს მაცივრის ღიობებს.
ყინვა შიდა კედლებზე	• კარი არ არის სათანადოდ დაკეტილი.	• დარწმუნდით, რომ საკვები არ ბლოკავს კარს. გაასუფთავეთ კარის შუასადებები.
ყინულის ჭარბი დაგროვება საყინულეში 	• კარი არ არის ჰერმეტული, რადგან კარების გადაადგილების შემდეგ კარის შუასადებები არ გადაუბრუნებიათ. 	• მოხსენით კარის შუასადები, შემოაბრუნეთ 180°-ით და კვლავ მიამაგრეთ. 

კონდენსაცია

სიმპტომი	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
შიდა კედლებზე წარმოიქმნება კონდენსაცია.	• თუ კარი ღია დარჩა, მაცივარში ტენიანობა შედის.	• მოაშორეთ ტენიანობა და დიდხანს არ გააღოთ კარი.
	• საკვები მაღალი ტენიანობით.	• დარწმუნდით, რომ საკვები შეფუთულია ჰერმეტულად.

Untitled-1 75 2024-09-20 2:00:04


პრობლემების მოგვარება

მაცივარი უჩვეულო ხმებს გამოსცემს?

სერვისში დარეკვამდე, შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული საკონტროლო პუნქტები. ნებისმიერი გამოძახება, რომელიც უკავშირდება ნორმალურ ხმაურს, ფასიანი იქნება მომხმარებლისთვის.

ეს ხმები ნორმალურია.

- მუშაობის დაწყების ან დამთავრებისას, მაცივარი შეიძლება გამოსცემდეს ისეთ ხმას, როგორსაც გამოსცემს ავტომანქანა, დაქოქვისას. როდესაც მუშაობა დასტაბილურდება, ხმაური შემცირდება.

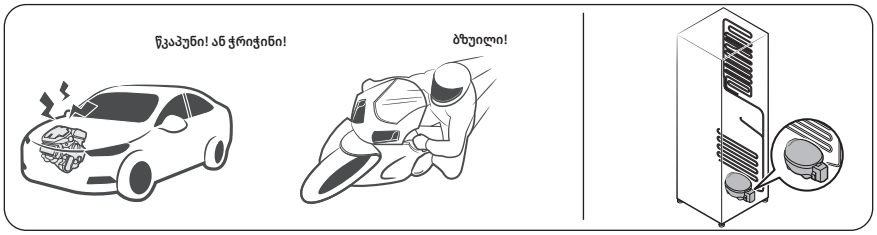


- როდესაც მუშაობს ვენტილატორი, შეიძლება ის გამოსცემდეს ასეთ ხმაურს. როდესაც მაცივარი მიაღწევს საჭირო ტემპერატურას, ვენტილატორის ხმა აღარ იქნება.




Untitled-1 76 2024-09-20 2:00:04


- გალღობის ციკლის დროს წყალი შეიძლება წვეთავდეს გასალღობ გამათბობელზე და გამოსცემდეს შიშინის ხმას.

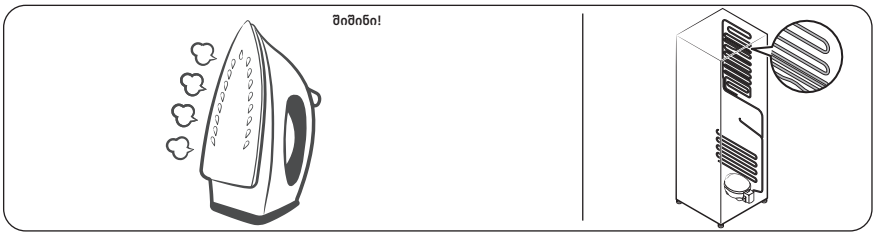

- როდესაც მაცივარი ცივდება ან იყინება, გამაციებელი აირი მოძრაობს მილებში და გამოსცემს ბუყბუყის ხმას.

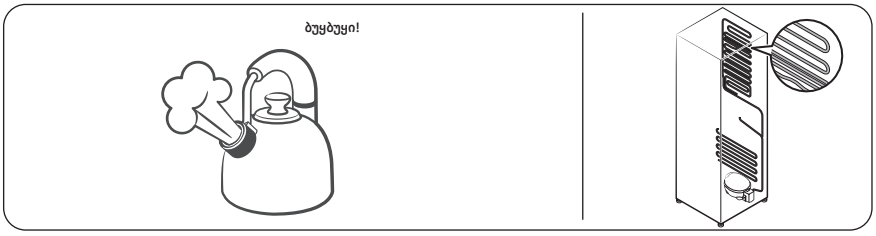

- როდესაც მაცივრის ტემპერატურა იზრდება ან მცირდება, პლასტმასის ნაწილები იკუმშება და ფართოვდება და გამოსცემს კაკუნის ხმას. ასეთი ხმა აღინიშნება გალღობის ციკლის დროს, ან როდესაც მუშაობს ელექტრონაწილები.

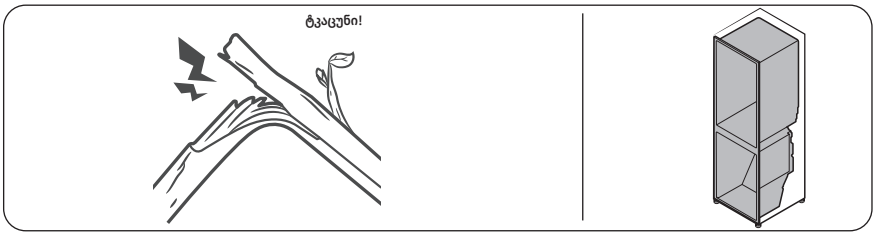

Untitled-1 77 2024-09-20 2:00:04

პრობლემების მოგვარება

- ყინულის დამამზადებლის მქონე მოდელები: როდესაც წყლის სარქველი იხსნება, ყინულის დამამზადებლის ასავსებად, შეიძლება გაისმოდეს ბზუილის ხმა.
- წნევის გათანაბრების გამო, მაცივრის კარის გახსნის ან დახურვისას, შეიძლება ისმოდეს სტვენის მსგავსი ხმა.

Untitled-1 78 2024-09-20 2:00:04

SmartThings (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

სიმპტომი	მოქმედება
"SmartThings" აპლიკაციები ბაზარზე ვერ მოიძებნა.	• SmartThings აპლიკაციის დამხმარე პროგრამული ვერსია ექვემდებარება ცვლილებას მწარმოებლის მიერ მოწოდებული OS-ის მხარდამჭერი პოლიტიკის შესაბამისად. გარდა ამისა, რაც შეეხება SmartThings აპლიკაციას ან ფუნქციებს, რომლებსაც აპლიკაცია მხარს უჭერს, აპლიკაციის განახლების ახალი პოლიტიკა არსებულ OS ვერსიაზე შეიძლება შეჩერდეს გამოყენებადობის ან უსაფრთხოების მიზეზების გამო.
SmartThings აპლიკაცია ვერ მუშაობს.	• SmartThings აპლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ მოქმედი მოდელებისთვის. • ძველი Samsung Smart Refrigerator აპლიკაცია ვერ დაუკავშირდება Samsung Smart Home-ის მოდელებს.
SmartThings აპლიკაცია დაინსტალირებულია, მაგრამ არ არის დაკავშირებული ჩემს მაცივართან.	• აპლიკაციის გამოსაყენებლად საჭიროა თქვენს Samsung ანგარიშში შესვლა. • დარწმუნდით, რომ თქვენი როუტერი ნორმალურად მუშაობს. • თუ მაცივრის ეკრანზე Wi-Fi ხატულა გამორთულია, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქსელთან კავშირი ჯერ არ დამყარდა. ამ შემთხვევაში გამოიყენეთ SmartThings აპლიკაცია, რათა დააკავშიროთ და დაარეგისტრიროთ თქვენი მაცივარი თქვენი სახლის წვდომის წერტილთან (AP).
აპლიკაციაში შესვლა ვერ მოხერხდა.	• აპლიკაციის გამოსაყენებლად საჭიროა თქვენს Samsung ანგარიშში შესვლა. • თუ არ გაქვთ Samsung-ის ანგარიში, მიჰყევით აპლიკაციის ეკრანზე მითითებებს, რომ შექმნათ ანგარიში.
შეცდომის შეტყობინება ჩნდება, როდესაც ვცდილობ ჩემი მაცივრის რეგისტრაციას.	• Easy Connection-მა შეიძლება ვერ შეძლოს თქვენი წვდომის წერტილიდან (AP) დაშორების ან მიმდებარე გარემოდან ელექტრული ჩარევის გამო. დაელოდეთ ცოტა ხანს და სცადეთ ხელახლა.
SmartThings აპლიკაცია წარმატებით არის დაკავშირებული ჩემს მაცივართან, მაგრამ არ მუშაობს.	• გადით და გადატვირთეთ SmartThings აპლიკაცია, ან გათიშეთ და ხელახლა შეაერთეთ როუტერი. • გამორთეთ მაცივარი და ისევ ჩართეთ 1 წუთის შემდეგ.

Untitled-1 79 2024-09-20 2:00:04

პრობლემების მოგვარება

სიმპტომი	მოქმედება
Wi-Fi ხატულა ციმციმებს. ( )	• გამოყენებამდე დააკავშირეთ თქვენი მაცივარი SmartThings აპლიკაციასთან. როდესაც კავშირი წარმატებით განხორციელდება, ინდიკატორი წყვეტს ციმციმს. - თუ ვერ ახერხებთ კავშირის დამყარებას ან არ გსურთ აპლიკაციის გამოყენება, დააჭირეთ და გეჭიროთ 〉 ღილაკი 10 წამის განმავლობაში. ინდიკატორი შეწყვეტს ციმციმს და ტემპერატურის ეკრანზე ნაჩვენები იქნება „O FF (გამორთული)“.

Untitled-1 80 2024-09-20 2:00:05

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-1 81 2024-09-20 2:00:05

ჩანაწერი

ჩანაწერი

SAMSUNG

	სიხშირის დიაპაზონი	გადამცემის სიმძლავრე (მაქს)
Wi-Fi	2412 - 2472 მჰც	20 დეციბელი მილივატი
	5120 - 5250 მჰც	23 დეციბელი მილივატი
	5250 - 5350 მჰც	20 დეციბელი მილივატი
	5470 - 5725 მჰც	27 დეციბელი მილივატი
ბლუთუზი	2402 - 2480 მჰც	20 დეციბელი მილივატი

დაუკავშირდით SAMSUNG WORLD WIDE

თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ან კომენტარები, Samsung-ის პროდუქციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაუკავშირდეთ SAMSUNG მომხმარებელთა დახმარების ცენტრს.

ქვეყანა	საკონტაქტო ცენტრი	ვებ-გვერდი
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

DA68-04780Z-00

Soyuducu

İstifadəçi təlimatı

Sərbəst dayanan avadanlıq

SAMSUNG

Untitled-3 1 2024-09-12 10:47:43

Kontent

Təhlükəsizlik məlumatı 3

Təhlükəsizlik təlimatları haqqında nələri bilmək lazımdır 3
Vacib təhlükəsizlik simvolları və ehtiyat tədbirləri: 5
Vacib təhlükəsizlik tədbirləri 6
Nəqliyyat və quraşdırılma yeri üçün ciddi xəbərdarlıq əlamətləri 9
Vacib quraşdırma xəbərdarlıqları 10
Quraşdırma xəbərdarlıqları 13
İstifadə ilə bağlı vacib xəbərdarlıqlar 14
İstifadəyə dair xəbərdarlıqlar 19
Təmizləmə ilə bağlı xəbərdarlıqlar 22
Vacib atma xəbərdarlıqları 24
Düzgün istifadə üçün əlavə məsləhətlər 25
WEEE haqqında təlimatlar 26

Quraşdırma 27

Bir baxışda soyuducu 27
Addım-addım quraşdırma 29

Əməliyyatlar 34

Əsas panel 34
SmartThings (yalnız uyğun modellər) 38
Xüsusi funksiyalar 41

Texniki xidmət 44

Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi (yalnız bəzi modellərdə) 44
İdarə edin və qayğı göstərin 57
Təmizləmə 63
Dəyişdirmə 64

Problemlərin aradan qaldırılması 65

Ümumi 65
Soyuducudan qəribə səslər eşidirsiniz? 67
SmartThings (yalnız uyğun modellər) 69

Open Source Announcement 70

Open Source Announcement 70

Untitled-3 2 2024-09-12 10:47:43

Təhlükəsizlik məlumatı

Yeni Samsung soyuducunuzu istifadə etməzdən əvvəl yeni avadanlığınızın təqdim etdiyi xüsusiyyətləri və funksiyaları təhlükəsiz və səmərəli şəkildə necə istifadə edəcəyinizi bildiyinizə əmin olmaq üçün bu təlimat kitabçasını hərtərəfli oxuyun.

Təhlükəsizlik təlimatları haqqında nələri bilmək lazımdır

- Bu təlimat kitabçasındakı xəbərdarlıqlar və Vacib Təhlükəsizlik Təlimatları baş verə biləcək bütün mümkün şərtləri və vəziyyətləri əhatə etmir.
  Avadanlığı quraşdırarkən, ona texniki xidmət göstərərkən və onu işlədərkən sağlam düşüncə, ehtiyatlılıq və diqqətlə istifadə etmək sizin məsuliyyətinizdir.
- Aşağıda göstərilən bu istismar təlimatları müxtəlif modelləri əhatə etdiyi üçün soyuducunuzun xüsusiyyətləri bu təlimat kitabçasında təsvir edilənlərdən bir qədər fərqli ola bilər və bütün xəbərdarlıq işarələri tətbiq oluna bilməz. Hər hansı sualınız və ya narahatlığınız olduğu təqdirdə, ən yaxın xidmət mərkəzinizlə əlaqə saxlayın və ya yardım və məlumatı www.samsung.com saytından onlayn şəkildə əldə edin.
- R-600a və ya R-134a soyuducu kimi istifadə edilir. Soyuducunuz üçün hansı soyuducu vasitədən istifadə olunduğunu görmək üçün avadanlığın arxasındakı kompressor etiketini və ya soyuducunun içərisindəki dərəcə etiketini yoxlayın. Bu məhsulda alışqan qaz (R-600a soyuducu vasitə) varsa, bu məhsulun təhlükəsiz şəkildə istifadəsi ilə bağlı yerli səlahiyyət orqanı ilə əlaqə saxlayın.
- Soyuducu dövrədə sızma baş verdiyi halda, alışqan qaz-hava qarışığının yaranmasının qarşısını almaq üçün avadanlığın yerləşdiriləcəyi otağın ölçüsü istifadə olunan soyuducu maddənin miqdarından asılıdır.

Untitled-3 3 2024-09-12 10:47:43

Təhlükəsizlik məlumatı

- Hər hansı bir zədə əlaməti olan avadanlığı heç vaxt işə salmayın. Əgər şübhəniz varsa, dilerinizlə məsləhətləşin. R-600a avadanlığının içərisində olan hər 8 q soyuducu vasitə üçün otaq 1 m^3 ölçüdə olmalıdır.
  Xüsusi avadanlığınızdakı soyuducu maddə miqdarı avadanlığın içərisindəki identifikasiya lövhəsində göstərilir.
- Borulardan fışqıran soyuducu vasitə alovlana və ya gözün zədələnməsinə səbəb ola bilər. Borudan soyuducu vasitə sızdıqda hər hansı açıq alovdan qaçın və tez alışan hər şeyi məhsuldan uzaqlaşdırın və otağı dərhal havalandırın.
  - Bunu etməsəniz, yanğın və ya partlayış baş verəbilər.
- Qidanın xarab olmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin:
  - Qapının uzun müddət açıq saxlanması avadanlığın bölmələrində temperaturun əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb ola bilər.
  - Qida ilə təmasda ola biləcək səthləri və əlçatan drenaj sistemlərini müntəzəm olaraq təmizləyin.
  - 48 saat istifadə edilmədikdə təmiz su çənlərini; 5 gün ərzində su çəkilmədikdə su təchizatına qoşulmuş su sistemini yuyun.
  - Çiy ət və balıqları soyuducuda uyğun qablarda saxlayın ki, digər qidalarla təmasda olmasın və ya digər ərzaqların üzərinə damcılamasın.
  - İkiulduzlu dondurulmuş qida bölmələri əvvəlcədən dondurulmuş qidaların saxlanması, dondurmaların saxlanması və ya hazırlanması və buz kublarının hazırlanması üçün uyğundur.
  - Bir, iki və üçulduzlu bölmələr təzə qidaların dondurulması üçün uyğun deyil.

Untitled-3 4 2024-09-12 10:47:43

- Soyuducu uzun müddət boş qaldığı təqdirdə avadanlığı söndürün, buzunu əridin, təmizləyin, qurudun və avadanlığın içərisində kif əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün qapını açıq saxlayın.

Vacib təhlükəsizlik simvolları və ehtiyat tədbirləri:

Bu təlimat kitabçasındakı bütün təhlükəsizlik təlimatlarına əməl edin. Bu təlimat kitabçasında aşağıdakı təhlükəsizlik simvollarından istifadə olunur.

⚠ XƏBƏRDARLIQ

Ciddi fiziki zədə, əmlakz zərər dəyməsi və/və ya ölümlə nəticələnə bilən təhlükələr və ya təhlükəli təcrübələr.

⚠ DİQQƏT

Ciddi fiziki zədə və/və ya əmlakazərər dəyməsi ilə nəticələnə bilən təhlükələr və ya təhlükəli təcrübələr.

QEYD

İstifadəçilər üçün soyuducunu anlamağa və ya ondan faydalanmağa kömək edən faydalı məlumat.

Bu xəbərdarlıq işarələri sizin və başqalarının yaralanmasının qarşısını almaq üçündür.

Onlara diqqətlə əməl edin.

Bu bölməni oxuduqdan sonra gələcəkdə istinad üçün onu təhlükəsiz yerdə saxlayın.

Untitled-3 5 2024-09-12 10:47:43

Təhlükəsizlik məlumatı

Vacib təhlükəsizlik tədbirləri



XƏBƏRDARLIQ; Yanğın riski/alışqanmateriallar

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Avadanlığ yerləşdirərkən təchizat kabelinin əzilməməsini və ya zədələnməməsini təmin edin.
- Avadanlığn arxasında bir neçə portativ elektrik yuvası və ya portativ enerji təchizatı yerləşdirməyin.
- Yalnız içməli su ilə doldurun.
- Yalnız içməli su ilə əlaqələndirin.
- Avadanlığın korpusunda və ya daxili strukturunda olan havalandırma yerini maneələrdən uzaq saxlayın.
- Buzu əritmə prosesini sürətləndirmək üçün istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunanlardan başqa mexaniki cihazlardan və ya hər hansı digər vasitələrdən istifadə etməyin.
- Soyuducu vasitə dövrəsini zədələməyin.
- İstehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan tipdə olmadıqda, cihazın qida saxlama bölmələrində elektrik cihazlarından istifadə etməyin.
- Bu avadanlıq fiziki, duyğu və ya əqli imkanları zəif olan şəxslər (uşaqlar da daxil olmaqla) və ya təcrübəsi və təhlükəsizlikləri ilə bağlı məsuliyyət daşıyan şəxs tərəfindən nəzarət və ya təlimat verilmədiyi təqdirdə, biliyi olmayan şəxslərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmamışdır.

Untitled-3 6 2024-09-12 10:47:43

- Bu avadanlıq 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki, duyğu və ya əqli imkanları zəif olan və ya təcrübəsi və biliyi olmayan şəxslər tərəfindən, avadanlığın təhlükəsiz şəkildə istifadəsi ilə bağlı nəzarət və ya təlimat verildiyi və təhlükələri başa düşdükləri təqdirdə istifadə oluna bilər. Uşaqlar avadanlıq ilə oynamamalıdır. Təmizləmə və istifadəçinin texniki xidməti nəzarət olmadan uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır. 3 yaşdan 8 yaşa qədər uşaqlara soyuducu cihazları doldurmaq və boşaltmaq icazəsi verilir.
- Təchizat kabeli zədələnibsə, təhlükənin qarşısını almaq üçün kabel cihazı istehsalçı, onun xidmət agenti və ya oxşar ixtisaslı şəxslər tərəfindən dəyişdirilməlidir.
- Fövqəladə vəziyyətdə cihazı tez bir zamanda elektrik şəbəkəsindən ayırmaq üçün elektrik yuvası asanlıqla əlçatan olmalıdır.
  - O, cihazın arxa hissəsindən kənarda olmalıdır.
- Cihazın içərisində aerozol kimi alışqan qazla dolu balonlar saxlamayın.
- Məhsul LED lampaları ilə təchiz olunubsa, Lampa Qapaqlarını və LED lampalarını özünüz sökməyin.
  - Samsung xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
  - Yalnız istehsalçı və ya onun xidmət agentləri tərəfindən təmin edilən LED lampalardan istifadə edin.
- Enerjidən ən səmərəli istifadə etmək üçün səbətlər, siyirtmələr, rəflər kimi bütün daxili fitinqləri istehsalçı tərəfindən verilən mövqedə saxlayın.
- Bu məhsulun ən yaxşı enerji səmərəliliyini əldə etmək üçün, zəhmət olmasa, bütün rəfləri, siyitmələri və səbətləri öz orijinal vəziyyətində saxlayın.

Enerji istehlakını necə minimuma endirmək olar

Untitled-3 7 2024-09-12 10:47:43

Təhlükəsizlik məlumatı

- Avadanlığı kifayət qədər havalandırması olan sərin, quru otaqda quraşdırın.
- Birbaşa günəş işığına məruz qalmadığına əmin olun və heç vaxt birbaşa istilik mənbəyinə (məsələn, radiator) yaxın qoymayın.
  - Enerji səmərəliliyi üçün heç bir havalandırma və barmaqlıqları bağlamamaq tövsiyə olunur.
  - İsti yeməyi avadanlığa yerləşdirməzdən əvvəl soyumağına imkan verin.
  - Dondurulmuş qidaları əritmək üçün soyuducuya qoyun. Daha sonra soyuducuda olan qidaları soyutmaq üçün dondurulmuş məhsulların aşağı temperaturlarından istifadə edə bilərsiniz.
  - Yeməkləri soyuducuya qoyarkən və ya çıxararkən soyuducunun qapısını çox uzun müddət açıq saxlamayın.
  - Qapının açıq olduğu müddət nə qədər qısa olsa, dondurucuda bir o qədər az buz əmələ gələcək.
  - Soyuducunun arxasını mütəmadi olaraq təmizləyin. Toz enerji istehlakını artırır.
  - Temperaturu lazım olduğundan daha soyuq rejimə qoymayın.
  - Soyuducunun bazasında və arxa divarında kifayət qədər hava buraxılmasını təmin edin. Havalandırma dəliklərini qapamayın.
  - Quraşdırarkən sağa, sola, arxaya və yuxarıya boşluq buraxın. Bu, enerji istehlakını azaltmağa və enerji xərclərinizi aşağı salmağa kömək edəcək.
- Ara məsafələrinin aşağıdakı kimi olması tövsiyə olunur:
  - Sağ, sol, arxa tərəflər: 50 mm-dən çox
  - Yuxarı tərəf: 100 mm-dən çox

Untitled-3 8 2024-09-12 10:47:43

Bu avadalıq aşağıdakılar kimi məişət və buna bənzər tətbiqlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub

- mağazalarda, ofislərdə və digər iş mühitlərində işçilərin mətbəx sahələri;
- otellərdə, motellərdə və digər yaşayış tipli mühitlərdə təsərrüfat evləri və müştərilər tərəfindən;
- yataq və səhər yeməyi tipli mühitlər;
- iaşə və oxşar qeyri-pərakəndə tətbiqlər.

Nəqliyyat və quraşdırılma yeri üçün ciddi xəbərdarlıq əlamətləri

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Avadanlığı daşıyarkən və quraşdırarkən, soyuducu dövrənin heç bir hissəsinin zədələnməməsinə diqqət yetirilməlidir.
  - Borulardansızan soyuducu maddə alovlana və ya gözün zədələnməsinə səbəb ola bilər. Əgər sızma aşkar edilərsə, hər hansı açıq alovdan və ya potensial alışma mənbələrindən qaçın və avadanlığın olduğu otağı bir neçə dəqiqə havalandırın.
  - Bu cihazda az miqdarda izobutan soyuducu (R-600a), yüksək ətraf mühitə uyğunluğu olan təbii qaz var, lakin o, həm də yanandır. Avadanlığı daşıyarkən və quraşdırarkən, soyuducu dövrənin heç bir hissəsinin zədələnməməsinə diqqət yetirilməlidir.

Untitled-3 9 2024-09-12 10:47:43

Təhlükəsizlik məlumatı

Vacib quraşdırma xəbərdarlıqları

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Soyuducunu nəm olan və ya su ilə təmasda ola biləcək yerdə quraşdırmayın.
  - Elektrik hissələrinin zədələnmiş izolyasiyası elektrik cərəyanı vurmasına və ya yanğına səbəb ola bilər.
- Bu soyuducunu birbaşa günəş işığı altında saxlamayın və ya sobaların, otaq qızdırıcılarının və ya digər avadanlıqların istisinə məruz qoymayın.
- Bir neçə avadanlığı eyni çoxtərəfli elektrik zolağına qoşmayın. Soyuducu həmişə özünün texniki lövhəsində göstərilən gərginliyə uyğun olan gərginlik dərəcəsinə malik fərdi elektrik yuvasına qoşulmalıdır.
  - Bu, ən yaxşı fəaliyyəti təmin edir və həmçinin həddindən artıq qızmış naqillər səbəbindən yanğın təhlükəsi yarada biləcək ev naqilləri sxemlərinin həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını alır.
- Divarda olan elektrik yuvası boşdursa, elektrik tıxacını taxmayın.
  - Yanğın zamanı elektrik cərəyanı vurması təhlükəsi var.
- Uzunluğu və ya hər iki ucunda çatlar və ya aşınma olan zədələnmiş elektrik kabelini istifadə etməyin.
- Elektrik kabelini həddindən artıq əyməyin və üzərinə ağır əşyalar qoymayın.
- Elektrik kabelini dartmayın və ya həddindən artıq əyməyin.
- Elektrik kabelini burmayın və ya bağlamayın.
- Elektrik kabelini metal əşyanın üzərinə asmayın, elektrik kabelinin üzərinə ağır əşya qoymayın, elektrik kabelini əşyaların arasına daxil etməyin və ya elektrik kabelini avadanlığın arxasındakı boşluğa itələməyin.

Untitled-3 10 2024-09-12 10:47:44

- Soyuducunu daşıyarkən döndərməməyə və elektrik naqilini zədələməməyə diqqət edin.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
- Soyuducunuzu heç vaxt elektrik kabelindən dartaraq elektrik enerjisindən ayırmayın. Həmişə tıxacdan möhkəm tutun və birbaşa elektrik yuvasından çıxarın.
  - Kabelin zədələnməsi qısaqapanmaya, yanğına və/və ya elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.
- Soyuducunun yanında aerozollardan istifadə etməyin.
  - Soyuducunun yanında aerozollardan istifadə partlayışa və ya yanğına səbəb ola bilər.
- Bu avadanlığı qızdırıcı və ya alıqan materialın yanında quraşdırmayın.
- Bu avadanlığı qaz sıza biləcək bir yerdə quraşdırmayın.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
- İstifadə etməzdən əvvəl soyuducu bu təlimat kitabçasındakı təlimatlara uyğun olaraq düzgün yerləşdirilməli və quraşdırılmalıdır.
- Elektrik tıxacını, kabel aşağı doğru sallanmış vəziyyətdə müvafiq yerə qoşun.
  - Elektrik tıxacını başıaşağı taxsanız, naqil kəsilə və yanğına və ya elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.
- Elektrik tıxacının soyuducunun arxa tərəfində əzilmədiyinə və ya zədələnmədiyinə əmin olun.
- Qablaşdırma materiallarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
  - Uşaq qablaşdırma materiallarını başına qoyarsa, boğulma nəticəsində ölüm riski var.

Untitled-3 11 2024-09-12 10:47:44

Təhlükəsizlik məlumatı

- Bu avadanlığı rütubətli, yağlı və ya tozlu yerdə, birbaşa günəş işığı və suya (yağış damcılarına) məruz qalan yerə quraşdırmayın.
  - Elektrik hissələrinin pis izolyasiyası elektrik cərəyanı vurmasına və ya yanğına səbəb ola bilər.
- Soyuducuda hər hansı toz və ya su olarsa, elektrik tıxacını çıxarın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
  - Əks halda, yanğın təhlükəsi var.
- Avadanlığın üstündə dayanmayın və ya avadanlığın üzərinə əşyalar (məsələn, paltar, yanan şam, yanan siqaret, qab-qacaq, kimyəvi maddələr, metal əşyalar və s.) qoymayın.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması, yanğın, məhsulla bağlı problemlər və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.
- Məhsulu işə salmazdan əvvəl bütün qoruyucu plastik örtüyü çıxartmalısınız.
- Uşaqlara nəzarət edilməlidir ki, onlar qapını tənzimləmək üçün istifadə olunan bağlayıcı halqalar və ya su borusu qısqacları ilə oynamasınlar.
  - Əgər uşaq bağlayıcı halqa və ya su borusu qısqacını udsa, boğulma nəticəsində ölüm riski var. Bağlayıcı halqaları və su borusu qısqaclarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Soyuducu təhlükəsiz şəkildə torpaqlanmalıdır.
  - Avadanlığn hər hansı hissəsini araşdırmazdan və ya təmir etməyə çalışmazdan əvvəl həmişə soyuducunu torpaqladığınıza əmin olun. Elektrik sızması ciddi elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.
- Heç vaxt qaz borularını, telefon xətlərini və ya digər potensial ildırım çəkicilərini elektrik zəmini kimi istifadə etməyin.
  - Soyuducudan cərəyan sızması nəticəsində yaranan hər hansı elektrik sızmasının və ya elektrik cərəyanı vurmasının qarşısını almaq üçün soyuducunu torpaqlamalısınız.

Untitled-3 12 2024-09-12 10:47:44

- Bu, elektrik cərəyanı vurması, yanğın, partlayış və ya məhsulla bağlı problemlərə səbəb ola bilər.

• Elektrik tıxacını divarda olan elektrik yuvasına möhkəm şəkildə qoşun. Zədələnmiş elektrik tıxacından, zədələnmiş elektrik kabelindən və ya boş divar yuvasından istifadə etməyin.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
• Soyuducunun qoruyucusu ixtisaslı texnik və ya xidmət şirkəti tərəfindən dəyişdirilməlidir.
  - Bunu etmədikdə elektrik cərəyanı vurması və ya fiziki zədə baş verə bilər.

Quraşdırma xəbərdarlıqları

⚠ DİQQƏT

• Soyuducunun ətrafında kifayət qədər boşluq qoyun və onu düz bir səthə quraşdırın.
  - Soyuducunuz düzgün ayarlanmayıbsa, soyutma səmərəliliyi və dayanıqlığı azala bilər.
• Quraşdırıldıqdan və işə salındıqdan sonra qidaları doldurmazdan əvvəl avadanlığın 2-3 saat dayanmasına icazə verin.
• Biz soyuducunun quraşdırılmasını ixtisaslı texnikə və ya xidmət şirkətinə verməyinizi şiddətlə tövsiyə edirik.
  - Bunun edilməməsi elektrik cərəyanı vurması, yanğın, partlayış, məhsulla bağlı problemlər və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.

Untitled-3 13 2024-09-12 10:47:44

Təhlükəsizlik məlumatı

İstifadə ilə bağlı vacib xəbərdarlıqlar

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Elektrik tıxacını nəm əllərlə elektrik yuvasına daxil etməyin.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması ilə nəticələnə bilər.
- Avadanlığn üstündə əşyalar saxlamayın.
  - Qapını açdığınız və ya bağladığınız zaman əşyalar düşərək fiziki zədə və/və ya maddi ziyana səbəb ola bilər.
- Soyuducunun altına və ya arxasına əllərinizi, ayaqlarınızı və ya metal əşyalar (məsələn, çubuqlar və s.) daxil etməyin.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya zədələnmə ilə nəticələnə bilər.
  - Hər hansı kəskin kənarlar fiziki zədəyə səbəb ola bilər.
- Dondurucunun daxili divarlarına və ya dondurucuda saxlanılan məhsullara yaş əllərlə toxunmayın.
  - Bu donvurmaya səbəb ola bilər.
- Soyuducunun üzərinə su ilə dolu qab qoymayın.
  - Əgər o tökülərsə, yanğın və ya elektrik cərəyanı vurması təhlükəsi var.
- Soyuducuda uçucu və ya tezalışan vasitələr və ya maddələr (benzol, tiner, propan qazı, spirt, efir, LP qazı və digər bu kimi məhsullar) saxlamayın.
  - Bu soyuducu yalnız qida saxlamaq üçündür.
  - Bun, yanğın və ya partlayışla nəticələnə bilər.
- Uşaqların avadanlıqla oynamamasını təmin etmək üçün onlara nəzarət edilməlidir.
  - Barmaqlarınızı “sıxılma nöqtəsi” yerlərindən uzaq tutun. Qapılar və şkaf arasındakı ara məsafəsi olduqca kiçikdir. Uşaqlar soyuducunun ətrafında olarsa, qapıları açarkən diqqətli olun.

Untitled-3 14 2024-09-12 10:47:44

- Barmaqlarınızı və ya uşaqların barmaqlarını qapıların arasına qoymayın.
  - Barmaqlarınızı sol və sağ qapı boşluqlarından uzaq tutun. Barmaqlarınız qapının arasındadırsa, qapıları açarkən diqqətli olun.
- Uşaqların qapıdan və ya qapı qutularından sallanmasına icazə verməyin. Ciddi zədə baş verə bilər.
- Uşaqların soyuducuya girməsinə icazə verməyin. Onlar orada ilişib qala bilər.
- Əllərinizi avadanlığın altındakı dib hissəyə salmayın.
  - Hər hansı kəskin kənarlar fiziki zədələnməyə səbəb ola bilər.
- Əczaçılıq məhsullarını, elmi materialları və ya temperatura həssas məhsulları soyuducuda saxlamayın.
  - Ciddi temperatur nəzarəti tələb edən məhsullar soyuducuda saxlanılmamalıdır.
- Dərman və ya tüstü qoxusu hiss edirsinizsə, dərhal elektrik tıxacını çıxarın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
- Soyuducuda hər hansı toz və ya su varsa, elektrik tıxacını çıxarın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
  - Əks halda, yanğın təhlükəsi var.
- Uşaqların siyirtmənin üzərinə çıxmasına icazə verməyin.
  - Siyirtmə qırıla və onların sürüşməsinə səbəb ola bilər.
- Soyuducu nəzarətsiz olarkən soyuducunun qapılarını açıq qoymayın və uşaqları soyuducunun içərisinə buraxmayın.
- Körpələrin və ya uşaqların siyirtmənin içərisinə girməsinə icazə verməyin.
  - Bu, sıxılma və ya fiziki zədə nəticəsində boğulma nəticəsində ölümə səbəb ola bilər.

Untitled-3 15 2024-09-12 10:47:44

Təhlükəsizlik məlumatı

- Soyuducunu qida ilə çox doldurmayın.
  - Qapını açdığınız zaman cihaz aşa bilər və fiziki zədə və ya maddi ziyana səbəb ola bilər.
- Avadanlığn səthinə insektisid kimi uçucu material səpməyin.
  - İnsanlar üçün zərərli olmaqla yanaşı, elektrik cərəyanı vurması, yanğın və ya məhsulla bağlı problemlərə də səbəb ola bilər.
- Heç vaxt barmaqlarınızı və ya başqa əşyaları su dispenserinin çuxuruna, buz kanalına və buz hazırlayan vedrəyə qoymayın.
  - Bu, bədən xəsarətinə və ya maddi ziyana səbəb ola bilər.
- Yanan spreylər, tezalışan əşyalar, quru buz, dərman və ya kimyəvi maddələr kimi temperatura həssas olan hər hansı maddələri soyuducunun yanında və ya içərisinə qoymayın və ya istifadə etməyin.
- Soyuducunun içini qurutmaq üçün fendən istifadə etməyin. Pis qoxuları aradan qaldırmaq üçün soyuducuya yanan şam qoymayın.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
- Su qabı, buz qabı və buz üçün su kublarını yalnız içməli (mineral və ya təmizlənmiş) su ilə doldurun.
  - Su qabını çay, meyvə şirəsi və ya idman içkiləri ilə doldurmaq olmaz. Bu soyuducuya zərər verə bilər.
- Avadanlığın üstündə dayanmayın və ya avadanlığın üzərinə əşyalar (məsələn, paltar, yanan şam, yanan siqaret, qab-qacaq, kimyəvi maddələr, metal əşyalar və s.) qoymayın. Bu, elektrik cərəyanı vurması, yanğın, məhsulla bağlı problemlər və ya xəsarətlə nəticələnə bilər. Avadanlığn üzərinə su ilə dolu qab qoymayın.
  - Əgər o tökülərsə, yanğın və ya elektrik cərəyanı vurması təhlükəsi var.
- Heç vaxt uzun müddət birbaşa UV LED lampasına baxmayın.
  - Bu, ultrabənövşəyi şüalar səbəbindən gözlərin yorğunluğuna səbəb ola bilər.

Untitled-3 16 2024-09-12 10:47:44

- Rəfi üzü aşağı tərəfə qoymayın. Rəfin stopperiişləməyə bilər.
  - Şüşə rəfindüşməsi fiziki zədəyə səbəb ola bilər.
- Barmaqlarınızı “sıxılma nöqtəsi” yerlərindən uzaq tutun. Qapılar və şkaf arasındakı ara məsafəsi olduqca kiçikdir. Uşaqlar soyuducunun ətrafında olarsa, qapıları açarkən diqqətli olun.
- Əgər qaz sızması aşkar edilərsə, hər hansı açıq alovdan və ya potensial alışma mənbələrindən qaçın və avadanlığın olduğu otağı bir neçə dəqiqə havalandırın.
  - Avadanlığa və ya elektrik kabelinə toxunmayın.
  - Havalandırma ventilyatorundan istifadə etməyin.
  - Qığılcım partlayış və ya yanğınla nəticələnə bilər.
- Butulkalar bir yerdə sıx şəkildə saxlanmalıdır ki, tökülməsin.
- Bu məhsul yalnız daxili mühitdə qidanın saxlanması üçün nəzərdə tutulub.
- Heç vaxt barmaqlarınızı və ya başqa əşyaları su dispenserinin çuxuruna, buz kanalına və buz hazırlayan vedrəyə qoymayın.
  - Bu, bədən xəsarətinə və ya maddi ziyana səbəb ola bilər.
- Soyuducunu özünüz təmir etməyə, sökməyə və ya dəyişdirməyə çalışmayın.
- Standart qoruyucudan başqa heç bir qoruyucudan (məsələn, mis, polad məftil və s.) istifadə etməyin.
- Soyuducunuzu təmir etmək və ya yenidən quraşdırmaq lazımdırsa, ən yaxın xidmət mərkəzinə müraciət edin.
  - Bunun edilməməsi elektrik cərəyanı vurması, yanğın, məhsulla bağlı problemlər və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.
- Soyuducu yanıq qoxusu və ya tüstü yayırsa, dərhal soyuducunu elektrik şəbəkəsindən ayırın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
  - Bunu etməmək elektrik cərəyanı vurması və ya yanğın təhlükəsi ilə nəticələnə bilər.

Untitled-3 17 2024-09-12 10:47:44

Təhlükəsizlik məlumatı

- Soyuducunun daxili lampalarını dəyişməzdən əvvəl elektrik tıxacını elektrik yuvasından çıxarın.
  - Əks halda elektrik cərəyanı vurması təhlükəsi var.
- Əgər siz LED olmayan işığı dəyişdirməkdə çətinlik çəkirsinizsə, Samsung xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
- Elektrik tıxacını divarda olan elektrik yuvasına möhkəm şəkildə qoşun.
- Zədələnmiş elektrik tıxacından, zədələnmiş elektrik kabelindən və ya boş divar yuvasından istifadə etməyin.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.

Untitled-3 18 2024-09-12 10:47:44

İstifadəyə dair xəbərdarlıqlar

⚠ DİQQƏT

- Buzu açılmış ərzağı yenidən dondurmayın.
  - Dondurulub əridilmiş qida zərərli bakteriyaları yeni qida ilə müqayisədə daha sürətli inkişaf etdirəcəkdir.
  - İkinci dəfə əritmə daha çox hüceyrəni parçaladacaq, nəmi çıxaracaq və məhsulun bütövlüyünü dəyişdirəcəkdir.
- Əti otaq temperaturunda əritməyin.
  - Təhlükəsizlik xammalın düzgün idarə edilib-edilməməsindən asılı olacaq.
- Şüşə butulka və ya karbonatlı içkiləri dondurucuya yerləşdirməyin.
  - Konteyner donub qıra bilər və bu, xəsarətlə nəticələnə bilər.
- Yalnız soyuducunun üzərində təqdim olunan buz hazırlayıcısından istifadə edin.
- Əgər uzun müddət evdən uzaqda olacaq (məsələn, tətildə) və su və ya buz dispenserlərindən istifadə etməyəcəksinizsə, su klapanını bağlayın.
  - Əks halda su sızması baş verə bilər
- Soyuducudan çox uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, (3 həftə və ya daha çox) buz qabı da daxil olmaqla soyuducunu boşaltın, elektrik şəbəkəsindən ayırın, su klapanını bağlayın, daxili divarlardakı artıq nəmi silin, qoxu və kifin qarşısını almaq üçün qapıları açıq saxlayın.
- Məhsuldan maksimum performans əldə etmək üçün:
  - Yeməkləri soyuducunun arxasındakı havalandırma dəliklərinə çox yaxın qoymayın, çünki bu, soyuducu kamerada sərbəst hava dövrəsinə maneə törədə bilər.
  - Soyuducuya qoymazdan əvvəl yeməyi düzgün şəkildə bükün və ya hava keçirməyən qablara qoyun.

Untitled-3 19 2024-09-12 10:47:44

Təhlükəsizlik məlumatı

  - Dondurulmuş malların maksimum saxlama müddətlərinə və son istifadə tarixlərinə riayət edin.
  - Üç həftədən az müddətə uzaqda olsanız, soyuducunu enerji təchizatından ayırmağa ehtiyac yoxdur. Bununla belə, əgər üç həftədən çox müddətə uzaqda olacaqsınızsa, buz qabındakı bütün qida və buzu çıxarın, soyuducunu elektrik şəbəkəsindən ayırın, su klapanını bağlayın, daxili divarlardakı artıq nəmi silin və qoxu və kifin qarşısını almaq üçün qapıları açıq saxlayın.
- Xidmət Zəmanəti və Dəyişiklik.
  - Bu tamamlanmış avadanlıqda 3-cü tərəfinetdiyi hər hansı dəyişiklik və ya modifikasiyalar Samsung zəmanət xidməti çərçivəsində əhatə olunmur və ya Samsung üçüncü tərəfin modifikasiyası nəticəsində yaranan təhlükəsizlik məsələlərinə görə məsuliyyət daşımır.
- Soyuducunun içindəki hava çıxışlarını bağlamayın.
  - Havalandırma dəlikləri, xüsusən də plastik torba ilə bağlanarsa, soyuducu həddindən artıq soyuda bilər. Soyutma müddəti çox uzun müddət olarsa, su filtri qırıla və suyun sızmasına səbəb ola bilər.
- Yalnız soyuducunun üzərində təqdim olunan buz hazırlayıcısından istifadə edin.
- İçəridən artıq nəmi silin və qapıları açıq qoyun.
  - Əks halda qoxu və kif yarana bilər.
- Soyuducunun elektrik enerjisi ilə əlaqəsi kəsilibsə, onu yenidən qoşmazdan əvvəl ən azı beş dəqiqə gözləməlisiniz.
- Soyuducu su ilə islananda elektrik tıxacını çıxarın və Samsung Electronics xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Untitled-3 20 2024-09-12 10:47:44

- Heç bir şüşə səthə zərbə ilə vurmayın və ya həddindən artıq güc tətbiq etməyin.
  - Sınan şüşə cCiddi fiziki zədə və/və ya əmlakazərər dəyməsi ilə nəticələnə bilər.
- Su qabı və buz kublarını yalnız içməli (kran suyu,mineral və ya təmizlənmiş) su ilə doldurun.
  - Su qabını çay və ya idman içkiləri ilə doldurmaq olmaz. Bu, soyuducuya zərər verə bilər.
- Barmaqlarınızın ilişib qalmamasına diqqət yetirin.
- Soyuducunu su basıbsa, ən yaxın xidmət mərkəzinə müraciət etdiyinizə əmin olun.
  - Elektrik cərəyanı vurması və ya yanğın təhlükəsi var.
- Bitki yağını soyuducunuzun qapısında olan qutularda saxlamayın. Yağ qatılaşa bilər, bu da onun dadını korlayır və istifadəsini çətinləşdirir. Bundan əlavə, açıq konteyner sıza bilər və sızan yağ qapı qutusunun çatlamasına səbəb ola bilər. Yağ qabını açdıqdan sonra qabı şkaf və ya anbar kimi sərin və kölgəli yerdə saxlamaq ən yaxşısıdır.
  - Bitki yağına nümunələr: zeytun yağı, qarğıdalı yağı, üzüm toxumu yağı və s.

Untitled-3 21 2024-09-12 10:47:44

Təhlükəsizlik məlumatı

Təmizləmə ilə bağlı xəbərdarlıqlar

⚠ DİQQƏT

- Soyuducunun içərisinə və ya xaricinə birbaşa su səpməyin.
  - Yanğın və ya elektrik cərəyanı vurma təhlükəsi var.
- Soyuducunun içini qurutmaq üçün fendən istifadə etməyin.
- Pis qoxuları aradan qaldırmaq üçün soyuducuya yanan şam yerləşdirməyin.
  - Bu, elektrik cərəyanı vurması və ya yanğınla nəticələnə bilər.
- Təmizləyici məhsulları birbaşa ekrana püskürtməyin.
  - Ekranda çap olunmuş hərflər çıxa bilər.
- Avadanlığa su kimi hər hansı yad maddə daxil olarsa, elektrik tıxacını ayırın və ən yaxın xidmət mərkəzinə müraciət edin.
  - Bunu etməmək elektrik cərəyanı vurması və ya yanğın ilə nəticələnə bilər.
- Elektrik tıxacının uclarından hər hansı yad cismi və ya tozu təmizləmək üçün təmiz, quru parça istifadə edin. Tıxacı təmizləyərkən nəm və ya yaş parça istifadə etməyin.
  - Əks halda, yanğın və ya elektrik cərəyanı vurma təhlükəsi var.
- Avadanlığı birbaşa üzərinə su çiləyərək təmizləməyin.
- Təmizləmə üçün benzol, tiner və ya Xloroks, Xlorid istifadə etməyin.
  - Onlar avadanlığın səthini zədələyə və yanğına səbəb ola bilər.
- Barmaqlarınızı və ya digər əşyaları heç vaxt dispenser dəliyinə daxil etməyin.
  - Bu, bədən xəsarətinə və ya maddi ziyana səbəb ola bilər.
- Təmizləmə və ya texniki qulluq etməzdən əvvəl avadanlığı elektrik yuvasından ayırın.
  - Bunu etməmək elektrik cərəyanı vurması və ya yanğın ilə nəticələnə bilər.

Untitled-3 22 2024-09-12 10:47:44

- Soyuducunu təmizləmək üçün təmiz süngər və ya yumşaq parça və isti suda yüngül yuyucu vasitədən istifadə edin.
- Pəncərə spreyləri, təmizləyici vasitələr, tez alışan mayelər, muriatik turşu, təmizləyici mumlar, konsentratlaşdırılmış yuyucu vasitələr, ağardıcılar və ya neft məhsulları olan təmizləyicilər kimi aşındırıcı və ya sərt təmizləyicilərdən xarici səthlərdə (qapılar və şkaf), plastik hissələrdə, qapı və daxili astarlarda və araqatlarda istifadə etməyin.
  - Bunlar materialı cıza və ya zədələyə bilər.
- Şüşə rəfləri və ya örtükləri soyuq olduqda ilıq su ilə təmizləməyin. Şüşə rəflər və örtüklər qəfil temperatur dəyişikliklərinə və ya zərbə və ya düşmə kimi təsirlərə məruz qaldıqda qırıla bilər.

Untitled-3 23 2024-09-12 10:47:44

Təhlükəsizlik məlumatı

Vacib atma xəbərdarlıqları

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Zəhmət olmasa bu məhsulun qablaşdırma materialını ətraf mühitə uyğun şəkildə atın.
- Utilizasiyadan əvvəl soyuducunun arxasındakı boruların heç birinin zədələnmədiyinə əmin olun.
- R-600a və ya R-134a soyuducu kimi istifadə edilir. Soyuducunuz üçün hansı soyuducu vasitədən istifadə olunduğunu görmək üçün avadanlığın arxasındakı kompressor etiketini və ya soyuducunun içərisindəki dərəcə etiketini yoxlayın. Soyuducuda tezalışan qaz (R-600a soyuducu agenti) olduğu halda, onun təhlükəsiz şəkildə məhv edilməsi üçün yerli qurumlara müraciət edin.
- Bu soyuducunu atarkən, kiçik uşaqlar və ya heyvanların içəridə qapalı qalmaması üçün qapı/qapı möhürlərini və qapı kilidini çıxarın. Uşaqların avadanlıqla oynamamasını təmin etmək üçün onlara nəzarət edilməlidir. Uşaq içəridə qalsa, yaralana və ya boğularaq ölə bilər.
  - İçəridə qalan uşaq xəsarət ala və ya boğula bilər.
- İzolyasiyada siklopentan istifadə olunur. İzolyasiya materialında olan qazlar xüsusi utilizasiya proseduru tələb edir. Bu məhsulun ekoloji cəhətdən təhlükəsiz atılması ilə bağlı yerli hakimiyyət orqanlarınızla əlaqə saxlayın.
- Bütün qablaşdırma materiallarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın, çünki qablaşdırma materialları uşaqlar üçün təhlükəli ola bilər.
  - Uşaq başına bir çanta qoysa, boğula bilər.

Untitled-3 24 2024-09-12 10:47:44

Düzgün istifadə üçün əlavə məsləhətlər

- Elektrik enerjisi kəsildikdə elektrik şirkətinizin yerli ofisinə zəng edin və nasazlığın nə qədər davam edəcəyini soruşun.
  - Bir və ya iki saat ərzində düzəldilən elektrik çatışmazlığının əksəriyyəti soyuducunuzun temperaturuna təsir etməyəcək. Bununla belə, enerji söndürüldükdə soyuducunun qapısını açma sayını minimuma endirməlisiniz.
  - Elektrik kəsilməsi 24 saatdan çox davam edərsə, bütün dondurulmuş qidaları çıxarın və atın.
- Havanın orta temperaturunun avadanlığın nəzərdə tutulduğu temperaturdan daim aşağı olduğu yerdə uzun müddət saxlanılarsa, soyuducu davamlı işləməyə bilər (dondurulmuş vasitələr əriyə bilər və ya dondurulmuş qida bölməsində temperatur çox isti ola bilər).
- Soyuducuda xüsusi qidalar olduqda onları orada saxlamaq qidanın xüsusiyyəti baxımından saxlanmmaslna mənfi təsir edə bilər.
- Avadanlığınız buzlatmır, yəni avadanlığınızın buzunu əl ilə əritməyə ehtiyac yoxdur. Bu, avtomatik olaraq həyata keçiriləcək.
- Ərimə zamanı temperaturun yüksəlməsi ISO tələblərinə uyğundur. Avadanlıqda buzun əriməsi zamanı dondurulmuş ərzağın temperaturunun həddindən artıq yüksəlməsinin qarşısını almaq istəyirsinizsə, dondurulmuş ərzaqları bir neçə qat qəzetə sarıyın.
- Tamamilə ərimiş dondurulmuş qidaları yenidən dondurmayın.

Untitled-3 25 2024-09-12 10:47:44

Təhlükəsizlik məlumatı

WEEE haqqında təlimatlar



Bu Məhsulun Düzgün Utilizasiyası (Tullantı Elektrik və Elektron Avadanlıq) (Ayrı-ayrı toplama sistemləri olan ölkələrdə tətbiq olunur)

Məhsulun, aksesuarların və ya ədəbiyyatın üzərindəki bu işarə onu göstərir ki, məhsul və onun elektron aksesuarları (məsələn, şarj cihazı, qulaqlıq, USB kabel) istismar müddətinin sonunda digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır. Nəzarətsiz tullantıların atılması nəticəsində ətraf mühitə və ya insan sağlamlığına mümkün zərərin qarşısını almaq üçün lütfən, bu elementləri digər tullantı növlərindən ayırın və maddi ehtiyatların davamlı təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün onları məsuliyyətlə təkrar emal edin.

Ev təsərrüfatlarının istifadəçiləri bu məhsulları ekoloji cəhətdən təhlükəsiz təkrar emal üçün hara və necə apara biləcəkləri barədə təfərrüatlar üçün bu məhsulu aldıqları pərakəndə satıcı və ya yerli hökumət idarəsi ilə əlaqə saxlamalıdırlar.

Biznes istifadəçiləri təchizatçıları ilə əlaqə saxlamalı və satınalma müqaviləsinin şərtlərini yoxlamalıdırlar. Bu məhsul və onun elektron aksesuarları utilizasiya üçün digər kommersiya tullantıları ilə qarışdırılmamalıdır.

Samsung-un ətraf mühitə dair öhdəlikləri və məhsulun tənzimləyici öhdəlikləri haqqında məlumat üçün, məs. REACH, WEEE və ya Batareyalar üçün www.samsung.com vasitəsilə əldə edilə bilən davamlılıq səhifəmizə daxil olun

(Yalnız Avropa ölkələrində və Böyük Britaniyada satılan məhsullar üçün)

Untitled-3 26 2024-09-12 10:47:44

Quraşdırma

Bu soyuducunun düzgün quraşdırılmasını təmin etmək və istifadə etməzdən əvvəl qəzaların qarşısını almaq üçün bu təlimatlara diqqətlə əməl edin.


⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Soyuducunu yalnız bu təlimat kitabçasında təsvir olunduğu kimi təyinatı üzrə istifadə edin.
- İstənilən texniki xidmət ixtisaslı texnik tərəfindən aparılmalıdır.
- Məhsulun qablaşdırılma materialları yerli tələblərə uyğun istehlak edilməlidir.
- Cərəyan vurmasının qarşısını almaq məqsədilə servis və ya əvəzetmələrdən əvvəl elektrik naqilini cərəyandan ayırın.


Bir baxışda soyuducu

Modelindən və ölkədən asılı olaraq soyuducunun faktiki təsviri və təqdim olunan hissələri fərqli ola bilər.

Normal növ

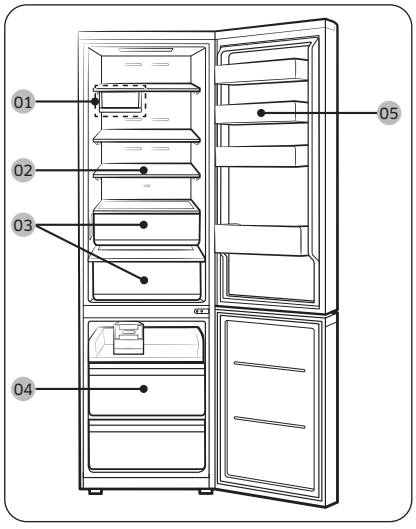

Dispenser növü

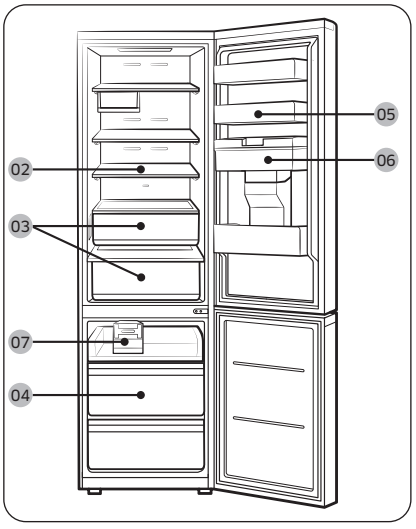

01 Çoxsaylı podnos *

02 Soyuducu rəfi / Qatlanan rəf *

03 Tərəvəz Rəfi *

04 Dondurucu siyirtməsi

05 Soyuducunun qapısındakı qutu

06 Su qabı **

07 Buz hazırlayan qab *

* yalnız uyğun modellər

** yalnız dispenser tipli modellər


Untitled-3 27 2024-09-12 10:47:45

Quraşdırma

QEYD

- Düzgün enerji sərfiyyatı üçün bütün rəf, siyirtmə və səbətlər öz yerlərində olmalıdır.
- Daha çox boş yerin olması üçün bütün siyirtmələri çıxara və dondurucunun aşağı siyirtməsində "Dondurucu Rəfi (yalnız uyğun modellər)" yerləşdirə bilərsiniz. Bu, termal və mexaniki xüsusiyyətlərə təsir göstərmir. Dondurulmuş ərzaq saxlama bölməsinin göstərilən həcmi bu siyirmələr olmadan hesablanmışdır.

Qapı qutuları

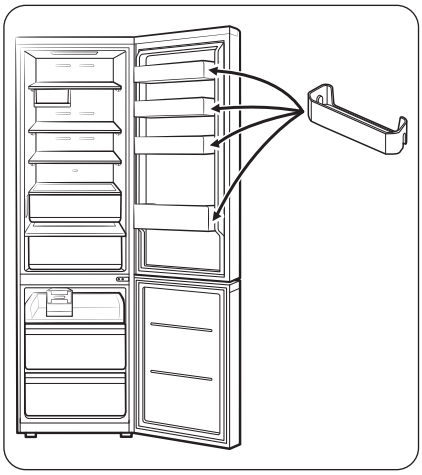

Soyuducunuz müxtəlif növ və ölçülərdə qapı qutuları ilə göndərilir. Soyuducunuz üçün qapı qutuları ayrıca qablaşdırılıbsa, onları şəklə uyğun olaraq düzgün vəziyyətdə taxın.

QEYD

Modelindən və ölkədən asılı olaraq faktiki soyuducu və soyuducunuzun təmin edilən tərkib hissələri bu təlimat kitabçasında olan şəkillərdən fərqli ola bilər.

Untitled-3 28 2024-09-12 10:47:45

Addım-addım quraşdırma

ADDIM 1 Yer seçin

Yer tələbləri:

- Havalandırmaya mane ola biləcək xalça və ya döşəmə olmayan sərt, düz səth
- Birbaşa günəş işığından uzaq
- Qapını açmaq və bağlamaq üçün kifayət qədər yer
- İstilik mənbəyindən uzaq
- Baxım və xidmət üçün yer
- Temperatur diapazonu: 10 °C və 43 °C arasında

Əlverişli temperatur aralığı

Soyuducunun normal fəaliyyəti aşağıdakı iqlim qurşaqlarında göstərilən temperatur aralığı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sinif	Simvol	Ətraf mühitin temperatur limitləri (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Çox mülayim	SN	+10 - +32	+10 - +32
Mülayim	N	+16 - +32	+16 - +32
Subtropik	ST	+16 -+38	+18 - +38
Tropik	T	+16 - +43	+18 - +43

QEYD


Soyuducunun soyutma gücü və enerji sərfiyyatı ətraf temperatur, qapının açılma tezliyi və soyuducunun yerindən asılı olaraq dəyişə bilər. Temperaturu uyğun şəkildə tənzimləməyiniz tövsiyə olunur.

Untitled-3 29 2024-09-12 10:47:45

Quraşdırma


Ara məsafəsi

Quraşdırma üçün yer tələbləri üçün şəkillərə və cədvələ baxın.

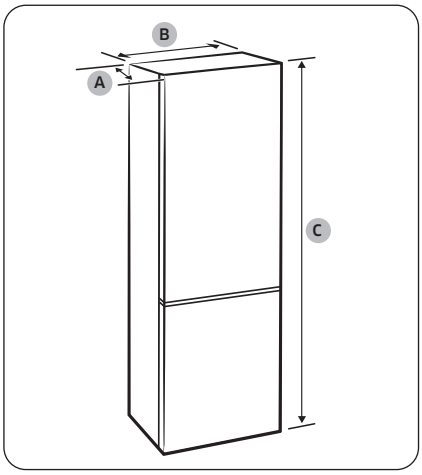

Model	RB45**	RB50**	RB53**
Dərinlik “A”	711		
En “B”	759		
Ümumi hündürlük “C”	1780	1920	2030

(vahid: mm)

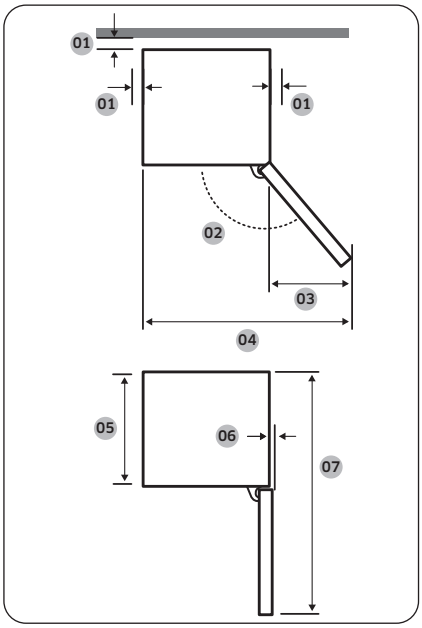

01	50 mm-dən çox tövsiyə olunur
02	Soyuducu : 115°, Dondurucu : 120°
03	551
04	1307
05	626
06	32
07	1406

(vahid: mm)

Untitled-3 30 2024-09-12 10:47:45


QEYD

Cədvəldə göstərilən ölçülər ölçmə metoduna görə fərqlənə bilər.

ADDIM 2 Aralıq (yalnız uyğun modellər)


QEYD

Təqdim olunan boşluqların sayı modelə görə dəyişir. Təmin edilmiş bütün boşluqları birləşdirin.

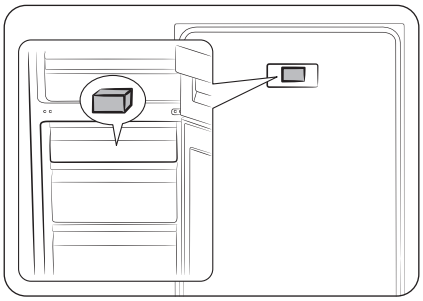

1. Qapını açın və təmin edilmiş boşluqları tapın (Boz blok).
2. Hər iki ayırıcını paketdən çıxarın və göstərildiyi kimi onları soyuducunun arxasına birləşdirin. Onlar arxa divarın havasını ventilyasiya etməyə və enerji sərfiyyatına qənaət etməyə kömək edir.

ADDIM 3 Döşəmə

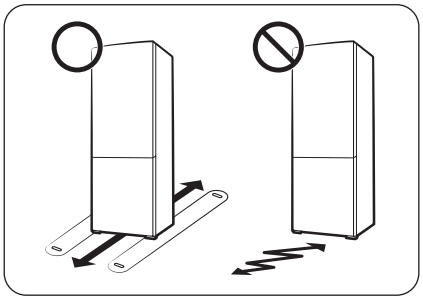

- Döşəmə soyuducunun tam dolu ağırlığını qaldıra biləcək səviyyədə olmalıdır.
- Döşəməni zədələməmək üçün soyuducunun hər bir ayağına iri karton yerləşdirin.
- Soyuducu son vəziyyətinə gəldikdə, döşəməni qorumaq üçün lazım olmadıqca onu yerindən tərpətməyin. Vacib olduğu halda isə, hərəkət yolu boyunca qalın karton və ya köhnə xalça kimi parçadan istifadə edin.

Untitled-3 31 2024-09-12 10:47:46


Quraşdırma

ADDIM 4 Tənzimləyici ayaqları quraşdırın


⚠ DİQQƏT

- Soyuducu düz, hamar səth üzərində yerləşdirilməlidir. Əks halda, soyuducuya ziyan dəyə bilər və ya sizə fiziki xəsarət dəyə bilər..
- Tənzimləmə apararkən soyuducu boş olmalıdır. Soyuducuda heç bir ərzağın qalmadığına əmin olun.
- Təhlükəsizliyə görə, ön tərəfi arxa tərəfdən bir az yuxarı tənzimləyin.

Soyuducunu ön ayaqlarında olan xüsusi vintdən (tənzimləyicidən) istifadə edərək də tənzimləmək olar. Tənzimləmək üçün yastı başlıqlı vintaçandan istifadə edin.

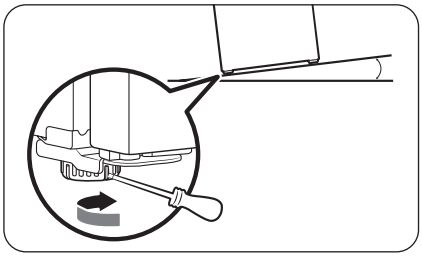


Sol tərəfin hündürlüyünü tənzimləmək üçün:
Yastı başlıqlı vintaçanı sol qabaq ayağın tənzimləyicisinə daxil edin. Soyuducunu qaldırmaq üçün tənzimləyici ayağı saat əqrəbi istiqamətində, aşağı salmaq üçün isə saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladın.

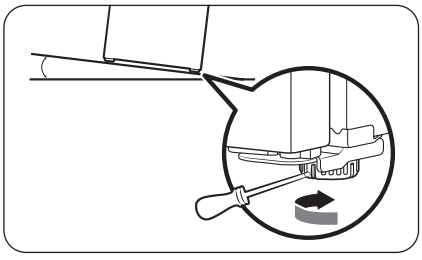

Sağ tərəfin hündürlüyünü tənzimləmək üçün:
Yastı başlıqlı vintaçanı sağ qabaq ayağın tənzimləyicisinə daxil edin. Soyuducunu qaldırmaq üçün tənzimləyici ayağı saat əqrəbi istiqamətində, aşağı salmaq üçün isə saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladın.

ADDIM 5 Qablaşdırmanı açın və aksesuarları yerləşdirin (yalnız bəzi modellərdə)

Göndərmə və təhlükəsizlik məqsədləri üçün çoxsaylı podnos qablaşdırılır və dondurucunun siyirtməsində saxlanılır. Çoxsaylı podnos qabları çıxarın və soyuducunun rəfinin altına yığın.

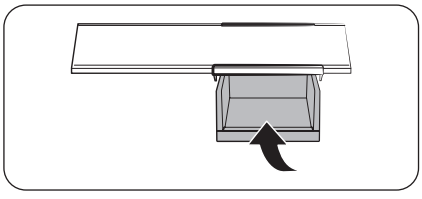

- Çoxsaylı podnos qabları soyuducunun üst rəfinin altındakı sürüşmə relsinə daxil edin.

Untitled-3 32 2024-09-12 10:47:46

ADDIM 6 İlkin parametrlər


Aşağıdakı addımları yerinə yetirməklə, soyuducu tam işləməlidir.

1. Daşınma zamanı soyuducunu qorumaq məqsədilə rəflərin küncünə yerləşdirilmiş penoplastı çıxarın.
2. Soyuducunu işə salmaq üçün elektrik kabelini elektrik yuvasına qoşun.
3. Qapını açın və daxili işığın yandığını yoxlayın.
4. Temperaturu ən soyuğa qoyun və təxminən bir saat gözləyin. Sonra Soyuducu bir az soyuyacaq və mühərrik yaxşı işləyəcək.
5. Soyuducu müəyyən edilmiş temperatura çatana qədər gözləyin. İndi soyuducu istifadəyə hazırdır.

QEYD

Soyuducu işə düşdükdə siqnal səsi eşidiləcək. Siqnalı söndürmək üçün 〈, ◯ və yaxud 〉 klikləyin.

ADDIM 7 Temperatur Siqnalı

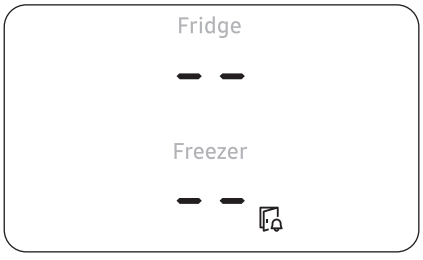

- Elektrik kəsintisinə görə dondurucunun temperaturu həddindən artıq isti olduqda,displey şəkildə göstərildiyi kimi yanıb-sönəcək.
  - Əgər (〈, ◯, və ya 〉) düymələrindən birini klikləsəniz, dondurucunun çatdığı "ən isti temperatur" və soyuducu bölməsi ekranda 5 saniyə yanıb sönəcək.
- Bu xəbərdarlıq aşağıdakı hallarda görünəcək;
  - Cihaz quraşdırıldıqdan sonra ilk dəfə işə salındıqda.
  - Elektrik kəsintisi səbəbilə dondurucu həddindən artıq isti olduqda.

ADDIM 8 Son yoxlama


Quraşdırma tamamlandıqda, əmin olun ki:

- Soyuducu elektrik yuvasına qoşulub və düzgün şəkildə torpaqlanıb.
- Soyuducu hamar, düz bir səthdə divardan və ya şkafdan kifayət qədər məsafədə quraşdırılmışdır.
- Soyuducu düzdür və yerdə möhkəm dayanıb.
- Qapı sərbəst şəkildə açılır və bağlanır və siz qapını açdığınız zaman daxili işıq avtomatik olaraq yanır.

Untitled-3 33 2024-09-12 10:47:46

Əməliyyatlar

Əsas panel

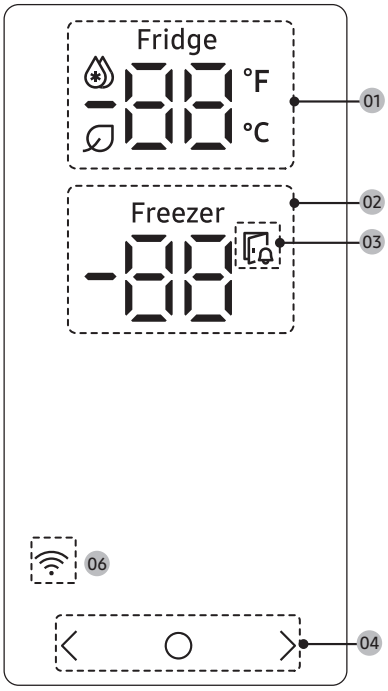

01 Soyuducu göstəricisi	• Soyuducunun cari və ya arzu olunan temperaturunu göstərir. • Güclü Soyutma funksiyasının yanılı olduğunu göstərir. • İşarəsi SmartThings tətbiqində AI Energy Mode yandırdıqda ortaya çıxır. (yalnız uyğun modellər)
02 Dondurucu göstəricisi	• Dondurucunun cari və ya istədiyiniz temperaturunu göstərir. • Güclü dondurma funksiyasının yanılı olduğunu bildirir.
03 Qapı açılmasının göstəricisi	Qapı 2 dəqiqədən çox açıq qaldıqda bu göstərici həyəcan siqnalı ilə yanıb-sönür.

Untitled-3 34 2024-09-12 10:47:47

04 Düymələr	• Displey söndürüldükdə ekranı oyatmaq üçün istənilən düyməyə toxunun. • Soyuducu və ya dondurucunu seçmək üçün ◯ yaxud seçilmiş bölmə və ya arzu olunan temperatur üçün isə 〈 və ya 〉 seçin.
05 Şəbəkəyə birləşdirmə göstəricisi	• Bu işarə soyuducunun şəbəkəyə qoşulduğunu göstərir. Wi-Fi işarəsi yanıb-sönürsə, soyuducunuzu SmartThings proqramı ilə birləşdirməyi tövsiyə edirik. Soyuducunuzu SmartThings proqramında idarə edə və izləyə bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün **SmartThings (yalnız uyğun modellər)** bölməsinə baxın.

QEYD

Qapı 5 dəqiqə açıq qaldıqda, daxili işıq 5 dəqiqə yanıb-sönəcək və daha sonra tam sönəcək. Bu, eşitmə qabiliyyəti olmayan istifadəçilərə qapının açıq olması barədə xəbərdarlıq etmək üçündür. Qeyd edək ki, bu funksiya normaldır.

Untitled-3 35 2024-09-12 10:47:47

Əməliyyatlar

İstədiyiniz temperaturun və ya funksiyanın qurulması

1. Ekranı oyatmaq üçün (〈 , ◯, və ya 〉) düymələrindən birinə klikləyin.
   - Bu addım bəzi modellərə aid olmaya bilər.
2. Soyuducu və ya dondurucunu seçmək üçün ◯ klikləyin.
   - Seçilmiş bölmənin göstəricisi yanıb-sönür.
3. Arzu olunan temperatur və ya funksiyanı seçmək üçün 〈 və ya 〉 klikləyin.
   - Hər bölmə üçün mövcud seçim üçün cədvələ baxın.

Fridge (Soyuducu)	• Selsi üzrə mövcud seçim: Güclü Soyutma ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Tətil) • Güclü Soyutma maksimum ventilyasiya sürətində soyutma prosesini sürətləndirir. Soyuducu ən yüksək sürətdə iki saat yarım işləməyə davam edir və daha sonra əvvəlki temperatura qayıdır. • Tətilə və ya işgüzar səfərə gedirsinizsə və ya soyuducudan uzun müddət istifadə etmək fikrində deyilsinizsə Tətil funksiyasından istifadə edin. Soyuducunun temperaturu 17 °C -nin altında idarə olunacaq, lakin dondurucu əvvəllər təyin olunduğu kimi aktiv olaraq qalır.
Freezer (Dondurucu)	• Selsi üzrə mövcud seçim: (Güclü dondurma ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Güclü dondurma funksiyasını maksimum ventilyasiya sürətində dondurma prosesini sürətləndirir. Dondurucu 50 saat tam sürətlə işləməyə davam edir və sonra əvvəlki temperatura qayıdır. Böyük miqdarda ərzaq məhsullarını dondurmaq üçün Güclü dondurma funksiyasını ən azı 20 saat öncə aktiv edin. QEYD Bu funksiyadan istifadə etdiyiniz zaman soyuducunun enerji sərfiyyatı artacaq. Ehtiyacınız olmadıqda onu söndürməyi unutmayın və dondurucunu orijinal temperatur rejiminə qaytarın.

4. Seçilmiş bölmənin göstəricisinin yanıb-sönməsini gözləyin və ya seçiminizi təsdiqləmək üçün ◯ üzərinə toxunun.

QEYD


Güclü Soyutma və ya Güclü dondurmafunksiyasından istifadə enerji istehlakını artırır.

Untitled-3 36 2024-09-12 10:47:47


Wi-Fi-ı yandırmaq və ya söndürmək (yalnız uyğun modellər)

Wi-Fi-ı yandırmaq və ya söndürmək üçün 〉10 saniyə basıb saxlayın. Ekranda 5 saniyə ərzində Wi-Fi statusu göstərilir (şəkildə göstərildiyi kimi).

WI-Fi Aktivdir

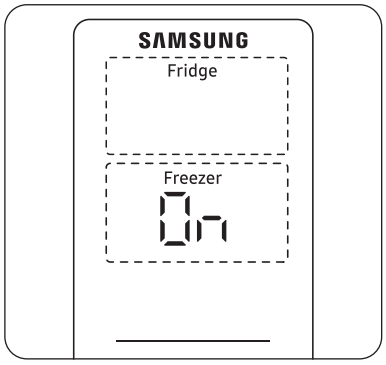

Wi-Fi Sönülüdür

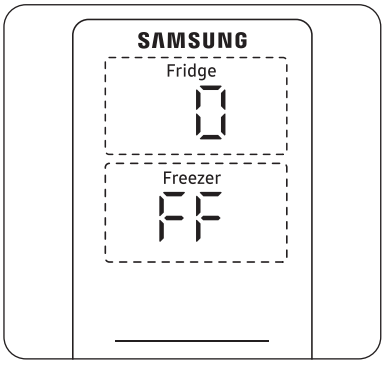

QEYD

- Soyuducunu SmartThings proqramına qoşmaq üçün Wi-Fi quraşdırdığınız zaman Wi-Fi On/Off funksiyaları işə düşür.
- Əlavə məlumat üçün **SmartThings (yalnız uyğun modellər)** bölməsinə baxın.

Untitled-3 37 2024-09-12 10:47:47

Əməliyyatlar

SmartThings (yalnız uyğun modellər)

Quraşdırma

Google Play Store, Galaxy Apps və ya Apple App Store-a daxil olun və “SmartThings” axtarın. Samsung Electronics tərəfindən təmin edilən SmartThings proqramını yükləyin və ağıllı cihazınıza quraşdırın.

QEYD

- SmartThings tətbiqinin dəstəkləyici proqram versiyası istehsalçının təmin etdiyi ƏS dəstəkləyən siyasətə uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. Bundan əlavə, SmartThings proqramına və ya proqramın dəstəklədiyi funksiyalara gəldikdə, mövcud ƏS versiyasında yeni tətbiq yeniləmə siyasəti istifadəyə yararlılıq və ya təhlükəsizlik səbəbi ilə dayandırıla bilər.
- SmartThings proqramı istifadə qabiliyyətini və ya fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Mobil telefonun ƏS versiyası hər il yeniləndiyi üçün SmartThings də ən son ƏS-ə uyğun olaraq daim yenilənir. Yuxarıda qeyd olunan maddələrlə bağlı sorğunuz varsa, st.service@samsung.com ünvanında bizimlə əlaqə saxlayın
- Tövsiyə olunan şifrələmə sistemlərinə WPA/TKIP və WPA2/AES daxildir. Daha yeni və ya qeyri-standart Wi-Fi identifikasiyası protokolları dəstəklənmir.
- Simsiz şəbəkələrə ətrafdakı simsiz rabitə mühiti təsir edə bilər.
- İnternet xidmət provayderiniz identifikasiya üçün kompüterinizin və ya modeminizin MAC ünvanını qeydiyyatdan keçiribsə, Samsung Smart Soyuducunuz İnternetə qoşula bilməyəcək. Bu baş verərsə, texniki yardım üçün İnternet provayderinizlə əlaqə saxlayın.
- Şəbəkə sisteminizin təhlükəsizlik divarı parametrləri Samsung Ağıllı Soyuducunuzun İnternetə daxil olmasına mane ola bilər. Texniki yardım üçün İnternet provayderinizlə əlaqə saxlayın. Bu problem davam edərsə, yerli Samsung servis mərkəzinə və ya təchizatçıya müraciət edin.
- Simsiz giriş nöqtəsi (AP) parametrlərini konfiqurasiya etmək üçün AP (routerin) istifadəçi təlimatına baxın.
- Samsung Ağıllı Soyuducular həm IEEE 802.11 b/g/n, həm də Soft-AP protokolları ilə Wi-Fi 2,4 GHz-ni dəstəkləyir. (IEEE 802.11 n tövsiyə edilir.)
- İcazəsiz Wi-Fi simsiz marşrutlaşdırıcıları müvafiq Samsung Ağıllı Soyuducularına qoşula bilməyəcək.

Untitled-3 38 2024-09-12 10:47:47

Samsung hesabı

Proqramdan istifadə etmək üçün sizdən Samsung hesabınızı qeydiyyatdan keçirmək tələb olunur. Samsung hesabınız yoxdursa, ödənişsiz hesab yaratmaq üçün tətbiqin ekranda göstərilən təlimatlarına əməl edin.

Başlanır

Qoşulmaq istədiyiniz avadanlığı yandırın, telefonunuzda SmartThings proqramını açın və sonra aşağıdakı təlimatlara əməl edin.

Yeni avadanlığn tapıldığını bildirən açılan menyu görünsə, **ADD NOW (İNDİ ƏLAVƏ ET)** üzərinə klikləyin.

Açılan menyu görünməzsə, **+** düyməsinə toxunun və sonra mövcud cihazlar siyahısından qoşulmaq istədiyiniz avadanlığ seçin.

Avadanlığnız mövcud cihazlar siyahısında deyilsə, **Supported Devices (Dəstəklənən Cihazlar)** seçiminə toxunun, cihaz növünü (Soyuducu) seçin və sonra xüsusi cihaz modelini seçin.

Avadanlığınızı qurmaq üçün proqramdakı təlimatlara əməl edin. Quraşdırma tamamlandıqdan sonra soyuducunuz **Devices (Avadanlıqlar)** ekranında "kart" kimi görünəcək.

İnteqrasiya edilmiş nəzarət

Siz evdə və yolda olarkən soyuducunuzu izləyə və idarə edə bilərsiniz.

- SmartThings İdarə Panelində soyuducu işarəsinə və ya İdarə Panelinin altındakı Avadanlıqlar işarəsinə toxunun və sonra Soyuducu səhifəsini açmaq üçün soyuducu "kartına" toxunun.
- Soyuducunuzla bağlı əməliyyat vəziyyətini və ya bildirişləri yoxlayın və lazım olduqda seçimləri və ya parametrləri dəyişdirin.

QEYD

Soyuducunun bəzi seçimləri və ya parametrləri uzaqdan idarəetmə üçün mövcud olmaya bilər.

Untitled-3 39 2024-09-12 10:47:47

Əməliyyatlar

Kateqoriya	Maddə	Təsvir
Monitorinq	Soyuducu temperaturu	Soyuducunun cari temperatur parametrini göstərir.
	Dondurucu temperaturu	Dondurucunun cari temperatur parametrini göstərir.
Funksiyalar	Güclü Soyutma	Siz Güclü Soyutma funksiyasını yandıra və ya söndürə və cari parametrləri yoxlaya bilərsiniz.
	Güclü dondurma	Siz Güclü dondurma funksiyasını yandıra və ya söndürə və cari parametrləri yoxlaya bilərsiniz.
	Soyuducu temperaturu	Soyuducunun temperaturunu istədiyiniz kimi quraşdıra bilərsiniz.
	Dondurucu temperaturu	Dondurucunun temperaturunu istədiyiniz kimi quraşdıra bilərsiniz.
Siqnallar	Anormal dərəcədə yüksək temperatur	Soyuducu və ya dondurucu anormal dərəcədə yüksək temperaturda olduqda bu siqnal tətiklənir.
	Qapı açıqdır	Qapı 2 dəqiqədən çox açıq olarsa, bu siqnal tətiklənir.
AI Energy Mode (yalnız uyğun modellər)	Siz SmartThings proqramında Enerji menusuna əsasən AI Energy Mode yandıra və ya söndürə bilərsiniz. Siz SmartThings proqramında AI Energy Mode statusunu yoxlaya bilərsiniz. Bəzi modellərdə AI Energy Mode işlədiyini göstərmək üçün əsas paneldə işarəsi görünür. (yalnız uyğun modellər) AI Energy Mode yandırılması enerji istehlakını azaldır, lakin o, həm də soyutma fəaliyyətini azalda bilər.	

Untitled-3 40 2024-09-12 10:47:47

Xüsusi funksiyalar


Soyuducunuzun faktiki təsviri və xüsusi funksiyaları modeldən və ölkədən asılı olaraq fərqli ola bilər.

Su dispenseri (yalnız bəzi modellərdə)


Soyuducunun qapısını açmadan su dispenseri ilə su götürə bilərsiniz. İstifadədən əvvəl su qabı içməli su ilə doldurulmalıdır.

Su qabını içməli su ilə doldurmaq üçün

Soyuducunun qapısını açın və su qabını qapının su qabı hissəsinə yerləşdirin.

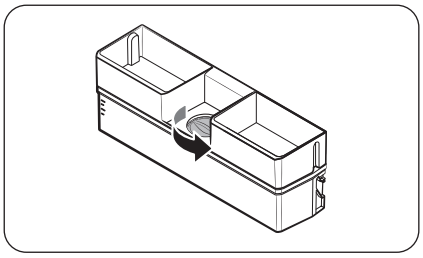

1. Üst qapağı çıxarın.

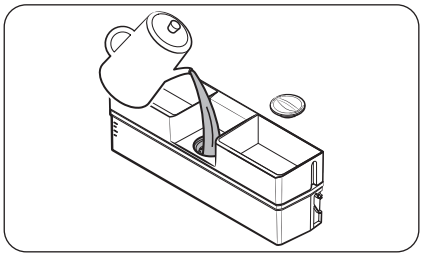


2. Su qabını 3,5 litrə qədər (maksimum) içməli su ilə doldurun.

⚠ DİQQƏT

- Su qabı içməli su üçün nəzərdə tutulub. Su qabını yalnız içməli su ilə doldurun. Hər hansı başqa maye istifadə etməyin.
- Su qabını çox doldurmayın, əks halda, kənarlardan tökülə bilər.


QEYD

İlk istifadə üçün su qabını təmizləyin.

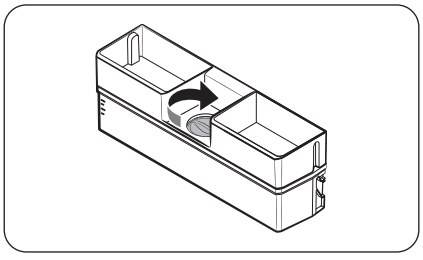

3. Üst qapağı bağlayın.

Untitled-3 41 2024-09-12 10:47:48

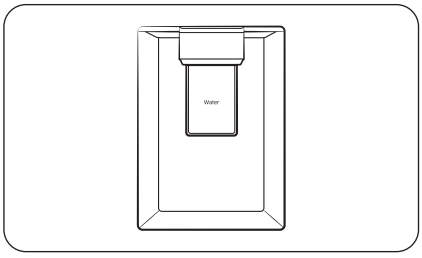

4. Stəkanı suyun axdığı istiqamətə yerləşdirin və suyun axması üçün yüngülcə dispenserin tənzimləyicisini itələyin.

⚠ DİQQƏT

- Su çəni qapağının üstündə əşyalar saxlamayın.
- Su çənini soyuducunun qapısından çıxarmamış doldurmayın.
- Su çəninin düzgün yerləşdiyindən əmin olun.
- Soyuducunu su qabı olmadan istifadə etməyin. Bu, soyuducunun iş rejiminə təsir edə bilər.
- Suyun kənara axmaması üçün stəkan dispenser ilə eyni sırada olmalıdır.


QEYD

Daha çox yerə ehtiyac olarsa, su qabından ərzaq saxlamaq məqsədilə də istifadə edə bilərsiniz. Bu halda, su qabının qapağını çıxarın.

Untitled-3 42 2024-09-12 10:47:48

Buz istehsalı (yalnız uyğun modellər)


Buz hazırlayan

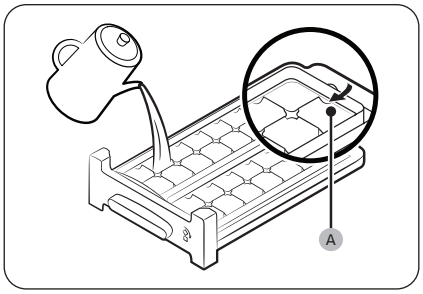

1. Dondurucunun qapısını açın və buz qabını sürüşdürərək açın.
2. Altlığı onun daxili arxa hissəsində qeyd olunan **maksimum səviyyəyə (A)** qədər su ilə doldurun.
3. Altlığı yenidən yerinə sürüşdürün.

QEYD

Buz hazırlama vaxtı temperatur parametrlərinizdən asılıdır.

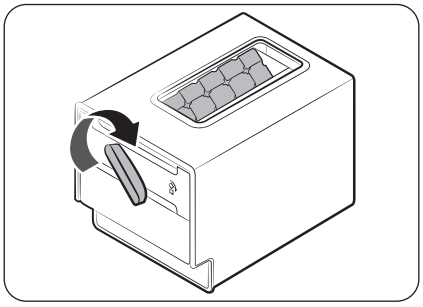

QEYD

- Buz kubu saxlama qabının buz qabının altında olduğundan əmin olun.
- Buz kublarını boşaltmaq üçün qabın tutacağını sağ istiqamətə doğru çevirin ki, buz kublarının yarısı qaba boşalsın. Sonra isə sol tərəfə çevirərək digər yarısını boşaldın.
- Qabı yüngülcə buraraq və önə doğru çəkərək çıxarın.

Untitled-3 43 2024-09-12 10:47:48

Texniki xidmət


Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi (yalnız bəzi modellərdə)

Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi Samsungun xidmət personalı tərəfindən öz hesabınıza həyata keçirilməlidir, çünki bu xidmət Zəmanətə daxil deyil.


⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Qeyri-xidmət personalı tərəfindən yanlış dəyişdirmə nəticəsində dəymiş hər hansı maddi ziyana görə zəmanət verilmir.
- Qapı istiqamətini dəyişdirməzdən əvvəl cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın.
- Proses bitdikdən ən azı bir saat sonra soyuducunu yenidən elektrik şəbəkəsinə qoşa bilərsiniz. Bu, baş verə biləcək cərəyan vurmasının qarşısını alır.


Tələb olunan alətlər (təmin edilmir)

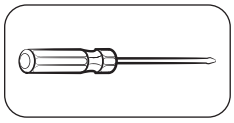


Philips vintaçanı

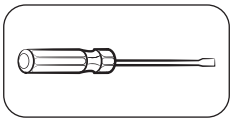


Yastı başlıqlı vintaçan

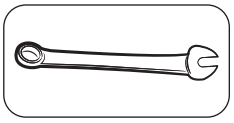


11 mm-lik qayka açarı
(şarnir valı üçün)

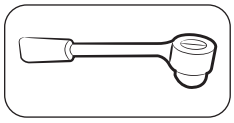

8 mm-lik bolt açan
(bolt üçün)

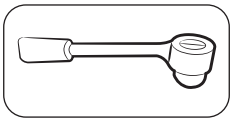


10 mm-lik bolt açan
(bolt üçün)

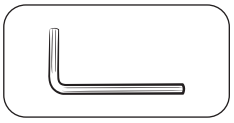


5 mm-lik altıbucaqlı açar
(Orta şarnir üçün)


Aksesuarlar

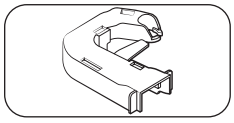

Şarnir Örtüyü (L)

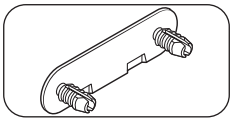

Orta Şarnir Mismar Başlığı

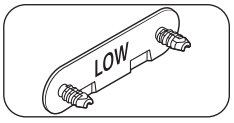

Kiçik Şarnir Mismar Başlığı


⚠ DİQQƏT

Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi zamanı vint, qalpak və s. kimi kiçik hissələri uşaq və körpələrin əli çatmayan yerlərdə saxlayın.


Untitled-3 44 2024-09-12 10:47:49

Mərhələli təlimatlar


ADDIM 1 Qapıları çıxarın.

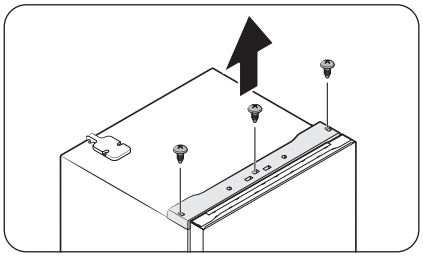


1. **Üst masa** üzərində olan 3 dəliydən (X3) mismarlarını boşaltmaq üçün Phillips vintaçanından istifadə edin. Sonra **üst masa** ehmalca dartın.

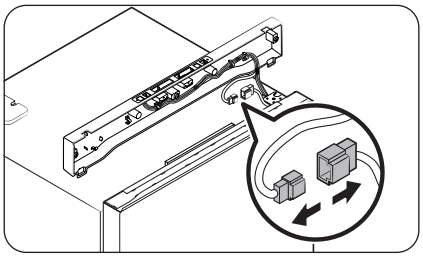

2. **Naqil birləşdiricilər** bir-birindən ayırın.

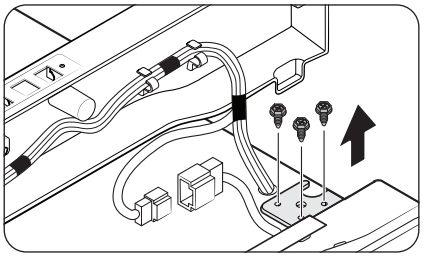


3. **Yyuxarı şarnir**-da olan boltları boşaldın.

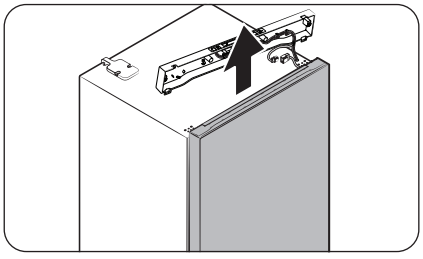


4. Çıxarmaq üçün ehmalca **dondurucu qapısı** qaldırın.

Untitled-3 45 2024-09-12 10:47:50

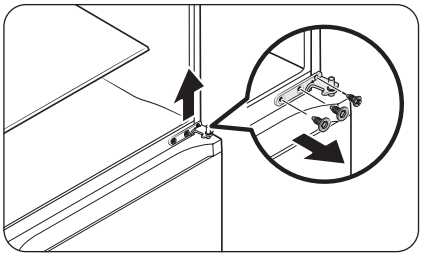


5. Boltları boşaltmaq üçün vintaçan və açardan istifadə edin və **orta şarnir** çıxardın.

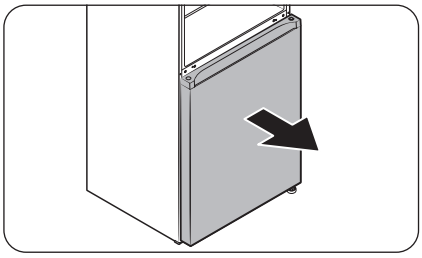


6. Çıxarmaq üçün yavaşca **soyuducu qapısını şarnirdən** kənara sürüşdürün və sonra yuxarı dartın.

Untitled-3 46 2024-09-12 10:47:50

ADDIM 2 Şarniki və qapı birləşdirici dəmiri çıxarın.

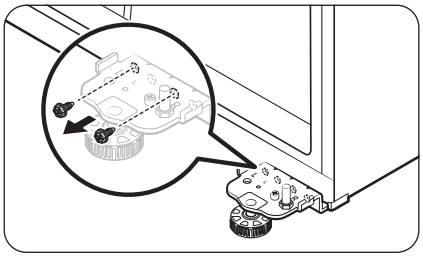

1. **Aşağı şarnikdə** olan mismarları çıxarmaq üçün vintaçandan istifadə edin.

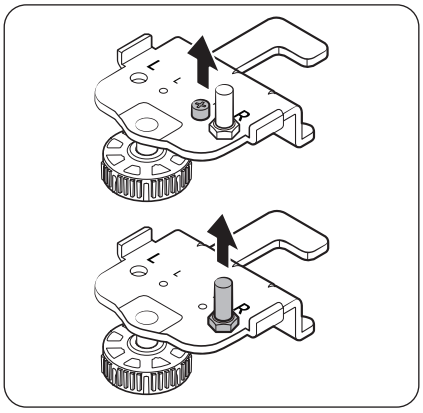


2. **Şarnik boltu** çıxarmaq üçün vintaçandan istifadə edin. Sonra **qapı birləşdirici dəmiri** çıxarmaq üçün açardan istifadə edin.

Untitled-3 47 2024-09-12 10:47:50


Texniki xidmət

ADDIM 3 Avtomatik bağlayıcılardan istifadə edin (ancaq dondurucu qapısı)


İndi isə soyuducunu ehtiyatla dik vəziyyətdə saxlayın və sonra aşağıdakıları edin.

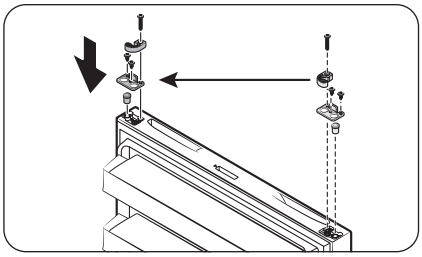

1. Soyuducunun qapısının aşağısından **avtomatik bağlanma** və **dayandırıcı** çıxarın. Sonra, onları göstərildiyi kimi soyuducu qapısının əks tərəfinə quraşdırın.

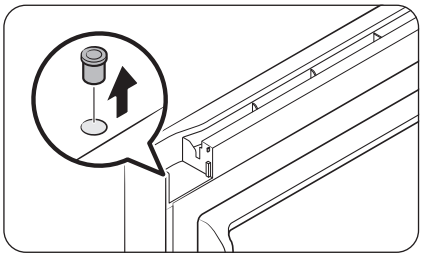


2. Yastı başlıqlı vintaçan ilə **şarniri** çıxarın.

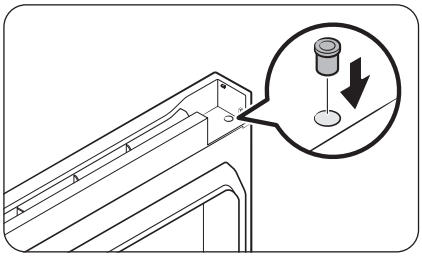


3. **Şarniri** əks tərəfə yerləşdirin.

Untitled-3 48 2024-09-12 10:47:50


ADDIM 4 Çubuğun qapağını və üst şarniri tərsinə çevirin

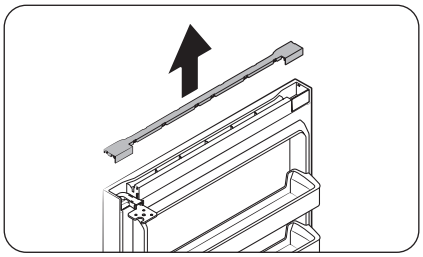


1. Dondurucu yuxarısındakı **cihazının qapağını** çıxarmaq üçün onu yuxarıya doğru dartın.

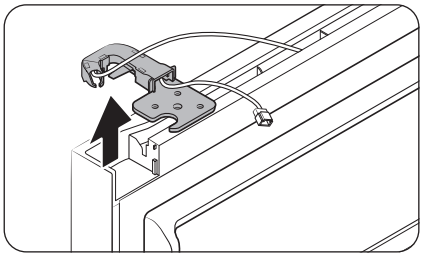

2. **Yuxarı şarniri** örtüyü ilə birlikdə çıxarın.

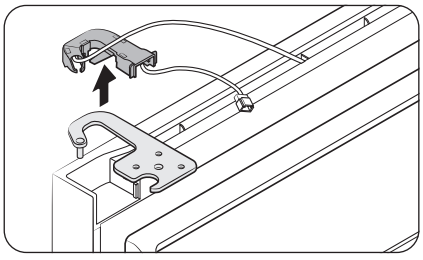

3. **Yuxarı şarniri şarnir örtüyündən** ayırın.

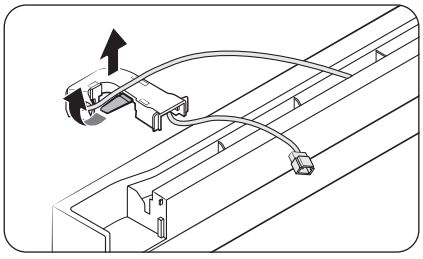


4. **Şarnir örtüyü** üçün qapı naqillərini təşkil edin.


Texniki xidmət

Untitled-3 49 2024-09-12 10:47:51

Texniki xidmət

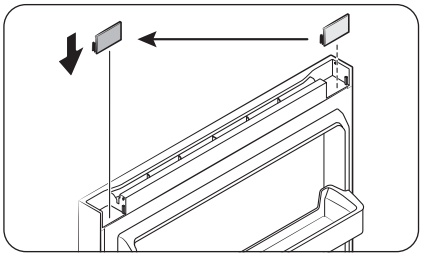


5. **Örtük məsafəsini** çıxarın və sonra onu əks tərəfə yerləşdirin.

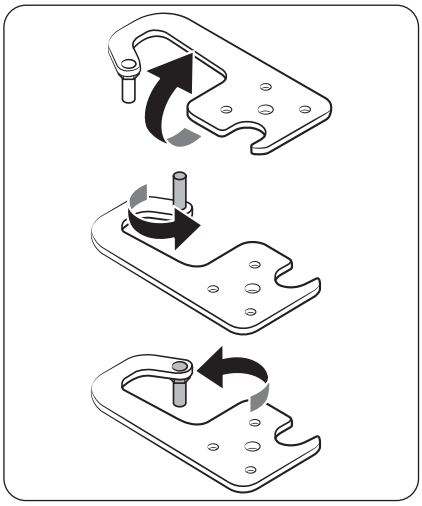


6. **Qapı bərkidici aləti yuxarı şarnirdən** ayırın və onu göstərildiyi kimi 180 dərəcə döndərin və sonra isə quraşdırın.

Untitled-3 50 2024-09-12 10:47:51


ADDIM 5 Qarşı tərəfdəki qapıları yenidən birləşdirin.

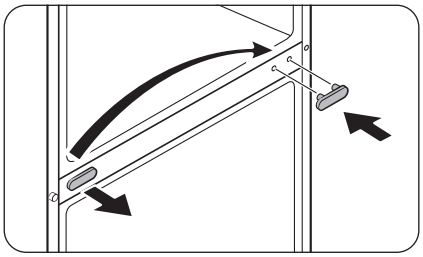

1. **Orta şarnir vint başlığını** çıxarmaq üçün yastı başlıqlı vintaçandan istifadə edin və onu əks tərəfə quraşdırın.

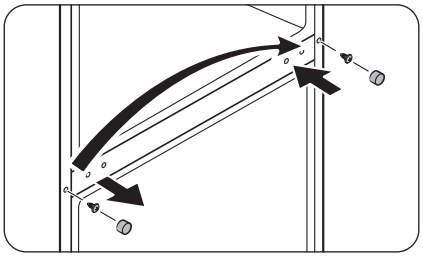


2. **Flanş vint qapağını** və **flanş vintini** çıxarmaq üçün.yastı başllqlı vintaçandan istifadə edin. **Flanş vintini** çıxarmaq üçün Philips vintaçanından istifadə edin və sonra onu əks tərəfə bərkidin. Son olaraq **flanş vint örtüyünü** əks tərəfə bağlayın.

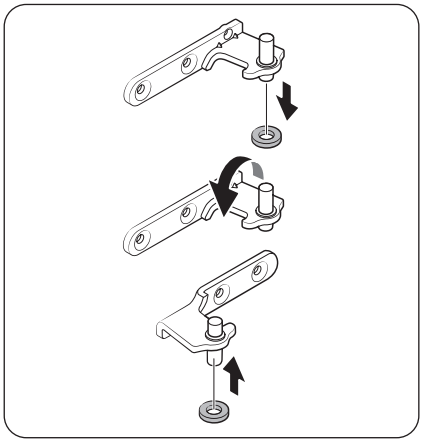


3. **Qıvrım rinqi orta şarnirdən**, ayırın və sonra rinqi şarnirin digər tərəfinə quraşdırın. Vizual rəy üçün şəklə baxın.

Untitled-3 51 2024-09-12 10:47:51


Texniki xidmət

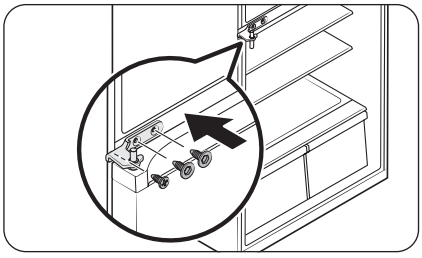


4. **Orta şarniri** döndərin və onu əks tərəfə daxil edin. Sonra şarniri vintə sıxın.

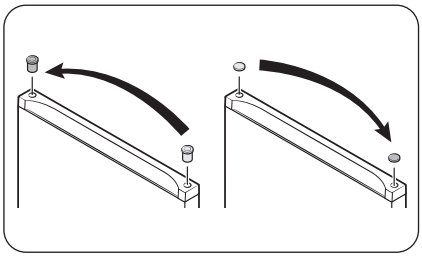

5. **Qıvrım şarniri** və **şarnir dəliyi qapağını** çıxarmaq üçün yastı başlıqlı vintaçandan istifadə edin. Onları öz əks tərəflərinə yenidən yerləşdirin.

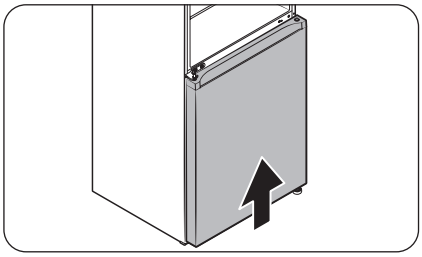


6. **Soyuducu qapısını** düzgün istiqamətə doğru sürüşdürün ki oraya yaxşıca yerləşsin.

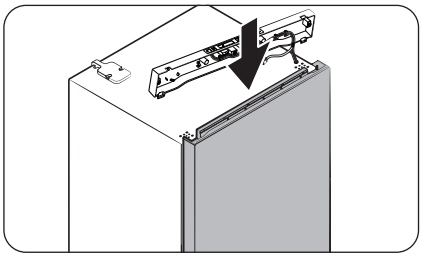


7. **Dondurucu qapısını** düzgün istiqamətə doğru sürüşdürün ki oraya yaxşıca yerləşsin.

Untitled-3 52 2024-09-12 10:47:52


ADDIM 6 Alt şarniri tərsinə çevirin

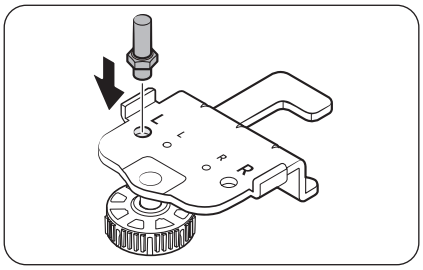

1. **Qapı bərkidici aləti** göstərildiyi kimi aşağı şarnir qabına daxil edin və sonra onu yerinə oturana qədər sıxın.

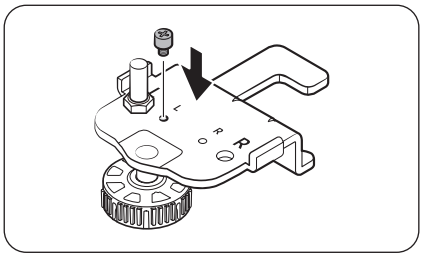


2. **Qıvrım boltu** göstərildiyi kimi aşağı şarnir qabına daxil edin və sonra onu yerinə oturana qədər sıxın.

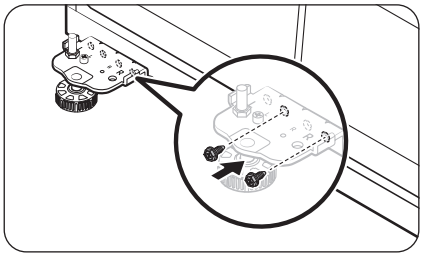


3. Alt şarnir plitəsini qarşı tərəfə yerləşdirin və sonra göstərildiyi kimi şarnir plitəsini bərkitmək üçün iki vintdən istifadə edin.

Untitled-3 53 2024-09-12 10:47:52


ADDIM 7 Qalan hissələri yenidən bağlayın

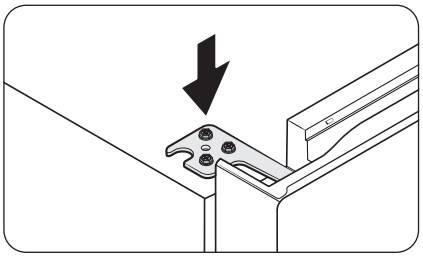


1. **Yuxarı şarniri** əks tərəfə bərkidib daxill edin.

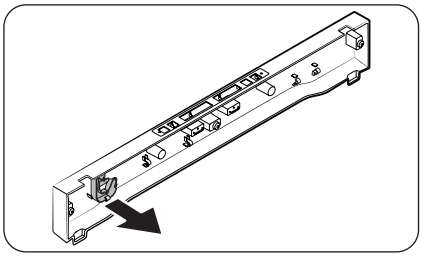


2. **Şarnir örtüyünü** manual şəkildə **üst masa** ayırın.

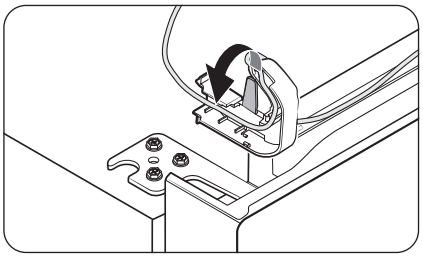


3. **Şarnir örtüyü yuxarı şarnirə** daxil etməzdən əvvəl **şarnir örtüyü** üçün qapı naqilləri tapın.

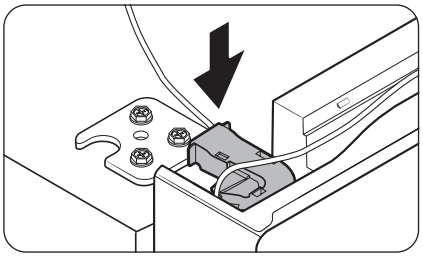


Untitled-3 54 2024-09-12 10:47:53

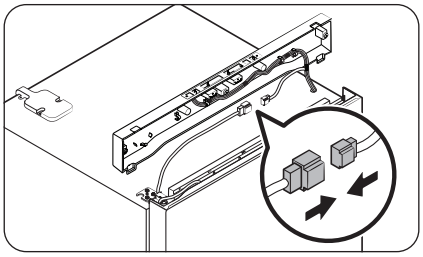


4. **Naqil birləşdiriciləri** birləşdirin.

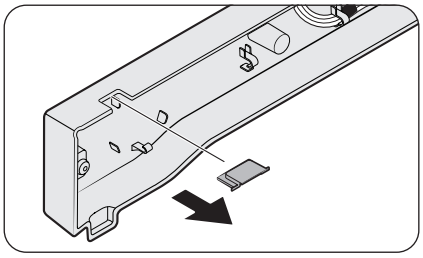


5. **Şarnir dəlik örtüyünü üst masa** ayırın və sonra əks tərəfə yenidən daxil edin.

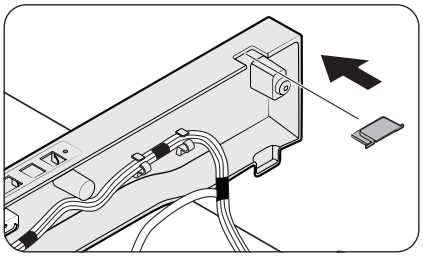

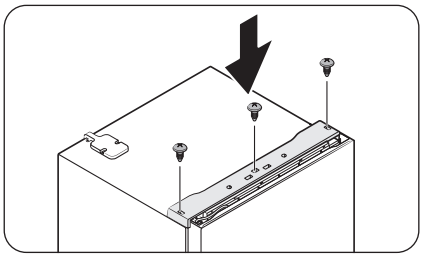


6. **Üst masa** daxil edin və sonra (x3) vintlərindən istifadə edərək soyuducunu təmir edin.

Untitled-3 55 2024-09-12 10:47:53

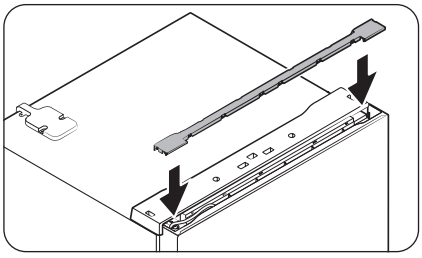

7. **Açarı** daxil edin.

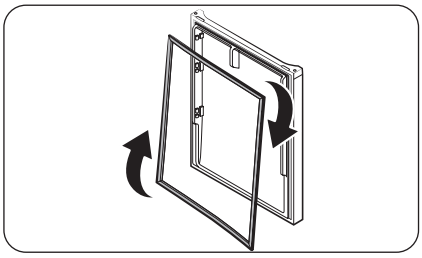

8. Soyuducunun və dondurucunun qapısının contalarını çıxarın. Onları saat əqrəbi istiqamətində 180 dərəcə çevirin və sonra yenidən birləşdirin.


QEYD

Gələcəkdə siz qapıları ilkin vəziyyətinə qaytarmaq istəyə bilərsiniz (qapılar tərsinə çevrilməmişdən əvvəlki vəziyyət). Bu halda, yuxarıdakı təlimatlara nəzər salın, qapı, şarnir və qapaqları ilkin vəziyyətinə qaytarın.


Untitled-3 56 2024-09-12 10:47:53

İdarə edin və qayğı göstərin


Rəflər / Çoxsaylı konteyner (yalnız bəzi modellərdə)

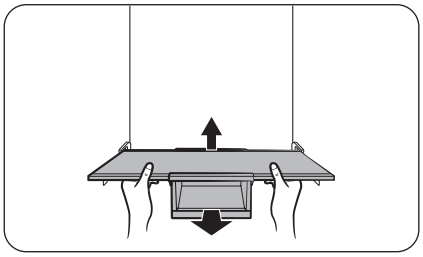

1. Rəfin arxa tərəfini qaldırarkən, onu bir qədər irəli çəkin.

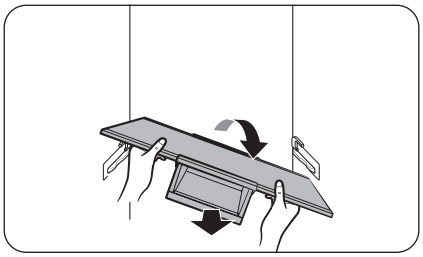

2. Sonra onu bir tərəfə əyərək çıxarın.

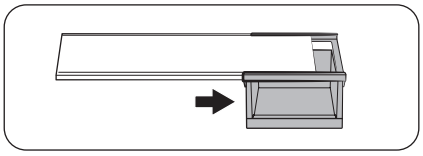


3. Rəfdən ayırmaq üçün çoxsaylı konteyneri yan tərəfə itələyin.


Untitled-3 57 2024-09-12 10:47:54

Texniki xidmət

Qatlanan rəf (yalnız uyğun modellər)

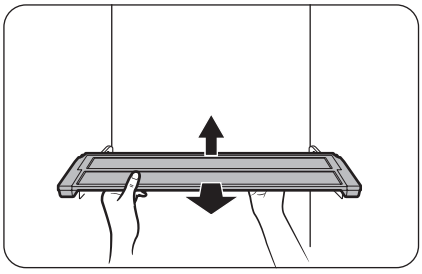


1. Rəfin arxa tərəfini qaldırarkən, onu bir qədər irəli çəkin.

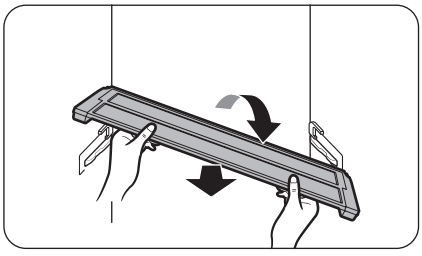

2. Sonra onu bir tərəfə əyərək çıxarın.

Qapı qutuları

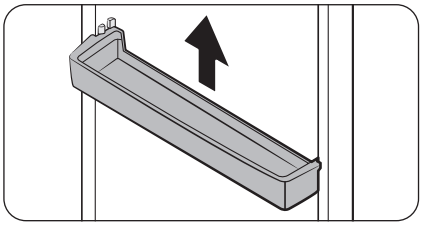

Ehmalca yuxarı qaldırın və qapıdakı rəfi yuxarı çəkərək çıxarın.

⚠ DİQQƏT


Qəza hallarının qarşısını almaq üçün qapı rəflərini çıxarmazdan əvvəl onları boşaldın.

Untitled-3 58 2024-09-12 10:47:54


Siyirtmələr (soyuducu/dondurucu)

QEYD

Alt qapı qutusunu prioritet olaraq çıxarın.

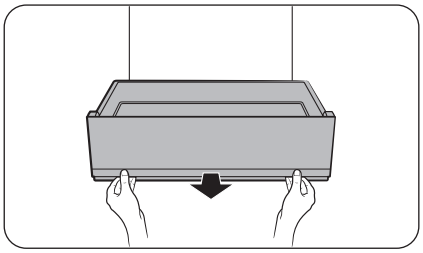

1. Tərəvəz qutusunu bir qədər irəli çəkin.

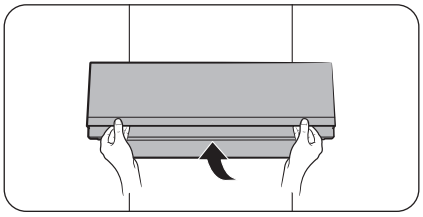

2. Tərəvəz siyirtməsini yüngülcə qaldırın və sonra çıxarın.


Untitled-3 59 2024-09-12 10:47:54

Texniki xidmət


Tərəvəz rəfi

QEYD

Alt qapı qutusunu prioritet olaraq çıxarın.

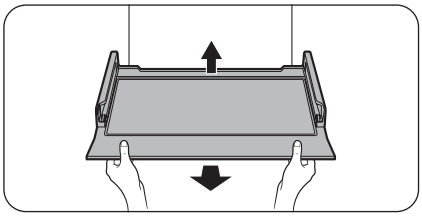


1. Rəfin arxa tərəfini qaldırarkən, onu bir qədər irəli çəkin.

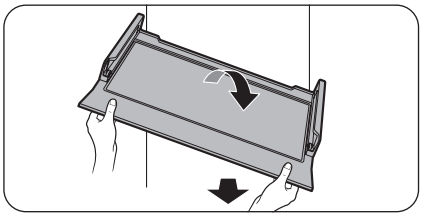

2. Sonra onu bir tərəfə əyərək çıxarın.


Tərəvəz rəfinin/Dondurucu rəfinin sökülməsi

Hərtərəfli təmizləmə üçün rəfi sökə bilərsiniz.

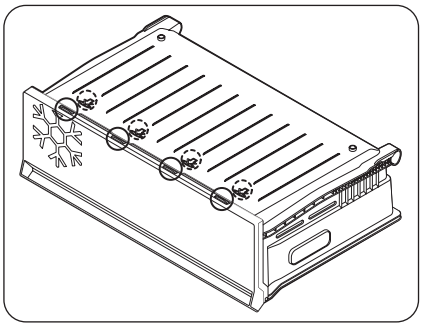

1. Rəfi soyuducudan çıxarın.
2. Rəfi tərs çevirin və yerə qoyun. Aşağıdakı dörd tutacağı yoxlayın.


Untitled-3 60 2024-09-12 10:47:55

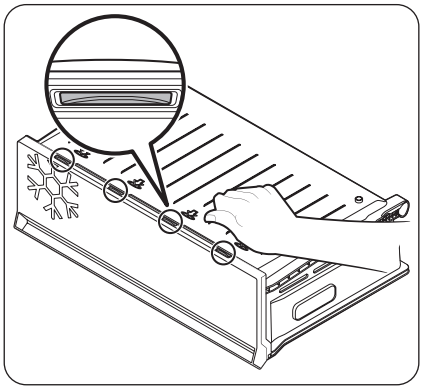

3. Tutacaqları söndürmək üçün siyirmənin altındakı ox ilə işarələnmiş hissəyə ovucunuzla basın.
   - Onları söndürmək üçün dörd tutacağın hər birinə bir-bir basın.

⚠ DİQQƏT

Rəfə həddindən artıq güc tətbiq etmək qırılma ilə nəticələnə və yaralanma riskinə səbəb ola bilər

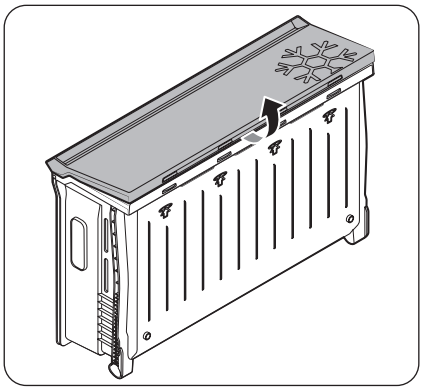


4. Rəfi qalan hissəsindən ayırmaq üçün ön hissəsini çəkin.


Untitled-3 61 2024-09-12 10:47:55

Texniki xidmət

Tərəvəz rəfini/dondurucu rəfini yığın

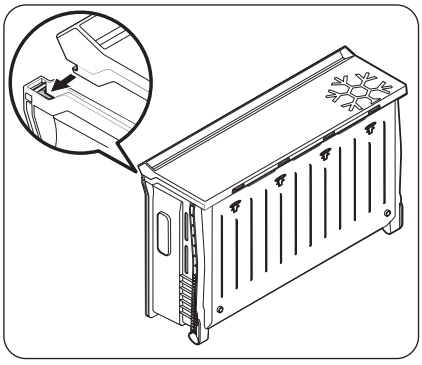

1. Rəfi siyirmənin ön tərəfi yuxarıya baxacaq şəkildə yerə qoyun. Rəfin ön hissəsində, həm sol, həm də sağ tərəfdə olan qarmaqları uyğun hissələrlə eyni bərabərləşdirin və sonra onları bir-birinə sıxıb birləşdirin.

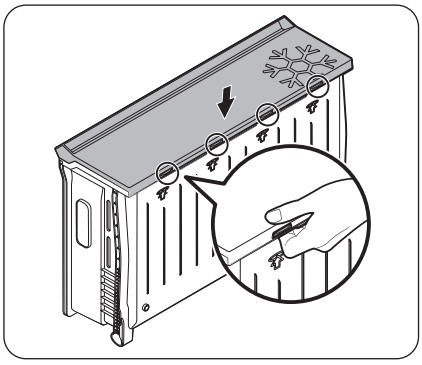

2. Dörd tutacağın (şəkildə dairələrlə işarələnmiş) düzgün bağlandığından əmin olaraq qapağın ön hissəsini basın.

Untitled-3 62 2024-09-12 10:47:55

Təmizləmə

Daxili və xarici


⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Təmizləmə məqsədləri üçün benzol, tiner və ya Clorox™ kimi ev/avtomobil yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin. Onlar soyuducunun səthini zədələyə və yanğına səbəb ola bilər.
- Soyuducunun üzərinə su səpməyin. Bu elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.

Elektrik tıxacının terminallarından və təmas nöqtələrindən toz və ya su kimi bütün yad maddələri təmizləmək üçün müntəzəm olaraq quru parça istifadə edin.

1. Elektrik naqilini cərəyandan ayırın.
2. Soyuducunun daxilini və xaricini təmizləmək üçün tük buraxmayan, yumşaq parça və ya kağız salfetdən istifadə edin.
3. Hazır olduqda, yaxşı qurutmaq üçün quru bir parça və ya kağız dəsmal istifadə edin.
4. Elektrik naqilini cərəyana qoşun.

Real panel / Kompressor örtüyü (yalnız tətbiq olunan modellər)

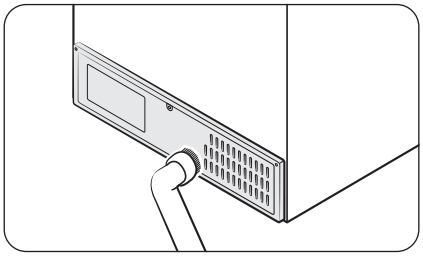

Arxa panelin naqillərini və açıq hissələrini kirdən təmizləmək üçün paneli ildə bir və ya iki dəfə tozsoranla təmizləyin.

⚠ DİQQƏT

Panel örtüyü arxa panelin qapağını çıxarmayın. Elektrik şoku baş verə bilər.

Untitled-3 63 2024-09-12 10:47:55

Texniki xidmət

Dəyişdirmə

LED lampalar

Lampaları dəyişdirmək üçün yerli Samsung servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Lampalara istifadəçi xidmət göstərə bilməz. Lampanı özünüz əvəz etməyə çalışmayın. Bu elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.

Lampa (İşıq Mənbəyi)

Bu məhsula <G> enerji səmərəliliyi sinfinin işıq mənbəyi daxildir.

Lampa(lar)a və/yaxud idarəedici mexanizmə(lər) istifadəçi tərəfindən texniki xidmət göstərilə bilməz. Lampaları dəyişdirmək üçün yerli Samsung servis mərkəzi məhsulları ilə əlaqə saxlayın.

Məhsulunuzda lampa(lar)ın və ya idarəetmə qurğusunun(lar) dəyişdirilməsi ilə bağlı ətraflı təlimatlar üçün Samsung veb saytına (http://www.samsung.com) daxil olun, Dəstək > Dəstək evinə keçin və sonra model adını daxil edin.

Lampa(lar)ın və/yaxud idarəedici mexanizmlərin(lər) sökülməsi ilə bağlı ətraflı təlimatlar üçün yuxarıda təsvir olunduğu kimi əldə edilən dəyişdirmə təlimatına əməl edin.

Qapı paneli (yalnız bəzi modellərdə)

BESPOKE soyuducunuz üçün istədiyiniz qapı panelini seçə bilərsiniz. Qapı panelini Samsung pərakəndə satış mağazasından alın, səlahiyyətli işçi heyəti paneli sizin üçün quraşdıracaq.

⚠ DİQQƏT

- Qapı panelinin özbaşına sökülməsi və ya yığılması məhsulun zədələnməsi və ya şəxsi zədə ilə nəticələnə bilər. Qapı panelində hər hansı problem aşkar etsəniz, Samsung xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın
- Zəmanət müddəti ərzində belə panelin dəyişdirilməsi üçün xidmət haqqı tutula bilər.


Untitled-3 64 2024-09-12 10:47:55

Problemlərin aradan qaldırılması

Xidmətə zəng etməzdən əvvəl aşağıdakı yoxlama məntəqələrini nəzərdən keçirin. Normal vəziyyətlərlə bağlı istənilən xidmət zəngləri (Nöqsansızlıq halları) istifadəçilər tərəfindən ödəniləcək.

Ümumi

Temperatur

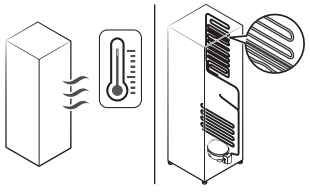Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Soyuducu/dondurucu işləmir. Soyuducu/dondurucu temperaturu istidir.	• Elektrik kabeli düzgün qoşulmayıb.	• Elektrik kabelini düzgün şəkildə qoşun.
	• Temperatur nəzarəti düzgün tənzimlənməyib.	• Temperaturu aşağı təyin edin.
	• Soyuducu istilik mənbəyinin və ya birbaşa günəş işığının yaxınlığında yerləşir.	• Soyuducunu birbaşa günəş işığından və ya istilik mənbəyindən uzaqda qoyun.
	• Soyuducu ilə yanlar/arxa arasında kifayət qədər ara məsafəsi yoxdur.	• Divarla yan və arxa tərəflər arasında ən azı 5 sm məsafə olmalıdır.
	• Tətil funksiyası aktivdir.	• Tətil funksiyasını söndürün.
	• Soyuducu həddindən artıq yüklənib. Ərzaqlar soyuducunun havalandırma dəliklərini bağlayır.	• Soyuducunu həddindən artıq yükləməyin. Ərzaqların ventilyasiyaya maneə törətməsinə icazə verməyin.
Soyuducu/dondurucu həddindən artıq soyuyur.	• Temperatur nəzarəti düzgün tənzimlənməyib.	• Temperaturu yuxarı təyin edin.
Daxili divar istidir.	• Soyuducunun daxili divarında istilik keçirməyən borular var.	• Kondensasiyanın yaranmasının qarşısını almaq üçün soyuducunun ön künclərində istilik keçirməyən boru kəmərləri var. Ətraf mühitin temperaturu yüksəlsə, bu avadanlıq effektiv işləməyə bilər. Bu sistem nasazlığı deyil. 




Untitled-3 65 2024-09-12 10:47:56

Problemlərin aradan qaldırılması

Qoxular

Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Soyuducuda qoxular var.	• Korlanmış qida.	• Soyuducunu təmizləyin və korlanmış qidaları çıxarın.
	• Güclü qoxusu olan yeməklər.	• Güclü qoxulu yeməyin hava keçirməyən şəkildə büküldüyünə əmin olun.

Şaxta

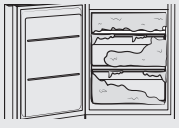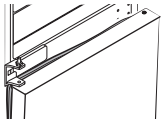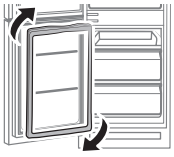Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Havalandırma dəliklərinin ətrafında şaxta.	• Yemək havalandırma dəliklərini bağlayır.	• Heç bir qidanın soyuducunun havalandırma dəliklərini bağlamadığından əmin olun.
Daxili divarlarda şaxta.	• Qapı düzgün bağlanmayıb.	• Yeməyin qapını bloklamadığından əmin olun. Qapı araqatını təmizləyin. Ərzaqlar soyuducunun havalandırma dəliklərini bağlayır.
Dondurucuda həddindən artıq buz yığılması. 	• Qapı düzgün möhürlənmir, çünki qapıları tərsinə çevirdikdən sonra qapı contası tərsinə çevrilməmişdir. 	• Qapı contasını ayırın və 180° döndərdikdən sonra taxın. 

Kondensasiya

Simptom	Mümkün səbəblər	Həll yolu
Daxili divarlarda kondensasiya əmələ gəlir.	• Qapı açıq qalırsa, nəm soyuducuya daxil olur.	• Nəmi silin və qapını uzun müddət açmayın.
	• Yüksək rütubətli qidalar.	• Yeməyin hava keçirməz şəkildə büküldüyünə əmin olun.


Untitled-3 66 2024-09-12 10:47:56

Soyuducudan qəribə səslər eşidirsiniz?


Servislə əlaqə saxlamazdan əvvəl aşağıda göstərilən texniki qeydləri nəzərdən keçirin. Normal səslə çalışan soyuducu üçün çağırılan mütəxəssisin istənilən xidmətinin haqqı istifadəçi tərəfindən ödəniləcək.

Bu səslər normaldır.

- Soyuducu işləməyə başlayarkən və ya söndürülərkən maşın mühərrikinin işə salınan zaman çıxardığı səslərə bənzəyən səs çıxara bilər. İşləmə prosesi stabilləşdikdən sonra bu səslər azalacaq.

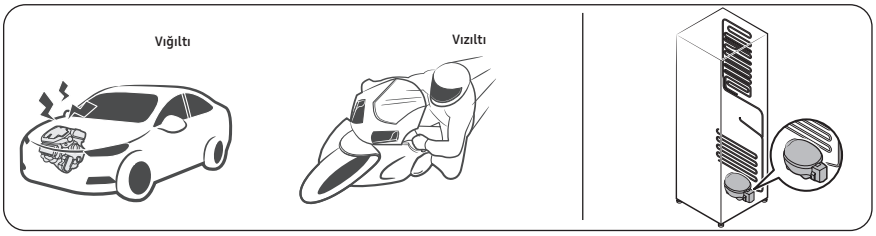


- Ventilyator işləyərkən bu səslərin çıxması normaldır. Soyuducu işlək temperaturuna çatdıqda səslər eşidilməyəcək.

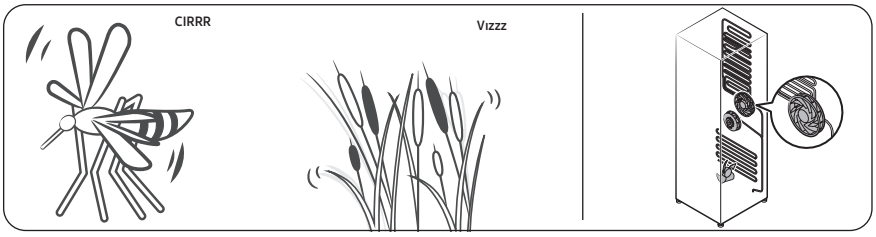


Untitled-3 67
2024-09-12 10:47:56

Problemlərin aradan qaldırılması


- Buzların əriməsi mərhələsində su damcıları əritmə qızdırıcısının üzərinə düşərək cızıltı səsi çıxara bilər.

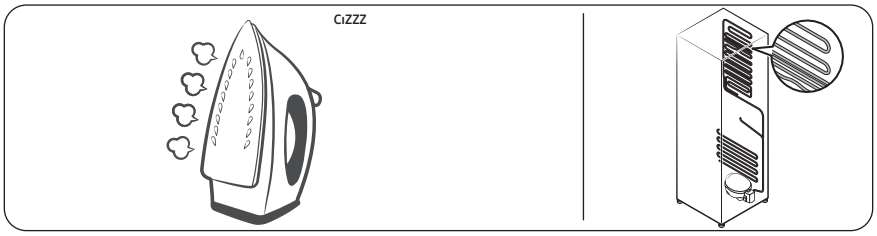

- Soyuducunun soyuması və ya donması səbəbi ilə soyuducu qaz möhürlənmiş boruların içərisi ilə hərəkət edir və bu zaman pıqqıltı səsi çıxarır.

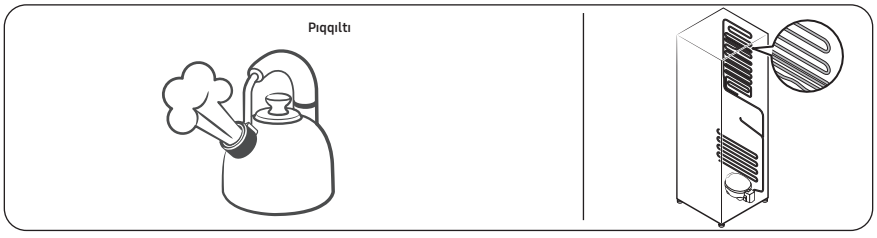

- Soyuducunun temperaturu artıb-azaldığına görə onun plastik hissələri genişlənir və sıxılır və bu zaman taqqıltı səsi eşidilir. Bu səslər ərimə mərhələsində və ya elektron hissələrin işə düşməsi zamanı əmələ gəlir.

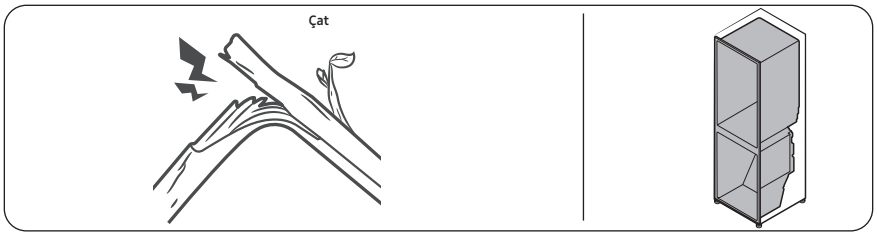

- Buz hazırlayan modellər üçün: Buz hazırlayan qurğunu doldurmaq üçün su klapanı açıldığı zaman vızıltı səsi gələ bilər.
- Soyuducunun qapısını açıb bağlayarkən təzyiqin tarazlanması səbəbi ilə vızıltı səsi eşidilə bilər.

Untitled-3 68 2024-09-12 10:47:57

SmartThings (yalnız uyğun modellər)

Simptom	Fəaliyyət
Tətbiq mağazasında “SmartThings” tapmaq mümkün olmadı.	• SmartThings tətbiqinin dəstəkləyici proqram versiyası istehsalçının təmin etdiyi ƏS dəstəkləyən siyasətə uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. Bundan əlavə, SmartThings proqramına və ya proqramın dəstəklədiyi funksiyalara gəldikdə, mövcud ƏS versiyasında yeni tətbiq yeniləmə siyasəti istifadəyə yararlılıq və ya təhlükəsizlik səbəbi ilə dayandırıla bilər.
SmartThings proqramı işləmir.	• SmartThings proqramı yalnız müvafiq modellər üçün əlçatandır. • Köhnə Samsung Ağıllı Soyuducur proqramı Samsung Ağıllı Ev modelləri ilə əlaqə saxlaya bilmir.
SmartThings proqramı quraşdırılıb, lakin soyuducuma qoşulmayıb.	• Proqramdan istifadə etmək üçün Samsung hesabınıza daxil olmalısınız. • Routerinizin normal işlədiyinə əmin olun. • Soyuducunun ekranındakı Wi-Fi işarəsi sönülüdürsə, bu, hələ heç bir şəbəkə bağlantısının qurulmadığını göstərir. Bu halda, soyuducunuzu evinizin giriş nöqtəsinə (AP) qoşmaq və qeydiyyatdan keçirmək üçün SmartThings proqramından istifadə edin.
Tətbiqə daxil olmaq mümkün olmadı.	• Proqramdan istifadə etmək üçün Samsung hesabınıza daxil olmalısınız. • Əgər Samsung hesabınız yoxdursa, onu yaratmaq üçün tətbiqin ekrandakı təlimatlarına əməl edin.
Soyuducumu qeydiyyatdan keçirməyə cəhd edərkən xəta mesajı görünür.	• Asan Qoşulma giriş nöqtənizdən (AP) olan məsafə və ya ətraf mühitdən gələn elektrik müdaxiləsi səbəbindən uğursuz ola bilər. Bir az gözləyin və yenidən cəhd edin.
SmartThings proqramı soyuducuma uğurla qoşuldu, lakin işləmir.	• SmartThings proqramından çıxın və yenidən başladın və ya marşrutlaşdırıcını ayırıb yenidən qoşun. • Soyuducunu söndürün və 1 dəqiqədən sonra yenidən yandırın.
Wi-Fi işarəsi yanıb-sönür. ( )	• İstifadə etməzdən əvvəl soyuducunuzu SmartThings proqramı ilə əlaqələndirin. Əlaqə uğurla qurulduqda, göstərici yanıb-sönməyi dayandırır. - Əlaqə qura bilmirsinizsə və ya proqramdan istifadə etmək istəmirsinizsə, 〉 düyməsini 10 saniyə basıb saxlayın. Göstərici temperatur ekranında "O FF" göstərərək yanıb-sönməyi dayandırır

Untitled-3 69 2024-09-12 10:47:57

Open Source Announcement

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via http://opensource.samsung.com (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Untitled-3 70 2024-09-12 10:47:57

Memo

SAMSUNG

	Tezlik diapazonu	Ötürücü gücü (Maks)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

DÜNYANIN HƏR YERİNDƏ SAMSUNG ilə əlaqə saxlayın

Samsung məhsulları barədə hər hansı sual və şərhləriniz varsa, Samsungun müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Country	Contact Center	Website
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

DA68-04780Z-00