

A	1		2		3		4		A
	N6020004057								
B	技术要求 1. 材料：70 g胶版纸，正反面印刷； 2. 印刷为黑白色单色印刷； 3. 所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷； 4. 幅面：（210±3）X（145±3），（单位：mm）； 5. 未注公差按照GB/T 1804-m； 6. 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准； 7. 符合RoHS现行标准要求和REACH指令。								B
C									C
D									D
20120103									E
借(通)用件登记									
旧底图总号					70g胶版纸		洗衣机研发部		
底图总号									
	版本号	A	更改单编号		重量	比例	说明书		
出图审查	设计	白旭 2025.09.12	会签						
	审核	赵蕾洁 2025.09.12	会签		第 1 张	共 51 张			
日期	工艺	庄胥春 2025.09.12			图形识别符号  		N6020004057		
	标准化	程木聪 2025.09.12	批准	崔维明 2025.09.12					
1		2		3		4			

Hisense

life reimagined

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

WF3S7021BWU

WF3S7021BTU/A

RU

Русский

Благодарим вас за доверие и поздравляем с приобретением нового бытового прибора.

- Установите и используйте данный прибор правильно. Не используйте его для стирки белья, на этикетке которого указано, что оно не подходит для машинной стирки.
- Изображения в инструкции носят иллюстративный характер, внешний вид приобретенного изделия может отличаться.
- В целях улучшения характеристик в изделие могут быть внесены технические изменения без предварительного уведомления.
- Прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.

Значения символов, которые используются в этой инструкции:



Информация, совет, подсказка или рекомендация



Предупреждение об опасности общего характера



Предупреждение об опасности поражения электрическим током



Предупреждение о горячей поверхности



Предупреждение об опасности возгорания



Внимательно прочитайте инструкцию!

СОДЕРЖАНИЕ

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ВВЕДЕНИЕ
11 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 12 Технические данные	
13 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 13 Упаковка/Упаковка 15 Снятие транспортировочных винтов 16 Выбор места установки 16 Регулировка ножек 16 Свободное пространство вокруг прибора 17 Подключение к водопроводу 20 Подключение к сливу 21 Подключение к электросети 22 Повторная транспортировка 23 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
27 ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ 28 Таблица программ 30 Дополнительные настройки и функции 34 Запуск программы 34 Конец программы 35 ПРЕРЫВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ 37 ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 37 Очистка дозатора моющих средств 38 Очистка заливного шланга, отсека дозатора моющих средств и резинового уплотнителя дверцы 39 Очистка фильтра насоса 40 Очистка заливного фильтра 40 Очистка машины снаружи 41 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 44 ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ 45 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 45 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ 46 СОВЕТЫ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН 48 УТИЛИЗАЦИЯ 49 ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА	СТИРКА ПО ШАГАМ ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимательно прочитайте это руководство перед использованием прибора.

Не эксплуатируйте прибор, если это руководство не было прочитано и понято.

Данное руководство относится к нескольким моделям.

Следовательно, оно может содержать описание функций, не относящихся к вашей модели.

Несоблюдение инструкций или неправильная эксплуатация могут привести к повреждению белья или оборудования, а также к получению травм. Храните это руководство рядом с прибором для удобства доступа. Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:

- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- сельские дома;
- применение клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
- гостиницы типа «постель и завтрак»;
- зоны общего пользования в многоквартирных домах или в прачечных. Если прибор используется в профессиональных целях, с целью получения прибыли или в объемах, превышающих нормальное использование в домашних условиях и аналогичных областях, либо если прибор используется лицом, не являющимся потребителем, то гарантийный срок устанавливается равным минимальному гарантийному сроку, предусмотренному соответствующим законодательством.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. **Детей младше 3 лет следует беречь от прибора, если за ними не осуществляется постоянный присмотр.**

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше,

а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, если им обеспечен надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и они понимают риски, связанные с его использованием.

Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.

Максимальная загрузка для некоторых программ стирки — 7 килограммов сухого белья. Рекомендуемая максимальная загрузка для каждой программы

может отличаться. Для оптимальных результатов см. «ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ».

Для подключения прибора к водоснабжению используйте заливной шланг и прокладки, прилагаемые в комплекте.

Давление воды должно составлять 0,1-1 МПа (1-10 бар; 1-10 кгс/см²; 10-100 Н/см²).

Для подключения прибора к водоснабжению используйте новый заливной шланг. Не используйте старый заливной шланг!

Вентиляционные отверстия в основании прибора (если имеются) не должны быть загорожены ворсом ковра.

Во избежание опасных ситуаций замену поврежденного присоединительного кабеля может выполнять производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор соответствует действующим стандартам безопасности.

Перед подключением к электросети оставьте прибор на 2 часа при комнатной температуре.

Ремонт прибора может выполнять только специалист авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных запасных частей. Ремонт и техническое обслуживание, связанные с техникой безопасности, должны выполняться квалифицированным специалистом. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно!

Ремонт, выполненный неквалифицированным специалистом, может привести к травмам или серьезной неисправности. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр и настаивайте на использовании оригинальных запасных частей.

Не пытайтесь эксплуатировать прибор, если он поврежден, неисправен, частично разобран, имеет недостающие или сломанные детали, включая поврежденный присоединительный кабель или вилку.

Не перегибайте присоединительный кабель и не ставьте на него тяжелые предметы.

Не брызгайте и не лейте воду на внешние или внутренние поверхности прибора для его очистки.

В случае затопления выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.

Модели с функцией сушки оснащены устройством автоматического отключения нагрева в случае перегрева. Это устройство отключает нагрев, если температура становится слишком высокой, и снова включает, когда температура возвращается к рабочему значению.

Не подключайте к прибору тройники, удлинители и удлинители с многоместными розетками. Не подключайте прибор к электросети с помощью удлинителя.

Не подключайте прибор к розетке, предназначенной для электробритвы или фена для волос.

Не подключайте прибор к розетке, предназначенной для небольших нагрузок.

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным в заводской табличке прибора.

Подключайте прибор к заземленной розетке и обеспечьте бесперебойную подачу воды.

Не подключайте прибор к электросети через внешнее отключающее устройство, например, таймер, а также к электросети, поставщик которой производит частые отключения электроэнергии.

Отвод воздуха не должен осуществляться через отводящие каналы приборов, работающих на газе или другом топливе.

УСТАНОВКА

Перед использованием прибора обязательно снимите упаковку (губчатые, пенопластовые детали и т. д.) в нижней части прибора.

Правильно установите прибор в соответствии с инструкцией и подключите его к водоснабжению и электросети (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Монтаж трубопровода и электропроводки должна выполняться обученным техническим специалистом или профессионалом.

Не устанавливайте прибор в местах, где открывание дверцы может быть ограничено.

Не устанавливайте прибор в местах, где температура может опускаться ниже 5°C, так как в случае замерзания воды детали прибора могут быть повреждены.

Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность. Если прибор установлен на возвышении, прибор необходимо закрепить для защиты от опрокидывания. Конец сливного шланга не должен быть погружен в воду, в том числе сливаемую.

Не храните и не используйте прибор на открытом воздухе. Не допускайте скопления ворса рядом с прибором.

Не устанавливайте прибор вблизи нагревательных приборов или легковоспламеняющихся материалов.

Не устанавливайте прибор в местах, где возможна утечка газа. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить поступление в помещение газов, образующиеся при работе прибора, и возгорание.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

До начала эксплуатации прибора обязательно снимите транспортировочные винты, так как включение

заблокированного прибора может привести к серьезным повреждениям (см. раздел «УСТАНОВКА И

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Снятие транспортировочных винтов»).

Гарантия на такие повреждения не распространяется.

После транспортировки проверьте прибор на наличие повреждений. Не пользуйтесь прибором, если он поврежден.

Используйте моющие средства и средства по уходу за бельем, предназначенные для автоматических стиральных машин.

Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, окрашивание уплотнителей и пластмассовых деталей машины вследствие неправильного использования отбеливателей и красителей для белья.

Не пытайтесь снимать панели или разбирать прибор.

Не нажимайте на кнопки острыми предметами, например, булавками, ножами или гвоздями.

Не прикасайтесь мокрыми руками к вилке питания или элементам управления прибора.

Этот прибор предназначен только для обычной стирки или сушки (для моделей с функцией сушки). Не используйте его для химической чистки.

Прибор тяжелый, поэтому вы можете получить травму, пытаясь поднять его. Не поднимайте прибор самостоятельно. Края

машины острые. Опасность пореза!

Не используйте выступающие части прибора для его перемещения. Выступающие части прибора могут сломаться при подъеме или толкании прибора.

Не стирайте вещи с большими пуговицами или другой тяжелой металлической фурнитурой и убедитесь, что карманы одежды пустые. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, откройте дверцу после завершения стирки, чтобы барабан высох. Не оставляйте металлические предметы в барабане на длительное время.

Стекло дверцы может треснуть от сильных ударов. Обращайтесь с ним осторожно.

Полностью загружайте белье в барабан, чтобы не зажать его дверцей при закрывании.

Перекрывайте подачу воды и отсоединяйте вилку присоединительного кабеля от розетки, когда прибор не используется.

Не помещайте в прибор животных (например, домашних питомцев).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОВТОРНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Если необходимо переместить прибор после того, как он уже был установлен, установите транспортировочные винты (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Транспортировка и повторная транспортировка»). Перед установкой транспортировочных винтов отключите прибор от электросети!

После завершения стирки перекройте подачу воды (закройте водопроводный кран) и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки. Для отсоединения прибора от электросети не тяните за шнур питания. Всегда крепко удерживайте вилку, вынимая ее из розетки.

 **Не используйте чистящие средства, содержащие растворители**, так как существует опасность выделения ядовитых газов, повреждения прибора, а также опасность возгорания и взрыва.

Не открывайте дверцу прибора силой во время его работы (стирка и сушка при высокой температуре).

Не используйте прибор для одежды, прошедшей химическую чистку.

 **Вода**, сливаемая во время стирки при высокой температуре,

горячая. Не прикасайтесь к воде.

Белье с пятнами пищевого масла, ацетона, спирта, бензина, керосина, пятновыводителей, скипидара, воска и средства для удаления воска перед загрузкой в машину необходимо выстирать в горячей воде с дополнительным количеством моющего средства.

При использовании кондиционеров для белья и подобных средств следуйте указаниям их производителя.

Извлеките из карманов легковоспламеняющиеся предметы, например, спички и зажигалки.

ОПАСНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

При высокой температуре стирки или сушки стекло дверцы нагревается. Опасность ожога! Следите, чтобы дети не находились вблизи стекла дверцы. Не прикасайтесь к стеклу дверцы во время работы прибора.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА (ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПРИБОРЕ)

Если уровень воды в приборе поднимается выше нормы, система защиты от переполнения начинает откачку воды и перекрывает подачу воды в машину. Выполнение программы прерывается, и появляется сообщение об ошибке.

Запрещается стирать или сушить в машине изделия из пенорезины, латекса, шапочки для душа и бассейна, водонепроницаемые ткани, прорезиненные предметы одежды и подушки со вспененным наполнителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если прибор оснащен функцией сушки, не прерывайте программу до завершения цикла сушки. Если вы все же прервали сушку, при извлечении белья будьте осторожны, так как белье может быть горячим. Сразу извлеките белье из машины и охладите в расправленном виде.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Прежде чем закрыть дверцу прибора и запустить программу, проверьте, что в барабане нет ничего, кроме белья (например, ребенок может залезть в барабан и закрыть дверцу изнутри). Не оставляйте дверцу прибора открытой. Дети могут повиснуть на дверце или залезть внутрь прибора, что может привести к поломке или травмам.

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность для детей.

Храните моющие средства и кондиционер для белья в недоступном для детей месте.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Расходы на ремонт, возникшие в результате повреждений, вызванных неправильным подключением, неправильной установкой и использованием или ремонтом, выполненным неавторизованными лицами, возлагаются на потребителя и не покрываются гарантией.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, незначительные отклонения в цвете, повышенный шум, возникающий в результате износа, который не влияет на функциональность прибора, и эстетические дефекты, которые не влияют на функциональность и безопасность прибора.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


ВИД СПЕРЕДИ

- 1 Панель управления
- 2 Поворотный переключатель
- 3 Дозатор моющих средств
- 4 Дверца
- 5 Крышка фильтра насоса

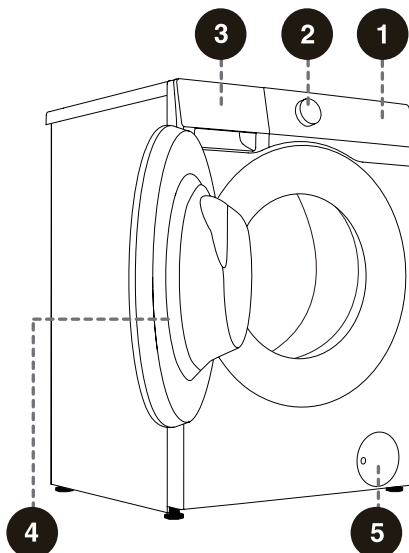

ВИД СЗАДИ

- 1 Заливной шланг
- 2 Присоединительный кабель
- 3 Сливной шланг
- 4 Регулируемые ножки
- 5 Транспортировочные винты

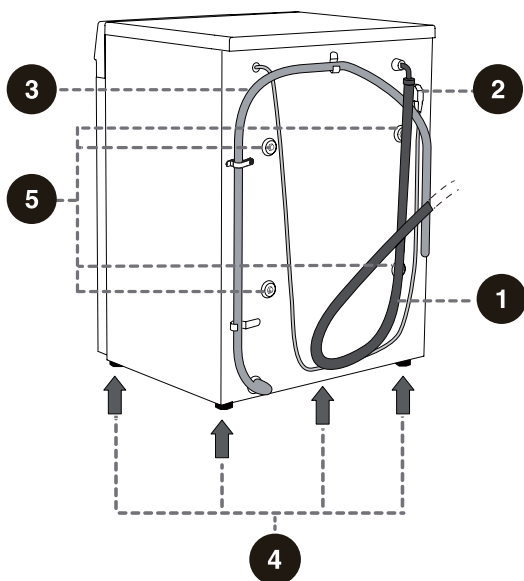

 Изображения в инструкции носят иллюстративный характер. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, поэтому внешний вид, цвет и функциональные детали приобретенного вами изделия могут отличаться от изображения на иллюстрации. Ориентируйтесь на приобретенное вами изделие.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

Максимальная нагрузка	7 кг
Вес нетто	58 кг
Номинальное напряжение	220-240 В~
Частота	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт

РАЗМЕРЫ (ММ)

Индекс	Размеры (мм)
A	595
B	845
C	405
D	450
E	480
F	960

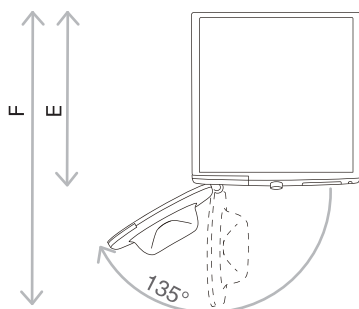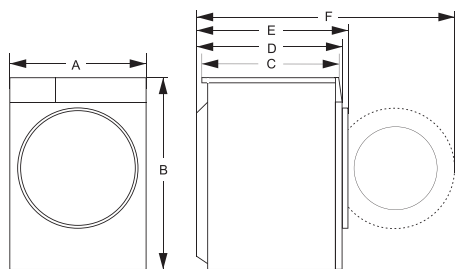


Е = глубина устройства

Ф = глубина с открытой дверью

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Упаковка/Упаковка

💡- Пожалуйста, сначала удалите всю упаковку и пену, особенно пену. При распаковке устройства не используйте острые предметы для его повреждения. Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты, другие пластиковые детали и т. д.) в недоступном для детей месте.

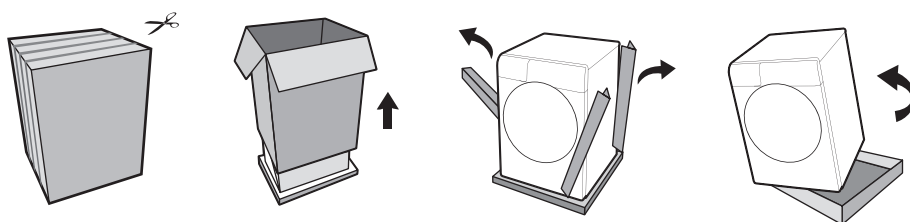

💡- Процесс упаковки машины прямо противоположен процессу распаковки, описанному выше.




💡- Проверьте устройство на наличие повреждений. В случае повреждения не используйте его и немедленно обратитесь в послепродажное обслуживание.

Принадлежности, входящие в комплект поставки данного устройства, включают одно или несколько из следующего:

- руководство пользователя;
- 4 заглушки с резьбой;
- шланг подачи воды;
- кронштейн для шланга слива воды;
- гаечный ключ;
- Шумоподавляющая доска/губчатая полоса/отсутствует (в зависимости от фактической модели).

Конфигурации разных моделей различаются, поэтому аксессуары в комплекте поставки зависят от фактической конфигурации модели.

УСТАНОВКА ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПАНЕЛИ

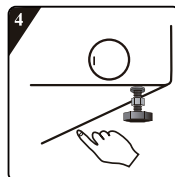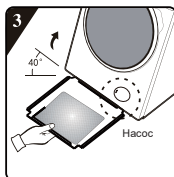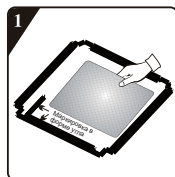




1 Перед установкой шумопоглощающей панели наклейте на нее шумопоглощающую вату по маркировке в форме угла на шумопоглощающей панели (не относится к моделям без шумопоглощающей ваты).

2 Снимите защитный слой с двухстороннего скотча с четырех сторон шумопоглощающей панели.

3 Наклоните машину назад на 40 градусов. Поверните шумопоглощающую панель так, чтобы маркировка в форме угла была обращена к передней части машины, как показано на рисунке. Вставьте задний край панели между задними регулируемыми ножками. Приложите панель к дну машины.

4 Пальцами прижмите шумопоглощающую панель (в области скотча) по всему периметру, чтобы она надежно приклеилась к дну машины.

УСТАНОВКА ГУБЧАТЫХ НАКЛАДОК

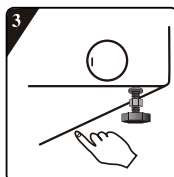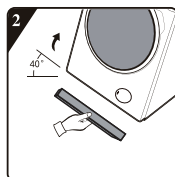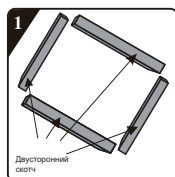


1 Снимите защитный слой с двухстороннего скотча на губчатых накладках.

2 Наклоните машину назад на 40 градусов и приложите губчатые накладки к дну прибора, расположив две длинные накладки спереди и сзади, две короткие накладки — слева и справа





3 Сильно прижмите губчатые накладки к дну прибора, чтобы надежно их зафиксировать.

СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ВИНТОВ

 После снятия упаковки обязательно снимите транспортировочные винты. Включение заблокированной машины может привести к серьезным повреждениям. Гарантия на такие повреждения не распространяется!

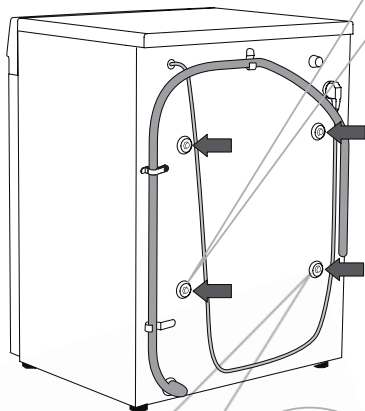

Здесь установлен зажим присоединительного кабеля, который также необходимо снять. (Только для некоторых моделей.)

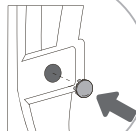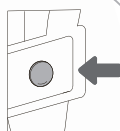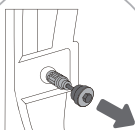

1 Уберите шланги в сторону. С помощью гаечного ключа открутите 4 винта на задней стенке прибора, поворачивая их против часовой стрелки, как показывает стрелка. Открутите примерно на 30 миллиметров (не полностью).

2 Потяните все 4 транспортировочных винта на себя.

3 Извлеките винты вместе с резиновыми и пластиковыми деталями.

4 Закройте гнезда транспортировочных винтов пластиковыми заглушками. Заглушки поставляются в пакете с инструкцией по эксплуатации (комплект поставки).


 Сохраните транспортировочные винты на случай, если потребуется транспортировать прибор (транспортировочные винты устанавливаются в обратном порядке).

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

- Прибор должен стоять на ровном и устойчивом, твердом основании. Пол должен быть сухим и чистым, чтобы машина не скользила. Также необходимо очистить основание регулируемых ножек.

РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

Вам потребуются уровень и гаечный ключ, поставляемый в комплекте.

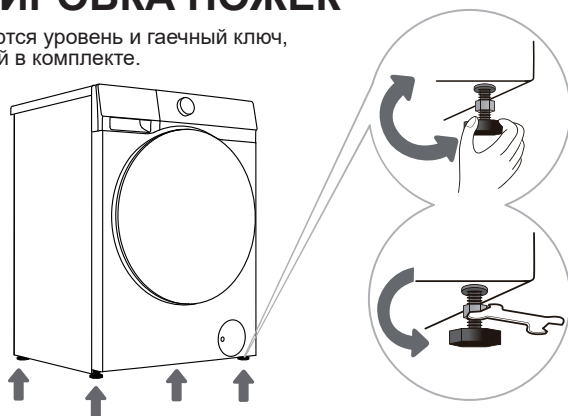


- 1 Выставьте машину по уровню строго горизонтально, откручивая и закручивая регулируемые ножки. Ножки позволяют выровнять прибор на ± 2 сантиметра

- 2 После регулировки высоты ножек закрутите контргайки ключом (в комплекте) против часовой стрелки (см. рис.).

- Вибрация, перемещение и громкая работа прибора могут быть следствием неправильно отрегулированных ножек. Гарантия не распространяется на случаи, связанные с неправильным выравниванием прибора.
- Во время работы прибора может появляться необычный или повышенный шум, который, как правило, является следствием неправильной установки.


Свободное пространство вокруг прибора

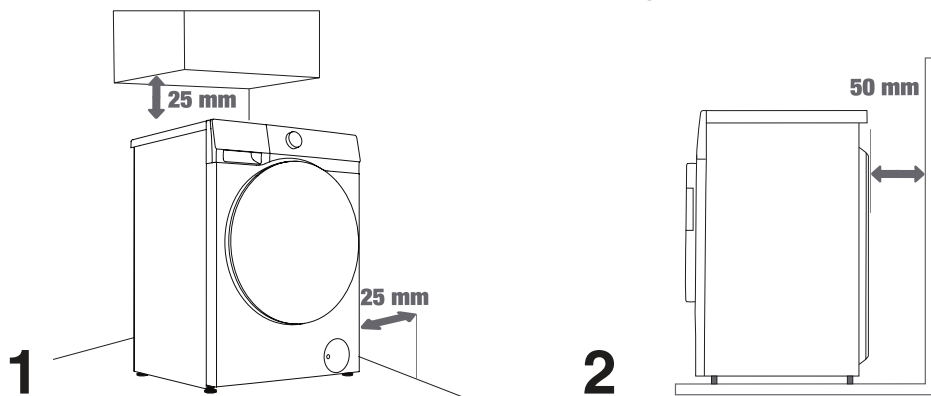

- Прибор нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели. Для оптимальной работы прибора оставьте вокруг него некоторое пространство, как показано на рисунке. Несоблюдение минимальных расстояний может привести к небезопасной и неправильной работе прибора. Также прибор может перегреться (рис. 1 и 2).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Поставляемый заливной шланг может отличаться в зависимости от модели. Выберите способ подключения в зависимости от заливного шланга, прилагаемого в комплекте.

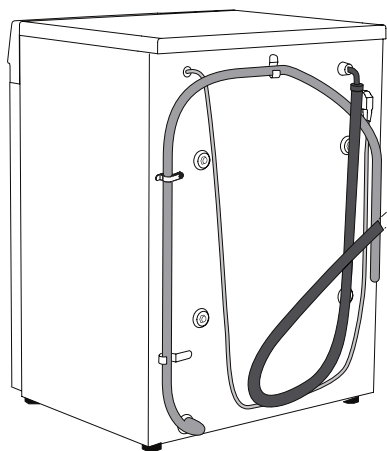

А ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЗАЛИВНОГО
ШЛАНГА
ЕВРОПЕЙСКОГО
О СТАНДАРТА


В AQUA STOP

С ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЗАЛИВНОГО
ШЛАНГА
КИТАЙСКОГО
СТАНДАРТА

- 💡- Для бесперебойной работы машины давление в водопроводной сети должно составлять 0,1-1 МПа (1-10 бар; 1-10 кгс/см²; 10-100 Н/см²). Минимальное давление можно определить, измерив количество вытекающей воды. За 15 секунд из полностью открытого крана должно вытекать 3 литра воды.
- 💡- Используйте заливной шланг, поставляемый в комплекте с машиной. Не используйте старые и другие заливные шланги.
- 💡- Убедитесь, что шланг не поврежден. Если шланг разохся или треснул, его необходимо заменить.
- 💡- Этот прибор предназначен только для подключения к холодной воде. Не подключайте его к горячей воде.

Подключение заливного шланга европейского стандарта

Крепко прикрутите заливной шланг руками (макс. 2 Н•м) для обеспечения герметичности. После прикручивания проверьте герметичность соединения. Не используйте плоскогубцы или подобные инструменты, чтобы не повредить резьбу гайки.



Aqua Stop(только для НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ)

При повреждении внутренней трубки заливного шланга подача воды в машину прекращается. Окошко (а) окрашивается в красный цвет. Заливной шланг в этом случае необходимо заменить.




- ⚠ Заливной шланг с системой AquaStop нельзя погружать в воду, так как в нем находится электрический клапан.
- ⚠ Заливной шланг можно подсоединять без обратного клапана.


Подключение заливного шланга китайского стандарта

1. Выберите подходящий кран с длиной носика более 10 миллиметров. Конец носика должен быть плоским. Если он неровный, зашлифуйте его напильником, чтобы избежать протечек после установки (рис. 1).
2. Сдвиньте слайдер вниз, чтобы отсоединить коннектор заливного шланга от основного узла (рис. 2).
3. Ослабьте четыре винта на коннекторе заливного шланга, затем подсоедините шланг к крану. Если диаметр крана слишком большой для коннектора, ослабьте винты и снимите втулку (рис. 3).
4. Равномерно затяните четыре винта на коннекторе заливного шланга и зафиксируйте гайку (рис. 4).
5. Если прибор будет использоваться один или несколько раз в неделю, сдвиньте слайдер вниз, не отсоединяя коннектор заливного шланга, чтобы не повредить винты.

- ⚠ ПРИМЕЧАНИЕ. Высота открытой резьбы до затягивания гайки составляет около 4 миллиметров, после затягивания — менее 2 миллиметров (рис. 4).

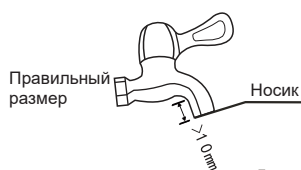


1

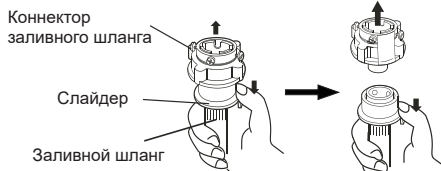

2



3

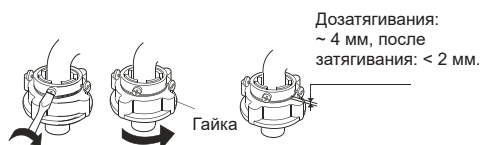

4


Проверка соединения между заливным шлангом и краном

1. Аккуратно потяните заливной шланг, чтобы проверить надежность соединения.
2. Откройте кран, чтобы проверить, нет ли протечек.
3. Заливной шланг не должен быть перекручен или согнут.
4. Проверяйте заливной шланг перед каждым использованием, чтобы предотвратить неисправность соединения.



Подсоединение заливного шланга к прибору

Подсоедините гайку заливного шланга к заливному патрубку на приборе. Затяните гайку и аккуратно встряхните ее, чтобы убедиться, что она надежно закреплена, как показано на рисунке справа.

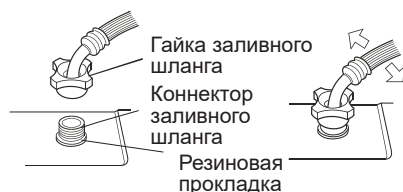


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Затягивайте гайку постепенно. Не вращайте заливной шланг, так как это может привести к повреждению.
2. Не снимайте резиновую прокладку. Перед каждым использованием проверяйте, чтобы прокладка не была отсоединена или повреждена. В случае повреждения немедленно обратитесь в сервисный центр.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЛИВУ

Конец сливного шланга установите на раковину или ванну или подсоедините непосредственно к сточной трубе диаметром не менее 4 сантиметров. Конец сливного шланга должен находиться на высоте не более 100 и не менее 70 сантиметров от пола. Сливной шланг можно установить тремя способами (А, В, С).

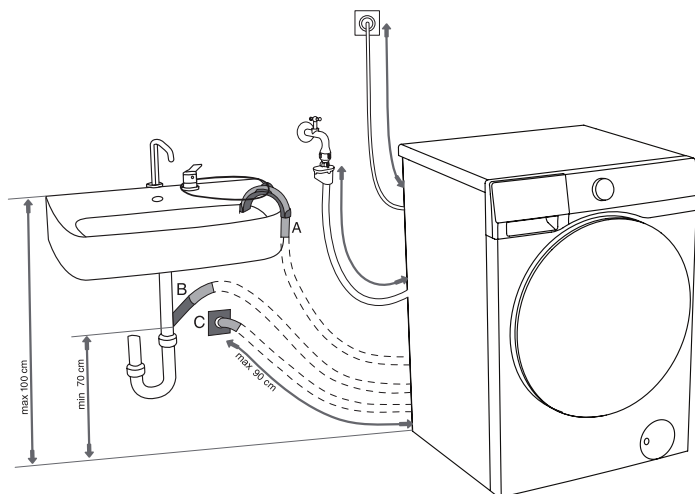


А Закрепите сливной шланг на раковине или ванне. Протяните шнур через пластмассовый держатель сливного шланга и закрепите, чтобы он не соскальзывал на пол.

В Подсоедините сливной шланг непосредственно к сливной трубе раковины. Маленькие раковины не подходят. Будьте осторожны: сливаемая вода может быть горячей.

С Подсоедините сливной шланг ко встроенной в стену сточной трубе с сифоном, который имеет возможность очистки.

Д Сливной шланг должен быть закреплен и прикреплен к задней стенке машины, как показано на рисунке.


⚠ Не снимайте эти зажимы, так как это может помешать нормальной работе прибора

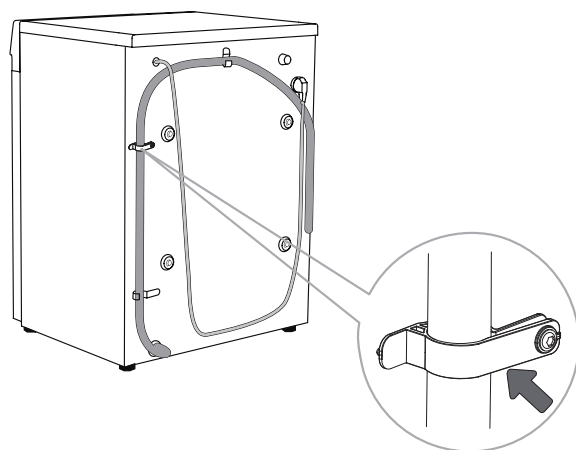

💡 Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.

💡 Неправильная установка сливного шланга может привести к небезопасной или неправильной работе прибора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

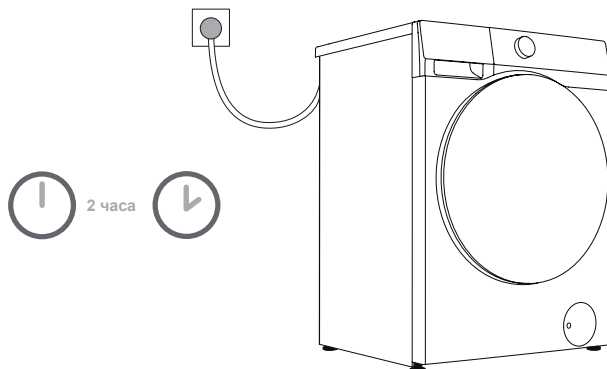

 **Перед подключением к электросети оставьте прибор на 2 часа при комнатной температуре.**

Подключайте прибор к заземленной розетке. После установки прибора должен быть обеспечен свободный доступ к розетке. Розетка должна быть оснащена заземляющим контактом (в соответствии с действующими нормами). Основную информацию о вашем приборе см. на заводской табличке.

 **Рекомендуется использовать защитное устройство от избыточного напряжения из-за опасности удара молнией.**

 Запрещается подключать прибор к электросети с помощью удлинителя.

 Не включайте прибор в розетку, предназначенную для электробритвы или фена для волос.

 Не подключайте и не отключайте прибор от электросети мокрыми руками.

 Ремонт и техническое обслуживание связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.

 Замену поврежденного присоединительного кабеля может производить только авторизованный специалист.

ПОВТОРНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

⚡ Если необходимо переместить прибор после того, как он был установлен, сначала выньте вилку из розетки, закройте водопроводный кран, снимите заливной и сливной шланги, а также убедитесь, что дозатор моющих средств и дверца закрыты.

Не забудьте повторно установить транспортировочные винты, чтобы предотвратить повреждение машины из-за вибрации (см. раздел «Установка и подключение/снятие транспортировочных винтов»). Если транспортировочные винты утеряны, их можно заказать у производителя.

Упакуйте все упаковочные материалы надлежащим образом (пластиковые пакеты, другие пластиковые детали и т. д.).

⚠ Прибор является тяжелым. Перемещать его должны не менее двух человек. При перемещении не держитесь за выступающие части, такие как дверца, верхняя крышка и прочие, чтобы предотвратить их падение или повреждение.

⚠ После транспортировки оставьте прибор на 2 часа, прежде чем подключить его к электросети. Установку и подключение прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты.

⚠ Перед подключением прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Гарантия не распространяется на неисправности, связанные с неправильным подключением и использованием прибора.

Способы транспортировки и обращения с прибором



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Прибор проходит испытания на заводе-изготовителе, поэтому в барабане может оставаться небольшое количество воды. Рекомендуется запустить программу «Очистка барабана» (или другую программу с высокой температурой), чтобы удалить остатки воды из барабана.

● Подключите прибор к электросети и откройте подачу воды. В барабане не должно быть белья. Выберите и запустите программу.


⚠ Не используйте растворители или чистящие средства, которые могут повредить прибор (соблюдайте рекомендации и предупреждения производителей чистящих средств).

ПРОВЕРЬТЕ ЭТИКЕТКИ ИЗДЕЛИЙ


Стирка	Стирка при тем-пе до 90°C 	Max. washing temp. 60°C 	Max. washing temp. 40°C 	Max. washing temp. 30°C 	Hand wash only 	Do not wash
Отбеливание	Bleaching in cool water 			Bleaching not allowed 		
Химическая чистка	Dry cleaning with all agents 		Petroleum solvent R11, R113 	Dry cleaning in kerosene, pure alcohol, and R113 	Dry cleaning not allowed 	
Глажение	Hot ironing, max. 200°C 		Hot ironing, max. 150°C 	Hot ironing, max. 110°C 	Ironing not allowed 	
Сушка	Dry flat (place on a flat surface) 		Drip dry Line dry 	High temperature Low temperature 	Do not tumble dry 	

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ


1. Рассортируйте белье по типу ткани (хлопок, смешанные ткани, шелк, шерсть и т. д.), инструкциям на этикетках по уходу, цвету (белое, цветное) и степени загрязнения.
2. Освободите карманы. Удалите металлические предметы, которые могут повредить белье или машину. Застегните пуговицы и выверните одежду с пуговицами или вышивкой наизнанку, застегните молнии, завяжите завязки на одежде с завязками.
3. Положите деликатное белье и мелкие или легкие вещи в специальный мешок для стирки и стирайте вместе с другим бельем.
4. Выверните вещи, склонные к образованию катышков или имеющие длинный ворс, наизнанку перед стиркой.
5. Въевшиеся пятна может быть трудно удалить. Перед стиркой обработайте загрязненные участки, такие как манжеты и воротнички (см. раздел «Советы по выведению пятен»).
6. Не стирайте тяжелые одеяла, мягкие игрушки или вещи в мешках для стирки отдельно, чтобы избежать срабатывания сигнализации о дисбалансе.

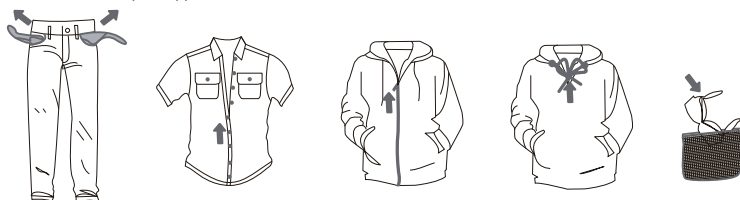

БЕЛЬЕ, НЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ СТИРКИ И СУШКИ

 Кожаные и меховые изделия (риск деформации)	 Вискоза и изделия из смесовых тканей на ее основе (риск обесцвечивания или деформации)	 Большие толстые резиновые подушки (риск повреждения или возникновения неполадок)
 Шляпы, имеющие в своем составе твердые материалы (риск повреждения прибора и возникновения неполадок)	 Подушки (обычные и декоративные), изделия с хлопковым ватином, пеной и другими губчатыми материалами, ковровые покрытия (риск повреждения или возникновения неполадок)	Прочее: Мятая или тисненая одежда; пуховые куртки с покрытием; креповые ткани; легко деформируемая одежда (костюмы, пиджаки, галстуки, платья и т. д.); одежда, склонная к образованию катышков (вельвет, хлопковая фланель).

БЕЛЬЕ, НЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ СУШКИ (ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ СУШКИ)


 Любое белье, отмеченное пиктограммой (риск повреждения белья)	 Одежда из шерсти (риск усадки или потери ворса)	 Колготки и чулки (риск повреждения или деформации)	 Размер одежды
 Подушки или одежда с мехом (риск повреждения или возникновения неполадок)	 Одеяла (риск повреждения или возникновения неполадок)	 Одежда с кружевом или вышивкой, а также новые синтетические волокна (очень тонкие волокна) (риск деформации)	 Шелк

 Белье, не подходящее для стирки и сушки / сушки, включает вышеперечисленные предметы, но не ограничивается ими.

 Влажные вещи, с которых еще капает вода, не подходят для сушки в барабане и могут вызвать срабатывание сигнала тревоги.

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/СМЯГЧИТЕЛЯ

ДОЗАТОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ

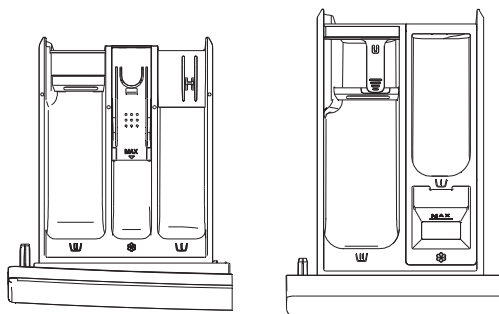

Тип 1

Тип 2

(Конструкция дозатора моющих средств зависит от модели.)

ДОЗАТОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ	
Ш	Отсек для предварительной стирки
Ш	Основной отсек для стирки
⌘	Отсек для кондиционера

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Всегда используйте высокоэффективное нейтральное моющее средство с низким пенообразованием, которое подходит для этого устройства. Количество используемого моющего средства зависит от типа, цвета и степени загрязнения одежды, а также от температуры стирки. Добавьте необходимое количество моющего средства в соответствии с инструкциями производителя.
2. Использование моющего средства в чрезмерном количестве может привести к повышенному пенообразованию и ухудшить качество стирки. При чрезмерном пенообразовании устройство может приостановить программу для удаления пены.
3. Использование недостаточного количества моющего средства может ухудшить качество стирки и привести к образованию известкового налета в барабане и водяных шлангах.
4. Рекомендуется добавлять стиральный порошок непосредственно перед началом программы стирки. Если вы добавляете его заранее, убедитесь, что дозатор моющих средств полностью сухой. В противном случае до начала стирки порошок может отсыреть и образовать комки.
5. Если вы используете функцию «Отсрочка окончания» (если доступна) или выбрали функцию «Предв. стирка» (если доступна), не используйте жидкое моющее средство, поскольку его подача начнется немедленно, что может привести к налипанию в дозаторе или барабане.
6. Не допускайте затвердевания моющего средства, поскольку это может привести к засорению, плохому ополаскиванию или появлению запаха.
7. Залейте кондиционер в отсек дозатора моющих средств, отмеченный символом «⌘» и следуйте инструкциям на упаковке кондиционера. Не заполняйте отсек для кондиционера выше указанного максимального уровня. В противном случае кондиционер будет добавлен в белье слишком рано, что неблагоприятно повлияет на результат стирки.
8. Храните моющее средство и смягчитель в недоступном для детей месте.
9. Коррозионные средства для удаления накипи могут повредить устройство. Не используйте растворители. Не стирайте одежду, очищенную растворителями или легковоспламеняющимися веществами.
10. При использовании современного бесфосфатного моющего средства на черной одежде могут появиться белые следы (полосы и т. п.). В этом случае можно оттереть белые полосы, а затем использовать жидкое моющее средство.
11. Перед запуском программы аккуратно закройте дозатор моющих средств. Если применить усилие, закрывая дозатор моющих средств, то моющее средство может пролиться в другие отсеки или попасть в барабан раньше времени, настроенного в программе. При закрытии дозатора моющих средств будьте осторожны, чтобы не прищемить руки.
12. По окончании программы в дозаторе моющих средств может остаться небольшое количество воды.



ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Откройте дверцу и загрузите белье в барабан, перед этим убедившись, что барабан пустой.

Закройте дверцу. Должен раздаться щелчок, который указывает на плотное закрытие дверцы прибора.

💡 Не перегружайте барабан! Максимальную нагрузку см. в «Таблице программ». Перегрузка барабана ухудшает результаты стирки.

💡 Убедитесь, что белье полностью загружено в барабан, чтобы не зажать его дверцей при закрытии.

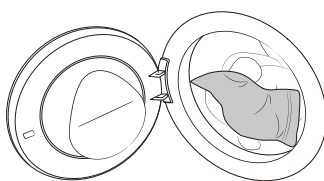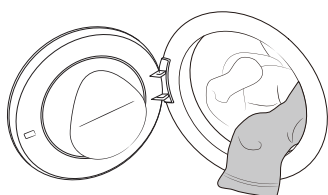

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Панель управления

Приоритетную силу имеют фактические обозначения на конкретном приборе.



1 Ручка выбора цикла

Поверните ручку для выбора программы.

2 Питание

Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.

3 Пуск/пауза

Запуск и остановка программы.

4 Пар

Короткое нажатие, чтобы включить/выключить функцию пара для программы.

*Предв. стирка

Длинное нажатие, чтобы включить/выключить функцию предв. стирки для программы.

5 Сокр. программы

Эта функция сокращает время стирки согласно программе.

6 Тем-ра

Эта функция выбирает температуру стирки.

7 Отжим

Эта функция регулирует скорость отжима при сушке.

8 Доп. полоскание

Эта функция предназначена, чтобы изменить количество циклов полоскания по умолчанию.

9 Отсрочка окончания

Эта функция позволяет запланировать стирку на удобное для вас время.

6+7 Блокировка от детей

Нажмите и удерживайте эти две кнопки одновременно, чтобы включить/выключить функцию блокировки.

7+8 Без звука

Нажмите и удерживайте эти две кнопки одновременно, чтобы включить/выключить функцию «без звука».

10 Дисплей

Служит для отображения оставшегося времени, настроенного времени, кодов ошибок и прочих сведений, связанных с программой.

***Доп. функция: удерживать 3 сек.**

Для дополнительной функции:
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Включите питание прибора и поверните основной регулятор, чтобы выбрать соответствующую программу (в зависимости от типа белья и степени его загрязнения). Во время работы основной регулятор не возвращается автоматически.

Программа	Максимальная загрузка (кг)	Максимальная скорость (об/мин)	Описание программы
Есо 40-60 -	7	1200	Программа подходит для стирки белья из хлопка с легкой степенью загрязнения.
Хлопок (❄️, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	7	1200	Программа подходит для стирки белья из хлопка и льна с умеренной и сильной степенью загрязнения.
Синтетика (❄️, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3,5	1200	Эта программа подходит для стирки синтетических тканей со средней степенью загрязнения.
Шерсть (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	2	600	Программа подходит для изделий из шерсти, пригодных для машинной стирки (см. требования к стирке на этикетке белья).
Пух (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	2	600	Эта программа подходит для наполненных пуховым пером изделий, пригодных для машинной стирки, таких как подушки, матрасы и покрывала, а также для изделий, наполненных синтетическим волокном.
Супер 49/30 (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	2,5	1200	Программа подходит для стирки небольшого количества сильно загрязненного белья в интенсивном режиме в течение короткого периода времени.
Быстрая 15' (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	1	800	Программа подходит для стирки небольшого количества предметов или слегка загрязненного белья. Если изменить настройку по умолчанию, продолжительность стирки увеличится.
Отжим -	7	1200	Программа используется для раздельного отжима белья. Не добавляйте моющее средство/смягчитель для этой программы.
Очистка барабана (90°C)	/	800	Программа для очистки барабана и удаления остатков моющих средств и микроорганизмов, которые могут появиться из-за частого использования программ с низкой температурой. Не добавляйте моющее средство/смягчитель для этой программы.
Рубашки (❄️, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2	1200	Эта программа подходит для стирки рубашек из хлопка, льна, синтетики или смесовых тканей.
Полоскание+Отжим -	7	1200	Программа предназначена для раздельного полоскания и отжима белья. Не добавляйте моющее средство для этой программы.

Программа	Максимальная загрузка (кг)	Максимальная скорость (об/мин)	Описание программы
Спортивная одежда (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	2,5	1000	Программа подходит для спортивной одежды, пригодной для машинной стирки.
Одежда малыша (40°C, 60°C, 90°C)	2	1200	Программа подходит для стирки детских вещей, нижнего белья и подобных изделий, стерилизует и дезинфицирует с помощью горячего пара. Не рекомендуется добавлять смягчитель для этой программы.
Антиаллергия (60°C)	2	1200	Программа подходит для изделий, которые устойчивы к высокой температуре и не линяют. Удаляет аллергены, например, пыльцу, клещей и паразитов с помощью горячего пара.
Автоматическая (❄️, 20°C, 30°C, 40°C)	4	1200	Программа автоматически подстраивает продолжительность основной стирки и полоскания под вес белья, загруженного в машину. Подходит для слабо загрязненного белья.
Mix (Смешанные ткани) (❄️, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3,5	1200	Эта программа подходит для хлопковых или синтетических тканей с легкой или средней степенью загрязнения.

Примечание

- (1) Температура воды: Выберите соответствующую температуру воды для выбранной программы стирки. Во избежание повреждения белья всегда следуйте указаниям на ярлыке или инструкции производителя одежды.
- (2) Фактическая температура воды может отличаться от заявленной температуры программы.
- (3) Результат стирки зависит от давления и жесткости воды, температуры воды на входе, температуры в помещении, типа и количества белья, степени загрязнения, используемого моющего средства, колебаний электропитания и выбранных дополнительных опций.
- (4) Если вы добавите слишком много белья во время цикла стирки, эффективность стирки может снизиться, поскольку машина изначально определяет меньший вес и добавляет меньше воды. Недостаток воды также может привести к порче белья и увеличению продолжительности стирки.
- (5) Очистка барабана (при наличии): Барабан необходимо опорожнить перед использованием программы очистки барабана. Рекомендуется запускать ее не реже одного раза в месяц.
- (6) При удалении накипи используйте только средства для удаления накипи с дополнительной антикоррозионной защитой (используйте только некоррозионные средства для удаления накипи и следуйте инструкциям от производителя).

Запустите программу «Очистка барабана» (или другую высокотемпературную программу) несколько раз, чтобы удалить любые остатки средства и завершить удаление накипи. Рекомендуется удалять накипь как минимум один раз каждые шесть месяцев.

❄️ Максимальная или номинальная загрузка относится к белью, подготовленному в соответствии с действующими положениями стандарта IEC60456.


❄️ Для лучшей эффективности стирки при использовании программы Хлопок рекомендуется заполнять не более 2/3 объема барабана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ И ФУНКЦИИ

Программа содержит настройки по умолчанию, но некоторые функции можно изменять автономно. Измените настройки, нажав кнопку соответствующей функции (до нажатия кнопки ПУСК/ПАУЗА).

Некоторые настройки в некоторых программах нельзя выбрать или изменить. Такие настройки не будут подсвечены, и нажатие соответствующей кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом и миганием кнопки (см. ТАБЛИЦУ ВЫБОРА ФУНКЦИЙ).

Большинство функций можно настроить только в режиме ожидания, то есть до запуска программы, и они недоступны для выбора после запуска программы.

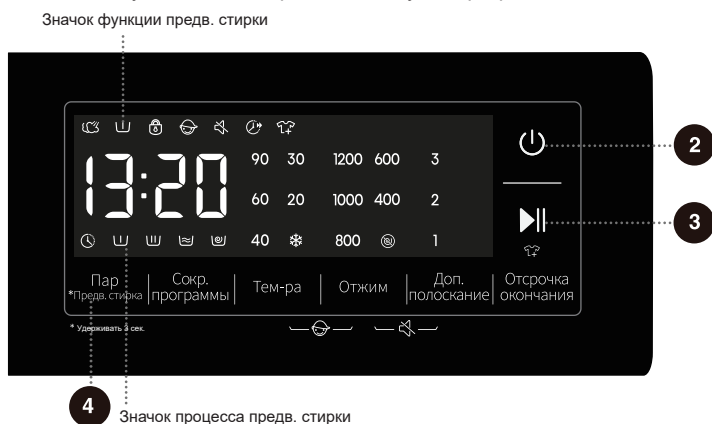

2 Питание

Используется для включения или выключения устройства.

Если во время работы необходимо выключить программу, нажмите и удерживайте кнопку «Питание». Если в режиме ожидания после завершения программы в течение определенного времени не выполняются никакие операции, устройство автоматически выключится.

3 Пуск/пауза

Запуск и остановка программы.

Устройство невозможно запустить, если дверца не закрыта или замок дверцы не заблокирован.

4 Пар

Эта функция может увеличить подачу пара во время процесса стирки.

Перед запуском программы кратко нажмите эту клавишу, загорится «», и функция «Пар» включится. Повторите эту же операцию, чтобы выключить функцию.

Для некоторых программ эта функция настроена по умолчанию, и ее невозможно отменить.

*Предв. стирка


Эта функция может добавить процесс предварительной стирки перед основным этапом, чтобы повысить эффективность стирки.

Перед запуском программы выполните долгое нажатие на эту кнопку, чтобы включить/выключить эту функцию.

После включения этой функции загорится значок функции предв. стирки «». После запуска программы будет мигать значок процесса предв. стирки «».

После завершения процесса предв. стирки значок процесса предв. стирки выключится. Значок функции предв. стирки будет включен до окончания программы.

При выборе функции *Предварительная стирка добавьте моющее средство в отделение для предварительной стирки в дозаторе моющих средств.

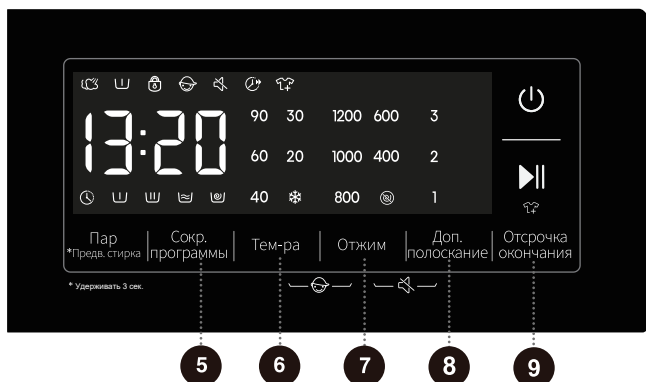

5 Сокр. программы ⏱

Эта функция может сократить время стирки согласно программе и ускорить процесс стирки. Для этой функции на выбор доступны два уровня. После нажатия этой кнопки время стирки сокращается до первого уровня, а максимальная загрузка уменьшается до $\frac{1}{2}$ от заявленной емкости. После повторного нажатия время стирки сокращается до второго уровня, а максимальная загрузка уменьшается до $\frac{1}{4}$ от заявленной емкости.

После нажатия эта функция выключается, а время стирки и максимальная загрузка возвращаются к исходному состоянию.

Для различных программ можно выбрать разные уровни ускорения.

При выборе этой функции для программ с функцией автоматического взвешивания взвешивание не производится. Если отменить функцию, то автоматическое взвешивание возобновится.

6 Тем-ра

Функция предусматривает изменение температуры для выбранной программы.

У каждой программы есть предустановленная температура. Перед запуском программы нажмите эту кнопку, чтобы циклически переключаться между установленными уровнями температуры («*» для холодной стирки).

Доступные значения температуры нагрева зависят от выбранной программы.

7 Отжим 🌀

Функция предусматривает регулировку скорости отжима для программы перед ее запуском. Сначала отображается текущая настроенная скорость программы. Нажмите эту кнопку, чтобы циклически переключаться между установленными уровнями (при выборе «🌀» устройство выполняет только слив воды без отжима).

8 Доп. полоскание

Эта функция предназначена, чтобы изменить количество циклов полоскания по умолчанию.

Перед запуском программы нажмите эту кнопку, чтобы циклически переключаться между установленными уровнями. Количество доступных уровней для функции «Доп. полоскание»: 1, 2 или 3 раза. Для каждой программы можно задать разные уровни. Стандартное количество полосканий для комбинации программы и функции «Доп. полоскание» не превышает 5 раз.

9 Отсрочка окончания ⌚

Планирование стирки на удобное время.


После выбора программы и функций настройте опцию «Отсрочка». Нажмите эту кнопку, чтобы включить опцию «Отсрочка». Нажмите кнопку снова, чтобы прокрутить предустановленные значения времени. Каждое нажатие изменяет время на 1 час, максимальное доступное для опции время — 24 часа.

Время отсрочки — это время завершения программы. Другими словами, оно включает в себя всё время выполнения программы. Время отсрочки должно превышать время выполнения программы.

Выбрав время резервирования, нажмите кнопку Пуск/Пауза, чтобы начать процедуру резервирования. Когда функция «Отсрочка» включена, на экране загорается или мигает значок ⌚.

После завершения работы функции «Отсрочка» этот значок гаснет. Если функция «Отсрочка» выбрана до запуска программы, то ее можно выключить, выбрав другую программу или функцию.

Чтобы выключить функцию «Отсрочка» после запуска программы, нужно выключить прибор и снова включить его.

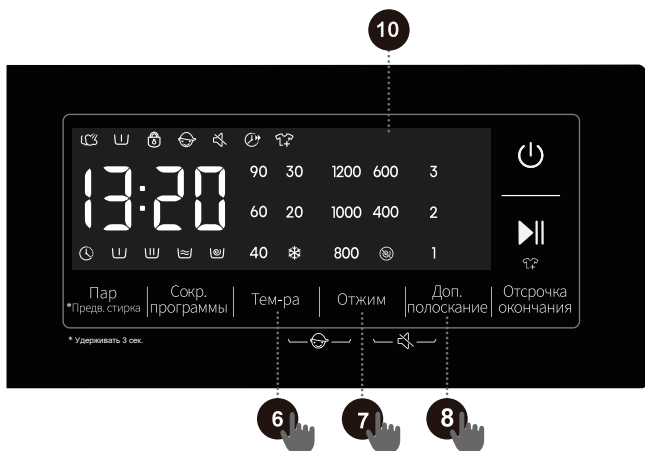

6 + 7 Блокировка от детей

Чтобы предотвратить случайное управление устройством детьми и обеспечить их безопасность, это устройство оснащено функцией блокировки.

Нажмите и удерживайте кнопки «Тем-ра + Отжим» одновременно, значок блокировки от детей  загорится, и функция блокировки от детей будет включена. Для выключения функции блокировки выполните те же действия. После установки функции блокировки все кнопки, кроме кнопки/ручки «Питание», блокируются.

Блокировка автоматически выключается после завершения программы.

7 + 8 Без звука

Включение и выключение звуковых сигналов машины, кроме сигнала об ошибках в работе.

Когда устройство находится в режиме ожидания, паузы или работы, выполните длительное нажатие на кнопки «Отжим + Доп. полоскание» одновременно, после чего на дисплее загорится значок «без звука» , и функция «без звука» будет включена.

Ту же операцию можно использовать для отключения функции без звука, и все звуки будут снова включены.

10 Дисплей

Отображает оставшееся время программы, время отсрочки, код неисправности и другую связанную информацию.

Описание значков

	Значок индикатора блокировки дверцы. Когда замок дверцы заблокирован, этот значок загорается. Не открывайте дверцу силой в этот момент, чтобы не получить травму.
	Значок «белье+». Когда загорается этот значок, вы можете открыть дверцу и добавить белье.


ТАБЛИЦА ВЫБОРА ФУНКЦИИ

Программа	Пар	Предв. стирка	Сокр. программы	Тем-ра	Отжим	Доп. полоскание	Отсрочка окончания	Блокировка от детей	Без звука
Есо 40-60	-	-	-	-	•	-	•	•	•
Хлопок	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Синтетика	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Шерсть	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Пух	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Супер 49/30	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Быстрая 15'	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Отжим	-	-	-	-	•	-	•	•	•
Очистка барабана	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Рубашки	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Полоскание + Отжим	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Спортивная одежда	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Одежда малыша	◦	•	•	•	•	•	•	•	•
Антиаллергия	◦	•	-	-	•	•	•	•	•
Автоматическая	•	•	-	•	•	•	•	•	•
Mix (Смешанные ткани)	-	•	•	•	•	•	•	•	•

- Функция является опциональной
- Функция не является опциональной
- Функция по умолчанию и не может быть отменена

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Выберите программу и дополнительные функции, и убедитесь, что моющее средство добавлено в дозатор моющих средств. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**, чтобы запустить программу.

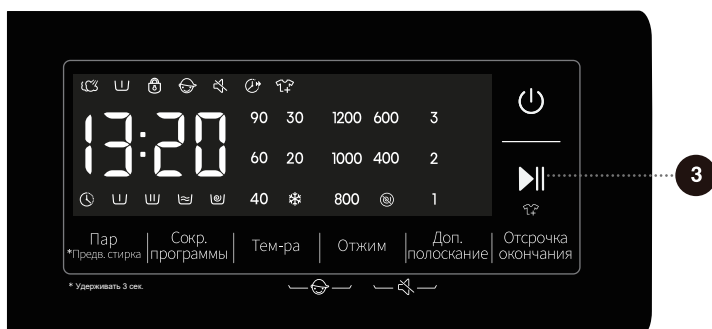

После нажатия кнопки «**Пуск/пауза**» прочие настройки изменить невозможно, за исключением включения/выключения функции «Блокировка от детей», включения/выключения режима «Без звука» (при наличии) и регулировки уровня воды (при наличии). Если при запуске программы на дисплее отображается «---», это указывает на взвешивание одежды.

🔊- Некоторые программы автоматически определяют вес одежды перед стиркой, и продолжительность программы автоматически корректируется.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

По завершении программы устройство издает звуковой сигнал, и на дисплее появляется надпись «Конец». Если в течение определенного времени не выполнять никаких операций, устройство выключится автоматически.

1. Выключите устройство.
2. Выключите подачу воды.
3. Извлеките шнур питания из розетки.
4. Откройте дверцу машины.
5. Извлеките одежду из барабана.

ПРЕРЫВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ

Процедура прерывания

Чтобы прервать или отменить программу во время ее выполнения, необходимо выключить питание устройства.

Изменение программы

Чтобы изменить программу во время ее выполнения, сначала выключите питание устройства. После включения питания повторно выберите программу и дополнительные функции, а затем нажмите кнопку **Пуск/Пауза** для запуска.

Приостановка программы

Вы можете нажать кнопку «Пуск/Пауза» в любой момент во время выполнения программы, чтобы ее приостановить. Если оставшееся время программы на дисплее мигает, программа приостановлена. Если следующие условия соблюдены, замок дверцы разблокируется, и ее можно будет открыть.

1. Температура в барабане должна быть подходящей.
2. Уровень воды в барабане должен быть ниже определенного значения.

Чтобы возобновить выполнение программы, закройте дверь и нажмите кнопку «Пуск/Пауза». Если сначала приостановить, а затем возобновить программу стирки, то ее выполнение продолжится с того места, где она была приостановлена. Если сначала приостановить, а затем возобновить программу отжима, то ее выполнение начнется с самого начала цикла отжима.

Белье

Если во время программы необходимо добавить белье, убедитесь, что уровень воды и температура в приборе безопасны, а затем нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы приостановить программу. На дисплее начнет мигать оставшееся время программы, а значок блокировки дверцы погаснет (на некоторых моделях загорится значок добавления «белья» «»), после чего вы сможете открыть дверцу и добавить белье. Если значок блокировки дверцы не гаснет, условия для открывания двери не соблюдены, и вы не можете добавить белье.

Неисправность

При сбое устройства выполнение программы будет прервано. В таком случае (см. раздел «ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ») устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится код неисправности (FXX).

Сбой электропитания

При сбое электропитания (отключении электричества) программа стирки будет прервана. После восстановления электропитания выполнение программы продолжится с того этапа, на котором она была прервана.




Если после отключения электроэнергии в устройстве еще осталась вода, не открывайте дверцу пока вручную не сольете воду через фильтр сливного насоса.

ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ

Если дверца не может быть открыта по особым причинам, например, из-за отключения электроэнергии, воспользуйтесь рычагом блокировки дверцы на крышке насоса, чтобы срочно открыть дверь.

Примечание:

1. Не используйте эту функцию, когда устройство работает нормально.
2. Во избежание опасности перед использованием убедитесь, что внутренний барабан перестал вращаться, что температура воды не высокая и что уровень воды ниже впускного отверстия. Если уровень воды является слишком высоким, слейте воду через сливной шланг (если таковой имеется) или медленно открутив фильтр сливного насоса.
3. Способ выполнения операции: Откройте крышку дверки сливного насоса, с помощью инструмента потяните вниз рычаг блокировки дверцы, а затем откройте ее (как показано на рисунке). После открытия дверцы верните рычаг блокировки дверцы на место.

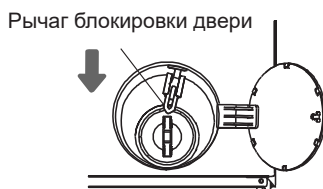

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Регулярное обслуживание продлевает срок службы прибора. Перед обслуживанием отключите электропитание и закройте водопроводный кран.



 Детям запрещается чистить прибор или выполнять любые работы по его обслуживанию без присмотра.

ОЧИСТКА ДОЗАТОРА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

 Регулярно очищайте дозатор моющих средств.

1 Для этого нажмите на небольшой фиксатор в лотке для моющих средств. (См. положение, указанное стрелкой на рисунке слева.)


2 Очистите дозатор моющих средств с помощью щетки и сполосните его под проточной водой, затем вытрите. Также удалите любые остатки моющих средств с нижней части корпуса. Затем установите дозатор обратно.

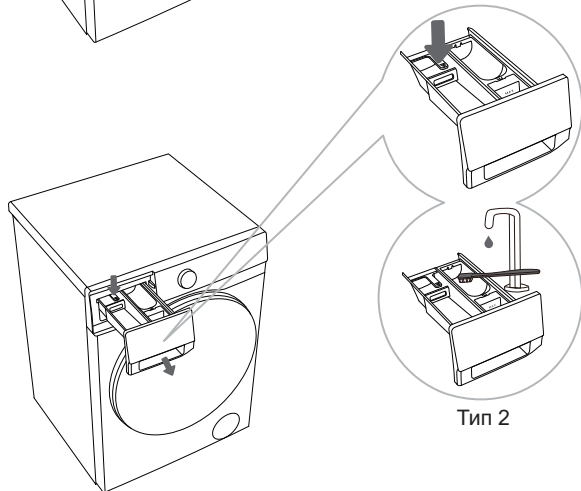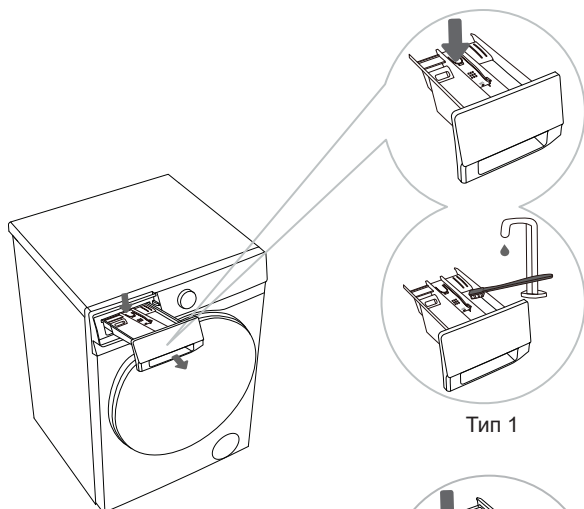

 Тип различается в зависимости от модели.

 Не очищайте дозатор моющих средств в посудомоечной машине.

ОЧИСТКА ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА, ОТСЕКА ДОЗАТОРА МОЮЩИХ СРЕДСТВ И РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ

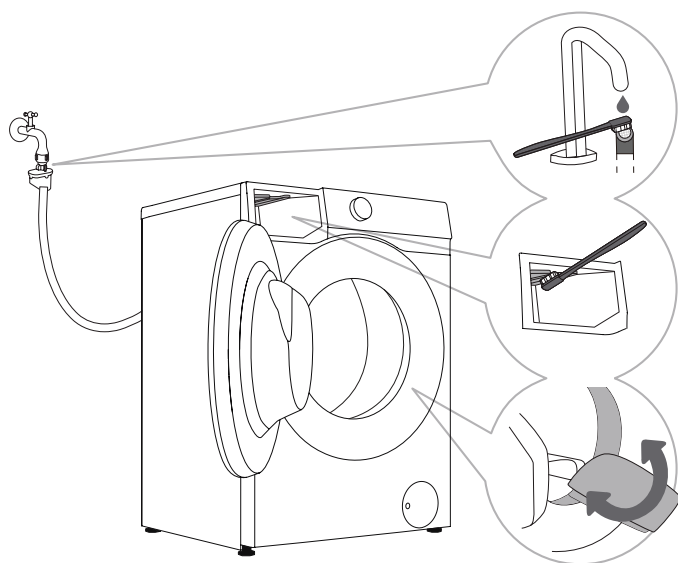


1 Регулярно очищайте фильтр заливного шланга.

2 Используйте щетку для очистки внешнего отделения дозатора моющих средств, в особенности сопла на верхней стороне внешнего отделения дозатора моющих средств.

3 После стирки протрите резиновый уплотнитель дверцы, чтобы продлить срок его службы. После стирки оставляйте дверцу машины слегка приоткрытой для выхода влаги, а затем закрывайте ее, чтобы предотвратить появление плесени на уплотнителе дверцы.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА

- 💡 Во время очистки может вытекать вода. Заранее подложите под машину хорошо впитывающую ткань.
Подождите, пока вода в машине остынет.

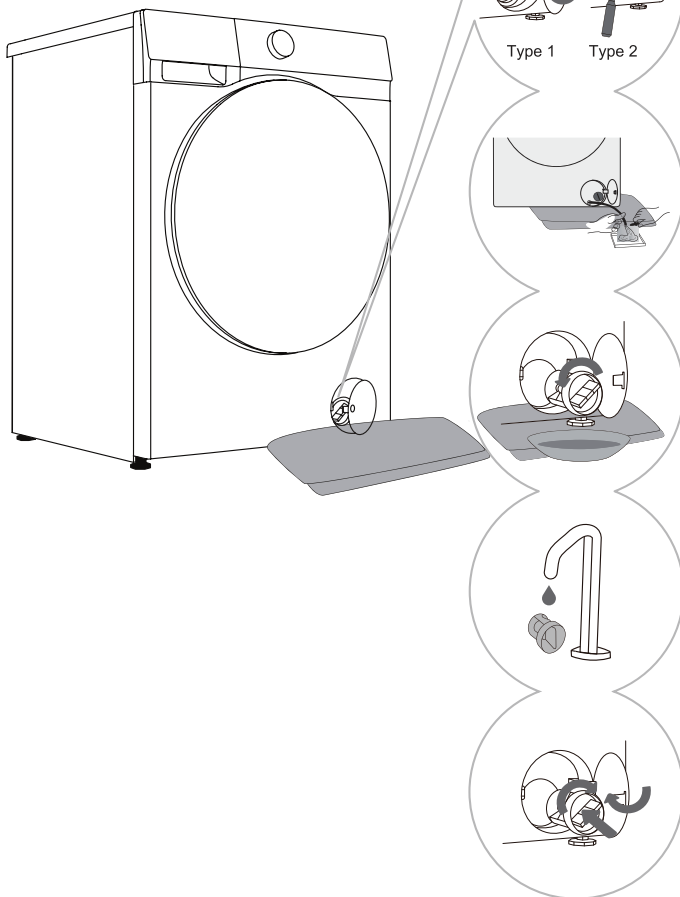

1 Откройте крышку фильтра насоса.

Тип 1: Нажмите на крышку, и она автоматически откроется.
Тип 2: Откройте крышку фильтра насоса с помощью подходящего инструмента, например, шлицевой отвертки.
(Тип зависит от модели.)

2 Подложите под крышку фильтра хорошо впитывающую ткань.

Если машина оборудована сливной трубкой, вытяните ее из машины. Направьте трубку в большую неглубокую емкость. Открутите и снимите колпачок с трубки и дайте стечь оставшейся в машине воде. После слива установите колпачок на трубку и закрутите.

Если машина не оборудована сливной трубкой, поместите емкость под фильтр насоса.
(Тип зависит от модели.)

3 Медленно поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки. Извлеките фильтр (будет медленно вытекать вода)

4 Промойте фильтр насоса под проточной водой.






5 Вставьте фильтр насоса на место, как показано на рисунке, и закрутите по часовой стрелке. Для герметичного прилегания поверхность фильтра должна быть чистой.

- 💡 Фильтр насоса необходимо периодически очищать, особенно после стирки старых вещей и белья из ворсистых тканей.
- 💡 Также очистите фильтр насоса, если машина не может запустить отжим или в насосе есть посторонние предметы (кнопки, монеты, скрепки или заколки).
- 💡 Не открывайте фильтр насоса во время работы машины. Во избежание утечек или неисправностей не используйте прибор, если фильтр насоса установлен ненадлежащим образом.

ОЧИСТКА ЗАЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Регулярно проверяйте и очищайте заливной фильтр. При медленном заливе воды немедленно очистите заливной фильтр.

Выполните следующие действия:

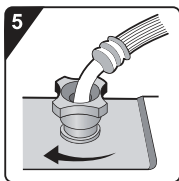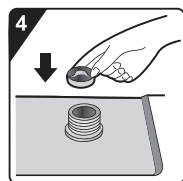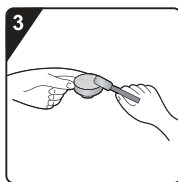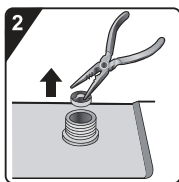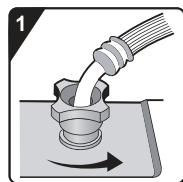

1 Закройте кран подачи воды и открутите заливной шланг на задней стенке прибора.

2 Извлеките (сетчатый) фильтр из патрубка.

3 Очистите фильтр.

4 Установите фильтр на место.

5 Прикрутите заливной шланг на место. Откройте кран подачи воды и убедитесь, что все соединения герметичны и не протекают.

 Заливной фильтр установлен для предотвращения попадания механических примесей в машину вместе с водой. Очищайте заливной фильтр каждые полгода или чаще, если вода очень жесткая или содержит много примесей.

ОЧИСТКА МАШИНЫ СНАРУЖИ



Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети.

Очищайте внешние поверхности и дисплей прибора влажной мягкой хлопчатобумажной тканью и водой. После этого протрите прибор мягкой сухой тканью.



Не используйте растворители, абразивные очистители или чистящие средства, которые могут повредить прибор (следуйте указаниям и предупреждениям производителя чистящих средств).

При необходимости протрите дверцу влажной тканью и затем сухой мягкой тканью.



Не мойте прибор под струей воды!

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В приборе предусмотрены автоматические защитные функции, которые позволяют своевременно выявлять неполадки в работе и предпринимать соответствующие меры. Причиной неполадок могут быть мелкие неисправности, которые можно устранить самостоятельно.

При выявлении неполадок на дисплее отображается код неисправности (F:XX). Прочитайте сообщение с предупреждением для принятия соответствующих мер.

Если приведенные рекомендации не помогли устранить проблему, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Устранение неисправности
Машина не запускается.	◇ Проверьте, подключен ли присоединительный кабель к розетке и исправно ли работает розетка (для проверки используйте другой прибор). ◇ Проверьте, хорошо ли закрыта дверца. ◇ Проверьте, нажата ли кнопка «Старт/Пауза». Машина остановилась во время программы. ◇ Проверьте, хорошо ли закрыта дверца. Закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/Пауза». ◇ Проверьте, не слишком ли много пены в барабане. Прибор может приостановить программу для понижения уровня пены. После этого прибор автоматически продолжит работу. ◇ Проверьте, не сработала ли защитная система прибора.
Время стирки на дисплее увеличивается или уменьшается.	Время стирки зависит от ряда факторов, например: ◇ чрезмерное пенообразование, ◇ дисбаланс из-за загрузки тяжелых вещей, ◇ увеличенное время нагрева воды из-за низкой температуры подаваемой в машину воды. В результате этих факторов время стирки пересчитывается и при необходимости корректируется (если прибор выполняет регулировку дисбаланса, отображаемое время не меняется). Кроме того, в начальной фазе стирки машина определяет количество загруженного белья и при необходимости соответствующе корректирует первоначальную продолжительность программы (Fuzzy Control).
Моющее средство и добавки не полностью вымываются из дозатора.	◇ Проверьте, правильно ли установлен и чистый ли дозатор моющих средств. ◇ Проверьте, достаточное ли давление воды и не засорен ли заливной фильтр (см. раздел «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА»).
Запах в машине.	◇ Запах может исходить от резиновых деталей внутри прибора. Это запах резины, который исчезнет после нескольких стирок.



Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате действия внешних факторов (удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные бедствия и т. п.).

Неисправность	Устранение неисправности
Необычные звуки или шум во время стирки.	◇ Возможно, в барабан попали посторонние предметы, например, ключи, монеты или булавки. Остановите прибор и проверьте барабан на наличие посторонних предметов. Если шум не исчез после возобновления программы, обратитесь в сервисный центр. ◇ Возможно, белье неравномерно распределено в барабане. Приостановите программу, разблокируйте дверцу и перераспределите белье.
Сильная вибрация во время отжима.	◇ Убедитесь, что прибор установлен ровно и все четыре ножки надежно стоят на полу. ◇ Убедитесь, что сняты транспортировочные винты. Перед эксплуатацией прибора необходимо снять транспортировочные винты. ◇ Убедитесь, что сняты пенопластовые подставки в нижней части прибора.
Белье плохо отжато.	Прибор оснащен системой контроля дисбаланса. При загрузке малого количества белья или крупных вещей (например, банные халаты) машина может снизить скорость отжима. Машина выполняет несколько попыток распределения белья. Если не удается устранить дисбаланс, программа завершается без отжима для защиты машины от повреждений. ◇ Если после завершения программы белье слишком мокрое, извлеките несколько вещей из машины и включите отжим. ◇ Избыточное пенообразование может помешать отжиму. Добавляйте рекомендованное количество низкопеняющегося моющего средства. ◇ Проверьте, не установлена ли скорость отжима «0» или «Без отжима».
Протечка.	◇ Протечка из заливного шланга. Проверьте соединение между краном и коннектором заливного шланга на наличие протечек. В случае протечки оберните конец крана герметизирующей лентой или замените кран. Рекомендуется проверить герметичность соединения между коннектором заливного шланга и впускным клапаном. Затяните соединение для устранения протечки. ◇ Протечка из сливного шланга. Для моделей с верхним сливом нельзя снимать зажимы сливного шланга, так как это приведет к непрерывному сливу воды. ◇ Протечка из дозатора моющих средств. Дозатор моющих средств закрыт неплотно. Нажмите на ручку, чтобы плотно закрыть дозатор. ◇ Протечка из уплотнителя двери. Проверьте уплотнитель двери на наличие посторонних предметов и при необходимости очистите его.
Мятое белье.	◇ Белье не извлекли вовремя из барабана. После завершения стирки сразу извлекайте белье из барабана. ◇ Машина перегружена. Не загружайте барабан до отказа. Дверца должна закрываться без усилий. ◇ Слишком высокая скорость отжима. Выбирайте скорость отжима в соответствии с типом белья.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ СУШКЕ

(для сушильных машин)

Неисправность	Устранение неисправности
Машина не запускает сушку.	◇ Проверьте, выбрана ли программа сушки. ◇ Проверьте, открыт ли водопроводный кран. ◇ Проверьте, хорошо ли закрыта дверца. ◇ Проверьте, не загружено ли слишком много белья в машину (см. допустимую загрузку в «ТАБЛИЦЕ ПРОГРАММ»). Выньте часть белья и запустите сушку еще раз.
Белье плохо высушено.	◇ Проверьте, не загружено ли слишком много белья в машину. Избыточное количество белья может привести к неудовлетворительному высушиванию и сильному сминанию белья. Разделите белье на партии и высушите по отдельности. ◇ Белье не рассортировано должным образом. Одежда, которая плохо сохнет (толстый хлопок), смешана с одеждой, которая легко сохнет (синтетические ткани). ◇ Сушите белье с учетом его типа.
Сушка длится слишком долго.	◇ Проверьте, не загружено ли слишком много белья в машину (см. допустимую загрузку в «ТАБЛИЦЕ ПРОГРАММ»). Выньте часть белья и запустите сушку еще раз. ◇ Проверьте, хорошо ли отжато белье после стирки (см. раздел «Белье плохо отжато»). ◇ Большое количество тяжелого белья (например, джинсов).
Запах при сушке.	◇ Использование моющих средств или кондиционеров для белья с сильным запахом может вызвать появление запаха при сушке. ◇ Если не очищать прибор, остатки загрязнений могут вызывать неприятный запах при сушке. Регулярно очищайте прибор (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ») и сразу вынимайте белье после окончания сушки.

ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если прибор работает не в штатном режиме и отображает коды, это не обязательно указывает на неисправность. Для получения информации о соответствующих действиях см. КОДЫ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Неисправность/ошибка	Описание	Что делать?
F01	Ошибка залива воды	Проверьте: 1. Открыт ли водопроводный кран? Не слишком ли низкое давление в водопроводе? 2. Не пережат ли заливной шланг? 3. Не засорен ли фильтр заливного шланга? 4. Не замерз ли шланг? После устранения возможных помех снова нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
F03	Ошибка слива	Проверьте: 1. Не пережат ли сливной шланг? Свободно ли течет по нему вода? 2. Не засорен ли фильтр заливного шланга? 3. Не замерз ли шланг? После устранения возможных помех снова нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
F24	Высокий уровень воды	Остановите программу и перезапустите программу. Если машина продолжает заливать воду в бак, закройте кран подачи воды и свяжитесь с сервисом.
F13	Ошибка запираания дверцы	Дверца закрыта, но не заблокирована. Выключите прибор. Снова включите и перезапустите программу. Если ошибка повторится, свяжитесь с сервисом.
F14	Ошибка отпираания дверцы	Дверца закрыта, и ее невозможно открыть. Выключите и снова включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
Другие ошибки	Ошибка электронного модуля	Выключите прибор. Снова включите и перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
Unb	Неравномерное распределение белья	Для устранения этой ошибки попробуйте следующее: 1. Наматывание белья Выключите прибор. Откройте дверцу, извлеките белье и распрямите его, затем загрузите в машину и закройте дверцу. Выберите программу Отжим, чтобы еще раз отжать белье. 2. mСлишком легкое белье Выключите прибор. Откройте дверцу, добавьте несколько вещей (одно-два полотенца). Выберите программу Отжим, чтобы еще раз отжать белье.
F15-F18	Сушка выполняется неправильно (для сушильных машин)	Выключите прибор, затем включите его снова. Если неполадку не удалось устранить, обратитесь к техническому специалисту по сервисному обслуживанию.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

При обращении в сервисный центр укажите модель прибора.

Модель, артикул, тип, и серийный номер указаны на заводской табличке прибора.



Для ремонта и обслуживания должны использоваться оригинальные запасные части.



Гарантия на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора, не распространяется. В таких случаях расходы на ремонт возлагаются на пользователя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

Стирайте новые цветные вещи в первый раз отдельно от остального белья. Если белье сильно загрязнено, стирайте его небольшими партиями, отмеряйте больше моющего средства или установите программу предварительной стирки. Перед стиркой нанесите пятновыводитель на трудновыводимые пятна. См.

СОВЕТЫ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН.

Частая стирка при низкой температуре с жидкими моющими средствами приводит к развитию бактерий и появлению неприятного запаха в стиральной машине. Для избавления от него рекомендуется периодически запускать программу «Очистка барабана» (или другие программы с высокой температурой).

В целях экономии электроэнергии и для максимального качества стирки не рекомендуется стирать маленькие партии белья.

Расправьте белье перед тем, как загружать его в барабан.

Используйте стиральные средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.

При жесткости воды выше 14°dH необходимо использовать средства для смягчения.

Неисправность нагревательного элемента, возникшая из-за несоблюдения рекомендаций по использованию средств для смягчения воды, не является предметом гарантии. Сведения о жесткости воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.

Не рекомендуется использовать хлорные отбеливатели, так как они могут повредить нагревательный элемент.

Используйте средства от накипи, отбеливатели и красители, предназначенные для стиральных машин.

Не используйте растворители и подобные химические средства (например, растворители для краски, скипидар, бензин)!

Не добавляйте в дозатор моющих средств слипшиеся комки стирального порошка, так как это может привести к засору трубок машины.

Порошковое или жидкое моющее средство следует добавлять в соответствии с инструкциями производителя, температурой стирки и выбранной программой.

При использовании концентрированных жидких средств по уходу за бельем рекомендуется разбавлять их водой, чтобы предотвратить засорение оттока из дозатора.

Жидкие моющие средства предназначены для программ без предварительной стирки.

Не смешивайте моющее средство и кондиционер для белья.

После отжима с высокой скоростью в белье остается меньше влаги, поэтому последующая сушка в сушильной машине экономичнее и быстрее.

СОВЕТЫ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН

Прежде чем использовать специальные пятновыводители, для удаления небольших обычных пятен рекомендуется использовать натуральные средства, не причиняющие ущерб окружающей среде. При этом следует помнить, что пятна необходимо удалять сразу! Пятно надо промокнуть губкой или бумажной салфеткой, а потом прополоскать в холодной (теплой) воде. Ни в коем случае не полощите в горячей воде!

Пятно	Удаление пятна
Грязь	Если пятно сухое, перед стиркой в машине соскребите его с одежды. Если пятно стойкое, перед стиркой замочите его с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно не стойкое, перед загрузкой в машину застирайте его с жидким моющим средством или порошком и водой.
Дезодорант	Перед стиркой в машине вотрите в пятно жидкое моющее средство. Если пятно стойкое, используйте пятновыводитель. Также в машину можно добавить кислородный отбеливатель.
Чай	Замочите или прополощите в холодной воде (при необходимости используйте мыло для выведения пятен).
Шоколад	Замочите или прополощите в теплой мыльной воде. Затем нанесите лимонный сок и прополощите.
Чернила	Перед стиркой в машине нанесите на пятно пятновыводитель. Также можно использовать денатурированный спирт. Выверните одежду наизнанку и положите под пятно бумажное полотенце. Нанесите спирт на обратную сторону пятна. После обработки тщательно прополощите изделие.
Фломастеры	Разведите крахмал в воде и нанесите на пятно. Когда пятно высохнет, удалите крахмал щеткой. Затем постирайте изделие в стиральной машине.
Загрязнения на детской одежде (моча, стул, детское питание)	Перед стиркой в машине замочите в теплой воде не менее чем на полчаса. Для более легкого удаления пятна добавьте пятновыводитель на основе энзимов.
Трава	Перед стиркой в машине замочите белье в пятновыводителе на основе энзимов. Пятна от травы также можно удалить, замочив белье примерно на 1 час в разбавленном лимонном соке или спиртовом уксусе.
Яйца	Замочите одежду на 30 минут в холодной воде с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно стойкое, оставьте замачиваться на несколько часов. Затем постирайте в машине.
Кофе	Замочите в соленой воде. Если пятно старое, нанесите на него смесь глицерина, аммиака и спирта.
Крем для обуви	Нанесите пищевое растительное масло и прополощите.
Кровь	Свежее пятно: промойте в холодной воде и постирайте в машине. Засохшее пятно: замочите в пятновыводителе на основе энзимов. Затем постирайте в машине. Если пятно осталось, попробуйте удалить его отбеливателем, подходящим для изделия.

Пятно	Удаление пятна
Клей, жевательная резинка	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, пока пятно не затвердеет. Затем осторожно соскоблите загрязнение тупым ножом. Нанесите на место загрязнения пятновыводитель для предварительной обработки пятен перед стиркой и тщательно прополощите. Далее стирайте белье, как обычно.
Косметика	Обработайте пятно пятновыводителем для предварительной обработки пятен перед стиркой и затем постирайте белье, как обычно.
Сливочное масло	Перед стиркой в машине нанесите на пятно пятновыводитель. Затем промойте горячей водой (горячей, насколько позволяет ткань).
Молоко	Замочите одежду на 30 минут в холодной воде с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно стойкое, оставьте замачиваться на несколько часов. Затем постирайте в машине.
Фруктовый сок	Нанесите на пятно смесь соли и воды. Оставьте на некоторое время, затем смойте. Перед стиркой в машине можно нанести на пятно соду, спиртовой уксус или лимонный сок. На старое пятно можно нанести глицерин. Оставьте на 20 минут и затем промойте под холодной водой. Затем постирайте в машине.
Вино	Замочите белье в холодной воде с пятновыводителем не менее чем на 30 минут. Затем постирайте в машине.
Воск	Положите белье в пакет и поместите в морозильник. Соскоблите воск. Затем накройте ткань бумажной салфеткой, прогладьте утюгом, пока бумага не впитает воск.
Пот	Перед стиркой в машине вотрите в пятно жидкое моющее средство.
Жевательная резинка	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, пока пятно не затвердеет. Затем осторожно соскоблите тупым ножом. Затем постирайте в машине.

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Этот символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Сдайте изделие в центр сбора и переработки электрического и электронного оборудования.

При утилизации прибора обрежьте присоединительный кабель, сделайте непригодным для использования замок дверцы, чтобы дверцу невозможно было закрыть (безопасность детей).

Это оборудование маркировано в соответствии с европейской директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Правильная утилизация изделия поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может возникнуть вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Сведения о программах

- 1. Стандартные программы стирки изделий из хлопка при 60 °C и 40 °C называются «Стандартная программа для хлопка при 60 °C» и «Стандартная программа для хлопка при 40 °C». Эти программы подходят для удаления обычных загрязнений с одежды из хлопка. Они наиболее эффективно решают задачу стирки изделий из хлопка, если принимать во внимание комбинированное потребление энергии и воды. Впрочем, фактическая температура воды может отличаться от заявленной температуры цикла стирки.
- 2. Программа эксплуатационных испытаний: Хлопок + 40°C/60°C + 1200 об/мин + Нажмите и удерживайте кнопку «Тем-ра».
- 3. Потребляемая мощность в режиме выключения составляет 0,49 Вт.
- 4. Типы моющих средств, подходящих для различных температур стирки.
- 5. Информация о стандартных программах:

	Хлопок40 _{1/2}	Хлопок60 _{1/2}	Хлопок60
Длительность основной стирки (мин.)	150	150	185
Программа (мин)	190	190	245
Потребление энергии (кВт•ч)	0,65	0,65	0,88
Расход воды на основную стирку (л)	13,0	13,0	21,0
Общий расход воды (л)	35,0	35,0	48,0
Остаточная влажность (%)	53	53	53

 Максимальная или номинальная загрузка указана для белья, подготовленного в соответствии со стандартом IEC 60456.

 По причине различия типов и веса белья, отжима, колебаний параметров

электросети, температуры и влажности окружающей среды длительность программы и значения энергопотребления, измеренные у конечного пользователя, могут отличаться от указанных в таблице.

Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в инструкцию по эксплуатации, которая также может содержать ошибки любого рода.

