


► L7WBG049S

БГ **Руководство пользователя**
Стиральная машина и сушилka

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РУКОВОДСТВО

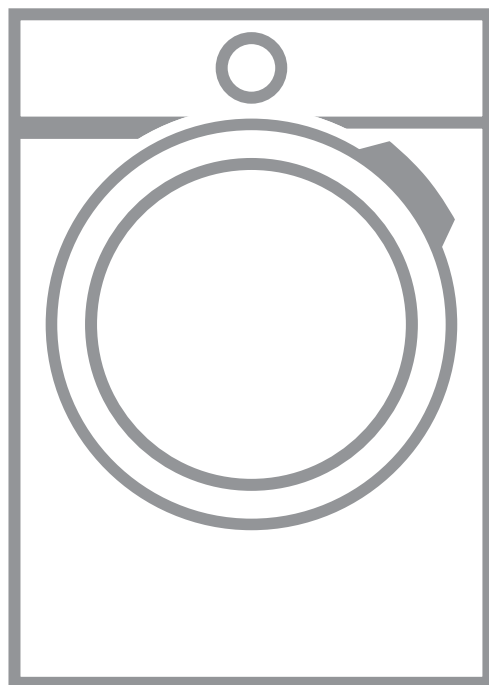

AEG

СОДЕРЖАНИЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2.ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
3.ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	9
4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
5.АКСЕССУАРЫ.....	10
6.УСТАНОВКА.....	10
7.ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.....	15
8.ПОВОРОТНАЯ РУЧКА И КНОПКИ.....	17
9.ПРОГРАММЫ	20
10.НАСТРОЙКИ.....	29
11.ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	30
12.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО СТИРКА.....	30
13.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТИРКА И СУШКА.....	35
14.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО СУХАЯ.....	37
15.МОХ НА ТКАНИ.....	38
16.РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ.....	38
17.УХОД И ЧИСТКА.....	41
18.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	47
19.ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	52
20.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	55

ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим вас за выбор продукции AEG. Мы создали его, чтобы обеспечить вам долгие годы безотказной работы, используя инновационные технологии, которые облегчают жизнь — функции, которые вы не найдете в обычных приборах. Пожалуйста, уделите несколько минут чтению, чтобы получить от него максимальную пользу.

Посетите наш сайт, чтобы:



Ознакомьтесь с полезными советами по использованию, брошюрами, информацией об устранении неполадок, обслуживании и ремонте:

www.aeg.com/support



Зарегистрируйте свой продукт для лучшего обслуживания:

www.registeraeg.com



Приобретайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего устройства:

www.aeg.com/shop

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Всегда используйте оригинальные запасные части.

При обращении в наш авторизованный сервисный центр подготовьте следующую информацию: модель, PNC, серийный номер. Информацию можно найти на основной табличке технических данных.



Предупреждение/Внимание – Информация по безопасности



Общая информация и советы



Экологическая информация

Мы оставляем за собой право вносить изменения.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Прежде чем приступить к установке и эксплуатации данного прибора, пожалуйста, внимательно прочтите прилагаемые инструкции.

Производитель не несет ответственности за травмы или повреждения, возникшие в результате неправильной установки или использования. Всегда храните инструкции в безопасном и доступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность для детей и уязвимых лиц



ВНИМАНИЕ!

Риск удушья, травм или необратимого повреждения.

- Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или лицами без опыта и знаний только под присмотром или при условии, что они проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают возможные риски.
- Детей в возрасте от 3 до 8 лет и людей с тяжелыми или комплексными нарушениями следует держать подальше от прибора, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром.
- Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
- За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.
- Держите упаковку в недоступном для детей месте и утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами.
- Храните препараты в недоступном для детей месте.

- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда дверца открыта.
- Если прибор оснащен устройством защиты от детей, его необходимо активировать.
- Дети не должны чистить или обслуживать прибор без присмотра.

1.2 Общая безопасность

- Данный прибор предназначен только для стирки и сушки одежды, подходящей для стирки и сушки в бытовые стиральные и сушильные машины.
- Не используйте функцию сушки, если белье загрязнено промышленными химикатами.
- Данный прибор предназначен для домашнего использования внутри помещений.
- Этот прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, номерах мотелей, гостевых домах и других подобных помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня бытового использования.
- Не меняйте назначение устройства.
- Прибор следует устанавливать либо отдельно, либо под кухонной стойкой, если достаточно места.
- Не устанавливайте прибор за запираемой дверью, раздвижной дверью или распашной дверью на противоположной стороне прибора, иначе прибор не сможет полностью открыться.
- Подключайте вилку шнура питания к розетке только в конце процесса установки. После установки убедитесь, что вилка питания доступна.
- Вентиляционное отверстие в основании не должно быть закрыто ковром или другими напольными покрытиями.
- **ВНИМАНИЕ:** прибор нельзя подключать к внешнему переключающему устройству, например таймеру, или подключать к электрической цепи, которая постоянно включается и выключается каким-либо устройством.

- Обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где установлен прибор, чтобы избежать обратного потока газов в помещение от приборов, сжигающих другие газы или топливо, включая открытое пламя.
- Дым от приготовления пищи не следует выводить в дымоход, предназначенный для отвода выхлопных газов от приборов, работающих на газе и других видах топлива.
- Давление воды, поступающей в сеть, должно находиться в пределах от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
- Максимальное количество белья в машине – 9 кг. Не превышайте максимальное количество белья для каждой программы (см. главу «Программы»).
- Прибор необходимо подключить к водопроводу с помощью нового комплекта шлангов или других шлангов, предоставленных авторизованным сервисным центром.
- Не используйте старые мягкие ссылки.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом.
- Вытрите пыль и остатки упаковки, скопившиеся вокруг устройства.
- Ткани, загрязненные такими веществами, как растительное или минеральное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, Пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска перед сушкой в сушильной машине следует стирать отдельно с моющим средством.
- Не используйте прибор, если посуда загрязнена промышленными химикатами.
- Не сушите в стиральной машине нестиранную одежду.
- Такие предметы, как поролон (латексная пена), шапочки для душа, водонепроницаемые ткани, изделия и одежда на резиновой основе или

подушки с подушечками из пенорезины нельзя сушить в сушильной машине.

- Кондиционеры для белья или аналогичные препараты следует использовать только в соответствии с инструкции производителя.
- Уберите из белья все предметы, которые могут вызвать возгорание, например зажигалки или спички.
- **ВНИМАНИЕ:** Не выключайте сушильную машину до окончания цикла сушки, если только вы не собираетесь быстро снять всю одежду и разделить ее, чтобы рассеять остаточное тепло.
- Заключительный цикл сушки проводится без нагрева (цикл охлаждения), чтобы гарантирует, что одежда достигнет температуры, которая не повредит ее.
- Не очищайте устройство путем распыления воды под давлением и/или пара.
- Очистите устройство влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные ткани, растворители или металлические предметы.
- Перед проведением технического обслуживания прибора выключите его и выньте вилку из розетки.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установка должна соответствовать соответствующим национальным нормам.

- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Не устанавливайте и не используйте устройство, если температура может быть ниже 0°C или когда оно подвергается атмосферным воздействиям.
- Всегда держите устройство вертикально во время его перемещения.
- Обеспечьте циркуляцию воздуха между устройством и полом.
- Снимите все упаковочные и транспортировочные болты.
- Пол, на котором будет установлен прибор, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым.
- Храните транспортировочные болты в надежном месте. Если в будущем устройство придется переместить, его необходимо переустановить, чтобы зафиксировать барабан и предотвратить внутренние повреждения.
- Всегда будьте осторожны при перемещении устройства, поскольку оно тяжелое. Всегда

используйте защитные перчатки и закрытую обувь.

- Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.
- Не устанавливайте прибор в месте, где дверцу прибора нельзя открыть полностью.
- Отрегулируйте ножки так, чтобы между прибором и полом было необходимое расстояние.
- Когда устройство будет помещено в постоянное положение, убедитесь, что оно полностью выровнено с помощью спиртового уровня. Если нет, отрегулируйте ножки.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Риск возгорания или поражения электрическим током.

- **ВНИМАНИЕ:** Данное устройство предназначено для установки/подключение к заземлению в здании.
- Всегда используйте правильно установленную противоударную розетку.
- Не используйте удлинители или адаптеры с несколькими входами.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство. Всегда выдергивайте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.

2.3 Подключение к сантехника

- Температура воды на входе не должна превышать 25 °C.
- Не повредите водяные шланги.
- Перед подключением к новым трубам, которые долгое время не использовались, на которых производился ремонт или подключались новые устройства (водомеры и т. д.), дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной.
- Убедитесь, что нет видимых утечек во время и после первого использования устройства.
- Не используйте удлинительный шланг, если вы подливаете воду из шланга для

запасы воды слишком короткие. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены шлангов подачи воды.

- При распаковке устройства вы можете увидеть, как из сливного шланга льется вода. Это связано с тем, что на заводе устройство тестируется с использованием воды.
- Сливной шланг можно удлинить максимум на 400 см. По поводу другого сливного шланга и удлинителя обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- После установки убедитесь, что к крану доступен доступ.

2.4 Использование



ВНИМАНИЕ!

Риск травм, поражения электрическим током, возгорания, возгорание или повреждение прибора.

- Не размещайте легковоспламеняющиеся продукты или предметы, пропитанные легковоспламеняющимися продуктами, рядом с устройством или на нем.
- Не прикасайтесь к стеклянной дверце во время работы программы. Стекло может нагреться.
- Не сушите поврежденную (рваную, потертую) одежду, имеющую подкладку или наполнитель.
- Если белье было выстирано с использованием пятновыводителя, перед запуском цикла сушки запустите дополнительный цикл полоскания.
- Убедитесь, что из белья удалены все металлические предметы.
- Сушите только те ткани, которые подходят для сушки в машине. Следуйте инструкциям по чистке, указанным на этикетке каждого предмета одежды.
- Не садитесь и не наступайте на открытую дверцу прибора.
- Не сушите в приборе мокрую одежду, с которой капает вода.
- Не допускайте прикосновения горячих предметов пластиковым деталям устройства.

- Перед запуском программы сушки извлеките шарик с помощью моющего средство (если вы его используете).
- Не используйте шарик для моющего средства, если вы устанавливаете непрерывную программу.

2.5 Сервис

- Для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригиналы запчастей.
- Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может привести к последствиям, связанные с безопасностью и аннулирует гарантию.
- Следующие запасные части будут доступны в течение 10 лет после снятия модели с производства. производство: мотор и моторные щетки, трансмиссия между мотором и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, моечный барабан, ступица барабана и соответствующие подшипники, нагреватели и нагревательные элементы, в т.ч. тепловые насосы, трубы и сопутствующее оборудование, такое как шланги, клапаны, фильтры и запорные клапаны для воды, печатные платы, электронные дисплеи, ключевые переключатели, термостаты и датчики, программное обеспечение и прошивки, в т.ч. программный сброс, двери, дверные петли и уплотнители, другие уплотнители,

комплект дверного замка, пластиковый ободок, как дозатор моющего средства. Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным техническим специалистам, и не все запасные части

подходит для всех моделей.


- О лампе(ах) внутри данного изделия и запасных лампах: продаются отдельно: эти лампы рассчитаны на экстремальные физические условия в бытовых приборах, таких как температуры, вибрации, влажности или предназначены для сигнализируют информацию о рабочем состоянии устройства. Они не предназначены для использования в других приложениях и не подходит для освещения помещений в домашнем хозяйстве.

2.6 Утилизация

- Отключите устройство от источника питания и водоснабжение.
- Отсоедините шнур питания рядом с устройством и выбросьте его.
- Снимите дверную ручку, чтобы дети или домашние животные не оказались зажатыми в барабане.
- Утилизируйте устройство в соответствии с местными требованиями по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Обзор устройства

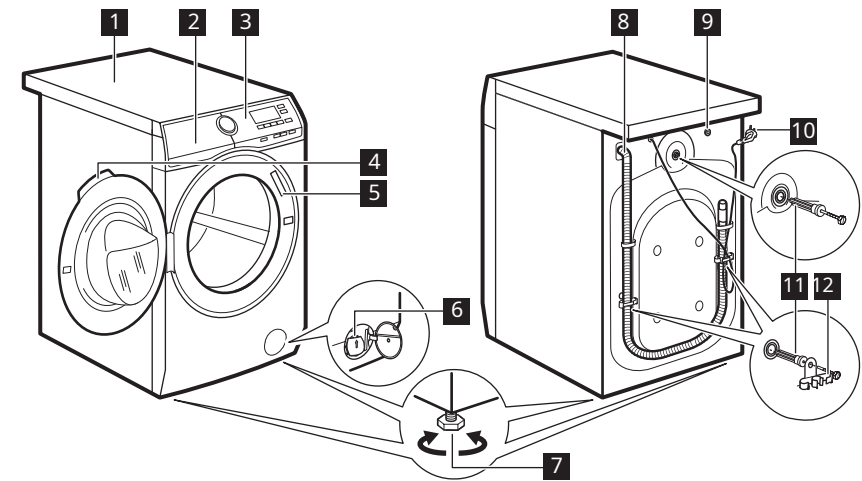

- 1

Рабочий стол
- 2

Дозатор для препаратов
- 3

Панель управления
- 4

Ручка люка
- 5

Табличка технических данных
- 6

Фильтр сливного насоса
- 7

Ножки для выравнивания
- 8

прибора Сливной шланг
- 9

Подключение питающего шланга
- 10

Сетевой шнур
- 11

Транспортировочные болты
- 12

Опора для шланга

А

Б

В

Г

Мод. xxxxxxxxxx

Произв. № 0100000000 00

000В - 00Гц 0000ВТ

Ser.No. 000000000

Информационное табло

показывает имя модели (А), номер продукта (Б), электрические характеристики (С) и серийный номер (Д).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТОРЫЙ С КЛЕЩИ

Размер	Ширина/ Высоты на/Об- 59,7 см/84,7 см/5 7,5 см	
	состояние с ул боковина	
Электрическое соединение нет	Напряжение	230В
	Приблизительный Массе еще	2000 Вт
	нось	10 А
	Бушон	50 Гц
	Частота	

Уровень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемый защитным покрытием, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не защищено от влаги		IPX4
Водоснабжение 1).		Холодная вода
Водяное давление предоставление	Минимально Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)
Максимальная корзина прачечная	Хлопок	9 кг
Максимальная корзина сухая чистка	Хлопок Синтетика	5 кг 3 кг
Скорость центрифуги взбивание	Максимальная скорость отжима 1400 об/мин.	

1) Подсоедините шланг подачи воды к крану с резьбой 3/4 дюйма.

5. АКСЕССУАРЫ

5.1 Доступно на сайте www.aeg.com/shop или у официальных дилеров.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к аксессуару.



Только правильные аксессуары, одобренные AEG предоставляет стандарты для безопасности устройства. Если неутвержденная часть использовать, любой претензии будут неверный.

5.2 Крепление набора пластин

Если вы устанавливаете прибор на постамент, который не является аксессуаром, поставляемым AEG, заблокируйте прибор фиксирующие пластины.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к аксессуару.

6. УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ!

Видеть глава «Безопасность».



ВНИМАНИЕ!

Используйте перчатки.


6.1 Распаковка




ВНИМАНИЕ!

Убрать все транспортировочные болты и упаковка перед установите прибор.


1. Снимите внешнюю пленку. При необходимости используйте режущий инструмент.

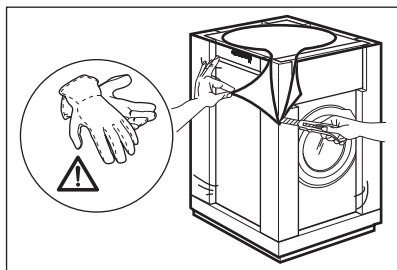


2. Снимите с упаковки картонную крышку и полистирол.

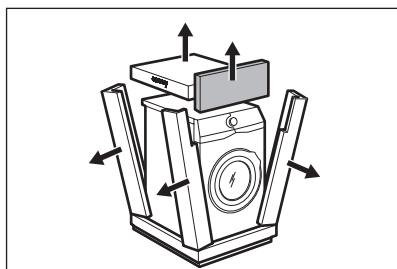

3. Снимите внутреннюю пленку.

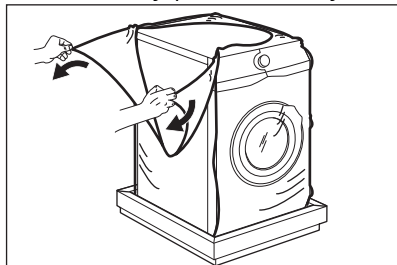

4. Откройте дверцу и снимите полистироловую деталь с уплотнитель люка и все предметы из барабана.

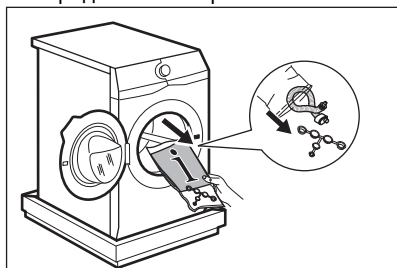


5. Тщательный слой поместите прибор на его задняя сторона а.


6. Поместите переднюю часть полистирол упаковочный вяз ент на полу позади прибор.




Будьте осторожны, чтобы не повредить шланги.

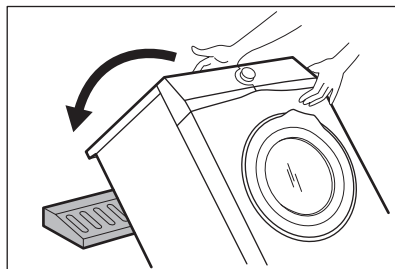

7. Снимите полистироловую защиту снизу.

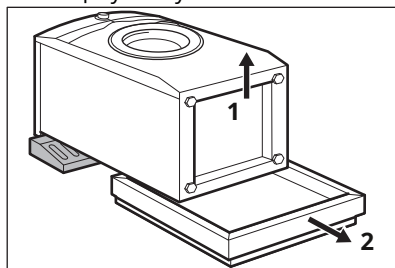


8. Установите устройство вертикально.

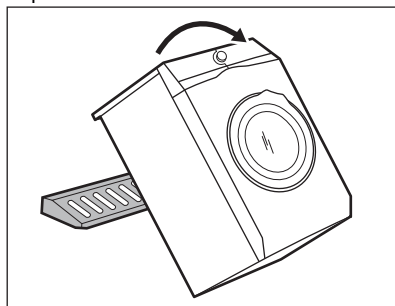


9. Отсоедините шнур питания и сливной шланг от держатели.




Вы можете увидеть, как из сливного шланга льется вода. Это вызвано тестированием устройства водой на заводе.

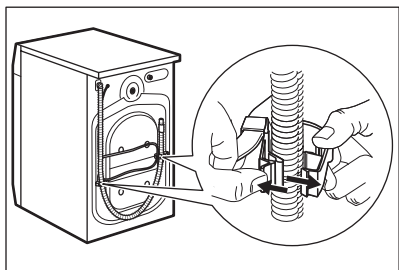

10. Снимите три болта с помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки устройства.

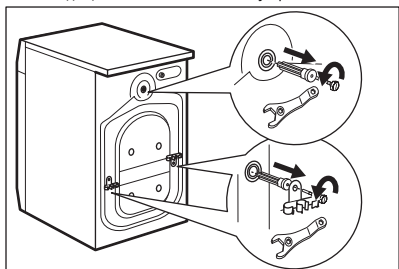

11. Снимите пластиковые шайбы.
12. Вставьте в отверстия пластиковые колпачки, которые вы найдете в пакете с руководством пользователя.

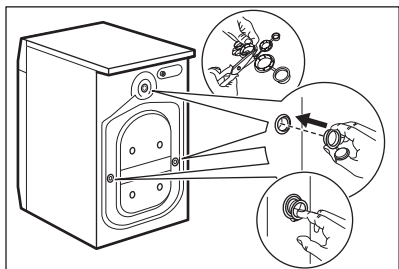

i Мы рекомендуем сохранять упаковку и транспортировочные болты, с на случай, если тебе это понадобится переместить прибор **a**.

6.2 Размещение и выравнивание

1. Установите блок и на квартире, твердый пол стиль.


i Убедитесь, что ковер не препятствует циркуляции воздух под прибором. Убедитесь, что прибор не касается стены или других предметов.

2. Ослабьте ножки, чтобы отрегулировать уровень.



ВНИМАНИЕ!


Не кладите картонные, деревянные или аналогичные материалы под прибором для регулировки уровня.

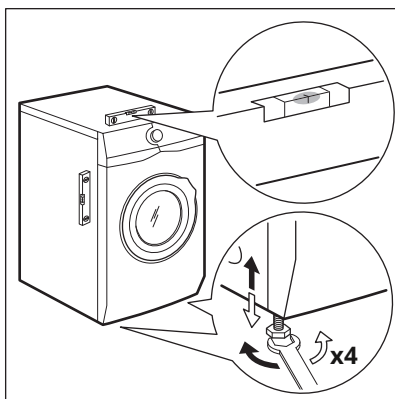

Устройство должно быть ровным и устойчивым.


i Правильное выравнивание агрегата предотвращает вибрация, шум и перемещение устройства во время работы.

i Если прибор установлен на постаменте, используйте аксессуары, описанные в разделе Глава «Аксессуары». Внимательно читайте прикреплен к аксессуар и инструкцию к прибору.

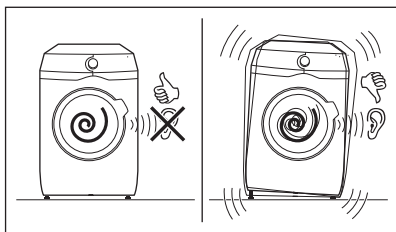


6.3 Шланг подачи воды

1. Подсоедините шланг подачи воды к задней части прибора.
2. Расположите его влево или вправо в зависимости от положение водопроводного крана.

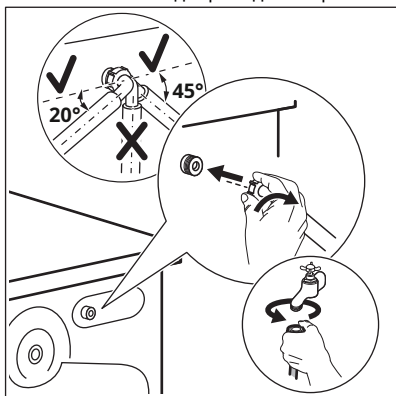

i Убедитесь, что шланг не находится в вертикальном положении.

3. При необходимости ослабьте гайку, чтобы отрегулировать ее в правильное положение.
4. Подсоедините шланг подачи воды к крану холодной воды с резьбой 3/4 дюйма.

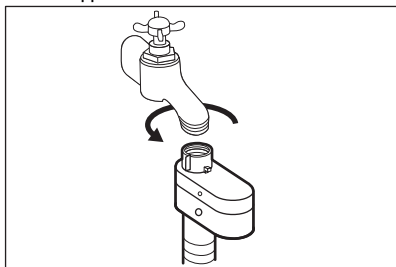

ВНИМАНИЕ!

Температура
температура воды на входе не
должна превышать 25 °C.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что из
соединений нет утечек.




Не используйте
удлинительный шланг, если
Шланги подачи воды
слишком короткие.
Свяжитесь с
сервисный центр по
замена шланга подачи
воды.

6.4 Устройство остановки воды

Шланг подачи воды имеет устройство
перекрытия воды. Данное устройство
предотвращает протечки воды в
шланге вследствие его естественного
износа.

Красный сектор в окне «А»
показывает эту ошибку.

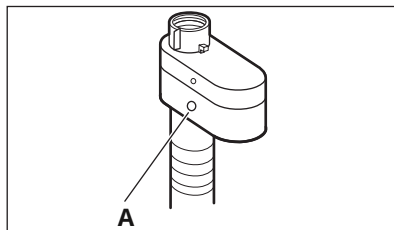

В этом случае закройте водопроводный
кран и обратитесь в авторизованный
сервисный центр для замены шланга.

6.5 Слив воды


Сливной шланг необходимо
располагать на высоте не менее 60 см
и не более 100 см от пола.



Вы можете продлить сливной шланг длиной до 400 см. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром для другого сливного шланга и удлинителя.

Подсоединить сливной шланг можно разными способами:

1. Сливной шланг можно согнуть в форме буквы U и расположить вокруг пластикового гид.

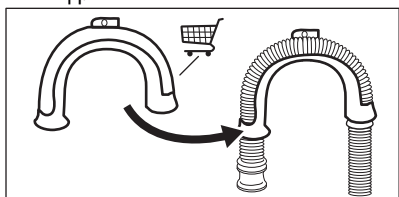


Купите аксессуары у авторизованного поставщика.

2. **На краю раковины-** Закрепите направляющую на водопроводном кране или на стене.




Убедись в том, что пластиковая направляющая не перемещается при сливе воды из устройства.

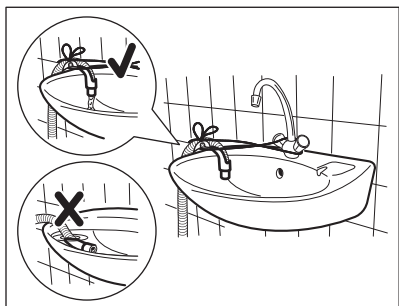

Убедитесь, что шланг для слив нет в воде. Там может быть погружен в воду. Там может быть вернуться К М разбрызгал воду прибор.


3. **К прямой трубе и с вентилиация дыра-** Установить отвод дневной шланг

прямо в трубку. Смотрите изображение.

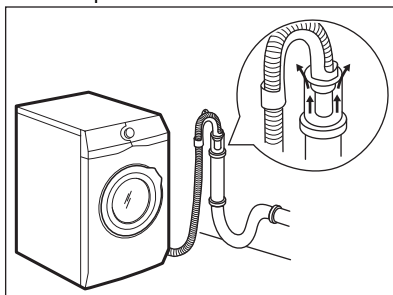


Конец сливного шланга всегда должен иметь возможность всасывать воздух, т.е. внутренний диаметр сливная труба (мин. 38 мм – мин. 1,5 дюйма) должна быть больше внешнего диаметра сливного шланга.

4. Если конец сливного шланга выглядит так (см. рисунок), его можно вставить прямо в сливную трубу.

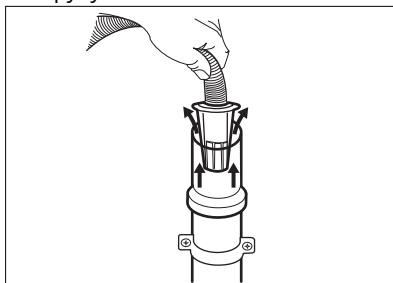


5. **Без пластиковой направляющей для шланг, к сливу раковины-** Поместите сливной шланг в слив раковины и закрепите хомутом. Смотрите изображение.

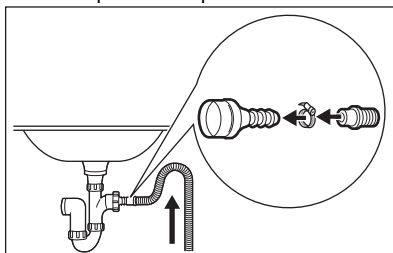

- i** Убедитесь, что сливной шланг изгибается во избежание попадания частиц из раковины в прибор.

6. Расположите шланг непосредственно к встроенной сливной трубе в стене помещения, затянуть хомутом.

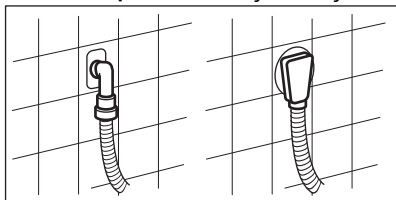

6.6 Электрическое подключение


По окончании установки можно подключить сетевой кабель к розетке.

На паспортной табличке и в главе «Технические данные» указаны требуемые электрические характеристики. Убедитесь, что они совместимы с источником питания.

Проверьте, справится ли с этим ваша домашняя электросистема.

максимальную требуемую нагрузку с учетом всех остальных работающих электроприборов.

Подключите прибор к заземленной розетке.

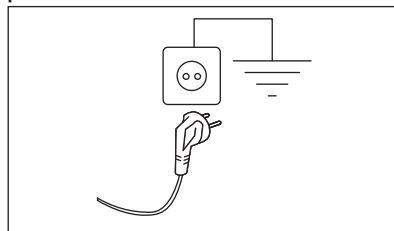


Когда прибор установлен, шнур питания должен быть легко доступен.

Если вам необходимы услуги электромонтажника для установки устройства, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы. несоблюдение вышеуказанных мер безопасности.

7. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

7.1 Описание панели управления

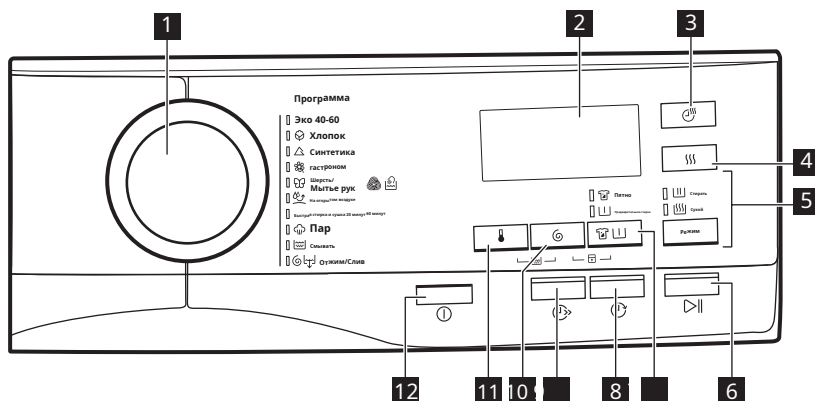

1 селектор программ оружие

2 Отображать

- 3

Сенсорная кнопка для времени сушки 
- 4

Сенсорная кнопка для выбора уровня сушки. 
- 5

Сенсорная кнопка режима
 -  Прачечная
 -  Сушка
- 6

Сенсорная кнопка для запуска/паузы Сенсорная 
- 7

кнопка для удаления пятен/предварительной стирки 
 -  Вариант с пятном
- 8

Сенсорная кнопка для медленного старта 
- 9


Нажмите кнопку, чтобы сэкономить время 
- 10

Сенсорная кнопка уменьшения скорости отжима Сенсорная 
- 11

кнопка температуры 
- 12

Кнопка включения/выключения 

7.2 Экран

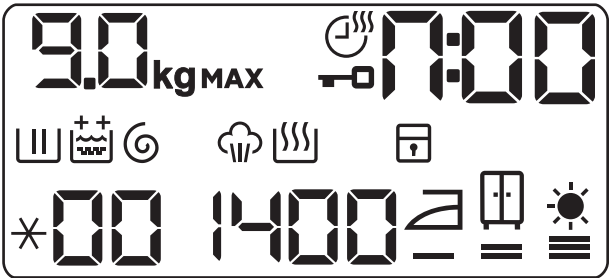

	Индикатор максимального заряда. Индикатор при kg мигает измерении загруженного белья.
MAX	Индикатор максимальной нагрузки. Если он мигает, количество белья превышает максимальное значение, установленное для выбранной программы. Если запустить программу, когда барабан перегружен, в конце программы мигает и MAX .
	Индикатор продолжительности сушки.
	Индикатор закрытого люка.
	Цифровой индикатор может показывать: • Продолжительность программы (напр. 2:40, фаза стирки и/или сушка). • Время задержки (напр. 30' или 2h). • Конец цикла (). • Код предупреждения (E20).

	Индикатор фазы стирки. Мигает во время предварительной стирки и стирки.
	Индикатор фазы полоскания. Мигает во время фазы полоскания.
	Возможность постоянного дополнительного полоскания:  – одно дополнительное полоскание.  – два дополнительных полоскания.
	Индикатор фаз отжима и слива. Мигает во время фазы отжима и слива.
	Индикатор фазы обработки паром.
	Индикатор фазы сушки.
	Индикатор блокировки от детей.
*00	Индикатор температуры. Индикатор холодной стирки установлен. * появляется, когда это
1400	Индикатор скорости отжима. Без центрифуги. --- : Индикатор
 = ≡	Индикатор высыхания утюга.
 = ≡	Выдвижной индикатор сушки.
 = ≡	Дополнительный индикатор высыхания.

8. ПОВОРОТНАЯ РУЧКА И КНОПКИ.

8.1 Введение



При нажатии комбинация клавиш, **не включайте**прости себя вниз. Датчики кнопки ниже чувствителен и может повлиять на ваш выбор.

Поскольку функция «Режим ожидания» автоматически отключает прибор для снижения энергопотребления, вам придется включить прибор снова.

Дополнительную информацию см. в разделе «Режим ожидания» главы «Ежедневное использование».

8.2 Вкл/Выкл ①

Нажатие этой кнопки на несколько секунд позволяет включить или выключить устройство. При включении и выключении прибора раздаются два разных звуковых сигнала.

8.3 Введение



Опции/функции не можно выбрать со всеми программами для мойки. Проверьте это совместимость между опции/функции и программу стирки в «Таблице программ». Опция/функция может быть самоотключающейся, и в этом случае прибор не позволяет вам настроить несовместимые опции/функции вместе. Следите за тем, чтобы экран и сенсорные кнопки всегда были чистыми и сухими.

8.4 Температура

При выборе программы стирки прибор автоматически предлагает температуру по умолчанию.

Нажимайте эту кнопку несколько раз, пока на дисплее не появится нужное значение температуры.

Когда на дисплее отображается индикаторы и ~~прибор~~ не нагревает воду.

8.5 Центрифуга

При установке программы прибор автоматически устанавливает максимально допустимую скорость. центрифугирование.

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы:

- **Уменьшите скорость центрифугирования.**



На дисплее отображается только скорости центрифугирование, которое доступны для установленная программа.

- **Включите опцию «Без центрифуга» — — — .**

Эта функция доступна только при использовании программы «Отжим/Слив». Устройство пропускает все этапы

открыть и просто слить воду. На дисплее отображается индикатор — — —.

8.6 Пятна/Предварительная стирка

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы активировать одну из двух опций.

На дисплее загорится соответствующий индикатор.

- **Пятна **

Выберите эту опцию, чтобы добавить в программу этап стирки пятен и таким образом обработать сильно загрязненное или обработанное белье пятновыводителем.

Применить средство для удаления местами в отсеке. 
Пятновыводитель добавляется на соответствующем этапе программы стирки.



Этот вариант не доступны на температура ниже 40°C.

- **Предварительная стирка **

Используйте эту опцию, чтобы добавить этап предварительной стирки при температуре 30 °C перед этапом стирки. Этот вариант рекомендуется для сильно загрязненного белья, особенно если оно содержит песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.



Опции могут продлить продолжительность программа.



Эти два параметра нельзя установить вместе.

8.7 Медленный старт

С помощью этой опции вы можете отложить запуск программы на более удобное время.

Нажмите кнопку несколько раз, чтобы установить желаемую задержку. Время увеличивается с шагом от 30 минут до 90 минут и с шагом от 2 часов до 20 часов.

После начала цикла

с помощью кнопки «Старт/Пауза» на экране отобразится установленное время задержки, и устройство начнет обратный отсчет.

8.8 Быстрая программа

С помощью этой опции вы можете сократить продолжительность программы.

- Если ваше белье нормальное или слегка загрязнено, вы можете сократить программу стирки. Нажмите эту кнопку **один раз** чтобы сократить продолжительность.
- В случае небольшого количества белья нажмите эту кнопку **два раза** чтобы установить очень быструю программу.

Продолжительность программы изменится на дисплее.

Когда эта кнопка активирована, над ней загорается индикатор.



Эту опцию можно использовать для сокращения продолжительности паровая программа.

8.9 Время сушки

В программе, где ее можно выбрать, коснитесь этой кнопки, чтобы установить время сушки, соответствующее типу ткани, которую необходимо высушить (см. таблицу «Сушка с указанием определенного времени»). На экране отображается набор стройность.

При каждом нажатии этой кнопки значение времени сушки увеличивается на 5 минут.



Вы не можете установить все значения времени для разных типов ткани.

8.10 Автоматическая сушка

Нажмите эту кнопку, чтобы установить один из 3 автоматических уровней сушки, предлагаемых прибором.

На дисплее загорается соответствующий индикатор сухости:

-     **Высушить до утюга:** прачечная для глажки.
-     **Сушить, чтобы убрать:** белье, которое нужно убрать.
-     **Дополнительная сушка:** белье должно быть полностью высушено.



Вы не можете установить все автоматически уровни для каждого типа ткани.

8.11 Режим

Благодаря этой кнопке цикл может выполнять:

- **Только мыть** : Индикатор стирки горит.
- **Стирка и сушка** : Индикаторы стирки и сушки горят.
- **Только сушка** : Индикатор сушки горит.

8.12 Старт/Пауза

Коснитесь кнопки «Пуск/Пауза», чтобы  для запустить или приостановить работу прибора или прервать выполняемую программу.

9. ПРОГРАММЫ

9.1 Таблица программ

Программа Температура включена по умолчанию Температура диапазон	Скорость центрифуга рисунок для ссылка Диапазон скорость в центре сустав	Махи- Описание программы маленькое легковые автомобили честь для договариваться нет
Эко 40-60 (Ре- только мыть) 40°C1)	1400 об/мин 1400 об/мин/ мин – 400 об/мин	9 кг
Эко 40-60 + Ni- в сушке для втягивание (ре- мыть и сушить шенэ) 40°C2)	1400 об/мин/ МИН. 1400 об/мин – 1000 об/мин	5 кг Белые и цветные хлопчатобумажные ткани.. Одежда средней степени загрязнения.
Эко 40-60 + Ni- в сушке для втягивание (ре- мыть и сушить шенэ)	-	5 кг Белые и цветные хлопчатобумажные ткани..
 Хлопковая одежда 40°C 95°C – холодно	1400 об/мин 1400 об/мин/ мин – 400 об/мин	9 кг Белый хлопок и цветной хлопок.. Обычно сильно и слабозагрязненная одежда.
 Синтетическая одежда привет 40 °C 60 °C – холодно вода	1200 об/мин 1200 об./ мин – 400 об/мин	3 кг Синтетические и смешанные ткани. Одежда средней степени загрязнения.
 Деликатная одежда 30 °C 40 °C – холодно вода	1200 об/мин 1200 об./ мин – 400 об/мин	2 кг Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие бережной стирки.. Нормально и слабо загрязненное белье.

Программа Температура включена по умолчанию Температура диапазон	Скорость центрифуга рисунок для ссылка Диапазон скорость в центре сустав	Махi- Описание программы маленькое легковые автомобили чень для договариваться нет
 Волна/Ручной прачечная 40 °C 40 °C – холодно вода	1200 об/мин 1200 об./ мин – 400 об/мин	1,5 кг Шерсть, допускающая машинную стирку, ручная стирка шерсти и деликатных тканей. тканис символом «ручная стирка».3).
 Вершина 30 °C 40 °C – холодно вода	1200 об/мин 1200 об./ мин – 400 об/мин	 Не используйте кондиционер для белья и убедитесь, что в отсеке для моющих средств нет остатков кондиционера. Верхняя одежда, технические, спортивные, водонепроницаемые и дышащие куртки, двухслойные куртки со съемной подкладкой или внутренним утеплителем.. 2 кг  При использовании комбинированной программы стирки и сушки фаза сушки также выполняет функцию восстановления водоотталкивающих свойств. Убедитесь, что На этикетке одежды указано, что ее можно сушить в сушильной машине.
Быстрые 20 минут но стирка и 60- минутная сушка 30°C 40°C – 30°C	1200 об/мин 1 кг	Программа для стирки 1 кг. смешанный синтетические рубашки только20 минут. Добавьте фазу сушки, чтобы полный цикл стирки и сушки занял 60 минут.

Программа Температура включена по умолчанию Температура диапазон	Скорость центрифуга рисунок для ссылка Диапазон скорость в центре сустав	Махi- Описание программы маленькое легковые автомобили честь для договариваться нет
 Пар	-	Steam программы⁴⁾ Пар можно использовать для высушенного, постиранного или однажды изношенного белья. Эти программы помогут разгладить складки, удалить запахи и смягчить белье. Не используйте моющее средство. При необходимости удалите пятна стиркой или пятновыводителем. 1 кг Программы Steam не выполняют цикл очистки. Не устанавливайте программу отпаривания для следующих типов одежды: • Одежду следует стирать при температуре ниже 40°C. • Одежда, не маркированная как пригодная для отжима. • Одежда с надписью «Только химчистка».
 Полоскание	1400 об/мин/ мин. 1400 об/мин/ мин – 400 об/мин	9 кг Для полоскания и отжима белья. Любая одежда, кроме шерстяной и очень нежная одежда. Снизить скорость отжима в зависимости от типа белья.

Программа	Скорость	Махi-	Описание программы
Температура включена	центрифуга	маленькое	
по умолчанию	рисунок для	легковые автомобили	
Температура	ссылка	честь	
диапазон	Диапазон	для	
	скорость	договариваться	
	в центре	нет	
	сустав		
	1400 об/мин		
Центрифуга/	1400 об/мин	9 кг	Все ткани, кроме шерстяных и деликатных тканей.. Отжимает белье и откачивает воду из барабана.
Осушение	- - - -		

1) **Согласно Регламенту (ЕС) № 2019/2023 Комиссии.** Эта программа заранее для- при заданной температуре и скорости отжима в режиме стирки с загрузкой 9 кг стирает хлопчатобумажные ткани средней степени загрязнения, предназначенные для стирки при 40°C или 60°C, вместе за один цикл.



Достигнутую температуру стирки, продолжительность программы и другие данные см. в главе «Параметры расхода».

Наиболее эффективными с точки зрения энергопотребления программами являются в основном те, которые работают при более низких температурах и большей продолжительности.

2) **Согласно Регламенту (ЕС) № 2019/2023 Комиссии.** Эта предустановленная программа дневная температура и скорость отжима, в режиме стирки и сушки, с загрузкой 5 кг и степенью сушки белья, готового к хранению, с выполнением цикла стирки и сушки, может стирать хлопчатобумажные ткани средней степени загрязнения, предназначенные для стирки при 40 °C. или 60°C вместе за один цикл, и после фазы сушки белье можно сразу сложить и убрать.

3) Во время этого цикла барабан медленно вращается, чтобы обеспечить бережную стирку. Может показаться, что барабан вращается неправильно или вообще не вращается, но это нормально для данной программы.

4) Если вы установили программу подачи пара для сухого белья, в конце цикла белье может оказаться влажным. Одежду лучше разложить на свежем воздухе минут на 10, чтобы она высохла. По завершении программы быстро выньте белье из барабана. После парового цикла одежду, возможно, придется погладить, но с гораздо меньшими усилиями.

Совместимость опций программы

Программа	Параметры									
	Эко 40 - 60	Хлопковая одежда	Синтетическая одежда	Деликатная одежда	Шерсть/Ручная стирка	Вершина	Быстрая стирка 20 минут и сушка 60 минут.	Пар	Полоскание	Центрифуга/Дренаж
Центрифуга	■	■	■	■	■	■			■	■
Бесценный трофейство										■ ¹⁾
Пятна 2)	■	■	■							
Предварительная стирка	■	■	■							
Дополнительный-но полоскание	■	■	■	■		■			■	
Быстрый про-грамм 3)	■	■	■	■				■		
Забавный начинать	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Время высыхания	■	■	■	■	■	■				

Программа

Параметры

Эко 40 - 60

Хлопковая одежда

Синтетическая одежда

Деликатная одежда

Шерсть/Ручная стирка

Вершина

Быстрая стирка 20 минут и сушка 60 минут.

Пар

Полоскание

Центрифуга/Дренаж

 Автоматически сушка

4)

- 1) Если вы установите опцию «Без отжима», прибор сливает только воду.
- 2) Эта опция недоступна при температуре ниже 40°C.
- 3) Если вы установили самую короткую продолжительность, рекомендуем уменьшить объем загрузки. Можно полностью загрузить машину, но результат стирки может оказаться неудовлетворительным.
- 4) Функция «Сухая глажка» недоступна в этой программе.

Подходящие моющие средства для каждой программы.

Программа	Универс льняной порошок1)	Универс льняная жидкость моющийся подготовка	жидкость пер- подготовка белья цветовой круг но стирка	Нежный взволнованный ткани	Особенный
Эко 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок одежда	▲	▲	▲	--	--
Синтетический одежда	▲	▲	▲	--	--
Нежный одежда	--	--	--	▲	▲
волна/ Мытье рук	--	--	--	▲	▲
Вершина	--	--	--	▲	▲

Программа	Универс льняной порошок¹⁾	Универс льняная жидкость моющийся подготовка	жидкость пер- подготовка белья цветовой круг но стирка	Нежный взволнованный ТКАНИ	Особенный
Быстро 20- ежеминутно прачечная и 60- минута Су- Шейн	- -	▲	▲	- -	- -

1) Использование стирального порошка рекомендуется при температуре выше 60°C.

▲ = рекомендуется
- - = Не рекомендуется

**9.2 Уход за шерстью Woolmark —
Сын**



• Стирка шерстяных тканей в этой машине одобрена компанией Woolmark для стирки шерстяных тканей.

одежду с пометкой «ручная стирка», при условии, что изделия стираются в соответствии с инструкциями на этикетке одежды и теми, предоставлено производителем данной стиральной машины. M2103.

- Цикл сушки шерсти в этой машине был протестирован и одобрен компанией Woolmark. Этот цикл подходит для сушки шерстяных вещей, на этикетке которых указано «ручная стирка», при условии, что одежда стирается в режиме ручной стирки, одобренном Woolmark, и сушится в соответствии с инструкциями, рекомендованными производителем. M2104.

Символ Woolmark является сертификационным знаком во многих странах.

9.3 Автоматическая сушка

i Начальное время цикла программ с опцией автоматической сушки является ориентировочным; фактическое время сушки может незначительно отличаться от указанного.

Степень высыхания	Тип ткани	Зарядка
 — = Довольно сухой Для махровых тканей	Хлопок и лен (халаты, полотенца и т.д.)	до 5 кг

Степень высыхания	Тип ткани	Зарядка
 Сушить, чтобы убрать Для одежды, которая будет храниться	Хлопок и лен (халаты, полотенца и т.д.)	до 5 кг
	Синтетические и смешанные ткани (свитера, блузки, нижнее белье, скатерти и постельное белье)	до 3 кг
	Деликатные ткани (акрил, вискоза и деликатные смешанные ткани)	до 2 кг
	Шерстистый (шерстяные свитера)	до 1 кг
	Одежда для занятий спортом на открытом воздухе (верхняя одежда, технические ткани, спортивная одежда, водонепроницаемая и дышащая куртки, спортивные куртки)	до 2 кг
 Высушить до утюга Подходит для глажки одежды	Хлопок и лен (простыни, скатерти, рубашки и т. д.)	до 5 кг

9.4 Сушка в течение определенного времени

Степень сушка	Тип ткани	Прачечная (кг) Скорость центрифуги рана (т./ мин.)	Предложенный продолжительность нет (минуты)
Довольно сухой Для полотенец ткани	Хлопок и лен (халаты, полотенца и т.д.)	5 1400	180 - 200
		3 1400	120 - 140
		1 1400	60 - 70
Сухой для использования набор номера Для одежды, которая будет со- кормили	Хлопок и лен (халаты, полотенца и т.д.)	5 1400	170 - 190

Степень сушка	Тип ткани	Прачечная (кг) Скорость центрифуги рана (т./мин.)	Предложенный продолжительность нет (минуты)
		3 1400	110 - 130
		1 1400	50 - 60
	Синтетические и смешанные ткани (свитера, блузки, нижнее белье, скатерти и постельное белье)	3 1200	80 - 100
		1 1200	45 - 55
	Финни (акрил, вискоза и деликатные смешанные ткани)	2 1200	100 - 120
		1 1200	60 - 80
	Волна (шерстяные свитера)	1 1200	110 - 130
	Одежда для занятий спортом на открытом воздухе (верхняя одежда, технические ткани, спортивная одежда, непромокаемые и дышащие куртки, спортивные куртки)	2 1200	120 - 140
		1 1200	80 - 90
Сушить для глажки нет Подходит для гладить одежду нет	Хлопок и лен (простыни, скатерти, рубашки и т. д.)	5 1400	100 - 120
		3 1400	65 - 85
		1 1400	40 - 50

10. НАСТРОЙКИ

10.1 Введение



При нажатии комбинация клавиш, **не включайте**прости себя вниз. Датчики кнопки ниже чувствителен и может повлиять на ваш выбор.

10.2 Защита от детей

С помощью этой опции вы можете запретить детям играть с панелью управления.

- **Включить/выключить** эту опцию, нажмите и кнопки одновременно, пока индикатор **включать/выключенна** дисплее.

Вы можете включить эту опцию:

- После нажатия кнопки «Пуск»/Пауза: кнопки и кнопка программы отключены.
- (кроме кнопки Вкл./Выкл.)
- Прежде чем нажать кнопку «Пуск»/Пауза: прибор не может запуститься.

Устройство сохраняет выбранные параметры после выключения.

10.3 Звуковые сигналы

Звуковые сигналы раздаются после завершения программы.

(последовательность звуков длительностью около 2 минут).

Котключить/включить

звуковые сигналы, нажмите и кнопки вместе около 6 секунды.



Если вы отключите звуковые сигналы, они продолжат работать, если в работе устройства возникнет неисправность.

10.4 Постоянный дополнительное полоскание



Благодаря этой опции вы всегда можете выполнить одно или два дополнительных полоскания при установке новой программы.

- Одновременно нажмите кнопку и единственная кнопка для добавления одного дополнительного полоскания. появляется на дисплее .
- Одновременно нажмите кнопку и кнопку дважды, чтобы добавить два дополнительных полоскания. На дисплее появляется .
- Одновременно нажмите кнопку и кнопку три раза для отключения дополнительных полосканий. На дисплее отображается только .

11. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Во время установки или перед первым использованием вы можете заметить воду в устройстве. Это остаточная вода после полного функционального тест с Завод гарантирует, что устройство будет доставлено клиентам в идеальном рабочем состоянии и не о чем беспокоиться.

1. Убедитесь, что с устройства удалены все транспортировочные болты.
2. Убедитесь, что электричество имеется и кран с водой открыт.

3. Налейте 2 литра воды в отделение для моющих средств,

отмечено . 

Это действие активирует сливную систему.

4. Насыпьте в отделение небольшое количество моющего средства,

отмечено . 

5. Установите и запустите программу «Хлопок» на максимальной мощности. температура без стирки в барабане.

Это удалит всю возможную грязь с барабана и внутренней части стиральной машины.

12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - ТОЛЬКО СТИРКА



ВНИМАНИЕ!

Видеть глава «Безопасность».

12.1 Активация устройства


1. Подключите вилку к сетевой розетке.
2. Откройте водопроводный кран.
3. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». на несколько секунд, чтобы активировать устройство. Индикатор кнопки «Старт/Пауза» начнет мигать. Программатор автоматически устанавливается на программу по умолчанию, и над кнопкой «Режим» загорается только индикатор «Стирка».

На дисплее отображается максимальный заряд, температура, максимальная скорость отжима, индикаторы фазы программы и продолжительность цикла.

12.2 Загрузка из прачечной

1. Откройте дверь на устройстве.
 2. Вытряхните одежду. перед тем, как ты их вставьте прибор.
 3. Разместите белье ох в барабане одежда за одеждой.
- Не ставьте жестко здесь много белья барабан.

4. Плотно закройте дверь.

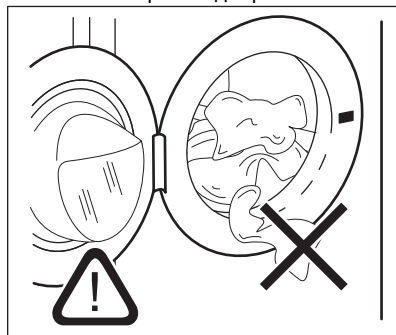

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Убедитесь, что между ними не осталось белья. печать и дверь. Существует риск утечка воды или повреждение белья.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Мыть на высокой температуре маслянистые и жирные пятна могут привести к повреждению резиновых частей стиральной машины.


12.3 Применение моющего средства и добавок

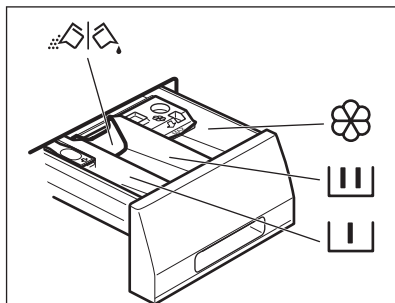


-  Отделение для моющих средств, программа для замачивание или удаление пятен.
-  Промойте фазовый отсек.
-  Отделение для жидких добавок (кондиционер для белья, средство для удаления крахмала).
- MAX** Максимальный уровень количества жидких добавок.
-  Отделение для порошкового или жидкого моющего средства.

 Всегда доводите дело до конца инструкции, которые будут можно найти на упаковке чистящих средств, но мы рекомендуем не превышать максимальное значение. заданный уровень **MAX**. Эта сумма будет гарантирует лучшее результаты стирки.


 После стирки при необходимости снимите любые остатки препарат из дозатора.

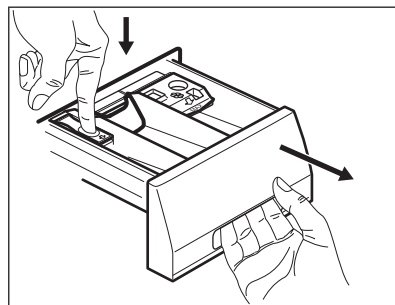

3. Чтобы использовать стиральный порошок, поверните отделение вверх.

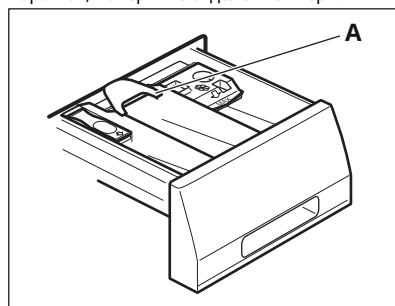

4. Чтобы использовать жидкое моющее средство, поверните отделение вниз.

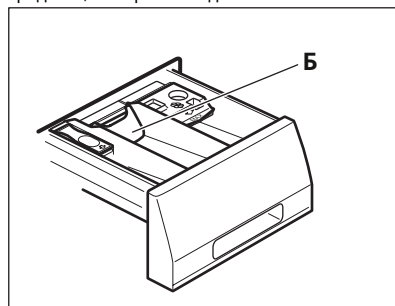

12.4 Проверка Положение на перегородке


1. Потяните до упора. возможно выдвигной ящик это для дозирования препараты.
2. Нажмите рычаг вот и все. удалить дозу



Когда перегородка находится в положении ВНИЗ:

- Не использовать гель или плотное белье препараты.
- Не размещайте более жидкий подготовка ограничение показано на перегородка.
- Не устанавливайте этап предварительной стирки.
- Не устанавливайте функция для Отложенный старт.

5. Отмерьте количество моющего средства и кондиционера для белья.
6. Осторожно закройте дозатор.

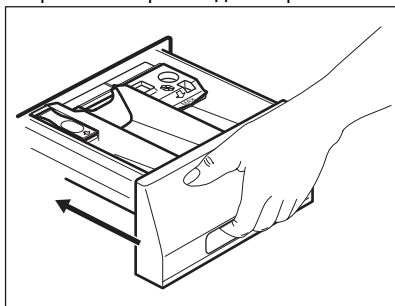

Убедитесь, что перегородка не блокирует ящик при закрытии ящика.

12.5 Настройка программы

1. Поверните программатор, чтобы выбрать нужную программу стирки. Индикатор загорается соответствующая программа. Индикатор кнопки «Старт/Пауза» мигает. На дисплее отображается установленная максимальная загрузка для программы, температура, макс. скорость, которая у тебя была центрифугирования, показатели фаза стирки (когда ато доступны) и продолжительность ни программа.
2. Изменить и/или температура ускорить п а центрифугирование, трогать соответствующие butto нас.

3. При необходимости установите один или несколько параметров, нажав соответствующие кнопки. Соответствующие индикаторы включены в дисплей и дисплей. информация соответственно меняется.



Чтобы выполнять только стирку, убедитесь, что только загорается индикатор стирки над кнопкой «Режим».



В случае, если выбор не является **возможный**, индикатор не появляется и звучит звук звуковой сигнал.

12.6 Запуск программа

Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы  программу. Соответствующий индикатор перестает мигать и продолжает гореть.

На дисплее мигает только индикатор текущей фазы. Программа запускается, дверь блокируется. На дисплее отображается индикатор. 



Дренажный насос может поработать некоторое время, прежде чем прибор наполнится водой.

12.7 Запуск программа отложенного старта

1. Коснитесь кнопки несколько раз, пока на дисплее не появится желаемое время повтора. Индикатор медленного старта загорается.
2. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза».  Устройство запускает обратный отсчет отложенного старта. Когда обратный отсчет завершится, программа запустится.



Измерение ProSense начинается в конце обратного отсчета.

Отмена отложенного старта после начала обратного отсчета

Чтобы отменить отложенный старт:

1. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы перевести устройство в режим паузы. Соответствующий показатель мигает.
2. Нажмите кнопку «Медленный старт».  несколько раз, пока на дисплее не появится .
3. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» еще раз, чтобы начать программу немедленно. 

Изменение задержки старта после начала обратного отсчета

Чтобы изменить отложенный старт:

1. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы перевести устройство в режим паузы. Соответствующий индикатор мигает. 
2. Нажимайте кнопку «Отсрочка старта» несколько раз, пока на дисплее не появится желаемое время отсрочки.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» еще раз, чтобы начать новый обратный отсчет. 

12.8 Обнаружение белья ProSense

 Длительность программа отображения относится к **средний/большой зарядка**.

После нажатия кнопки «Пуск»/  Индикатор паузы для максимальной заявленной зарядка выключается, индикатор  мигает, и ProSense начинает определять количество белья:

1. Прибор определяет количество белья в течение первых 30 секунд: индикатор и временные точки  моргает, барабан кратковременно вращается.
2. По завершении обнаружения белья индикатор  погаснет и отметки времени перестанут мигать. Продолжительность программы будет соответствующим образом скорректирована и может быть увеличена или уменьшена. Еще через 30 секунд начнется залив воды.

В конце обнаружения белья, в **случай перегрузки**

барабан, индикатор **MAX** мигает отобразить:

В этом случае на 30 секунд можно приостановить работу прибора и убрать лишнюю одежду.

После того, как вы удалите дополнительную одежду, коснитесь Кнопка «Пуск/Пауза»  для повторного запуска программы. Фазу ProSense можно повторять до 3 раз (см. пункт 1).

Важный! Если не уменьшится количества белья, программа стирки запускается, несмотря на перегрузка. В этом случае невозможно гарантировать наилучшие результаты стирки.

 Примерно через 20 минут после запуска программы, продолжительность программа может быть скорректирована в соответствии с впитывающая способность тканей.

 Обнаружение ProSense выполняется только с завершенные программы для промывка (без пропуска фаз).



Функция ProSense недоступна на некоторых устройствах. Такие программы, как: Wave/ Ручная стирка, программы с короткими циклами и без этапа стирки.

12.9 Индикаторы этапов программы

При запуске программы индикатор рабочей фазы мигает, а остальные горят постоянно.

Например. этап стирки или предварительной стирки



работает:

По окончании фазы соответствующий индикатор перестает мигать и горит постоянно. Индикатор следующая фаза начнет мигать.

Например. Фаза полоскания работает:



Если вы выберете программу пара, загорится индикатор фазы  пара.

12.10 Прекращение действия программа и параметры изменения

Во время работы программы вы можете изменить **только некоторые** параметры:

1. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза». Соответствующий индикатор мигает.
2. Измените параметры. Информация, отображаемая на дисплее, изменяется соответствующим образом.
3. Нажмите кнопку «Пуск»/ Пауза. 

Программа стирки продолжается.

12.11 Отмена беговой программы

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. отменить программу и отключить устройство.



2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. еще раз, чтобы активировать устройство. Теперь вы можете установить новую программу стирки.



Если этап ProSense уже завершен и начался залив воды, запускается новая программа. **без повторяет фазу ProSense.** Вода и моющее средство не сливаются, поэтому напрасно тратить. Дисплей показывает максимум Длительность программа обновляется через 20 минут после начало нового программа.

12.12 Открытие лазейка - добавление одежды

Во время выполнения программы или отложенного старта дверца прибора блокируется.



Если температура и уровень воды в барабане слишком высок высокие частоты и/или барабан все еще крутится, ты не можешь открыть лазейка.

1. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза». Соответствующий индикатор на дисплее замка двери выключает. 

2. Откройте дверцу прибора. При необходимости добавьте или уберите часть белья.

3. Закройте дверь и нажмите кнопку «Старт/Пауза».  Программа или отложенный старт продолжают.

4. Дверцу можно открыть после завершения программы или установить программу/опцию на отжим или слив, а затем нажать кнопку.

Старт/Пауза. 

12.13 Конец программы

По завершении программы прибор автоматически останавливается. Звучат звуковые сигналы (если они включены).

На дисплее все индикаторы фаз стирки остаются статичными и показывает часовой пояс.

Индикатор кнопки «Старт/Пауза»

▶|| гаснет

Дверь разблокируется, и индикатор гаснет.

MAX мигает в конце программы в случае перегрузки барабана.

1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. чтобы выключить прибор.

Через пять минут после окончания программы функция энергосбережения автоматически выключает прибор.



При повторной активации устройства на дисплее отображается окончание последней активации. установить программу. Поверните ручку, чтобы программы для установки нового цикла.

2. Достаньте белье из машины.

3. Убедитесь, что барабан пуст.

4. Держите дверцу и отсек для моющих средств приоткрытыми, чтобы предотвратить образование плесени и запахов.
5. Закройте водопроводный кран.

12.14 Опция «Режим ожидания»

Функция «Режим ожидания» автоматически отключает прибор для снижения энергопотребления, если:

- Не используйте прибор в течение 5 минут, прежде чем нажать кнопку «Старт/Пауза».

Нажмите кнопку Вкл./Выкл. чтобы повторно активировать устройство. ①, для

- Через 5 минут после окончания программы стирки

Нажмите кнопку Вкл./Выкл. чтобы повторно активировать устройство. На экране отображается окончание последней заданной программы. Поверните ручку программы, чтобы установить новый цикл.



Если вы установите программу или вариант, который заканчивается заливкой воды в барабан, функция ожидания не отключает устройство, для чтобы напомнить вам о необходимости слить воду.

13. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТИРКА И СУШКА.



ВНИМАНИЕ!

Видеть глава «Безопасность».



Данный прибор представляет собой автоматическую стиральную машину.

13.1 Полные программы стирки и сушки

Неавтоматические программы стирки и сушки.

В некоторых программах стирки вы можете комбинировать режимы «Стирка» и «Сушка», чтобы запустить полную программу стирки и сушки.

Сделайте следующее:

1. После загрузки белья и моющего средства нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», на несколько секунд, чтобы активировать устройство.
2. Загрузите белье, помещая одежду по одному.
3. Поместите моющее средство и добавки в соответствующую емкость отделения.
4. Поверните переключатель программ на нужную программу стирки. На экране отображаются температура и отжим по умолчанию. При необходимости замените их в соответствии с вашим бельем. Это также отображается на экране

максимальная рекомендуемая загрузка для этапа стирки.

5. Установите нужные параметры, если они доступны.
6. Нажмите кнопку «Режим» один раз, чтобы активировать функцию сушки. Загораются индикаторы стирки и сушки.

Индикаторы и  —   все появиться на экране. На экране также отображается максимально рекомендуемое количество белья для программы стирки и сушки (например, 5 кг для хлопчатобумажных тканей).

7. Теперь вы можете выбрать автоматический уровень сушки или сушку в течение определенного времени.

13.2 Стирка и сушка - автоматические уровни

1. Нажимайте кнопку «Автоматическая сушка» несколько раз, пока на дисплее не отобразится необходимый уровень сухости. Индикаторы дисплея загораются соответственно:

а.    **Высушить до утюга:** для хлопчатобумажная одежда;

б.    **Сушить, чтобы убрать:** для одежды из хлопка и синтетики;

в.    **Кроме того сушка:** для хлопчатобумажной одежды. **Время на дисплее показывает продолжительность цикла стирки и сушки, рассчитанную на стандартную загрузку.**



Для хорошей сушки при меньшем расходе энергии и в течение более короткого времени прибор не позволяет вам установить скорость отжима слишком низкая одежду, которую нужно постирать и высушить.

2. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы запустить программу. Начнется измерение PROSENSE.

На дисплее загорается индикатор блокировки люка; показатель

рабочая фаза начнет мигать.

На дисплее также отображается оставшееся время программы.

13.3 Стирка и сушка с заданной продолжительностью.

1. Несколько раз нажмите кнопку «Время сушки», чтобы установить желаемое значение продолжительности (см. таблицу «Сушка с заданной продолжительностью», глава «Программы»). Индикатор уровня сушки погаснет, индикатор  загорается.

При каждом нажатии этой кнопки значение времени сушки увеличивается на 5 минут. На дисплее отображается новое установленное значение продолжительности.

2. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы запустить программу. Начнется измерение ProSense.

На дисплее загорается индикатор блокировки люка и начинает гореть индикатор рабочей фазы. мигает.

На дисплее также отображается оставшееся время программы.

13.4 После завершения программы сушки

- Устройство автоматически останавливается.
- Звучат звуковые сигналы (если они включены).

- Появляется на дисплее.
- Индикатор кнопки «Старт/Пауза» гаснет. Индикатор для люка заблокирован, гаснет.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл. на несколько секунд, чтобы выключить прибор.



Несколько минут спустя конец программы сохранение энергии функционировать автоматически выключает устройство.

1. Достаньте белье из машины.
2. Убедитесь, что барабан пуст.



После фазы сушки очистите барабан, печать и внутреннюю часть люка влажной тряпкой.

14. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО СУШКА



ВНИМАНИЕ!
Видеть глава «Безопасность».



Данный прибор представляет собой автоматическую стиральную машину.

14.1 Подготовка к сушке

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. на несколько секунд, чтобы активировать устройство.



При выборе программы только для сушки на экране не отображается максимальная загрузка и ProSense. измерение неполноценный.

2. Загружайте белье по одному предмету одежды.
3. Включите программатор на программу, подходящую для ткани, которую необходимо высушить.
4. Дважды коснитесь кнопки «Режим», чтобы отключить стирку и выполнить только сушку. Индикатор сушки горит.

Индикаторы и — все появиться на экране.



При сушке большого количества белья для получения хорошего В результате следите за тем, чтобы само белье не спутывалось и равномерно распределялось в барабане.

14.2 Сушка – автоматические уровни

1. Нажимайте кнопку «Автоматическая сушка» несколько раз, пока на дисплее не отобразится необходимый уровень сухости. Индикаторы дисплея загораются соответственно:



- а. **Высушить до уюта:** для хлопчатобумажной одежды;



- б. **Сушить, чтобы убрать:** для одежды из хлопка и синтетики;



- в. **Кроме того сушка:** для хлопчатобумажной одежды.

На дисплее отображается продолжительность программы сушки.



Для хорошей сушки при меньшем расходе энергии и в течение более короткого времени прибор не позволяет вам установить скорость отжима слишком низкая одежду, которую нужно постирать и высушить.

2. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы запустить программу.

На дисплее загорается индикатор блокировки люка; индикатор рабочей фазы начнет мигать.

На дисплее также отображается оставшееся время программы.

14.3 Сушка в течение определенного времени

1. Нажимайте кнопку Time Dry несколько раз, чтобы установить желаемое значение продолжительности (см. таблицу «Сушка в течение определенного времени», глава «Программы»). Индикатор уровня сушки погаснет, индикатор загорается.

При каждом нажатии этой кнопки значение времени сушки увеличивается на 5 минут. На дисплее отображается новое установленное значение продолжительности.

2. Нажмите «Пуск/Пауза», чтобы запустить программу.

На дисплее загорается индикатор блокировки люка и начинает гореть индикатор рабочей фазы. мигает.

На дисплее также отображается оставшееся время программы.

14.4 После завершения программы сушки

- Устройство автоматически останавливается.
- Звучат звуковые сигналы (если они включены).
- Появляется на дисплее.
- Индикатор кнопки «Старт/Пауза» гаснет. Индикатор для люка заблокирован, гаснет.

- Нажмите кнопку Вкл/Выкл. на несколько секунд, чтобы выключить прибор.



Несколько минут спустя конец программы сохранение энергии функционировать автоматически выключает устройство.

1. Достаньте белье из машины.
2. Убедитесь, что барабан пуст.



После фазы сушки очистите барабан, печать и внутреннюю часть люка влажной тряпкой.

15. МОХ НА ТКАНИ

На этапе стирки и/или сушки некоторые типы тканей (флис, шерсть, толстовки) могут выделять ворс.

Ворс может прилипнуть к ткани во время следующего цикла стирки.

Это неудобство увеличивается при использовании технических тканей.

Чтобы предотвратить появление ворса в белье:

- Не стирайте темные ткани после стирки и сушки светлых тканей (полотенца для рук, шерсти, толстовок) и наоборот.
- Сушите этот тип ткани на воздухе после первой стирки.
- Очистите сливной фильтр.
- После фазы сушки очистите пустой барабан, уплотнение и дверцу влажной тряпкой.

Чтобы удалить мох изнутри барабана, сделайте следующее:

- Опорожните барабан.
- Очистите барабан, уплотнение и дверцу влажной тканью.
- Установите программу полоскания.
- Нажмите кнопки одновременно



кнопки, пока на дисплее не появится КЛЕД для активации функции очистки.

- Нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы запустить программу.



Если прибор используется регулярно, выполните программа КЛЕ регулярно.

16. РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ



ВНИМАНИЕ!

Видеть глава «Безопасность».

16.1 Загрузка белья


- Разделите белье на белое белье, цветное белье, искусственные ткани, деликатные ткани и шерсть.

- Следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетках.
- Не складывайте белое и цветное белье вместе.
- Некоторые цветные вещи могут обесцветиться при первой стирке. Мы рекомендуем сначала стирать их отдельно.


- Выверните наизнанку многослойные ткани, шерсть и одежду с принтами.
- Предварительно обработайте стойкие пятна.
- Используйте специальное моющее средство для удаления стойких пятен.
- Будьте осторожны со шторами. Снимите крючки и поместите шторы в мешок для стирки или наволочку.
- Очень небольшая загрузка белья может вызвать проблемы с балансировкой вращения, что приведет к сильной вибрации. Если это произойдет:
 - а. Прервите программу и откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»);
 - б. вручную переложите белье так, чтобы оно было равномерным.
- Застегните наволочки, застегните молнии, крючки для пуговиц и застегните пуговицы. Завяжите ремни, шнурки, ленты и другие свободные концы.

элементы.

- Не стирайте белье без подгибов или с порванными деталями. Используйте мешок для стирки для стирки небольших и/или деликатных вещей (например, бюстгалтеров на косточках, ремней, колготок, шнурков, лент и т. д.).

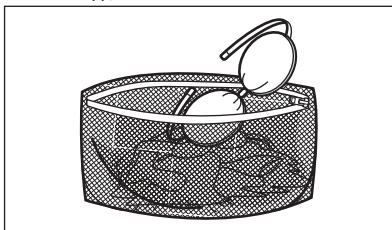

- Опорожните карманы и разверните одежду.

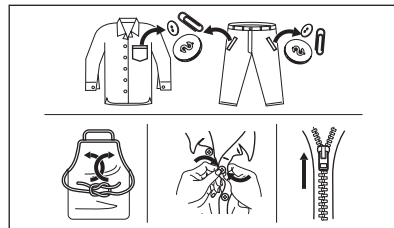

16.2 Устойчивые пятна

Для некоторых пятен воды и моющего средства недостаточно.

Мы рекомендуем предварительно обработать эти пятна, прежде чем помещать одежду в машину.

Существуют специальные пятновыводители. Используйте специальный пятновыводитель, соответствующий типу пятна и ткани.

Не распыляйте пятновыводитель на одежду рядом с прибором, так как он оказывает разъедающее воздействие на пластиковые детали.



16.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и его использование в правильных количествах не только влияют на эффективность стирки, но также помогают избежать чрезмерного использования и защитить окружающую среду:

- Используйте только моющие средства и другие моющие средства, специально предназначенные для использования в стиральной машине. Во-первых, соблюдайте следующие основные правила:
 - стиральный порошок (также таблетки и моющие средства – разовая доза) для всех

виды тканей, кроме деликатных. Предпочтительны порошкообразные моющие средства, содержащие отбеливатель для белой одежды и дезинфекции белья.

- жидкие моющие средства, предпочтительно с программами стирки при низкой температуре (макс. 60°C) для всех типов тканей или особенно для шерстяных тканей.
- Тип и количество моющего средства будут зависеть от: типа ткани (деликатные, шерстяные, хлопчатобумажные ткани и т. д.), цвета одежды, размера белья, степени загрязнения, температуры стирки и жесткости. из используемая вода.
- Следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке препараты или другие продукты, не превышающие установленного максимальный уровень (**MAX**).
- Не смешивайте разные типы моющих средств.
- Используйте меньше моющего средства, если:
 - постирать небольшое количество белья,
 - белье слегка загрязнено,
 - при стирке образуется большое количество пены.
- При использовании таблеток или капсул для моющих средств всегда кладите их в барабан, а не в дозатор моющих средств, и следуйте рекомендациям производителя. **Недостаточное количество моющего средства может привести к:**

- неудовлетворительные результаты стирки,
- чтобы белье стало серым,
- одежда становится жирной,
- Плесень в приборе.

Слишком много моющего средства может вызвать:

- пенообразование,
- снижение моющего эффекта,
- недостаточное полоскание,
- большее воздействие на окружающую среду.

16.4 Рекомендации по охране окружающей среды

Чтобы сэкономить воду, энергию и защитить окружающую среду, мы рекомендуем следовать следующим советам:

- **Обычно загрязненная одежда** можно мыть **без предварительная стирка**, чтобы сэкономить моющее средство, воду и время (окружающая среда также защищена!).
- Зарядка устройства включена **максимальная емкость, разработан для каждой программы, помогает снизить потребление энергии и воды.**
- При правильной предварительной обработке можно удалить пятна и минимальные загрязнения. После этого белье можно стирать при более низкой температуре.
- Чтобы использовать правильное количество моющего средства, обратитесь к количеству, рекомендованному производителем стиральной машины. моющее средство и проверьте жесткость воды в бытовой системе. См. «Жесткость воды».
- **Набор максимально возможный Скорость отжима** для выбранная программа для экономии энергии на этапе сушки!

16.5 Жесткость воды

Если жесткость воды в вашем регионе высокая или умеренная, рекомендуем использовать смягчитель воды для стиральных машин. В регионах с мягкой жесткостью воды нет необходимости использовать смягчитель воды.

Чтобы узнать жесткость воды в вашем районе, обратитесь в местную компанию по водоснабжению.

Используйте правильное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям на упаковке продукта.

16.6 Подготовка цикла сушки

- Откройте водопроводный кран.
- Убедитесь, что сливной шланг подсоединен правильно. Для получения дополнительной информации см. главу «Установка».
- Максимальное количество белья при сушке указано в таблицах программ сушки.

16.7 Элементы, не подходит для сушки

Не устанавливайте программу сушки для следующих типов белья:

- Синтетические шторы.
- Одежда с металлическими элементами.
- Нейлоновые чулки.
- Одежда.
- Покрывала.
- Пуховые одеяла.
- Анораки.
- Спальные мешки.
- Ткани с лаками для волос, растворителями лака для ногтей и подобные материалы.
- Одежда из поролона или пенообразных материалов.

16.8 Этикетки для одежды

При сушке белья следуйте инструкциям производителя, указанным на этикетках:

-  = изделие подходит для сушки в барабане
-  = сушка при высокой температуре
-  = сушка при пониженной температуре
-  = изделие не подходит для сушки в сушильной машине.

16.9 Продолжительность цикла сушки

Время высыхания зависит от:

- скорость последнего вращения
- остаточная влажность
- тип белья
- вес белья

16.10 Дополнительная сушка

Если после завершения программы сушки белье все еще остается влажным, снова выберите короткий цикл сушки.



ВНИМАНИЕ!
Предотвращать
сминаться и сжиматься,
не сушить белье
слишком долго.

16.11 Основные рекомендации

В таблице «Программы сушки» вы найдете **среднее** время высыхания.

Опыт поможет вам лучше сушить белье. Обратите внимание на продолжительность циклов, которые вы уже завершили.

Чтобы избежать накопления статического электричества в конце цикла сушки:

1. На этапе стирки используйте кондиционер для белья.

2. Используйте кондиционер, специально предназначенный для сушильных машин.

По завершении программы сушки быстро выньте белье.

17. УХОД И ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!

Видеть глава «Безопасность».

17.1 График периодической очистки

Периодическая чистка продлит срок службы вашего прибора.

После каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющих средств приоткрытыми, чтобы воздух мог циркулировать и высушить прибор: это предотвратит образование плесени и запахов.

Если прибор не используется в течение длительного времени: закройте водопроводный кран и отключите прибор от сети.

График с индикаторами периодической очистки:

Удалить котла камень	Дважды в год
профилактически запуск программы для стирки	Раз в месяц
Очистка печать дверь	Каждые два месяца
Уборка ванной комнаты Рабана	Каждые два месяца
Удалить ворс из барабана	Дважды ежемесячно ¹⁾
Уборка до джем для приготовления ты	Каждые два месяца
Очистка фильтр дре-напорный насос	Дважды в год
Очистка наливной шланг и воздушный фильтр ла	Дважды в год

1) См. главу «Мох на тканях».

Следующие параграфы содержат инструкции по очистке каждой детали.

17.2 Удаление посторонних предметов



Убедитесь, что карманы пусты и все незакрепленные предметы убраны. привязан раньше, да запустить программу. См. разделы «Количество белья» и «Советы и подсказки».

Удалите все посторонние предметы (например, металлические скрепки, пуговицы, монеты и т. д.), которые могут застрять в уплотнении дверцы, фильтрах и барабане. смотрите параграфы «Двойное уплотнение дверцы», «Очистка барабана», «Очистка сливного насоса» и «Очистка наливного шланга и фильтра клапана». При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

17.3 Внешняя очистка

Чистите прибор только мягким мылом и теплой водой. Полностью высушите все поверхности.

Не используйте жесткие чистящие губки или другие материалы, которые царапают поверхность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте спирт, растворители или химические товары.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не чистите металлические поверхности моющими средствами на основе хлора.

17.4 Удаление котла Кэм.



Если жесткость воды в вашем регионе высокая или умеренная, мы рекомендуем использовать моющее средство. демонтаж котла камень из воды из стиральной машины.

Регулярно проверяйте барабан на наличие накипи.

Обычные моющие средства содержат кондиционер для белья, но мы рекомендуем время от времени запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.



Всегда соблюдайте инструкции, которые будут найти на упаковке продукта.

17.5 Профилактика запуск программы стирки

Длительное и чрезмерное использование низкотемпературных программ может привести к скоплению моющих средств, образованию ворса, росту бактерий в барабане и


ванна. Это может привести к появлению неприятных запахов и плесени.

Чтобы устранить эти скопления и продезинфицировать внутреннюю часть прибора, регулярно (не реже одного раза в месяц) проводите профилактическую мойку:

1. Выньте все белье из барабана.
2. Включите программу «Хлопок» на максимальную температуру и с небольшим количеством стирального порошка или включите программу. Maschinenreinigung, если имеется.

17.6 Уплотнение двери

Это устройство было создано с **самоочищающейся дренажной системой**, что позволяет легким пушистым волокнам, падающим с одежды, вытекать вместе с водой. Регулярно проверяйте уплотнение. В конце цикла мелкие предметы, такие как монеты, пуговицы и другие, можно восстановить.

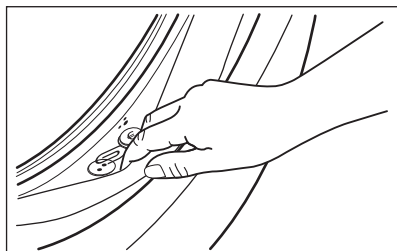

При необходимости очистите, используя чистящее средство на основе аммиака, не царапая поверхность прокладки.



Всегда соблюдайте инструкции, которые будут найти на упаковке продукта.

17.7 Очистка барабан

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить нежелательные отложения.

Отложения ржавчины в барабане могут появиться из-за ржавого инородного тела в белье или содержания железа в водопроводной воде.

Очистите барабан специальными средствами для нержавеющей стали.



Всегда соблюдайте инструкции, которые будут найти на упаковке продукта. Не очищайте барабан кислотными средствами для удаления накипи. камень и те, которые содержат хлор, железо или сталь.

Для полной очистки:

1. Очистите барабан специальными средствами для нержавеющей сталь.



Всегда соблюдайте инструкции, которые будут найти на упаковке продукта.


2. Запустите короткую программу «Хлопок» при высокой температуре, с пустым барабаном и небольшим количеством стирального порошка или запустите программу Машиненрайнингунг

17.8 Очистка



дозатор моющего средства подготовка

Чтобы предотвратить возможное скопление засохшего моющего средства или кондиционера для белья и/или плесени в отсеке для моющих средств, время от времени выполняйте следующую процедуру очистки:


1. Откройте ящик. Нажмите на клапан вниз, как показано на рисунке, и вытащите его.

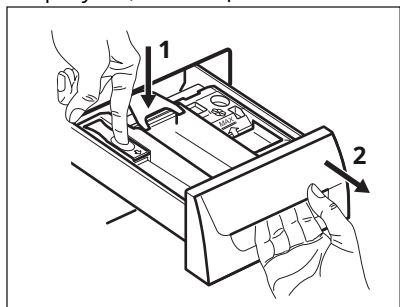

2. Для удобства очистки снимите верхнюю часть отделения для кондиционера для белья. Убедитесь, что все остатки моющего средства удалены сверху и нижняя часть выреза. Используйте небольшую кисть, чтобы очистить выемку.

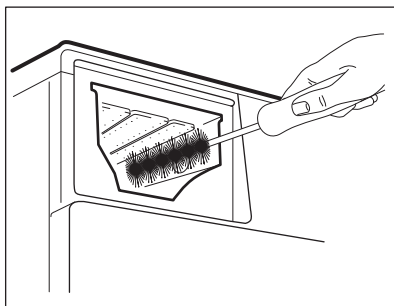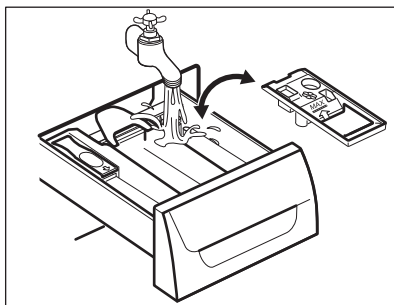

3. Промойте отсек для моющих средств под проточной теплой водой, чтобы удалить остатки накопившегося моющего средства. После очистки установите верхнюю часть на место.
4. Вставьте отсек для моющих средств в направляющие и закрывайте. Запустите программу полоскания без одежды в барабане.

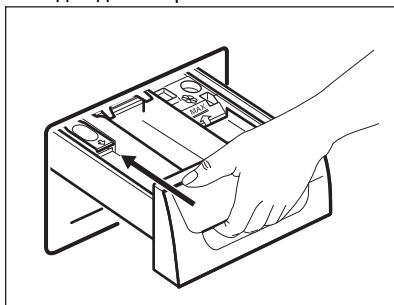

17.9 Очистка сливного насоса



ВНИМАНИЕ!

Отключить от
сетевой контакт.



Регулярно проверяйте
слейте фильтр насоса и
убедитесь, что он чистый.

Очистите сливной насос, если:

- Прибор не сливает воду.
- Барабан не вращается.
- Устройство издает необычные шумы из-за заблокированного водяного насоса. осушение.
- На дисплее отображается код тревога **E20**.




ВНИМАНИЕ!

- Не снимайте
фильтр во время работы прибора
работает.
- Не чистите
насос, если вода в
агрегате горячая.
Подожди до
вода остыла.


**Для очистки насоса выполните
следующие действия:**

1. Откройте крышку насоса.

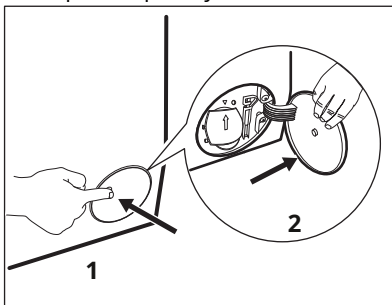


2. Разместите подход детская миска под
отверстие насоса так что для слива,
для сбора ата это будет
вытекшей воды.
3. Откройте канал вниз. В
Удалить фильтровать всегда


у вас должно быть полотенце, чтобы
высушить протекшую воду.

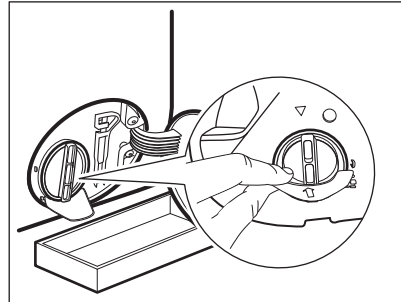


4. Поверните фильтр на 180 градусов
против часовой стрелки, чтобы
открыть его без
выиграть. Дайте воде стечь.

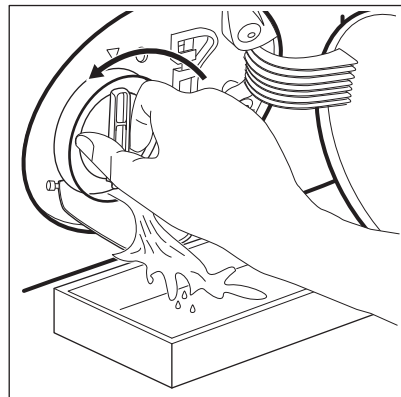


5. Когда чаша наполнится водой,
снова закрутите фильтр и
опорожнить контейнер.
6. Повторяйте шаги 4 и 5, пока
вода не перестанет течь.
7. Поверните фильтр против
часовой стрелки, чтобы снять
его.

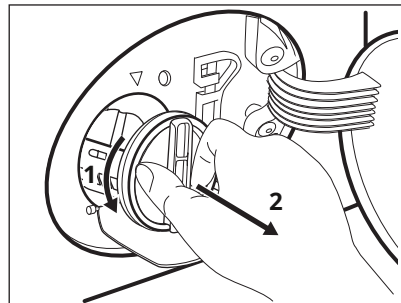


8. При необходимости удалите мох и посторонние предметы из гнезда фильтра.
9. Убедитесь, что крыльчатка насоса вращается. В противном случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.

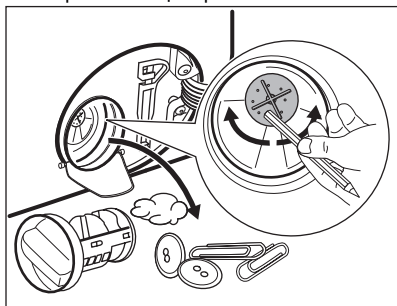


10. Очистите фильтр под проточной водой.

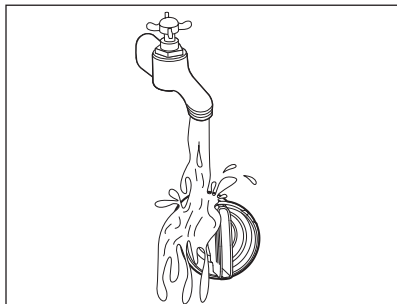

11. Вставьте его обратно в специальную направляющую, повернув по часовой стрелке. Обязательно затяните фильтр, чтобы предотвратить утечку.

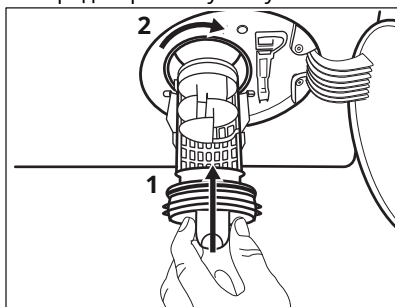

12. Закройте крышку на насосе.

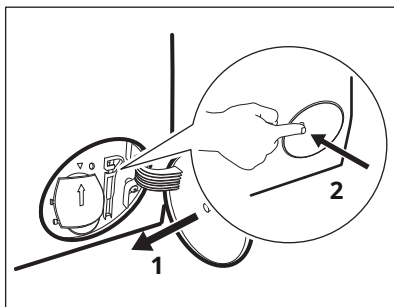


При сливе воды методом аварийного слива необходимо снова активировать систему слива:

- а. Налейте 2 литра воды в моющее отделение дозатора.
- б. Запустите программу для слива воды.


17.10 Очистка Шланг подачи воды и клапан-фильтр

Рекомендуется время от времени очищать фильтры шланга подачи воды и крана, чтобы удалить накопившиеся со временем остатки:


1. Снимите шланг подачи воды с крана и очистите фильтр.

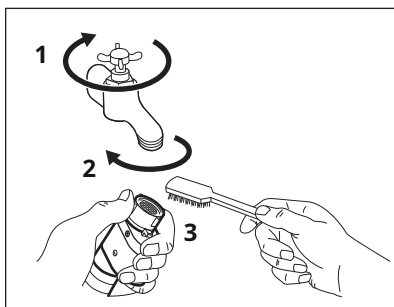


2. Снимите шланг подачи воды с агрегата, ослабив гайку.

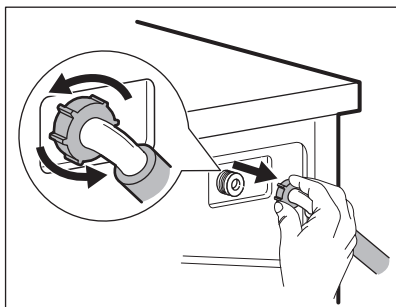

3. Очистите фильтр клапана на задней стороне устройства щеткой.

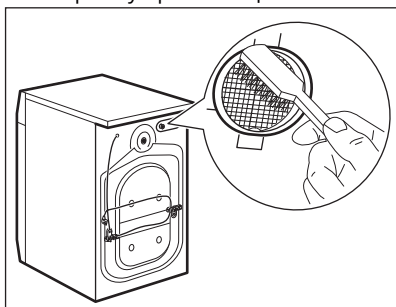

4. При подсоединении шланга к задней части устройства поверните его влево или вправо (не вертикальное) в зависимости от положения водопроводного крана.

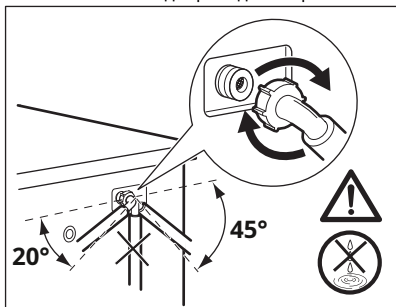

17.11 Аварийный слив

Если прибор не может слить воду, выполнить то же самое по процедуре,

описано в разделе «Очистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

При сливе воды методом аварийного слива необходимо снова активировать систему слива:

1. Налейте 2 литра воды в моющее отделение дозатора.
2. Запустите программу для слива воды.

17.12 Меры предосторожности против замерзания

Если устройство установлено в месте, где температура может достигать около 0°C или ниже, удалите остатки воды из шланга подачи воды и сливного насоса.

1. Вытащите вилку из розетки.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Поместите оба конца шланга подачи воды в емкость и дайте воде стечь из шланга.
4. Опорожните сливной насос. См. процедуру аварийного слива.
5. Когда сливной насос опустеет, снова подсоедините шланг подачи воды.



ВНИМАНИЕ!

Убедись в том, что температура выше 0 °C перед использованием прибора еще раз. Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный низким температурой.

18. УДАЛЕНО ЭНН НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

Видеть глава «Б» эзо-опасность».

18.1 Коды аварийных сигналов и возможные неисправности

Устройство не запускается и не останавливается во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицы).



ВНИМАНИЕ!

Выключите устройство перед выполнением каких-либо проверок.


В некоторых случаях на экране отображается код тревоги и

кнопка **Старт/Пауза**  **может мигать постоянно:**



Если машина перегружена, выньте часть белья из барабана и/или нажмите и удерживайте дверцу, одновременно нажимая кнопку.

Старт/Пауза и индикатор  перестанут мигать (см. рисунок ниже).

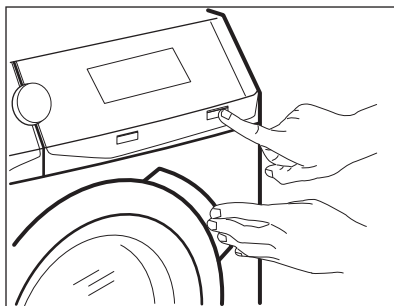

Проблема	Возможное решение
E 10 Прибор неправильно наполняется водой.	• Убедитесь, что водопроводный кран открыт. • Убедитесь, что давление подачи воды не слишком низкое. Для получения этой информации обратитесь в местную компанию по водоснабжению. • Убедитесь, что водопроводный кран не заблокирован. • Убедитесь, что шланг подачи воды не перекручен, не поврежден и не перекручен. • Убедитесь, что шланг подачи воды подсоединен правильно. • Убедитесь, что фильтр шланга подачи воды и фильтр клапана не засорены. См. Уход и чистка.

E20 Устройство не сливает воду вода.	• Убедитесь, что сифон раковины не заблокирован. • Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не переключен. • Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. «Уход и чистка». • Убедитесь, что сливной шланг подсоединен правильно. • Установите программу слива, если вы установили программу без фазы слива. • Установите программу слива, если вы установили опцию, заканчивающуюся водой в баке.
E40 Дверца прибора открыта или закрыта неправильно.	• Убедитесь, что дверца закрыта правильно.
E91 Внутренняя неисправность Несс. Отсутствует соединение между электронными компоненты устройства.	• Программа завершилась неправильно или прибор остановился слишком рано. Выключите и снова включите машину. • Если код тревоги появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
EN0 Источник питания- это не стабильно.	• Подождите, пока электропитание стабилизируется.
EFO Устройство против наводнение включено чено.	• Выключите прибор и закройте водопроводный кран. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если на экране отображаются другие коды сигналов тревоги, выключите и снова включите устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если возникла другая проблема со стиральной машиной, проверьте возможные решения в таблице ниже.

Проблема	Возможное решение
Программа не запускается тира.	• Убедитесь, что вилка вставлена в розетку. • Убедитесь, что дверца прибора закрыта. • Убедитесь, что в блоке предохранителей не перегорел предохранитель. • Убедитесь, что Старт/Пауза  тронут. • Если вы установили отложенный старт, отмените настройку или дождитесь окончания обратного отсчета. • Выключите функцию блокировки от детей, если она включена. • Проверьте положение ручки выбранной программы.

Проблема	Возможное решение
Устройство заполняется водой и немедленно сливается.	Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко. См. «Инструкции по установке».
Фаза центрифугирования не работает нира или цикл стирки продолжается дольше, чем обычно вена.	- Установите программу отжима. - Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. «Уход и чистка». - Вручную отрегулируйте положение вещей в ванне и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана проблемами с балансом.
На полу вода.	- Убедитесь, что разъемы водяного шланга затянуты и нет утечек воды. - Убедитесь, что шланг подачи воды и сливной шланг не повреждены. - Убедитесь, что вы используете правильное моющее средство и в нужном количестве.
Вы не можете открыть дверцу прибора.	- Убедитесь, что не выбрана программа стирки, которая заканчивается водой в барабане. - Убедитесь, что программа стирки завершена. - Установите программу слива или отжима, если в барабане есть вода. - Убедитесь, что на устройство подается электропитание. - Эта проблема может быть вызвана неисправностью прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если необходимо открыть дверь, внимательно прочтите «Аварийное открытие двери».
Устройство излучает неосвистывающий звук и вибрация.	- Убедитесь, что устройство выровнено правильно. См. «Инструкции по установке». - Убедитесь, что упаковочные и/или транспортировочные болты удалены. См. «Инструкции по установке». - Загрузите больше белья в барабан. Белья может быть мало.
Длительность программа увеличилась умирает или уменьшается во время выполнения программы.	Функция системы ProSense позволяет регулировать продолжительность программы в зависимости от типа и количества белья. См. «Функция системы ProSense – измерение белья» в главе «Ежедневное использование».
Результаты пранет неудовлетворительны.	- Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. - Перед стиркой одежды используйте специальные средства для удаления стойких пятен. - Убедитесь, что вы установили правильную температуру. - Сдавайте в стирку меньше одежды.

Проблема	Возможное решение
Слишком много пены в барабане во время цикла стирки.	Уменьшите количество моющего средства или количество таблеток или разовых доз моющих средств.
После стирки в ящике на дозаторе есть остатки моющих средств так.	- Убедитесь, что перегородка находится в правильном положении (ВВЕРХ для порошкового моющего средства и ВНИЗ для жидкого моющего средства). - Обязательно используйте дозатор моющих средств в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве пользователя.
Прибор не сушит или не сушит должным образом.	- Откройте водопроводный кран. - Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. - Уменьшите загрузку белья. - Убедитесь, что вы установили правильный цикл. При необходимости снова установите короткое время сушки.
В белье полно ворса разного цвета.	Ткани, выстиранные в предыдущем цикле, выделяют ворс разного цвета: - Фаза сушки помогает удалить ворс. - Чистите одежду щеткой для ворса. В случае большого количества ворса в барабане запустите специальную программу для его очистки (подробнее см. «Подъемник на ткани»).

После проверки включите прибор. Программа продолжается с точки останова.

Если проблема возникнет снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Данные, необходимые для сервисного центра, указаны на паспортной табличке.

18.2 Аварийное открытие двери

В случае проблем с электропитанием или работой прибора дверца остается запертой. Программа стирки продолжится после восстановления подачи электроэнергии. Если в случае возникновения проблемы дверь останется запертой, ее можно открыть с помощью функции экстренной разблокировки.

Прежде чем открыть дверь:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность ожогов!

Убедись в том, что температура воды не слишком высокая, а белье не горячее. Если нужно, подожди пока они не остынут.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмы! Убедитесь, что барабан не

вращается. При необходимости подождите, пока барабан перестает вращаться.




Убедитесь, что уровень воды в барабане не слишком высок. При необходимости продолжите аварийный слив (см. «Аварийный слив» в глава «Уход и уборка»).

Чтобы открыть дверь, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы выключить прибор.
2. Вытащите вилку из розетки.
3. Откройте заслонку фильтра.
4. Один раз потяните вниз спусковой крючок аварийной разблокировки. Потяните его еще раз,

держите его натянутым и тем временем откройте дверцу прибора.

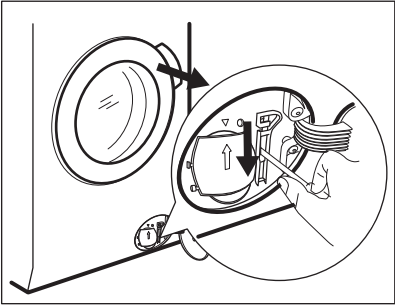

5. Выньте белье и закройте дверцу прибора.
6. Закройте крышку фильтра.

19. ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

19.1 Введение



Идти к www.theenergylabel.eu для подробного информация о маркировке класса энергопотребления.



QR-код на этикетке энергоэффективности, поставляемой вместе с устройством, содержит веб-ссылку, ведущую на информацию о функциях устройства в базе данных EPREL EC. Сохраните этикетку энергоэффективности для справки. руководство пользователя и другие документы, прилагаемые к устройству. Искать информацию в ЭПРЭЛ можно по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu> и введите название модели и номер продукта, которые указаны на паспортной табличке устройства. Расположение паспортной таблички см. в главе «Описание продукта».

19.2 Легенда

кг	Загрузка на одну загрузку.	чм	Продолжительность программы.
кВтч	Потребление энергии.	°C	Температура стирки.

Литры	Потребление воды.	том/ мин.	Скорость отжима.
%	Остаточная влага в конце цикла. Чем выше скорость отжима, тем больше шума будет производить прибор и тем меньше остаточной влаги останется в конце цикла.		

 Значения и продолжительность программ различаются в зависимости от различных условий (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, количества и типа загруженного белья, напряжения питания), а также при изменении первоначальных настроек программы.

**19.3 В соответствии с
Регламентом (ЕС) № 2019/2023 от
Комиссия**

Только стирка

Эко программа 40-60	кг	кВтч	литры	хм	%	°C	том/ мин.1)
Полный заряд	9	1000	59	3:40	53	44	1400
Наполовину загружен Джейн	4,5	0,625	44	2:50	53	36	1400
Четвертое обвинение Джейн	2,5	0,378	29	2:45	54	31	1400

1) Максимальная скорость отжима.

Цикл стирки и сушки

Эко программа 40-60 и уровень сухость ногтей ранить	кг	кВтч	литры	хм	%	°C	том/ мин.1)
Полный заряд	5	3.955	82	6:20	0	37	1400
Наполовину загружен Джейн	2,5	2.190	45	4:25	0	35	1400

1) Максимальная скорость отжима.

Энергопотребление в разных режимах

Выкл. (Ж)	Готов (W)	Веселое начало (Вт)
0,50	0,50	4.00
Время перехода в режим «Выкл./Ожидание» составляет максимум 15 минут.		

19.4 Обычные программы –
только стирка



Эти значения приведены только для примера.

Программа	кг	кВтч	Литры	хм	%	°C	том/ мин.1)
Хлопчатобумажная одежда 2) 95°C	9	2,95	100	3:35	52	85	1400
Хлопковая одежда 60°C	9	2.00	95	3:20	52	55	1400
Хлопчатобумажная одежда 3) 20°C	9	0,36	95	3:00	52	20	1400
Синтетическая одежда привет 40°C	3	0,60	60	2:10	35	40	1200
Деликатная одежда 4) 30°C	2	0,35	55	1:10	35	30	1200
Волна 30 °C	1,5	0,40	50	1:10	30	30	1200

- 1) Максимальная скорость отжима.
2) Подходит для стирки сильнозагрязненных тканей.
3) Подходит для стирки слабозагрязненных хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей.
4) Также можно использовать в качестве программы быстрой стирки слабозагрязненных тканей.

19.5 Обычные программы –
стирка и сушка



Эти значения приведены только для примера.

Программа	кг	кВтч	Литры	хм	%	°C	том/ мин.1)
Синтетическая одежда привет 40°C	3	1,80	70	3:25	1	40	1200

- 1) Максимальная скорость отжима.

20. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перерабатывать материалы с помощью символ.  Поместите пакеты в соответствующие контейнеры для их переработки. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей, а также утилизировать отходы от

электрические и электронные приборы. Не выбрасывайте приборы, отмеченные знаком символ  вместе с бытовыми отходами. Верните прибор в местный центр переработки или обратитесь в муниципальное управление.

www.aeg.com/shop



157044871-A-242023



AEG