Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

WRK 2010 White Inverter NoFrost
WRK 2010 Inox Inverter NoFrost
WRK 2010 Dark Grey Inverter NoFrost

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	7
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	8
ПОРЯДОК РАБОТЫ	14
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	17
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
УТИЛИЗАЦИЯ	26
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	27

Благодарим вас за выбор холодильника Weissgauff!

Приступая к использованию своего нового холодильника, внимательно прочтите настоящее руководство и убедитесь, что вы понимаете принципы его безопасного использования, а также все его возможности и функции.

Внешний вид и технические характеристики этого устройства могут быть изменены без предварительного уведомления с целью его улучшения и повышения его эффективности. Обратитесь за информацией к продавцу или изготовителю.

Все изображения в настоящем руководстве приведены только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего холодильника.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО!

Неукоснительное соблюдение приведенных в настоящем руководстве требований позволит обеспечить безопасную работу вашего холодильника.

РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данное устройство относится к бытовой технике и предназначено для личного, семейного и домашнего использования в условиях, предусмотренных настоящим руководством и техническими характеристиками устройства.

Устройство не предназначено:

- для использования в целях извлечения прибыли (оказания услуг третьим лицам, обеспечения потока клиентов/посетителей, коммерческого сервиса, сдачи в прокат);
- для работы в режиме повышенной интенсивности (многосменном/непрерывном режиме, при систематическом использовании сверх параметров и назначений, указанных производителем);
- для эксплуатации в среде и/или условиях, не соответствующих требованиям настоящего руководства (в т. ч. по электропитанию, вентиляции, температуре/влажности, жесткости воды, установке и обслуживанию).

- Этот холодильник предназначен для использования в бытовых целях, а именно для хранения продуктов питания. Ни в коем случае не используйте его для иных целей, в том числе для хранения донорской крови, лекарств и биологических материалов.
- Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных им условиях, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
  - в загородных домах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и иных типах арендуемого жилья;
  - в предприятиях общественного питания и аналогичных заведениях, не связанных с розничной торговлей.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Чистка и техническое обслуживание этого устройства могут выполняться детьми, но только под наблюдением взрослых.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут класть продукты в холодильник и доставать их из него только под наблюдением взрослых.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- При извлечении вилки из розетки не тяните за шнур электропитания. Возьмитесь за корпус вилки и плавно потяните ее из розетки.
- Избегайте повреждения шнура электропитания и ни в коем случае не используйте холодильник, если шнур электропитания изношен или поврежден.
- Подключайте холодильник к специально выделенной для него розетке и не подключайте к ней никакие другие электробытовые приборы.
- Вилка должна плотно входить в розетку. В противном случае существует риск возникновение пожара.
- Убедитесь, что контакт заземления в розетке подсоединен к надежному проводу заземления.
- В случае утечки газа вентилем перекройте его подачу и откройте двери и окна в помещении. Ни в коем случае не извлекайте вилку холодильника и любых иных электробытовых приборов из розетки и не используйте никакие выключатели. В противном случае искра может стать причиной взрыва или возгорания.
- Не ставьте на холодильник никакие электробытовые приборы.

При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным специалистом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

- Холодильник необходимо отключать от электросети, если он не используется, а также перед выполнением любых работ по установке, очистке и техническому обслуживанию.
- Не подключайте холодильник через удлинители или двухконтактные переходники, в которых отсутствует контакт заземления.
- При установке холодильника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не пережать шнур электропитания. Не наступайте на шнур электропитания.
- Не размещайте позади холодильника переносные розетки или портативные источники электропитания.

ВАЖНО!

- Холодильник не рекомендуется подключать к розетке, в которой имеется автомат защиты от токов утечки (УЗО), или же через выключатель дифференциального тока. Возможно ложное срабатывание УЗО.
- Такое ложное срабатывание не создает угрозы безопасности, но холодильник при этом выключается.
- Если такое происходит регулярно, лучше заменить розетку или подключить холодильник без использования выключателя дифференциального тока.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Во избежание пожара установите холодильник на безопасном расстоянии от источников открытого огня и не храните рядом с ним никакие горючие материалы.
- Этот холодильник не предназначен для встраивания. При установке соблюдайте все требования к зазорам вокруг холодильника, приведенные в настоящем руководстве.
- Установите холодильник в точном соответствии с приведенным инструкциями. В противном случае он может стоять неустойчиво и представлять опасность.
- Если холодильник в течение длительного времени используется при температурах ниже минимально допустимой температуры эксплуатации с учетом его климатического класса, он может работать ненадежно. Например, продукты в морозильной камере могут размораживаться или в ней будет повышаться температура.



Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника.

- Не используйте никакие механические приспособления или иные способы для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует изготовитель.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не используйте никакие электробытовые приборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- Зазоры между дверцами, а также между дверцами и корпусом холодильника очень малы. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы.
- Закрывайте дверцы холодильника аккуратно, чтобы предметы внутри него не упали.
- Не берите ничего из работающей морозильной камеры мокрыми или влажными руками, особенно металлические контейнеры. Существует опасность обморожения.
- Не позволяйте детям забираться внутрь холодильника. Существует опасность удушения или травмирования ребенка в результате падения.
- Не ставьте никакие тяжелые предметы на холодильник. При открывании и закрывании дверцы они могут упасть и привести к травме.
- Не храните в холодильнике никакие горючие, взрывоопасные, летучие и коррозионно-активные вещества, которые могут не только повредить холодильник, но и стать причиной пожара. Не храните в холодильнике аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Не храните в морозильной камере пиво, напитки или иные жидкости в бутылках и прочих герметично закрытых упаковках. В противном случае при замораживании упаковка может треснуть и привести к повреждениям или травмам.
- Не храните газированные напитки в морозильной камере или при слишком низкой температуре. Не употребляйте слишком холодные продукты сразу после извлечения из морозильной камеры.
- Если в вашей модели холодильника предусмотрены замки с ключами, ключи необходимо хранить в недоступном для детей месте и не оставлять рядом с холодильником.
- Замена светодиодной лампы должна выполняться изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- В холодильнике используется источник освещения с классом энергоэффективности G.
- Самостоятельно не разбирайте холодильник и не вносите в него никакие изменения.
- Все работы по техническому обслуживанию холодильника должны выполняться квалифицированным специалистом.

- Если холодильник в течение длительного времени будет оставаться пустым, его необходимо выключить, разморозить, вымыть и высушить. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри холодильника не образовались запахи и плесень.

Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать порчи продуктов питания, хранящихся в холодильнике.

- Если долго держать дверцу холодильника открытой, это может привести к значительному повышению температуры в его камерах.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные элементы системы слива.
- Храните сырые мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не касались других пищевых продуктов и не капали на них.
- Ни в коем случае не превышайте сроки хранения продуктов, рекомендованные их изготовителями. Это относится в первую очередь к хранению промышленных продуктов быстрой заморозки в морозильной камере.
- Отсеки морозильной камеры, помеченные двумя, тремя или четырьмя звездами, подходят для хранения уже замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого и замораживания кубиков льда.
- Отсеки морозильной камеры, помеченные одной или двумя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Принимайте все необходимые меры, чтобы во время размораживания холодильника температура замороженных продуктов не повышалась слишком сильно. Например, их можно завернуть в несколько слоев газеты.
- Помните, что повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания, технического обслуживания и очистки холодильника сокращает срок их безопасного хранения.


Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей конкретной модели холодильника.

- Холодильник представляет опасность для детей, поскольку они могут закрыться внутри него. Прежде чем утилизировать отслуживший свой срок холодильник:
  - снимите дверцы или хотя бы уплотнитель с дверец;
  - не извлекайте полки, чтобы детям было сложнее забраться внутрь холодильника.
- Утилизируйте холодильник с соблюдением всех действующих нормативных требований. Помните, что хладагент и циклопентан, используемый в холодильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

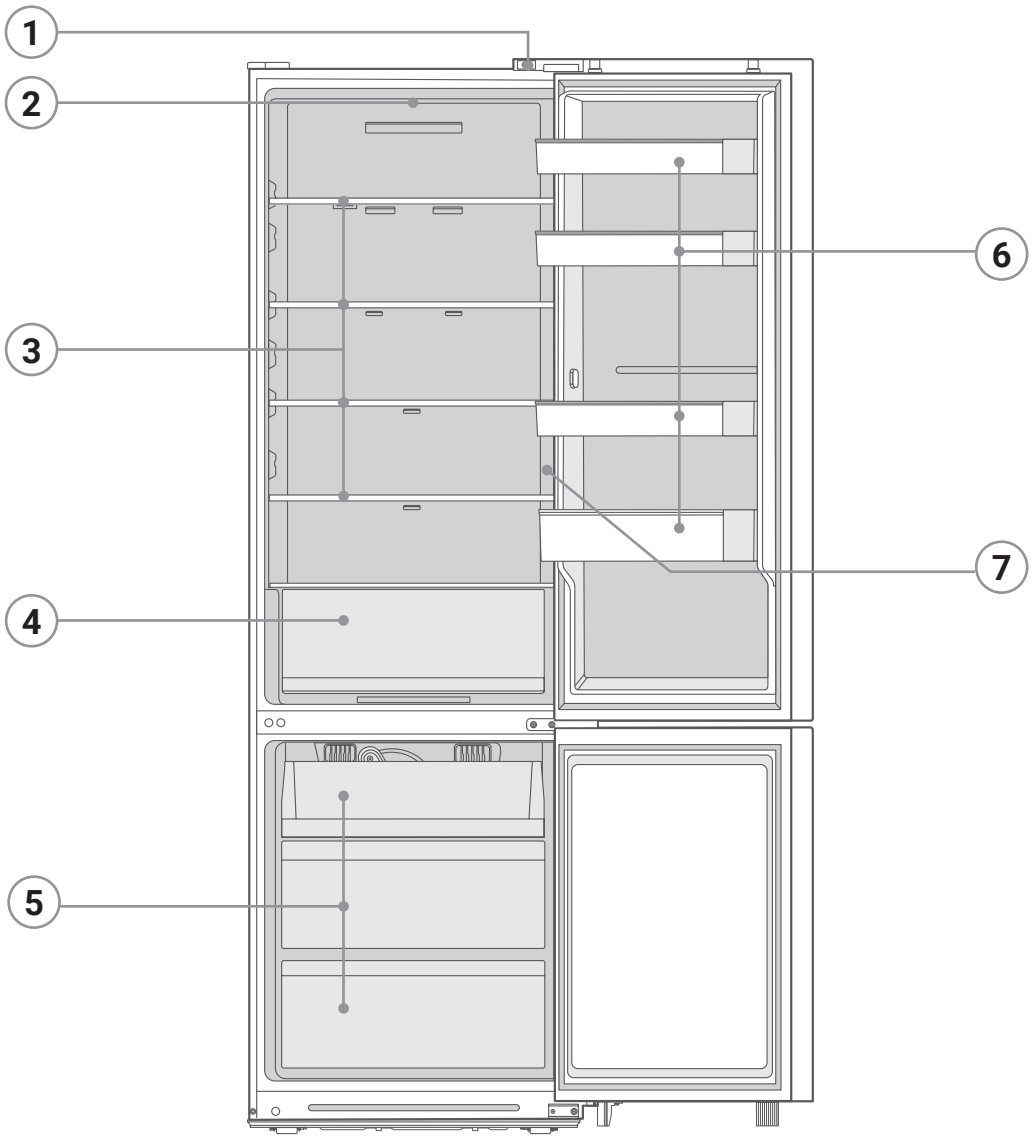

1. Выключатель подсветки
2. Светодиодная подсветка
3. Полки холодильной камеры
4. Ящик для овощей и фруктов
5. Ящики морозильной камеры
6. Дверные полки
7. Панель управления

ПРИМЕЧАНИЕ

Предложенное изготовителем положение установки полок, ящиков и других аксессуаров является оптимальным с точки зрения энергоэффективности холодильника. Старайтесь по возможности соблюдать эту схему размещения внутренних элементов.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС ХОЛОДИЛЬНИКА

- Данные о климатическом классе холодильника приведены на паспортной табличке.
- Климатический класс указывает, при какой температуре окружающей среды (то есть при какой температуре воздуха в помещении, где установлен холодильник) холодильник будет работать оптимальным образом.

Климатический класс	Допустимая температура окружающей среды
SN	+10...+32 °C
N	+16...+32 °C
ST	+16...+38 °C
T	+16...+43 °C

- Принимая во внимание ограничения на температуру окружающей среды для различных климатических классов, а также тот факт, что на температуру внутри холодильника могут влиять место его установки, частота открывания дверцы и другие факторы, по возможности настраивайте температуру в холодильнике с учетом всех факторов.
- Если холодильник работает в условиях, которые не соответствуют его климатическому классу, он не сможет поддерживать настроенную внутри него температуру.

Гарантировать нормальную работу холодильника можно только в том случае, если температура окружающей среды соответствует его климатическому классу.


ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

- Перед первым включением удалите все упаковочные материалы, включая нижние защитные элементы, прокладки из пеноматериала и скотч внутри холодильника. Снимите защитную пленку с дверцы и корпуса. Протрите холодильник изнутри влажной тряпкой.
- Холодильник необходимо установить в хорошо проветриваемом помещении на ровную, плоскую и устойчивую поверхность.

Этот холодильник не предназначен для встраивания: ни в коем случае не устанавливайте его в узкую нишу или кухонный модуль.

- Вокруг холодильника необходимо оставить достаточно места для циркуляции воздуха: как минимум по 100 мм по бокам и сверху и 50–75 мм позади него. Несоблюдение требований к минимальным зазорам может привести к снижению охлаждающей способности холодильника или даже его поломке.
- Не устанавливайте холодильник вблизи теплогенерирующих устройств (плит, радиаторов отопления и т. п.) и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте холодильник во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии и снижения его теплоизолирующей способности.

РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

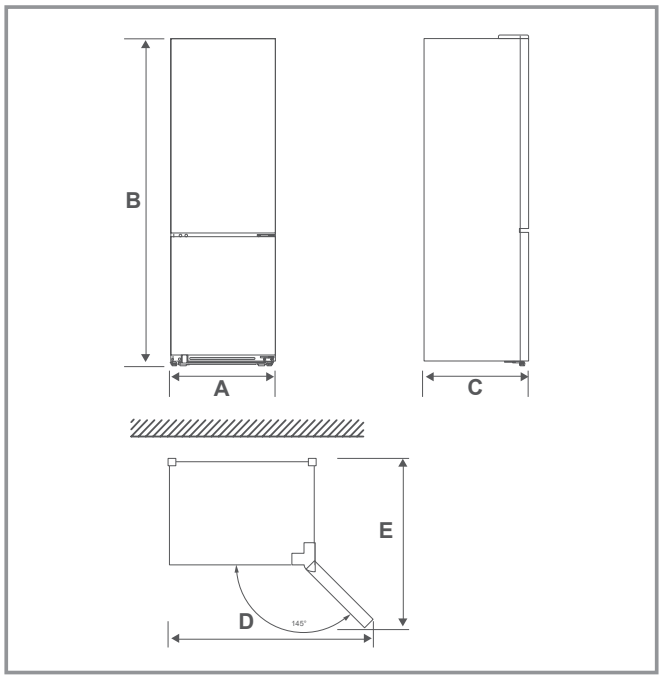

A	B	C	D	F
595	2010	570	1060	978


Все размеры указаны в мм.

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Чтобы избежать вибраций при работе холодильника, его необходимо выровнять.
- Холодильник не должен качаться ни в одном из направлений и может быть немного отклонен назад, чтобы дверцы лучше закрывались.
- Если пол не очень ровный и холодильник стоит неустойчиво, скорректируйте высоту регулируемых ножек:
  - Чтобы приподнять угол холодильника, увеличьте высоту соответствующей ножки, повернув ее по часовой стрелке: .
  - Чтобы опустить угол холодильника, уменьшите высоту ножки, повернув ее против часовой стрелки: .

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Холодильник необходимо подключать к собственной заземленной сетевой розетке, к которой не будут подключены никакие другие электробытовые приборы.
- Прежде чем подключать холодильник к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке и в таблице технических характеристик, соответствует напряжению в электросети. В противном случае возможно повреждение холодильника.
- Холодильник должен быть обязательно заземлен. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате отсутствия необходимого заземления.
- При установке холодильника убедитесь, что он не стоит на шнуре электропитания.
- После установки холодильника не подключайте его к электросети по меньшей мере в течение 2 часов.

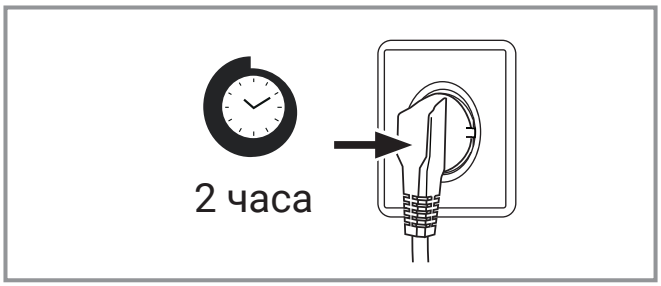

Несоблюдение этого требования может привести к снижению охлаждающей способности холодильника или даже к его поломке.

- Прежде чем класть продукты в холодильник после его включения, дайте ему поработать пустым 24 часа и охладиться до требуемой температуры.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступать к процедуре перенавешивания дверец убедитесь, что холодильник отключен от электросети.

В зависимости от места установки холодильника, возможно, вам будет удобнее изменить направление открывания дверец. В настоящем руководстве описана процедура перенавешивания дверец справа налево.

Во избежание травм и повреждения имущества мы рекомендуем выполнять эту процедуру вдвоем.


- Отключите холодильник от электросети и достаньте из него все продукты или хотя бы снимите все продукты с дверных полок.
- Снимите декоративную заглушку, расположенную на верхней панели холодильника слева. Открутите крышку правой верхней петли, затем саму правую петлю и отсоедините электрический контакт **1**.

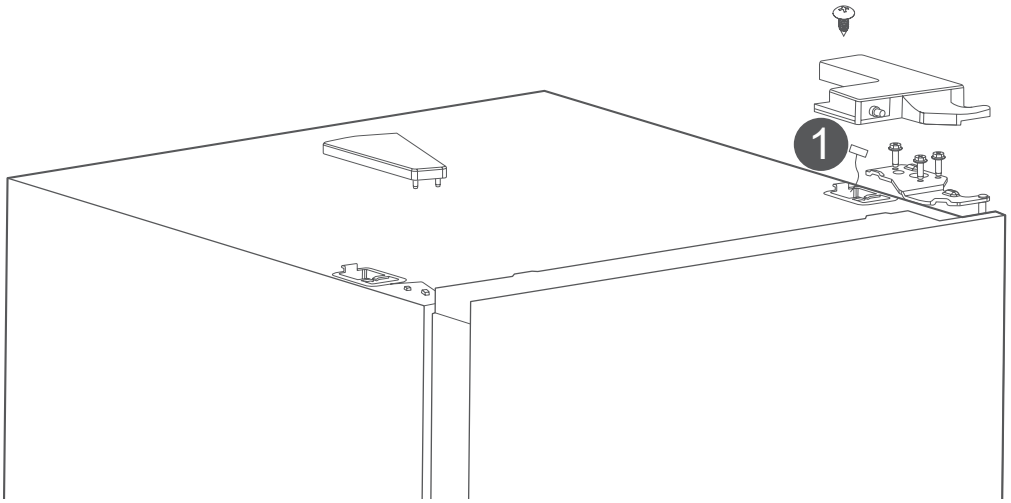


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не потеряйте снимаемые с холодильника детали.
Они вам могут потребоваться в дальнейшем.

- Снимите дверцу холодильной камеры со средней петли. Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять никакие мелкие детали, установленные на дверце.
- Открутите среднюю петлю, снимите заглушки и выкрутите винты с противоположной стороны.

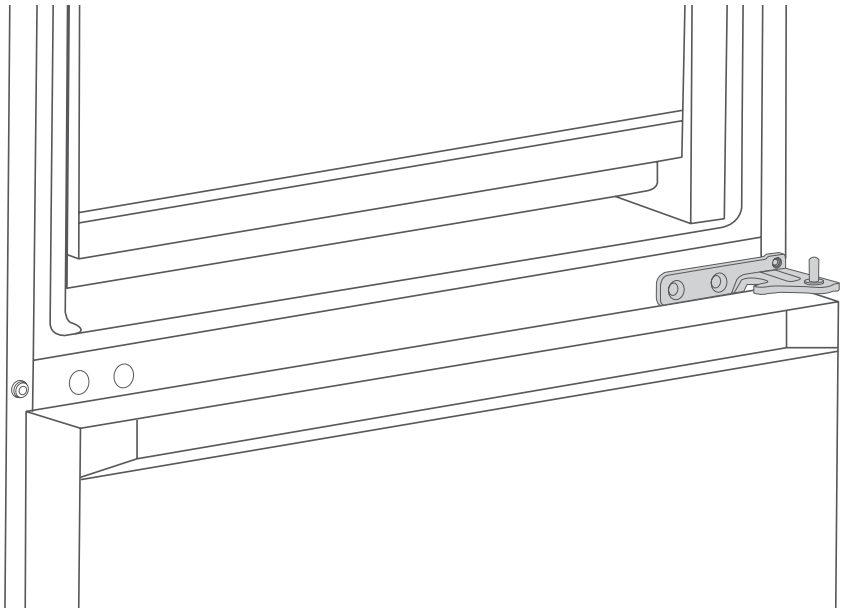


- Снимите дверцу морозильной камеры с нижней петли. Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять никакие мелкие детали, установленные на дверце.
- Открутите нижнюю петлю. Переверните петлю вверх ногами и переставьте штифт с теперь нижней стороны петли на верхнюю.

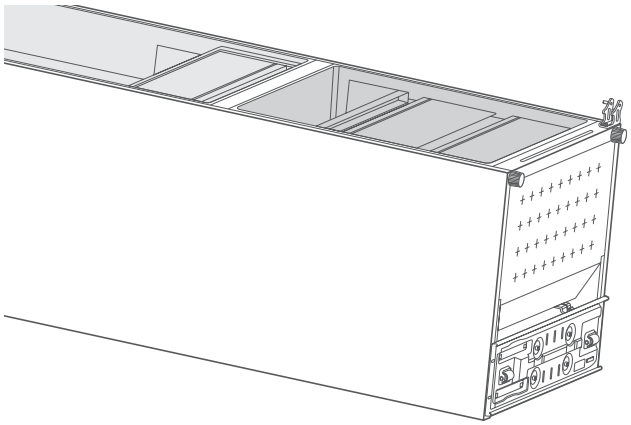


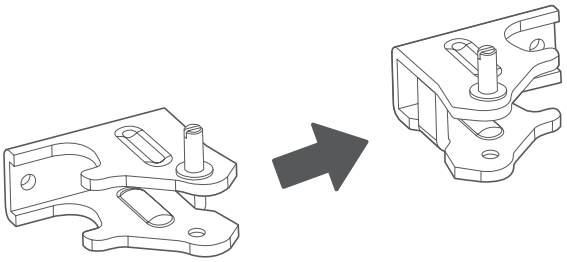


- Снимите правый доводчик дверцы и ограничитель открывания дверцы, расположенные на нижнем крае дверцы холодильной камеры.
- Возьмите левый доводчик дверцы из комплекта поставки и установите его и ограничитель открывания дверцы на нижний край дверцы холодильной камеры с левой стороны.

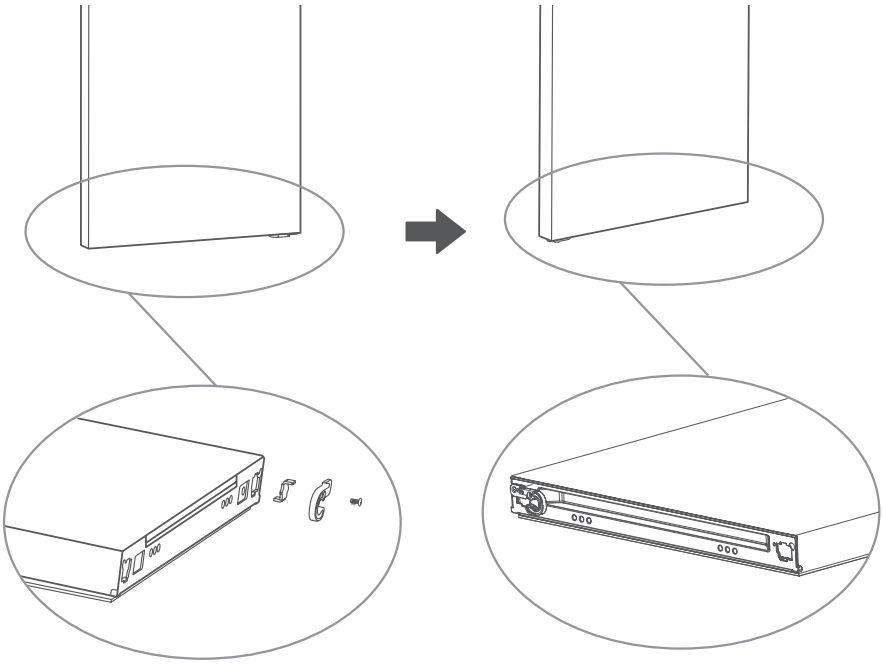


- Поменяйте местами втулку петли и заглушку на верхнем крае дверцы морозильной камеры: переставьте втулку справа налево, а заглушку — слева направо.
- Снимите правый доводчик дверцы и ограничитель открывания дверцы, расположенные справа на нижнем крае дверцы морозильной камеры. Открутите расположенную слева заглушку.
- Возьмите левый доводчик дверцы из комплекта поставки и установите его и ограничитель открывания дверцы на нижний край дверцы морозильной камеры с левой стороны.
- Переставьте заглушку на правую сторону.

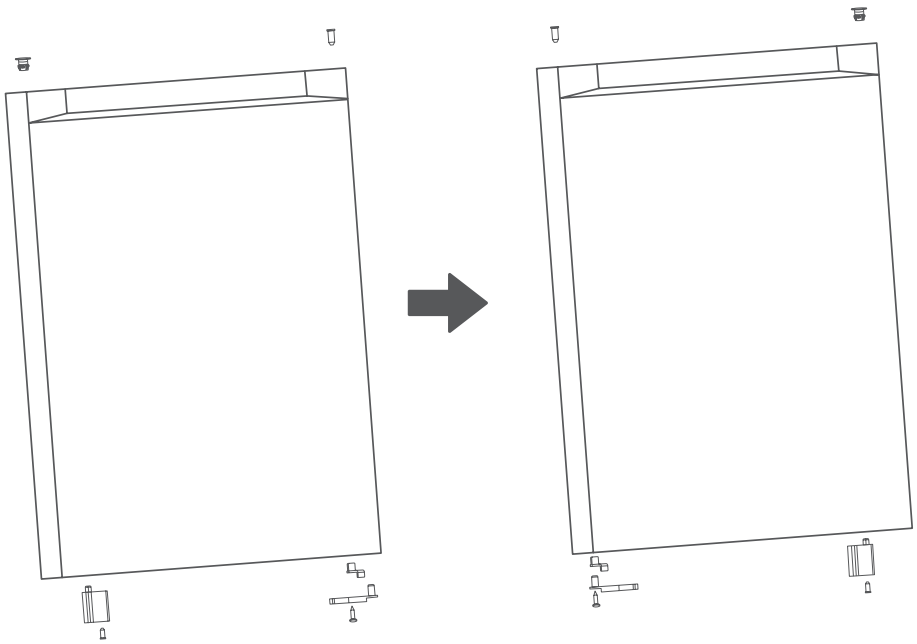

- Установите дверцу морозильной камеры на нижнюю петлю, прикрутите среднюю петлю, вставив штифт во втулку на верхнем крае дверцы, и закройте отверстия с правой стороны заглушками и винтами.

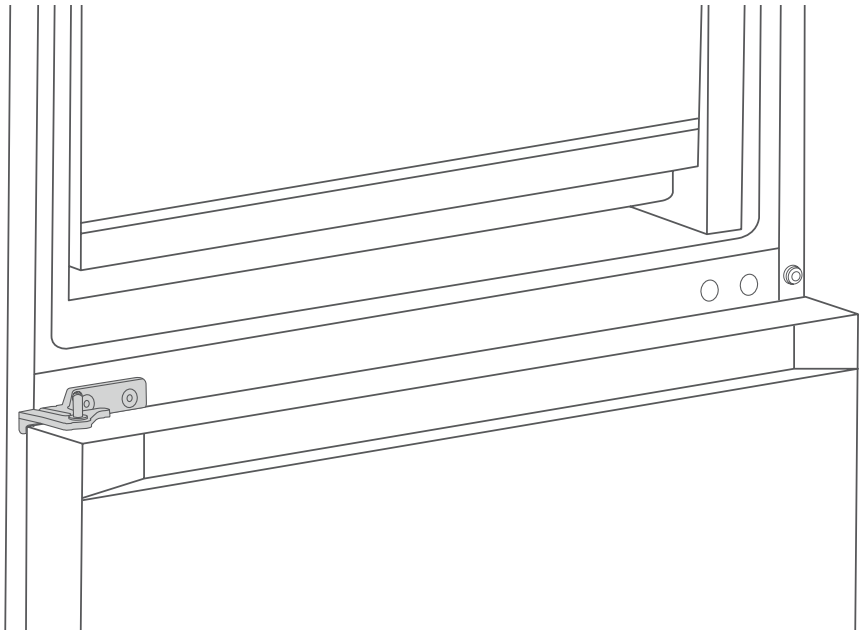


- Возьмите левую петлю и крышку левой петли из комплекта поставки. Переставьте выключатель с крышки правой петли на крышку левой петли.
- Установите дверцу холодильной камеры на среднюю петлю, прикрутите верхнюю левую петлю, подсоедините выключатель к контакту **2**, расположенному слева на корпусе холодильника, закройте верхнюю левую петлю крышкой и прикрутите крышку к корпусу холодильника. Установите декоративную заглушку справа, чтобы закрыть отверстия, оставшиеся после снятия правой петли.

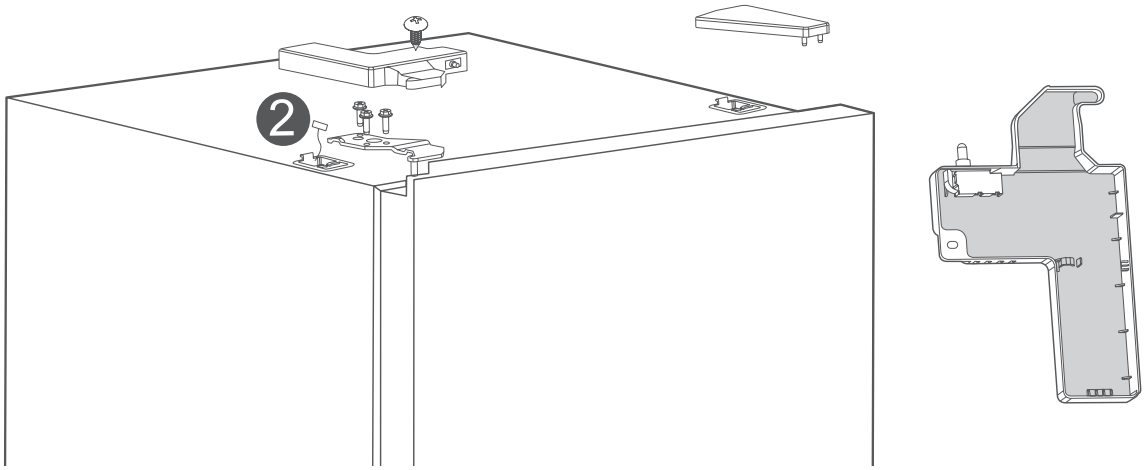

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Завершив процедуру перенавешивания дверцы, установите холодильник вертикально и не включайте его по меньшей мере 2 часа, чтобы хладагент в контуре циркуляции хладагента стабилизировался.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

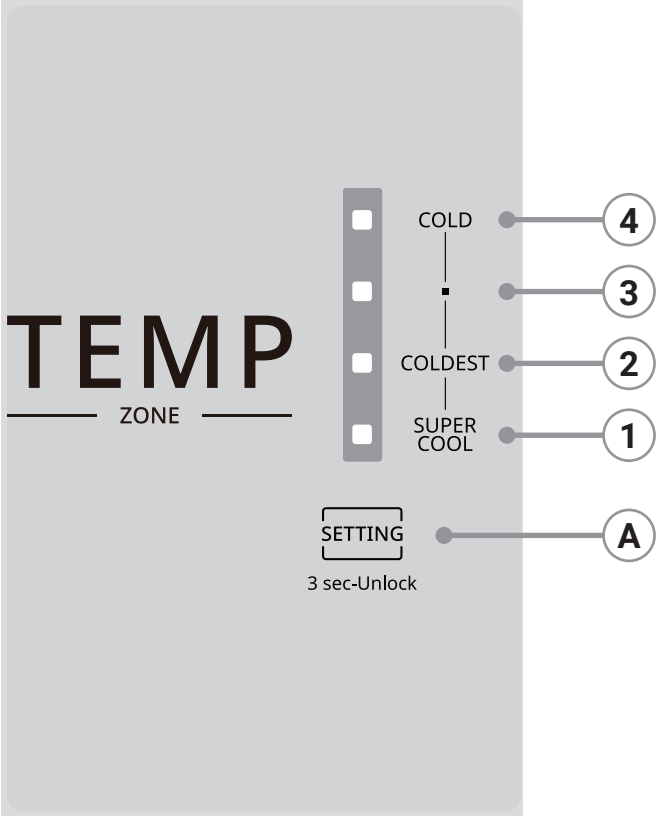

1. Индикатор температурного режима 1 (SUPER COOL)
2. Индикатор температурного режима 2 (COLDEST)
3. Индикатор температурного режима 3 (COLDER)
4. Индикатор температурного режима 4 (COLD)

A. Кнопка регулировки температуры

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы снаружи и внутри холодильника, тщательно протрите холодильник снаружи сухой мягкой тряпкой и влажной тряпкой изнутри.
- Перед подключением холодильника к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению в электросети. В противном случае возможно повреждение вашего холодильника.

Холодильник должен быть обязательно заземлен. Изготовитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате использования холодильника без заземления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- При первом включении холодильника все индикаторы на панели управления загораются на 3 секунды. Затем панель управления переходит в нормальный режим работы.
- При нормальной работе горит только один из индикаторов температурных режимов. Если горят или мигают несколько индикаторов, это указывает на ошибку. См. описание ошибок в разделе «Индикация неисправностей».
- По умолчанию в холодильнике настроен температурный режим 2, то есть после первого включения будет гореть индикатор «COLDEST».
- Через 15 секунд после последнего нажатия кнопки регулировки температуры панель управления автоматически блокируется.
- Если панель управления заблокирована, настроить температуру в холодильнике невозможно. При попытке изменить температуру, подается предупреждение (индикаторы мигают).
- Чтобы разблокировать панель управления или же заблокировать ее вручную, нажмите кнопку регулировки температуры «Setting» и удерживайте ее в течение 3 секунд.
- При открывании дверцы холодильной камеры подсветка панели управления загорается. Когда вы закрываете дверцу, подсветка гаснет.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- В этой модели холодильника не предусмотрена возможность раздельной регулировки температуры в холодильной и морозильной камерах.
- Для выбора доступно четыре температурных режима. Для переключения между ними нажимайте кнопку регулировки температуры «Setting». Индикатор выбранного режима загорается.
- Переключение между режимами выполняется циклически в следующем порядке:
  COLDEST → **SUPER COOL** → **COLD** → **COLDER** → **COLDEST** → ...
- В разных режимах в камерах холодильника устанавливается следующая температура:

Режим		Холодильная камера	Морозильная камера
①	SUPER COOL	2 °C	–24 °C
②	COLDEST	2,5 °C	–22 °C
③	COLDER	3 °C	–18 °C
④	COLD	6 °C	–12 °C

РЕЖИМ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

- Если настроить режим «SUPER COOL», то сначала холодильник переходит в режим быстрого охлаждения.
- В режиме быстрого охлаждения компрессор и вентиляторы работают с максимальной интенсивностью для быстрого снижения температуры в камерах холодильника.
- Через 6 часов работы компрессор и вентиляторы автоматически возвращаются в нормальный рабочий режим, а холодильник продолжает работать с настроенными параметрами:
  - горит индикатор «SUPER COOL»;
  - в морозильной камере поддерживается температура –24 °C;
  - в холодильной камере поддерживается температура +2 °C.


ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При нормальной работе холодильника на панели управления горит один индикатор, указывающий на настроенный в настоящий момент температурный режим. Если на панели управления мигают несколько индикаторов, это указывает на возникновение неисправности. Хотя в такой ситуации холодильник может продолжать охлаждать, для обеспечения его нормальной работы следует незамедлительно обратиться к специалисту для проведения диагностики и ремонта.

Индикация на панели управления	Описание ошибки
Мигают индикаторы 1 и 2	Ошибка датчика температуры в холодильной камере
Мигают индикаторы 1 и 3	Ошибка датчика оттайки в морозильной камере
Мигают индикаторы 1 и 4	Ошибка датчика температуры окружающей среды
Мигают индикаторы 1, 2 и 4	Аномальная скорость вращения вентилятора морозильной камеры

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ

- Воздушная заслонка, расположенная за ящиком для овощей и фруктов, позволяет дополнительно скорректировать режим охлаждения в морозильной камере в зависимости от условий окружающей среды: если перевести регулятор вправо, температура в морозильной камере понизится, если перевести его влево, температура повысится.
- В обычных условиях эксплуатации рекомендуется держать воздушную заслонку в правом положении (COLD).
- Если зимой температура воздуха в помещении заметно понижается, рекомендуется перевести воздушную заслонку в левое положение (COLDEST).
- Летом при повышении воздуха в помещении до 35 °C и более обязательно переведите воздушную заслонку в правое положение (COLD).

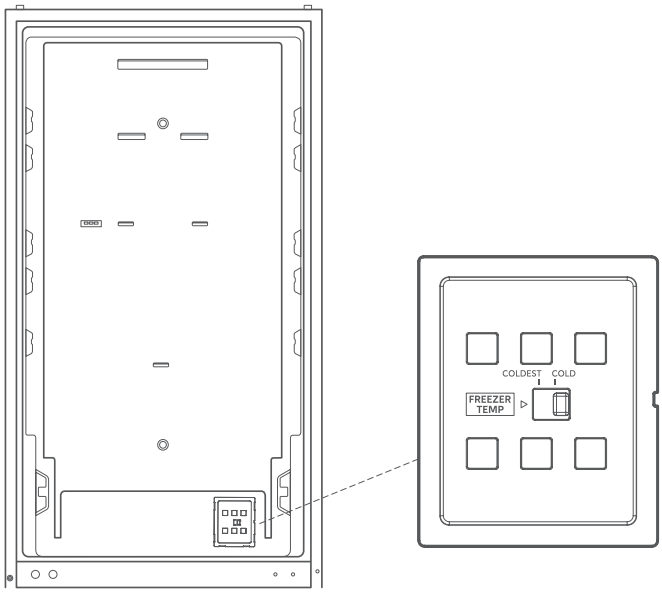



СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Не устанавливайте холодильник рядом с плитами, батареями отопления или другими источниками тепла. При повышении температуры окружающей среды компрессор будет включаться чаще и работать дольше, то есть потребление электроэнергии увеличится.
- Убедитесь, что в основании холодильника, по бокам и сзади обеспечена достаточная вентиляция.
- Строго соблюдайте все требования к зазорам, указанные в инструкциях по установке.
- Схема расположения полок и ящиков, приведенная на изображении в главе «Описание устройства», обеспечивает максимально эффективное использование электроэнергии. По возможности придерживайтесь этой схемы.
- Для увеличения зоны хранения (например, для крупных продуктов или контейнеров) средние ящики и полки можно извлекать. При необходимости можно также извлечь верхние и нижние ящики и полки, но делайте это в последнюю очередь.
- Равномерное распределение продуктов внутри холодильника обеспечивает оптимальное потребление электроэнергии.
- Прежде чем класть теплые продукты в холодильник, дождитесь их остывания. Это также способствует экономии электроэнергии.
- Перекладывайте в холодильник замороженные продукты для их размораживания. Холод от размораживаемых продуктов позволяет снизить потребление электроэнергии в холодильнике и повышает общую энергоэффективность вашей холодильной техники.
- Чтобы предотвратить утечку холодного воздуха, открывайте дверцу на максимально короткое время и как следует ее закрывайте. Это также позволит сократить потребление электроэнергии.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- Оптимальному энергопотреблению также способствует плотное прилегание уплотнителя дверцы, поэтому всегда следите, чтобы уплотнитель не деформировался.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Морозильная камера предназначена для хранения продуктов, замороженных при очень низкой температуре, долгосрочного хранения замороженных продуктов и для приготовления кубиков льда.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. При этом замороженные продукты могут оттаять.
- Для замораживания больших объемов свежих продуктов (например, мяса, рыбы или фарша) разделите их на несколько порций меньшего размера. Такие порции быстрее замерзнут и их будет легче доставать и использовать.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты следует хранить в индивидуальных упаковках, чтобы предотвратить загрязнение находящихся рядом продуктов.
- После размораживания сразу же употребите продукты в пищу и ни в коем случае не замораживайте их повторно.

- Соблюдайте сроки хранения продуктов, указанные изготовителем на упаковке. Если такая информация отсутствует, храните продукты не более 3 месяцев после их приобретения.
- Обращайте внимание на число звезд в разных зонах морозильной камеры (1, 2, 3 или 4 звезды). От этого зависит срок хранения замороженных продуктов.

	4 звезды: температура опускается до –18 °C и ниже, существует возможность быстрой заморозки некоторого количества продуктов.
	3 звезды: температура опускается до –18 °C и ниже.
	2 звезды: температура опускается до –12 °C и ниже.
	1 звезда: зона для хранения продуктов при температуре –6 °C, не подходит для замораживания свежих продуктов.

- В случае длительного отключения электроснабжения или поломки холодильника извлеките из него все замороженные продукты, убедитесь, что они не испортились и их все еще можно употребить в пищу, и переложите их в холодное место или другой холодильник.
- Для размораживания продуктов переложите их из морозильной в холодильную камеру. Их также можно размораживать при комнатной температуре.
- Чтобы быстро разморозить продукты, можно, использовать функцию размораживания в микроволновой печи или духовом шкафу.
- Чтобы разморозить только часть упаковки, извлеките из нее необходимую вам порцию, сразу же закройте упаковку и верните ее в морозильную камеру. Это позволит предотвратить холодовой ожог и снизит уровень образования льда на оставшихся в упаковке продуктах.

СРОКИ И ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Если хранить продукты слишком долго или при неподходящей температуре, они могут испортиться и вызвать пищевое отравление или же потерять свою пищевую ценность. В большинстве случаев продукты рекомендуется хранить при температуре –18 °C или ниже.
- Строго соблюдайте максимальные рекомендуемые сроки хранения:
  - готовое мясо, мороженое, сосиски, хлеб: 2–6 месяцев;
  - рыба, креветки, баранина: 4–8 месяцев;
  - овощи, фрукты, птица, говядина: 6–8 месяцев.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Для снижения образования влаги, которая впоследствии может намерзать на внутренних стенках холодильной камеры, не ставьте в холодильник никакие жидкости в открытых упаковках. Лед обычно начинает нарастать на самых холодных частях испарителя. Если хранить жидкости в упаковках без крышек, размораживать холодильник придется чаще.
- Ни в коем случае не ставьте в холодильник теплые, а тем более горячие блюда. Дождитесь их остывания до комнатной температуры.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха внутри холодильника не кладите продукты вплотную друг к другу, а также вплотную к задней стенке холодильной камеры.
- Продукты и контейнеры не должны касаться задней стенки холодильной камеры, поскольку они могут к ней примерзнуть.
- Старайтесь не открывать дверцу холодильника слишком часто.
- Мясо и чищеную рыбу (в полиэтиленовом пакете или фольге) можно хранить в холодильной камере, но их необходимо использовать в течение 1–2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно помещать в отсек, специально предназначенный для хранения свежих овощей и фруктов.

После включения холодильника не кладите в него сразу много продуктов. Это может отрицательным образом повлиять на его замораживающую способность.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнение любых работ по очистке и техническому обслуживанию отключите холодильник от электросети. После этого не включайте его как минимум 5 минут. Частое включение и выключение могут привести к поломке компрессора.

- При отключении холодильника от электросети не тяните за шнур электропитания, всегда беритесь только за корпус вилки.
- Не пытайтесь соскребать иней и лед острыми предметами. Не используйте аэрозоли и электрические нагревательные приборы, такие как обогреватель, фен для волос или пароочиститель. В противном случае возможно повреждение деталей из пластмассы.
- Протирайте пыль на задней панели холодильника по меньшей мере раз в год. Скопившаяся в этом месте пыль может стать причиной пожара, а также повышает энергопотребление холодильника.
- Регулярно проверяйте уплотнитель дверец и удаляйте с него любые загрязнения. Протирайте уплотнитель мягкой влажной тряпкой с раствором мыла или моющего средства.
- Регулярно протирайте внутренние поверхности холодильника для предотвращения образования запахов.
- Протирайте внутренние стенки холодильника мягкой тряпкой или губкой. При необходимости используйте раствор соды (2 ст. ложки пищевой соды на 1 литр воды). Затем протрите поверхности водой и вытрите насухо.
- Завершив очистку, откройте дверцы, дождитесь полного естественного высыхания камер холодильника и только после этого включите его.
- Чтобы в труднодоступных местах холодильника (узких щелях и углах) не скапливалась грязь, которая может спровоцировать рост бактерий, регулярно очищайте их мягкой тряпкой или мягкой щеткой и при необходимости используйте дополнительные инструменты (например, тонкие палочки).
- Не используйте внутри холодильника мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные чистящие средства и т. д. Они могут стать причиной запаха или даже попасть в еду.
- Протирайте корпус холодильника мягкой тряпкой с использованием водного раствора мыла или моющего средства. После очистки обязательно вытирайте корпус насухо.
- Не используйте для очистки холодильника жесткие щетки, металлические мочалки, абразивные вещества (например, зубную пасту), органические растворители (такие как спирт, ацетон, олифа и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные средства, поскольку они могут повредить поверхности и внутренние детали холодильника. Использование кипятка и бензина может привести к деформации и повреждению деталей из пластмассы.
- Не лейте воду или иные жидкости непосредственно на поверхности холодильника. Вода может попасть к внутренним компонентам и вызвать короткое замыкание или же повредить электрическую изоляцию.

После первого включения холодильник должен работать непрерывно. В идеале холодильник следует выключать как можно реже. В противном случае срок его службы может сократиться.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

В этом холодильнике предусмотрено автоматическое размораживание, но, если часто открывать дверцу морозильной камеры и держать ее открытой слишком долго, на внутренних стенках может образоваться слой инея. Если этот слой инея стал слишком толстым, выберите время, когда морозильная камера почти пуста, и выполните следующую процедуру:


- Достаньте все продукты и ящики из холодильника, отключите его от электросети и оставьте дверцы открытыми.
- Для ускорения процесса размораживания обеспечьте в помещении хорошую вентиляцию.
- Когда процесс размораживания будет завершен, вымойте морозильную камеру, следуя приведенным ранее инструкциям.

Не используйте для удаления инея из холодильника никакие острые предметы.

- Холодильник можно будет подключить к электросети и включить, только когда все внутренние поверхности и элементы полностью высохнут.

ОЧИСТКА ДВЕРНЫХ ПОЛОК


- Возьмитесь за полку двумя руками, немного надавите на нее сбоку в направлении стрелок, а затем приподнимите вверх и извлеките.

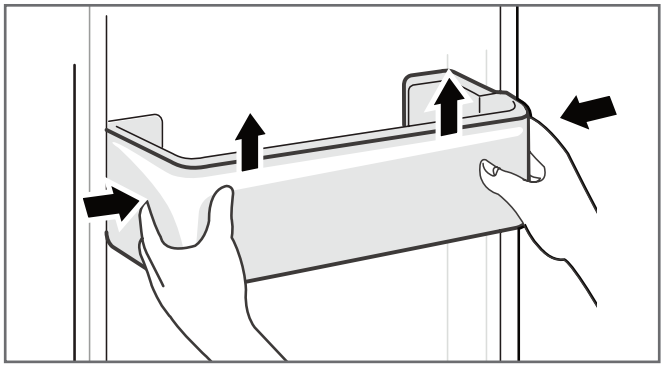

- Вымойте полку и установите ее на место.
- При установке можно скорректировать высоту размещения полки в соответствии с собственными предпочтениями.

ОЧИСТКА СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК


- В задней части полок в месте, где они касаются задней стенки холодильника, имеются упоры. Поэтому, чтобы извлечь полку из холодильника, ее необходимо немного приподнять.

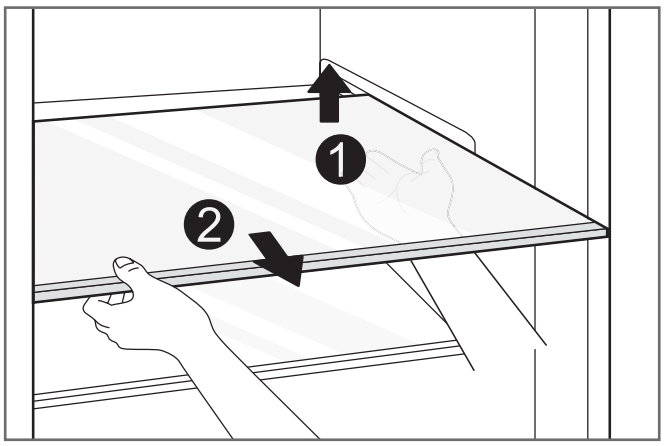

- Вымойте полки и установите их на место.
- При необходимости можно скорректировать высоту их установки.

ОЧИСТКА ЯЩИКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

- Достаньте все из ящика.
- Возьмитесь за ручку ящика и выдвиньте его до упора, затем приподнимите ящик и полностью извлеките его из холодильника.

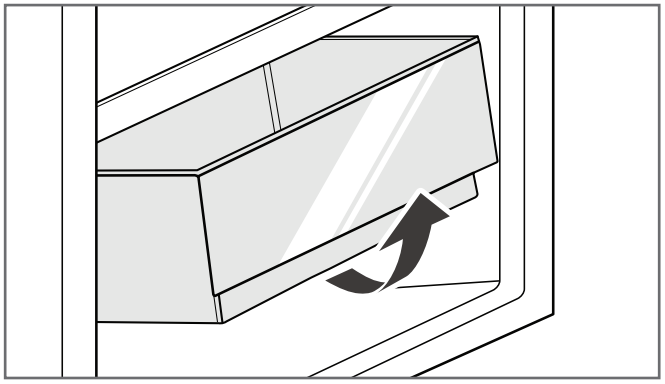

- Вымойте ящик, вытрите его насухо и установите на место.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- В случае отключения электроснабжения, даже если это произойдет летом, продукты могут храниться в холодильнике несколько часов. Однако при возникновении такой ситуации следует как можно реже открывать дверцы холодильника и не класть в него никакие свежие продукты.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Перед перемещением холодильника из него необходимо извлечь все продукты. Затем зафиксируйте все стеклянные полки, ящики и прочие съемные элементы скотчем, закрутите регулируемые ножки, закройте дверцы и зафиксируйте их скотчем.
- Во время перемещения холодильник нельзя размещать горизонтально или переворачивать вверх ногами. Не наклоняйте его на угол более 45° и избегайте вибрации.

ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките вилку из розетки и вымойте холодильную и морозильную камеры. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри не образовывались запахи и плесень.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

- В холодильнике используется источник освещения с классом энергоэффективности G.

Замена светодиодной лампы должна выполняться изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В следующих простых ситуациях вы сможете сами устранить возникшую проблему. Обращайтесь в сервисный центр, только если вам не удалось устранить проблему самостоятельно.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Холодильник не работает.	• Холодильник не подключен к электросети или вилка плохо вставлена в розетку. • Слишком низкое напряжение или отключено электроснабжение.	• Вставьте вилку в розетку до упора. • Убедитесь, что в электросети есть напряжение.
Не горит подсветка.	• Холодильник не подключен к электросети. • Перегорела лампа.	• Извлеките вилку из розетки и повторно ее вставьте. • Замените лампу.
Фрукты или овощи замерзли.	• Возможно, они касались задней стенки холодильника. Область, примыкающая к задней стенке, является самой холодной.	• Не кладите продукты, которые могут легко замерзнуть, рядом с задней стенкой холодильной камеры.
Слишком низкая температура в холодильной/морозильной камере.	• Неправильно настроена температура.	• Установите более высокую температуру.
Компрессор очень долго работает.	• При высокой температуре окружающей среды компрессор работает дольше. • Вы положили в холодильник сразу слишком много продуктов. • Вы положили продукты, которые не успели остыть. • Вы слишком часто открываете дверцы. • В морозильной камере образовался слишком толстый слой инея.	• Длительная работа компрессора во время жары не свидетельствует о проблеме. • Не кладите в холодильник сразу слишком много продуктов. • Прежде чем класть приготовленную еду в холодильник, дождитесь ее полного остывания. • Не открывайте дверцы холодильника слишком часто. • Холодильник требуется разморозить.
Рама холодильника сильно нагревается.	• Внутри рамы холодильника расположены металлические трубки, которые нагреваются для предотвращения образования конденсата.	• Это нормальное явление.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Дверца плохо закрывается.	• В дверцу попали какие-то предметы или холодильник переполнен. • Холодильник наклоняется. • Уплотнитель дверцы деформировался.	• Не кладите в холодильник слишком много продуктов. • Убедитесь, что холодильник стоит ровно и устойчиво. • Для восстановления изначальной формы уплотнителя нагрейте его (электрическим феном или горячей водой) и охладите.
Внешние стенки сильно нагреваются.	• Во время работы тепло от холодильника отводится через металлические трубки, встроенные в его корпус. • При повышении температуры воздуха летом температура внешних стенок холодильника может также повышаться.	• Нагревание внешних стенок холодильника является нормальным явлением. • Увеличьте зазоры для отвода тепла или установите холодильник в прохладном месте с хорошей вентиляцией.
Запах в холодильнике.	• Какие-то продукты испортились. • В холодильник положили какой-то продукт с сильным запахом. • Внутри холодильника скопилась грязь.	• Удалите все испортившиеся продукты. • Храните все продукты с сильным запахом в герметично закрытой упаковке. • Вымойте холодильник изнутри.
Фактическая температура в холодильнике отличается от настроенной.	• При помещении в холодильник свежих продуктов температура может временно повышаться. • После настройки нового температурного режима для изменения температуры внутри холодильника требуется некоторое время, особенно если при этом вы часто открываете дверцы. • Температура в разных частях камер холодильника не является одинаковой и может варьироваться в диапазоне ±3 °C.	• Это нормальное явление. • Прежде чем проверять фактическую температуру внутри холодильника, подождите некоторое время и не открывайте дверцы слишком часто. • Это нормальное явление.
На внешних стенках холодильника образуется конденсат.	• Конденсат может образовываться при повышенной влажности в помещении.	• Это нормально. Вытрите конденсат сухой тряпкой.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
На внешних стенках холодильной камеры и в ящиках образуется конденсат.	• В холодильнике поддерживается высокая влажность для сохранения свежести овощей и других продуктов. • Слишком высокая влажность в помещении, и вы часто открываете дверцу холодильной камеры. • Уплотнитель дверцы плохо прилегает.	• Вытрите конденсат сухой тряпкой. • Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше необходимого. • Проверьте уплотнитель дверцы, очистите его или восстановите его форму.
Вокруг вентиляционных отверстий образуется иней.	• Дверцы холодильника плохо закрыты. • Уплотнитель дверец плохо прилегает к корпусу холодильника.	• Убедитесь, что продукты внутри холодильника не мешают закрыванию дверец. • Проверьте уплотнитель дверец, очистите его или восстановите его форму.
Дверцы холодильника открываются с трудом.	• Иногда такое может происходить из-за разницы давления внутри и снаружи холодильника. Чаще это происходит с дверцей морозильной камеры.	• Подождите некоторое время и попробуйте аккуратно и без рывков открыть дверцу. Не дергайте за нее.


ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

При использовании холодильника могут возникать разные шумы, которые никак не влияют на его нормальную работу. Они в основном появляются при включении компрессора и при использовании системы охлаждения (в результате теплового расширения и сжатия радиатора при движении хладагента).

Шумы, которые можно легко устранить

- Шум, возникающий при работе плохо выровненного холодильника: выровняйте холодильник, скорректировав высоту регулируемых передних ножек. Если холодильник стоит на плиточном полу, для его выравнивания также можно подложить какой-нибудь мягкий материал под задние ножки.
- Холодильник касается стоящей рядом мебели: отодвиньте холодильник.
- Потрескивание ящиков или полок: извлеките ящик или полку и установите их на место.
- Позвякивание бутылок: переставьте бутылки таким образом, чтобы они не касались друг друга.

УТИЛИЗАЦИЯ

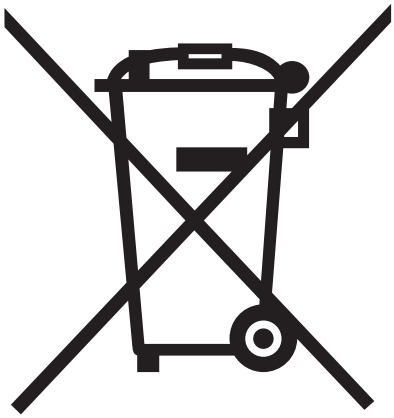

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Для утилизации отвезите холодильник в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать холодильник для его экологически безопасной переработки.

Хладагент и циклопентан, используемый в холодильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны. Поэтому утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками.

Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу. Кроме того, снимите дверцы или хотя бы уплотнитель дверцы, чтобы дети не закрылись внутри.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты холодильника от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с действующими нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти.

Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Названия моделей	**WRK 2010 White Inverter NoFrost** **WRK 2010 Inox Inverter NoFrost** **WRK 2010 Dark Grey Inverter NoFrost**
Общий полезный объем	373 л
Полезный объем холодильной камеры	272 л
Объем морозильной камеры	101 л
Климатический класс	SN/N/ST
Время повышения температуры	8 ч.
Мощность замораживания	4,5 кг/сутки
Номинальное напряжение	220–240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	1,4 А
Номинальная мощность	140 Вт
Потребление электроэнергии	301 кВт·ч/год (0,827 кВт·ч/сутки)
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R600a (34 г)
Уровень шума	35 дБ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габариты (ШхГхВ)	595 x 570 x 2010 (мм)
Вес нетто/брутто	57,5/62,0 кг