Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

WRK 1180 Defrost Dark Grey / White

WRK 1480 Defrost Dark Grey / White

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	8
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	9
ПОРЯДОК РАБОТЫ	13
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	18
УТИЛИЗАЦИЯ	20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	21

Благодарим вас за выбор холодильника Weissgauff!

При соблюдении всех инструкций по установке и эксплуатации наш холодильник будет служить вам надежно и верно долгие годы.

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми возможностями своего нового холодильника, перед его установкой и первым включением внимательно изучите все правила техники безопасности и инструкции по установке и эксплуатации. Сохраните настоящее руководство и держите его в надежном месте для использования в будущем.

Это устройство имеет все необходимые сертификаты на соответствие требованиям нормативных документов по электробезопасности и безопасной эксплуатации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Данное устройство относится к бытовой технике и предназначено для личного, семейного и домашнего использования в условиях, предусмотренных настоящим руководством и техническими характеристиками устройства.

Устройство не предназначено:


- для использования в целях извлечения прибыли (оказания услуг третьим лицам, коммерческого сервиса, сдачи в прокат, обеспечения потока клиентов/посетителей);
- для работы в режиме повышенной интенсивности (многосменном/непрерывном режиме, при систематическом использовании сверх параметров и назначений, указанных производителем);
- для эксплуатации в среде и/или условиях, не соответствующих требованиям настоящего руководства (в т. ч. по электропитанию, вентиляции, температуре/влажности, жесткости воды, установке и обслуживанию).

- Это устройство предназначено для использования только в бытовых и аналогичных им условиях, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
  - в загородных домах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и иных типах арендуемого жилья;
  - в предприятиях общественного питания и аналогичных заведениях, не связанных с розничной торговлей.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут класть продукты в холодильник и доставать их из него только под наблюдением взрослых.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Если холодильник в течение длительного времени используется при температурах ниже минимально допустимой температуры эксплуатации с учетом его климатического класса, он может работать ненадежно. Например, продукты в морозильной камере могут размораживаться или в ней будет повышаться температура.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

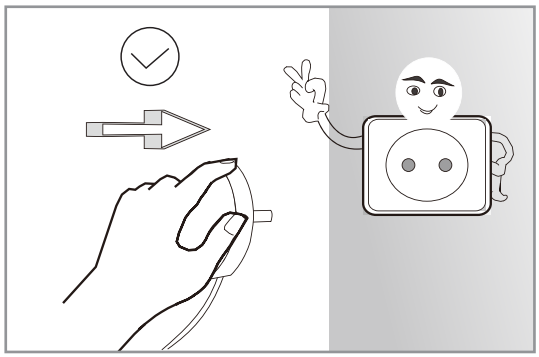


- При извлечении вилки из розетки ни в коем случае не тяните за шнур электропитания. Возьмитесь за корпус вилки и плавно потяните ее из розетки.
- Избегайте повреждения шнура электропитания и ни в коем случае не используйте холодильник, если шнур электропитания изношен или поврежден.

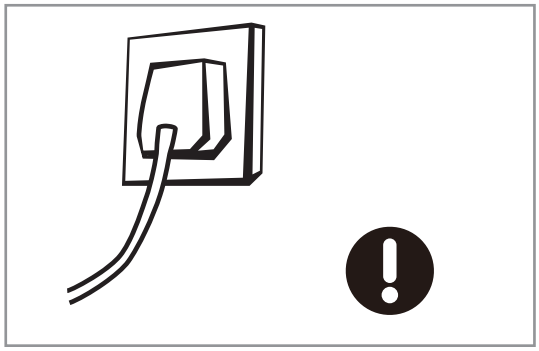

- Подключайте холодильник к специально выделенной для него заземленной розетке и не подключайте к ней никакие другие электробытовые приборы.
- Вилка должна плотно входить в розетку. В противном случае существует опасность возгорания.
- Убедитесь, что розетка надежно заземлена с соблюдением всех нормативных требований.



- В случае утечки газа вентилем перекройте подачу газа и откройте двери и окна в помещении.
- Ни в коем случае не извлекайте вилку холодильника и любых иных электробытовых приборов из розетки. В противном случае искра может стать причиной взрыва или возгорания.

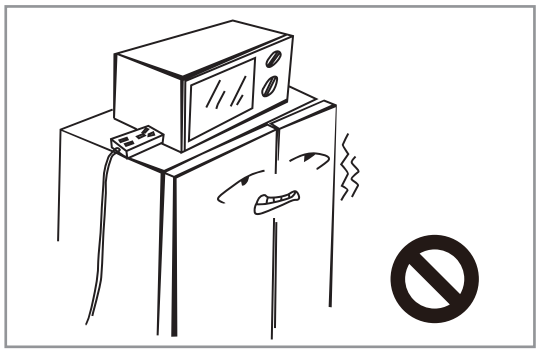

- Не ставьте никакие электробытовые приборы на холодильник за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- Не размещайте позади холодильника переносные розетки или портативные источники электропитания.

- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Холодильник необходимо отключать от электросети, если он не используется, а также перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.
- Не подключайте холодильник через удлинители или двухконтактные переходники, в которых отсутствует контакт заземления.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника и в кухонном модуле в случае его встраивания.
- Не используйте никакие механические приспособления или иные способы для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует изготовитель.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не используйте никакие электробытовые приборы внутри отсеков холодильника за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- При установке холодильника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не пережать шнур электропитания.
- Перед выполнением работ по установке холодильника убедитесь, что он не подключен к электросети.
- Не храните газированные напитки в морозильной камере или при слишком низкой температуре. Не употребляйте слишком холодные продукты сразу после извлечения из морозильной камеры.
- Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать порчи продуктов питания, хранящихся в холодильнике.
  - Если долго держать дверцы холодильника открытыми, это может привести к значительному повышению температуры в его камерах.
  - Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные элементы системы слива.
  - Храните сырые мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не касались других пищевых продуктов и не капали на них.
  - Отсеки морозильной камеры, помеченные двумя, тремя или четырьмя звездами, подходят для хранения уже замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого и замораживания кубиков льда.
  - Отсеки морозильной камеры, помеченные одной или двумя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.
  - Ни в коем случае не превышайте сроки хранения продуктов, рекомендованные их изготовителями. Это относится в первую очередь к хранению промышленных продуктов быстрой заморозки в морозильной камере.
  - Принимайте все необходимые меры, чтобы во время размораживания холодильника температура замороженных продуктов не повышалась слишком сильно. Например, их можно завернуть в несколько слоев газеты.
  - Помните, что повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания, технического обслуживания и очистки холодильника сокращает срок их безопасного хранения.
  - Некоторые виды овощей и фруктов чувствительны к низким температурам, поэтому их не следует хранить в ящике для овощей и фруктов.




Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей конкретной модели холодильника.

- Если холодильник в течение длительного времени будет оставаться пустым, его необходимо выключить, разморозить, вымыть и высушить. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри холодильника не образовалась плесень.

- Холодильник представляет опасность для детей, поскольку они могут закрыться внутри него. Прежде чем утилизировать отслуживший свой срок холодильник:
  - снимите дверцы или уплотнители дверец;
  - не извлекайте полки, чтобы детям было сложнее забраться внутрь холодильника.
- Утилизируйте холодильник с соблюдением всех действующих нормативных требований. Помните, что используемые в нем хладагент и изолирующий газ огне- и взрывоопасны. Поэтому при утилизации холодильник должен находиться на безопасном расстоянии от любых источников огня.
- Утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками. Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.

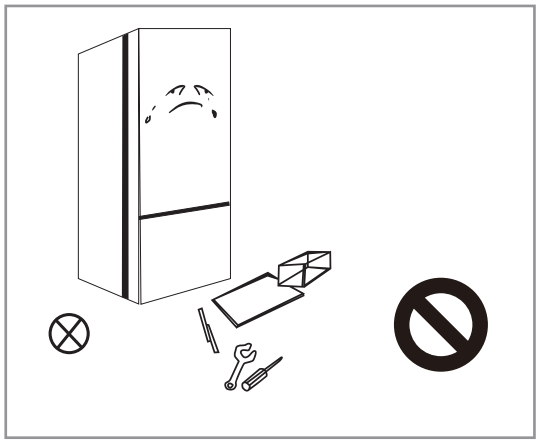


- Самостоятельно не разбирайте холодильник и не вносите в него никакие изменения. Старайтесь не повредить контур циркуляции хладагента.
- Все работы по техническому обслуживанию холодильника должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Во избежание опасности поврежденный шнур электропитания должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным специалистом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

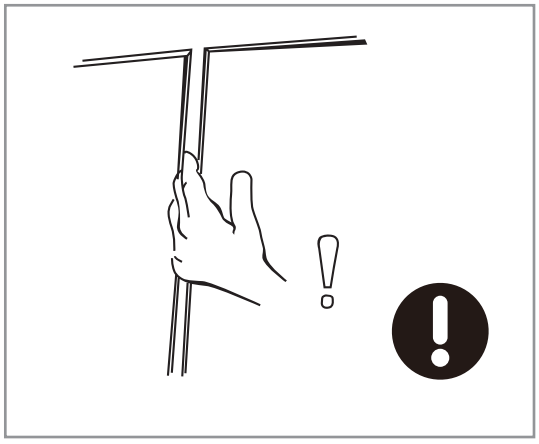


- Зазоры между дверцами, а также между дверцами и корпусом холодильника очень малы. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы. Закрывайте дверцы холодильника аккуратно, чтобы предметы внутри него не упали.
- Не берите ничего из работающей морозильной камеры мокрыми или влажными руками, особенно металлические контейнеры. Существует опасность обморожения.




- Не позволяйте детям забираться внутрь холодильника. Существует опасность удушения или травмирования ребенка в результате падения.

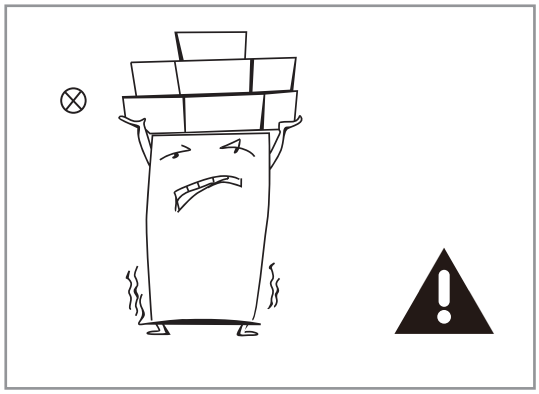

- Не ставьте никакие тяжелые предметы на холодильник. При открывании и закрывании дверцы они могут упасть и стать причиной травмы.

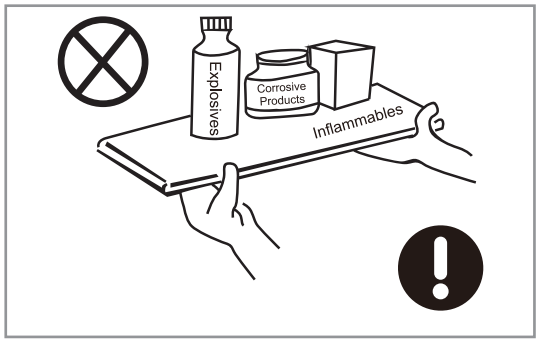

- Не помещайте в холодильник горючие, взрывоопасные, летучие и коррозионно-активные вещества, которые могут повредить холодильник и стать причиной пожара.
- Во избежание пожара не храните рядом с холодильником никакие горючие материалы.
- Не храните в холодильнике аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.

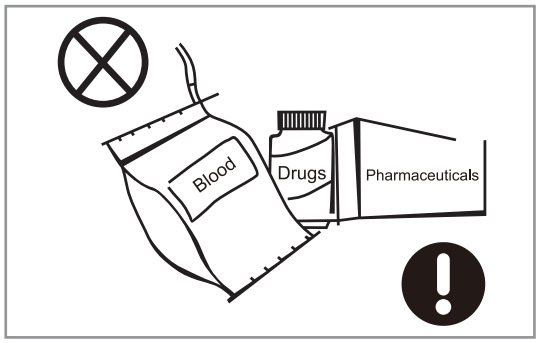

- Этот холодильник предназначен для использования в бытовых целях, а именно для хранения продуктов питания. Ни в коем случае не используйте его для иных целей, в том числе для хранения донорской крови, лекарств, биологических материалов и т. д.




- Не храните в морозильной камере пиво, напитки или иные жидкости в бутылках и прочих герметично закрытых упаковках. В противном случае при замораживании упаковка может треснуть и привести к повреждениям или травмам.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

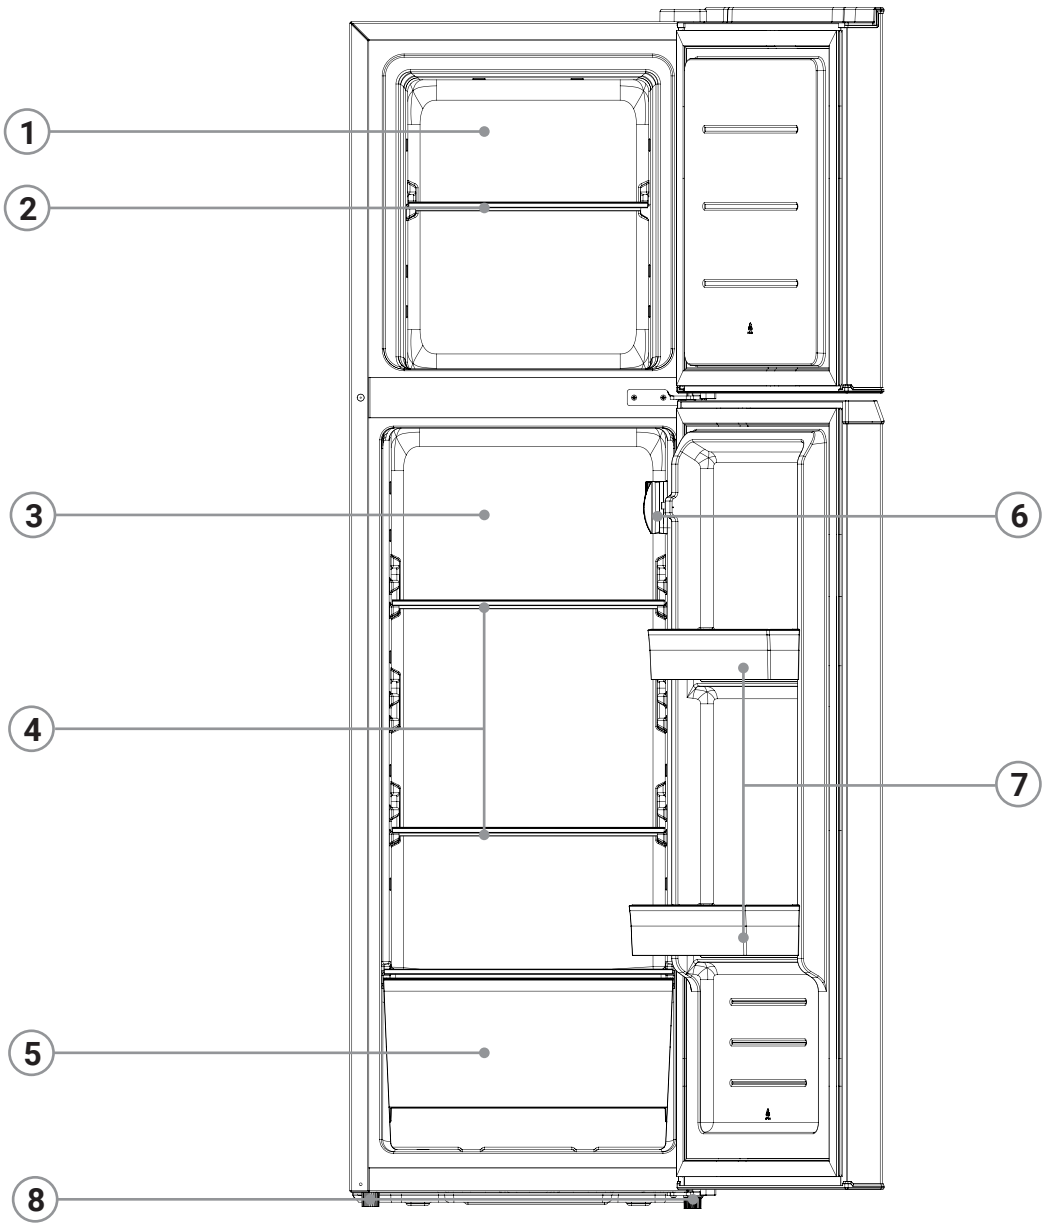


1. Морозильная камера
2. Полка морозильной камеры
3. Холодильная камера
4. Полки холодильной камеры
5. Ящик для овощей и фруктов (с крышкой или без в зависимости от модели)
6. Терморегулятор и подсветка
7. Дверные полки
8. Регулируемые ножки


Настоящее изображение приведено только для справки.
Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего холодильника.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

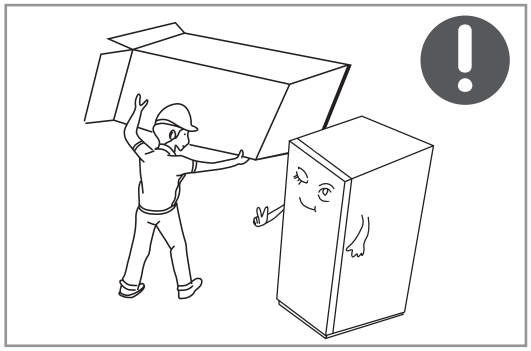


- Перед использованием удалите все упаковочные материалы, включая нижние защитные элементы, прокладки из пеноматериала и скотч внутри холодильника. Снимите защитную пленку с дверец и корпуса холодильника.
- Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте холодильник во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии и снижения его теплоизолирующей способности.
- Не допускайте попадания воды на холодильник и не устанавливайте его в местах, где на него будут попадать брызги воды. Вода может повредить электрическую изоляцию холодильника.

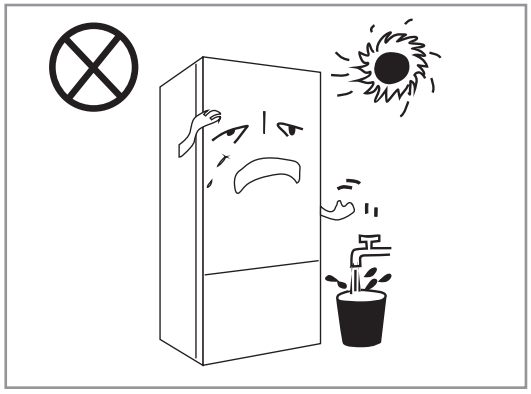

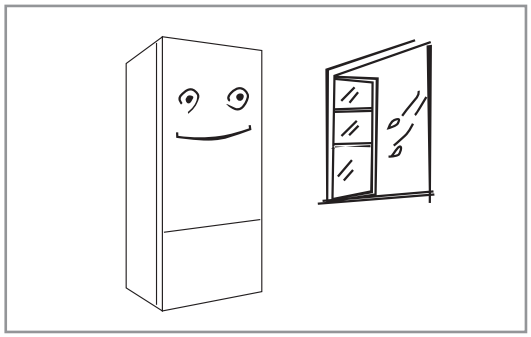

- Холодильник необходимо установить в хорошо вентилируемом помещении на ровную, плоскую и устойчивую поверхность. Если холодильник стоит неустойчиво, отрегулируйте высоту ножек.
- Установите холодильник задней стенкой к стене. Оставьте зазоры для отвода тепла от холодильника:
  - не менее 30 см над холодильником;
  - не менее 10 см позади холодильника и по бокам от него.
- Предусмотрите достаточно места для удобного открывания дверец и извлечения ящиков.

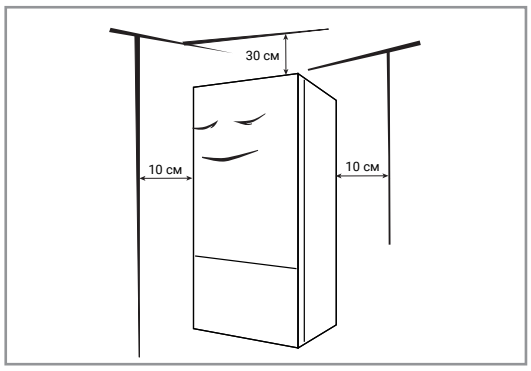

ВАЖНО!

Холодильник должен быть обязательно заземлен.
Используйте для подключения холодильника к электросети стандартную заземленную сетевую розетку, параметры которой соответствуют значениям, приведенным на паспортной табличке и в таблице технических характеристик.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА


В зависимости от места установки холодильника, возможно, вам будет удобнее изменить направление открывания дверец. В настоящем руководстве описана процедура перенавешивания дверец справа налево.

Прежде чем приступать к процедуре перенавешивания дверец, убедитесь, что холодильник отключен от электросети.

- Вам могут потребоваться следующие инструменты: крестообразная отвертка, плоская отвертка, шестигранный гаечный ключ.
- В процессе снятия дверцы вам потребуется отклонить холодильник назад. Для этого его следует положить на устойчивую опору, чтобы он не упал. Не кладите холодильник плашмя на заднюю панель, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не потеряйте детали, снимаемые в процессе перенавешивания дверцы. Они вам потребуются во время установки дверец на другую сторону.


Во избежание травм эту процедуру рекомендуется выполнять вдвоем.

- Снимите правую крышку верхней петли, выкрутив фиксирующий ее винт.
- Выкрутите три винта, фиксирующие верхнюю петлю на корпусе холодильника, снимите верхнюю петлю и пока отложите ее в сторону.
- Выкрутите винт, фиксирующий заглушку на противоположной стороне холодильника, и снимите заглушку.

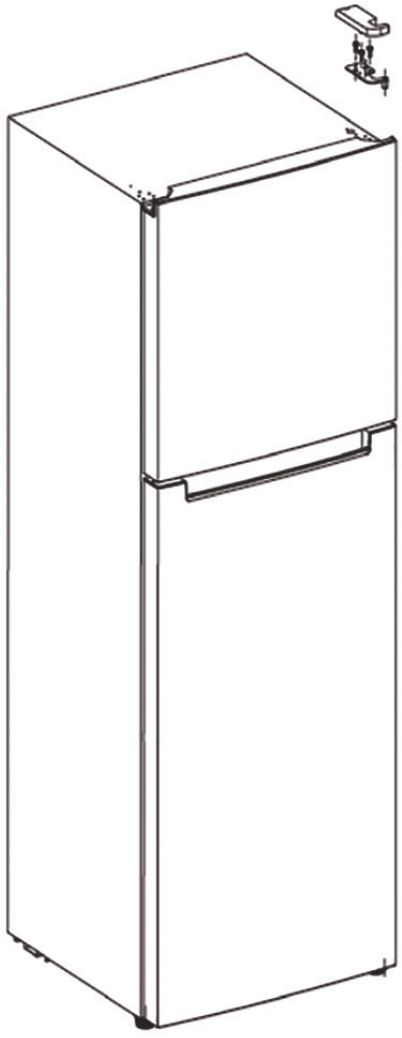


- Снимите дверцу морозильной камеры со средней петли и отставьте ее в сторону.
- Выкрутите два винта, фиксирующих среднюю петлю, снимите дверцу холодильной камеры с нижней петли и тоже отставьте ее в сторону.


Соблюдайте осторожность, чтобы дверцы случайно не упали.

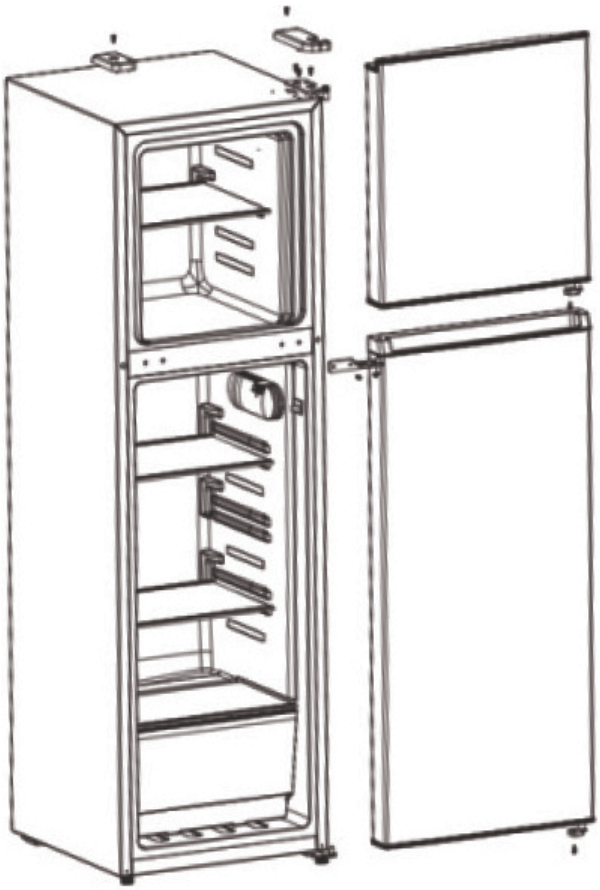


- Выкрутите три винта, фиксирующие нижнюю петлю на корпусе холодильника.
- Выкрутите регулируемую ножку с левой стороны и переставьте ее на правую сторону вместо нижней петли.
- Переверните нижнюю петлю вверх ногами и переставьте штифт и ножку с теперь верхней стороны на нижнюю.
- Прикрутите нижнюю петлю слева на корпус холодильника, используя три винта, выкрученные с правой стороны.

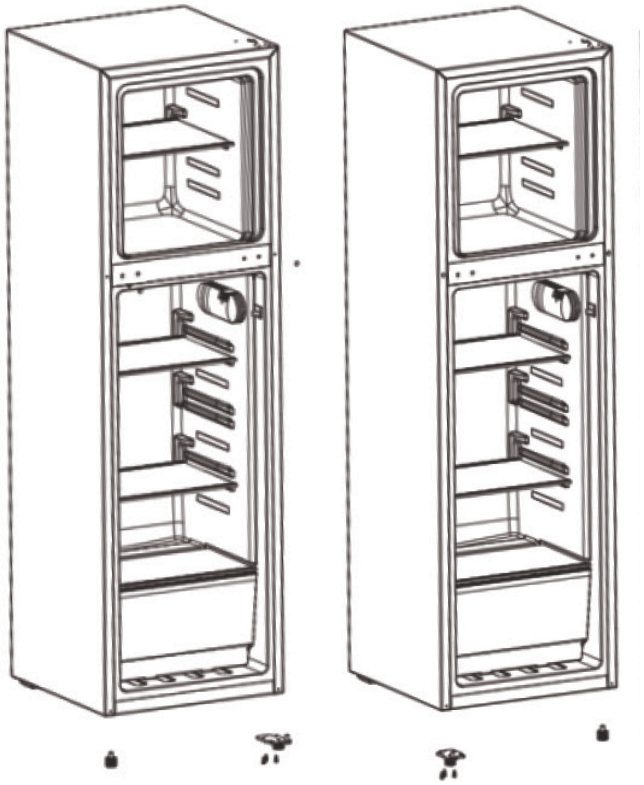

- Установите дверцу холодильной камеры на нижнюю петлю.
- Переверните среднюю петлю вверх ногами, вставьте нижний штифт в отверстие, расположенное слева на дверце холодильной камеры, и прикрутите среднюю петлю слева на корпус холодильника, используя два винта, выкрученных с правой стороны.

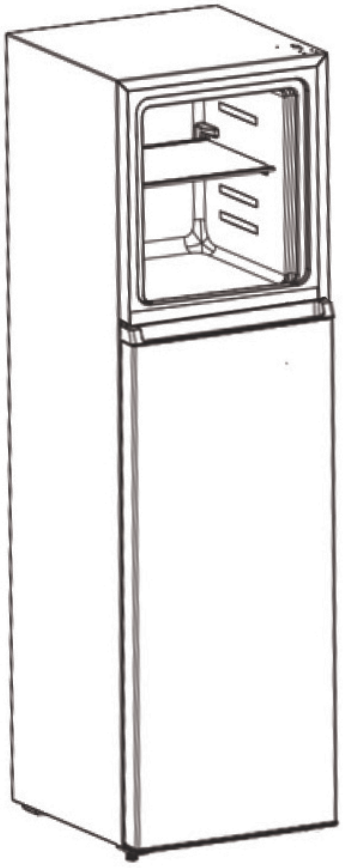


- Переверните верхнюю петлю вверх ногами и переставьте штифт с теперь верхней стороны на нижнюю.
- Установите дверцу морозильной камеры на среднюю петлю, вставьте штифт верхней петли в отверстие, расположенное на дверце слева, и прикрутите верхнюю петлю слева на корпус холодильник тремя винтами, выкрученными с правой стороны.
- Возьмите левую крышку верхней петли из комплекта поставки и прикрутите ее на корпус холодильника, чтобы закрыть верхнюю петлю.
- Прикрутите заглушку на противоположный угол холодильника.

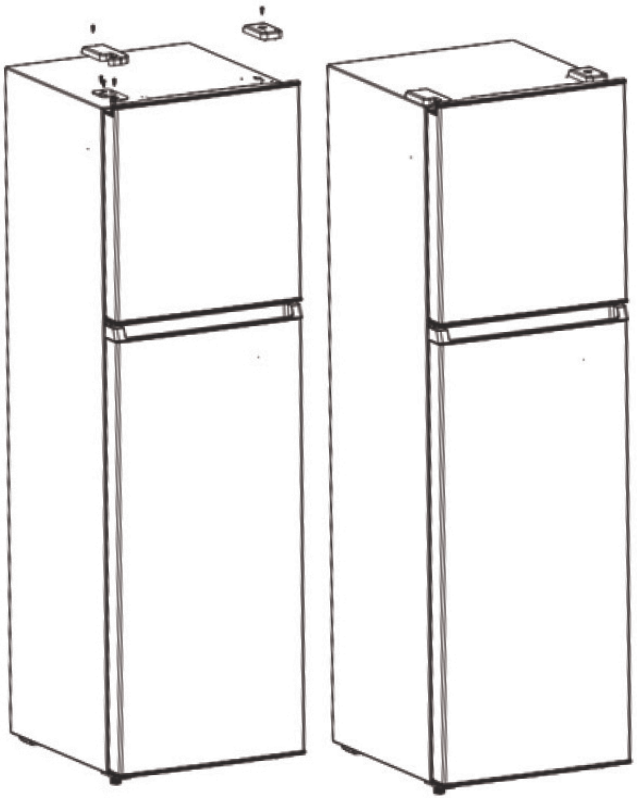

ВКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- После транспортировки и установки не включайте холодильник сразу: дайте ему отстояться не менее получаса. Несоблюдение этого требования может привести к снижению охлаждающей способности холодильника или его повреждению.
- Прежде чем помещать в холодильник свежие продукты, дайте ему поработать 2–3 часа и не менее 4 часов летом, когда на улице жарко.
- Не помещайте в холодильник сразу слишком много продуктов, чтобы не перегружать компрессор.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

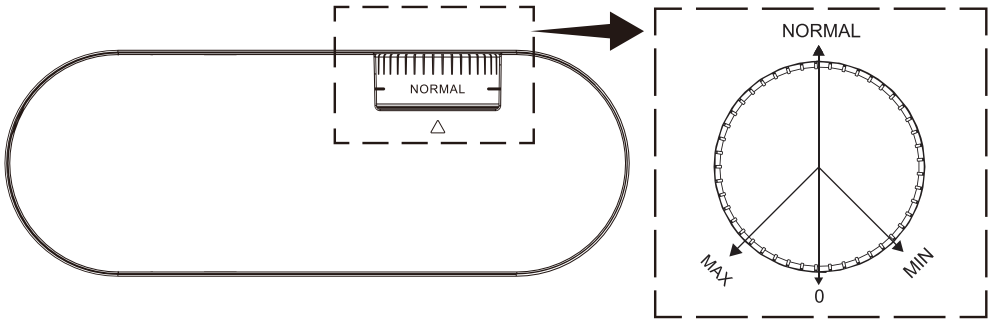

- Для регулировки температуры внутри холодильника используется терморегулятор.
- На терморегуляторе указаны не значения температуры, а температурные режимы. Конкретное значение температуры в каждом режиме будет зависеть от условий окружающей среды.

0	Охлаждение отключено
MIN	Самая высокая температура
NORMAL	Стандартный режим, который можно использовать в большинстве случаев
MAX	Минимальная температура

Летом во время жары может потребоваться установить в холодильнике режим «MAX». При этом, возможно, для поддержания низкой температуры в холодильнике компрессор будет работать без остановок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Не кладите горячие продукты в холодильник

- Чтобы приготовленные блюда дольше оставались свежими, их можно ставить в холодильник, но только после их остывания до комнатной температуры.
- Это позволит предотвратить повышение температуры внутри холодильника.
- Кроме того, если класть в холодильник горячие продукты, потребление электроэнергии повысится, а на внутренних стенках холодильника может нарастать лед.

Не кладите продукты вплотную друг к другу

- Оставляйте вокруг продуктов свободное пространство для циркуляции холодного воздуха и поддержания низкой температуры во всех зонах холодильника.

Упаковывайте продукты перед помещением в холодильник

- Это позволит предотвратить их перекрестное загрязнение и потерю влаги. Кроме того, так они не будут впитывать запахи от других продуктов.
- Различные продукты следует упаковывать по отдельности или хотя бы накрывать крышкой, пищевой пленкой или фольгой.
- Упаковывать фрукты и овощи не требуется.

Соблюдайте особую осторожность при хранении рыбы и мяса

- Полка для хранения готовых продуктов должна располагаться выше полки для хранения сырых мяса и рыбы. Это позволит избежать бактериального заражения готовых продуктов.
- Храните сырые мясо и рыбу в закрытых контейнерах.
- Если вы положили сырые мясо и рыбу на тарелку, накройте их пищевой пленкой или фольгой. Тарелка должна быть достаточно большой, чтобы из нее не вытекал сок от сырого мяса/рыбы.
- Приготовленные блюда необходимо предварительно остудить.

Держите дверцы холодильника закрытыми

- Чтобы холодный воздух не выходил наружу, старайтесь открывать дверцы холодильной и морозильной камер как можно реже и держать их открытыми как можно меньше.
- Вернувшись из магазина, сначала рассортируйте все продукты, которые вы планируете положить в холодильник, и только затем открывайте дверцы.
- Открывайте дверцы, только чтобы положить или достать продукты.

СОВЕТЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ

- Для замораживания берите только качественные продукты и обрабатывайте их как можно меньше.
- Разделяйте продукты на небольшие удобные порции. Для замораживания небольшого количества продуктов потребуется меньше времени.
- Перед замораживанием продукты рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты, пластмассовые контейнеры или алюминиевую фольгу. Упаковки должны быть сухими, чтобы они не смерзлись между собой. Не рекомендуется использовать пищевую пленку или стеклянные контейнеры.
- Не замораживайте продукты в металлических контейнерах на случай, если для размораживания вы захотите использовать микроволновую печь.
- По возможности удалите из упаковки весь воздух. Для этого можно приобрести специальный насос.

- При замораживании жидкостей не закрывайте контейнер герметично и оставьте внутри него немного свободного пространства: жидкости при замораживании увеличиваются в объеме.
- Если вам требуется заморозить сразу много продуктов, предварительно настройте в холодильнике режим «MAX», чтобы максимально понизить температуру в морозильной камере. Это позволит ускорить процесс замораживания и дольше сохранить продукты свежими.
- Перед замораживанием по возможности охладите продукты в холодильной камере.
- При покупке замороженных продуктов в магазине:
  - Всегда изучайте рекомендации по их хранению, приведенные на упаковке.
  - Не покупайте замороженные продукты, если вы не сможете сразу же их приготовить или быстро положить в морозильную камеру.
  - Всегда употребляйте замороженные продукты до указанной на упаковке даты.
  - Всегда проверяйте целостность упаковки и температуру в холодильнике, в котором замороженные продукты хранятся в магазине.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Холодильник рекомендуется разместить в самом прохладном месте на достаточном расстоянии от теплогенерирующих устройств и обогревательных приборов. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не помещайте в холодильник горячие продукты. Дайте им остыть до комнатной температуры.
- Не кладите продукты вплотную друг к другу. Оставляйте вокруг них свободное пространство для беспрепятственной циркуляции охлажденного воздуха.
- Не помещайте в холодильник сразу много продуктов, чтобы не создавать слишком большую нагрузку на компрессор. Более того, при слишком долгом замораживании продукты могут испортиться или потерять свою питательную ценность.
- Перед помещением в холодильник упаковывайте продукты и вытирайте контейнеры и упаковки насухо, чтобы предотвратить образование льда внутри холодильника.
- Не закрывайте поверхности холодильника алюминиевой фольгой, пергаментом или бумажными полотенцами. Они ухудшают циркуляцию холодного воздуха и снижают охлаждающую способность холодильника.
- Чтобы сократить время поиска продуктов в холодильнике и, следовательно, время, когда дверцы остаются открытыми, грамотно организуйте хранение и подписывайте контейнеры и упаковки с продуктами.
- Постарайтесь достать все необходимые продукты за один раз и незамедлительно закройте дверцу.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- В случае отключения электроснабжения, даже если это произойдет летом, продукты могут храниться в холодильнике несколько часов. Однако при возникновении такой ситуации следует как можно реже открывать дверцы холодильника и не помещать в него никакие свежие продукты.
- После отключения электропитания холодильник можно включить обратно не ранее чем через 5 минут. В противном случае возможно повреждение компрессора. Поэтому для защиты компрессора в случае отключения электроснабжения всегда извлекайте вилку из розетки.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярное удаление пыли и грязи, скапливающихся за холодильником и под ним, позволяет улучшить его охлаждающую способность и экономить электроэнергию.
- Регулярно проверяйте уплотнители дверец и удаляйте с них любые загрязнения. Протирайте уплотнители мягкой влажной тряпкой с раствором мыла или моющего средства.
- Регулярно протирайте внутренние поверхности холодильника для предотвращения образования запахов.
- Перед очисткой отключите холодильник от электросети и извлеките из него все продукты, напитки, полки, ящики и т. д.
- Протирайте внутренние стенки холодильника мягкой тряпкой или губкой, используйте раствор соды (2 ст. ложки соды на 1 литр воды). Затем протрите поверхности водой и вытрите насухо. Завершив очистку, откройте дверцу, дождитесь полного естественного высыхания камер холодильника и только после этого включите его.
- Чтобы в труднодоступных местах холодильника (узких щелях и углах) не скапливалась грязь, которая может спровоцировать рост бактерий, регулярно протирайте эти места мягкой тряпкой или мягкой щеткой и при необходимости используйте дополнительные инструменты (например, тонкие палочки).
- Не используйте внутри холодильника мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные чистящие средства и т. д. Они могут вызвать появление запаха или даже попасть в еду.
- Мойте полки, держатели для бутылок и ящики мягкой тряпкой с водным раствором мыла или моющего средства. Вытрите их насухо мягкой тряпкой или дождитесь их естественного высыхания.
- Протирайте внешние поверхности холодильника мягкой тряпкой с использованием водного раствора мыла или моющего средства, а затем вытрите их насухо.
- Не используйте для очистки холодильника жесткие щетки, металлические мочалки, абразивные вещества (например, зубную пасту), органические растворители (такие как спирт, ацетон, олифа и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные средства, поскольку они могут повредить поверхности и внутренние детали холодильника. Использование кипятка и бензина может привести к деформации и повреждению деталей из пластмассы.
- Не лейте воду или иные жидкости непосредственно на поверхности холодильника. Вода может попасть к внутренним компонентам и вызвать короткое замыкание или же повредить электрическую изоляцию.

Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию отключайте холодильник от электросети.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Размораживание холодильной камеры выполняется автоматически. Однако вам придется время от времени вручную размораживать морозильную камеру. Это надо делать, когда толщина слоя инея на поверхностях морозильной камеры превышает 3–5 мм.

Чтобы разморозить холодильник:

- Достаньте все из морозильной камеры, положите все замороженные продукты в термопакеты или заверните их в несколько слоев газеты.
- Отключите холодильник от электросети, оставьте дверцу морозильной камеры открытой и дождитесь, когда весь лед растает.

Не соскабливайте лед никакими острыми инструментами.

- Когда весь лед растает, протрите морозильную камеру изнутри, вытрите ее насухо и включите холодильник.
- После включения холодильника для его охлаждения до требуемой температуры может потребоваться некоторое время.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- Замена лампы должна быть произведена представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

Не рекомендуется заменять лампу самостоятельно.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени:

- Достаньте из холодильника все продукты.
- Извлеките вилку из розетки.
- Вымойте холодильник изнутри.
- Оставьте дверцы холодильника приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятных запахов и плесени.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Перед перемещением холодильника достаньте из него все продукты.
- Зафиксируйте все стеклянные полки, ящики и прочие съемные элементы скотчем, закрутите регулируемые ножки, закройте дверцы и зафиксируйте их скотчем.
- Во время перемещения не кладите холодильник горизонтально и не переворачивайте его вверх ногами. Не наклоняйте его на угол более 45° и избегайте вибрации.

После первого включения холодильник должен работать непрерывно. В идеале его вообще не следует выключать. В противном случае срок его службы может сократиться.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


При возникновении неполадок в работе холодильника перед обращением в сервисный центр попробуйте сами устранить проблему, воспользовавшись следующими рекомендациями.

Проблема	Возможные причины и способ устранения
Холодильник не работает или работает некорректно.	• Убедитесь, что вилка холодильника полностью вставлена в розетку. • Проверьте напряжение в сети. Возможно, оно слишком низкое, было отключено электроснабжение или произошло короткое замыкание. • Возможно, в помещении слишком холодно. В этом случае попробуйте установить в холодильнике более низкую температуру. • Охлаждение в морозильной камере не работает во время цикла автоматической разморозки, а также в течение некоторого времени после включения холодильника для защиты компрессора.
Запах в холодильнике.	• Продукты с сильным запахом необходимо хранить в плотной упаковке. • Проверьте, возможно, какие-то продукты испортились. • Вымойте холодильник изнутри.
Холодильник шумит во время работы.	• Во время работы могут возникать следующие шумы, которые не свидетельствуют о каких-либо проблемах: – звук работающего компрессора; – звук движения воздуха от вентилятора; – журчание, похожее на шум кипящей воды; – легкое потрескивание во время размораживания; – щелчки перед включением компрессора. • Примите необходимые меры, если шумы возникли по следующим причинам: – Холодильник стоит неровно. – Задняя стенка холодильника касается стены. – Бутылки и контейнеры внутри холодильника упали.
В холодильнике не горит свет.	• Убедитесь, что вилка холодильника вставлена в розетку. • Возможно, перегорела лампа. Обратитесь в сервисный центр для ее замены. • Система управления отключает свет в холодильной камере, если дверца открыта слишком долго. Чтобы включить свет, закройте дверцу и повторно откройте ее.

Проблема	Возможные причины и способ устранения
Компрессор работает очень долго.	• Компрессор может работать дольше обычного в следующих ситуациях: – Вы настроили слишком низкую температуру. – Вы положили в холодильник одновременно слишком много теплых продуктов. – В помещении слишком тепло. – Вы слишком часто открываете дверцы и держите их открытыми слишком долго. – Вы недавно включили холодильник после установки или длительного перерыва в работе.
Дверцы плохо закрываются.	• Проверьте, не попало ли что-то в дверцу. Возможно, вы поместили в холодильник слишком много продуктов. • Чтобы дверца сама закрывалась, холодильник можно отклонить на 10–15 мм назад.
На внутренних стенках холодильника образуется слой льда.	• Проверьте, не перекрывают ли продукты вентиляционные отверстия. • Продукты в холодильнике должны лежать свободно, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. • Убедитесь, что закрыта дверца холодильника.
Слишком высокая температура внутри холодильника.	• Вы слишком часто открываете дверцы и держите их открытыми слишком долго. • Дверцы холодильника были неплотно закрыты. • При установке холодильника вы не оставили необходимые зазоры вокруг него.
Слишком низкая температура внутри холодильника.	• Измените температурный режим в соответствии с инструкциями в главе «Порядок работы».
Из-под холодильника вытекает вода.	• Лоток для сбора воды в нижней задней части холодильника установлен неровно или же трубка для отвода талой воды в этот лоток сместилась или засорилась, поэтому вода капает мимо лотка. • Чтобы проверить состояние лотка и трубки, отодвиньте холодильник от стены.

Если вам не удалось устранить проблему, не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

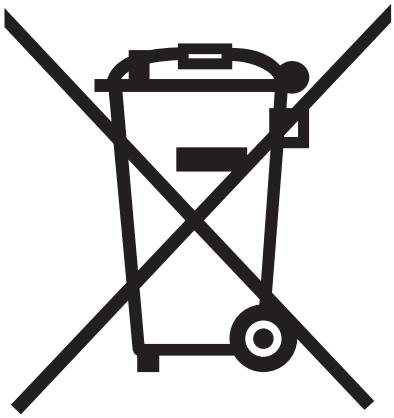

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Для утилизации отвезите холодильник в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать холодильник для его экологически безопасной переработки.

Хладагент и циклопентан, используемый в холодильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны. Поэтому утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками.

Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу. Кроме того, снимите дверцы или хотя бы уплотнитель дверцы, чтобы дети не закрылись внутри.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты холодильника от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с действующими нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти.

Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WRK 1180 Defrost Dark Grey WRK 1180 Defrost White	WRK 1480 Defrost Dark Grey WRK 1480 Defrost White
Климатический класс	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Общий полезный объем	132 л	192 л
Полезный объем холодильной камеры	84 л	117 л
Полезный объем морозильной камеры	23 л	40 л
Класс энергоэффективности	A+	A+
Номинальное напряжение	220–240 В~	220–240 В~
Номинальная частота	50 Гц	50 Гц
Номинальная сила тока	0,6 А	0,7 А
Мощность замораживания	2 кг/сутки	2 кг/сутки
Хладагент	R600a	R600a
Количество хладагента	34 г	37 г
Уровень шума	40 дБ	41 дБ
Потребление электроэнергии	175 кВт·ч/год	207 кВт·ч/год
Габариты (ШхГхВ)	444 x 455 x 1183 (мм)	444 x 496 x 1478 (мм)
Вес нетто/брутто	26/28 кг	31/34 кг

Климатический класс указывает, при какой температуре окружающей среды, то есть при какой температуре воздуха в помещении, где установлен холодильник, он будет работать оптимальным образом. Холодильник может работать некорректно, если температура окружающей среды в течение длительного времени выходит за пределы диапазона температур, указанного для его климатического класса.

Климатический класс	Обозначение	Допустимая температура окружающей среды
Субнормальный	SN	+10...+32 °C
Нормальный	N	+16...+32 °C
Субтропический	ST	+16...+38 °C
Тропический	T	+16...+43 °C