Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНИК

WFI 178 Inverter Nofrost

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	7
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	8
ПОРЯДОК РАБОТЫ	14
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	17
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22
УТИЛИЗАЦИЯ	25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26

Благодарим вас за выбор встраиваемого морозильника Weissgauff!

Приступая к использованию своего нового морозильника, внимательно прочтите настоящее руководство и убедитесь, что вы понимаете принципы его безопасного использования, а также все его возможности и функции.

Внешний вид и технические характеристики этого устройства могут быть изменены без предварительного уведомления с целью его улучшения и повышения его эффективности. Обратитесь за информацией к продавцу или изготовителю.

Все изображения в настоящем руководстве приведены только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего морозильника.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Неукоснительное соблюдение приведенных в настоящем руководстве требований позволит обеспечить безопасную работу вашего устройства.

- Этот морозильник предназначен для использования в бытовых целях, а именно для хранения продуктов питания. Ни в коем случае не используйте его для иных целей, в том числе для хранения донорской крови, лекарств и биологических материалов.
- Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных им условиях, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
  - в загородных домах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и иных типах арендуемого жилья;
  - в предприятиях общественного питания и аналогичных заведениях, не связанных с розничной торговлей.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Чистка и техническое обслуживание этого устройства могут выполняться детьми, но только под наблюдением взрослых.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут класть продукты в морозильник и доставать их из него только под наблюдением взрослых.
- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Не храните в морозильнике взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Обязательно отключайте морозильник от электросети, если он не используется, а также перед выполнением любых работ по установке, очистке и техническому обслуживанию.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе морозильника и в кухонном модуле, в который он встроен.
- Не используйте никакие механические приспособления или иные способы для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует изготовитель.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не используйте никакие электробытовые приборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- При установке морозильника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не пережать шнур электропитания. Не наступайте на шнур электропитания.
- Самостоятельно не разбирайте морозильник и не вносите в него никакие изменения.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Все работы по техническому обслуживанию морозильника должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Не размещайте позади морозильника переносные розетки или портативные источники электропитания.
- Не подключайте морозильник через удлинители или двухконтактные переходники, в которых отсутствует контакт заземления.
- Морозильник представляет опасность для детей, поскольку они могут закрыться внутри него. Прежде чем утилизировать отслуживший свой срок морозильник:
  – снимите дверцу или хотя бы уплотнитель дверцы;
  – не извлекайте полки, чтобы детям было сложнее забраться внутрь морозильника.

Утилизируйте любое холодильное оборудование с соблюдением всех действующих нормативных требований. Хладагент и вспенивающий агент огне- и взрывоопасны.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- При извлечении вилки из розетки не тяните за шнур электропитания. Возьмитесь за корпус вилки и плавно потяните ее из розетки.
- Избегайте повреждения шнура электропитания и ни в коем случае не используйте морозильник, если шнур электропитания изношен или поврежден.
- Подключайте морозильник к специально выделенной для него розетке и не подключайте к ней никакие другие электробытовые приборы.
- Вилка должна плотно входить в розетку. В противном случае существует риск возникновения пожара.
- Убедитесь, что контакт заземления в розетке подсоединен к надежному проводу заземления.
- В случае утечки газа вентилем перекройте его подачу и откройте двери и окна в помещении. Ни в коем случае не извлекайте вилку морозильника и любых иных электробытовых приборов из розетки и не используйте никакие выключатели. В противном случае искра может стать причиной взрыва или возгорания.
- Не ставьте на морозильник никакие электробытовые приборы.

ВАЖНО!

- Морозильник не рекомендуется подключать к розетке, в которой имеется автомат защиты от токов утечки (УЗО), или же через выключатель дифференциального тока. Возможно ложное срабатывание УЗО.
- Такое ложное срабатывание не создает угрозы безопасности, но морозильник при этом выключается.
- Если такое происходит регулярно, лучше заменить розетку или подключить морозильник без использования выключателя дифференциального тока.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Зазоры между дверцей и корпусом морозильника очень малы. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы.
- Закрывайте дверцу морозильника аккуратно, чтобы предметы внутри него не упали.
- Не берите замороженные продукты (в особенности в металлических контейнерах) мокрыми или влажными руками. Существует опасность обморожения.
- Не позволяйте детям забираться внутрь морозильника или на него. Существует опасность удушения или травмирования ребенка в результате падения.
- Не ставьте никакие тяжелые предметы на морозильник. При открывании и закрывании дверцы они могут упасть и привести к травме.
- Не кладите в морозильник горючие, взрывоопасные, летучие и коррозионно-активные вещества, которые могут повредить устройство и стать причиной пожара.
- Во избежание пожара установите морозильник на безопасном расстоянии от источников открытого огня и не храните рядом с ним никакие горючие материалы.
- Не храните в морозильнике пиво, напитки или иные жидкости в бутылках и прочих герметично закрытых упаковках. В противном случае при замораживании упаковка может треснуть и привести к повреждениям или травмам.
- Замена светодиодной лампы должна выполняться изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- В этом морозильнике используется лампа с классом энергоэффективности G.
- Этот морозильник предназначен только для встраивания. Ни в коем случае не устанавливайте его отдельно.
- Закрепите морозильник в точном соответствии с приведенными инструкциями. В противном случае он может стоять неустойчиво и представлять опасность.
- Если в вашей модели морозильника предусмотрены замки с ключами, ключи необходимо хранить в недоступном для детей месте. Ни в коем случае не оставляйте их рядом с морозильником, чтобы дети не оказались заперты внутри.
- Если морозильник в течение длительного времени используется при температурах ниже минимально допустимой температуры эксплуатации с учетом его климатического класса, он может работать ненадежно. Например, продукты могут размораживаться или температура внутри морозильника будет повышаться.
- Не храните в морозильнике газированные напитки.
- Не употребляйте слишком холодные продукты сразу после их извлечения из морозильника.

Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать порчи продуктов питания, хранящихся в морозильнике:




Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей конкретной модели морозильника.

- Если долго держать дверцу морозильника открытой, это может привести к значительному повышению температуры внутри него.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные элементы системы слива.
- Храните сырые мясо и рыбу в морозильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не касались других пищевых продуктов и не капали на них.
- Отсеки морозильника, помеченные двумя звездами, подходят для хранения уже замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого и замораживания кубиков льда.
- Отсеки морозильника, помеченные одной или двумя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если в морозильнике отсутствует отсек, помеченный четырьмя звездами, он не предназначен для замораживания продуктов питания.
- Если морозильник в течение длительного времени будет оставаться пустым, его необходимо выключить, разморозить, вымыть и высушить. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы внутри морозильника не образовалась плесень.
- Ни в коем случае не превышайте сроки хранения продуктов, рекомендованные их изготовителями. Это относится в первую очередь к хранению промышленных продуктов быстрой заморозки в морозильной камере.
- Принимайте все необходимые меры, чтобы во время размораживания морозильника температура замороженных продуктов не повышалась слишком сильно. Например, их можно завернуть в несколько слоев газеты.
- Помните, что повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания, технического обслуживания и очистки морозильника сокращает срок их безопасного хранения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

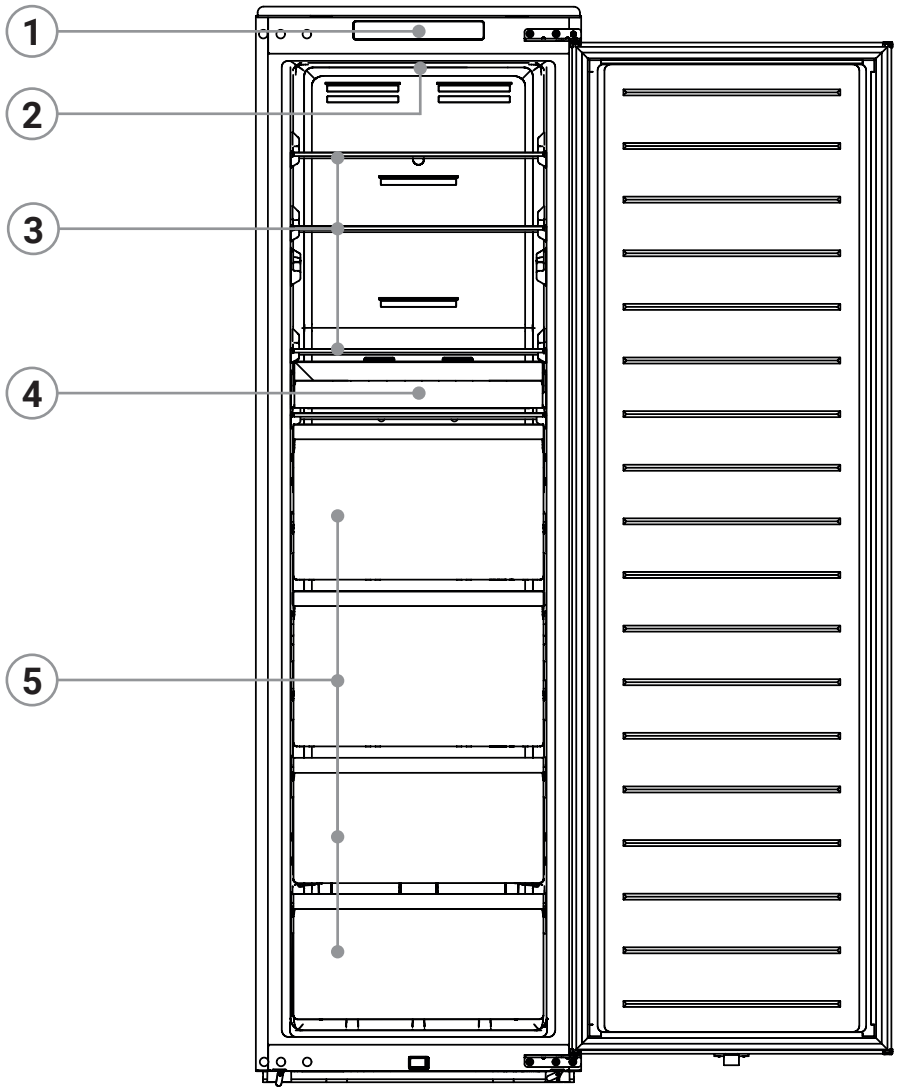

1. Панель управления
2. Светодиодная подсветка
3. Полки
4. Лоток для хранения
5. Ящики морозильной камеры

ПРИМЕЧАНИЕ

Предложенное изготовителем положение установки полок, ящиков и других аксессуаров является оптимальным с точки зрения энергоэффективности. Старайтесь по возможности соблюдать эту схему размещения внутренних элементов.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС МОРОЗИЛЬНИКА

- Данные о климатическом классе морозильника приведены на паспортной табличке.
- Климатический класс указывает, при какой температуре окружающей среды (то есть при какой температуре воздуха в помещении, где установлен морозильник) морозильник будет работать оптимальным образом.

Климатический класс	Допустимая температура окружающей среды
SN	+10...+32 °C
N	+16...+32 °C
ST	+16...+38 °C
T	+16...+43 °C

- Принимая во внимание ограничения на температуру окружающей среды для различных климатических классов, а также тот факт, что на температуру внутри морозильника могут влиять место его установки, частота открывания дверцы и другие факторы, по возможности настраивайте температуру в морозильнике с учетом всех факторов.
- Если морозильник работает в условиях, которые не соответствуют его климатическому классу, он не сможет поддерживать настроенную внутри него температуру.

Гарантировать нормальную работу морозильника можно только в том случае, если температура окружающей среды соответствует его климатическому классу.


ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

- Перед использованием удалите все упаковочные материалы, включая нижние защитные элементы, прокладки из пеноматериала и скотч внутри морозильника. Снимите защитную пленку с дверцы и корпуса.
- Не устанавливайте морозильник вблизи теплогенерирующих устройств (плит, радиаторов отопления и т. п.) и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте морозильник во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии и снижения его теплоизолирующей способности.
- Не допускайте попадания воды на морозильник и не устанавливайте его в местах, где на него могут попадать брызги воды. Вода может повредить электрическую изоляцию морозильника.
- Морозильник необходимо установить в хорошо проветриваемом помещении на ровную, плоскую и устойчивую поверхность.
- Если морозильник стоит неустойчиво, скорректируйте высоту регулируемых ножек.

РАЗМЕРЫ МОРОЗИЛЬНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении сомнений в отношении установки обратитесь к продавцу, в нашу службу поддержки клиентов или в ближайший авторизованный сервисный центр.

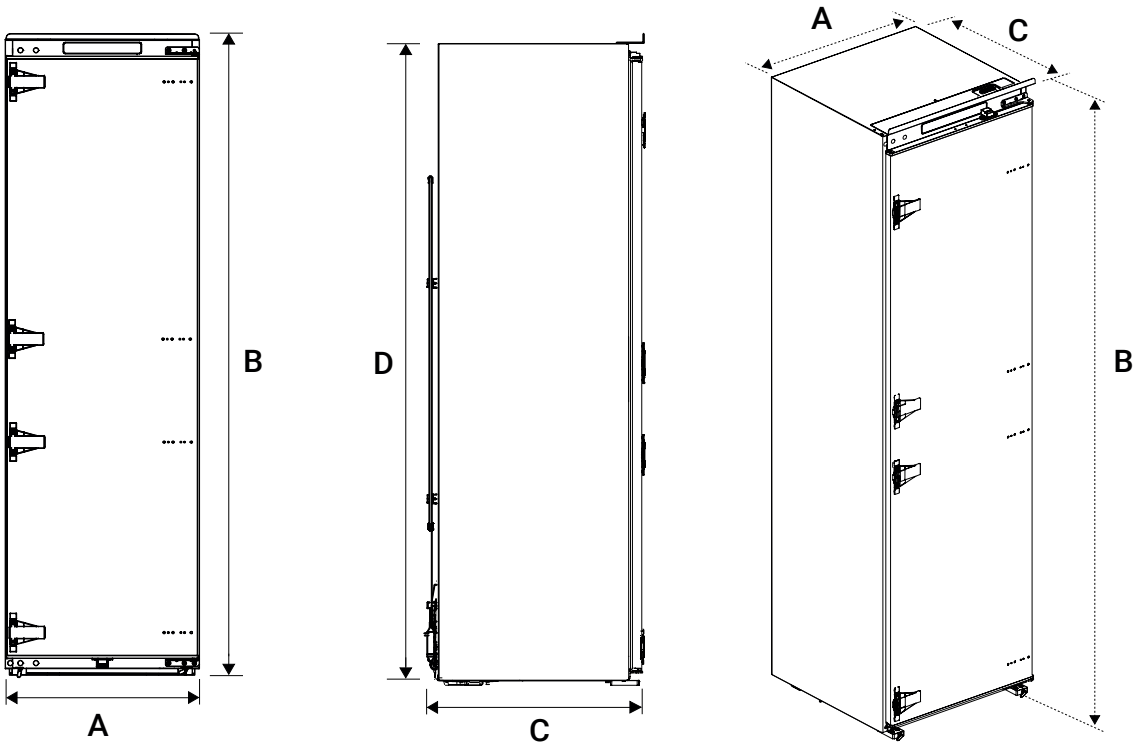

A	B	C	D
540 мм	1785 мм	550 мм	1770 мм


Все изображения в настоящем руководстве по эксплуатации приведены только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего морозильника.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ КУХОННОГО МОДУЛЯ


ВАЖНО!

Этот морозильник предназначен только для встраивания.

Все размеры приведены в мм.

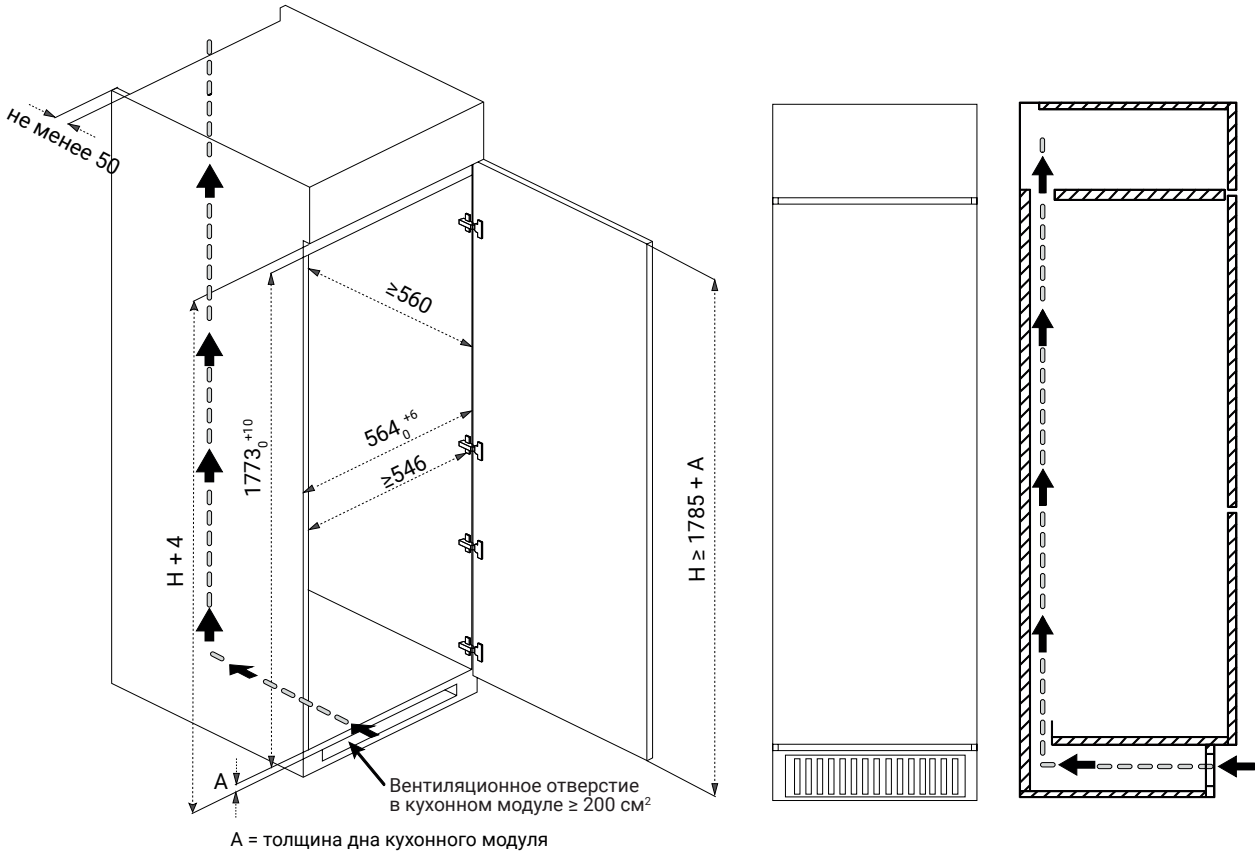

A = толщина дна кухонного модуля

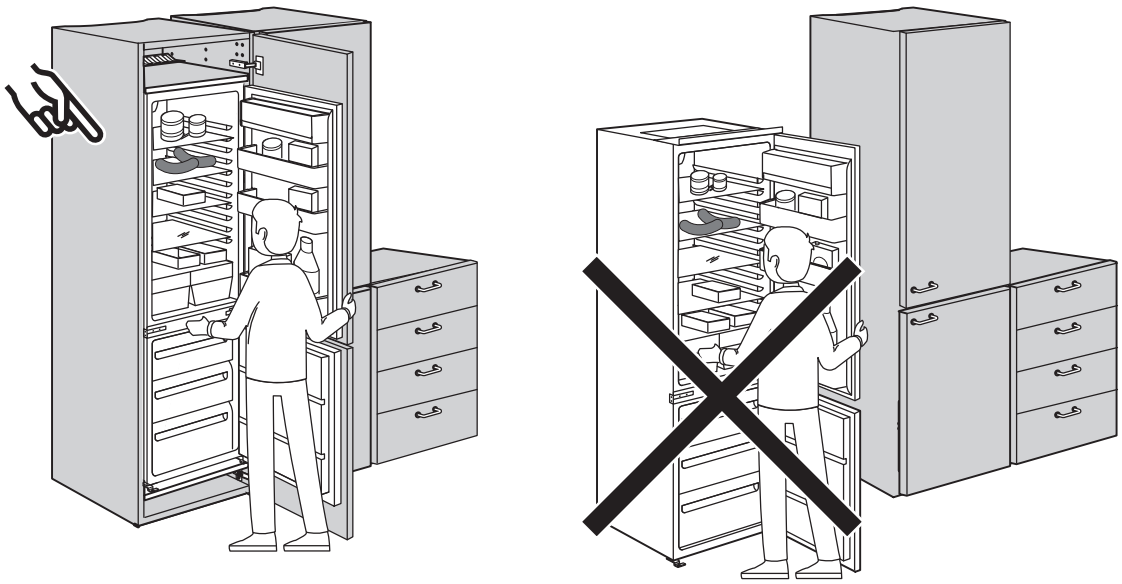


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Перед установкой морозильника убедитесь, что он отключен от электросети.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ


- Задвиньте морозильник в кухонный модуль и скорректируйте его положение таким образом, чтобы верхний край козырька упирался в верхний край кухонного модуля, а оба ограничителя на ножках морозильника упирались в нижний край кухонного модуля.

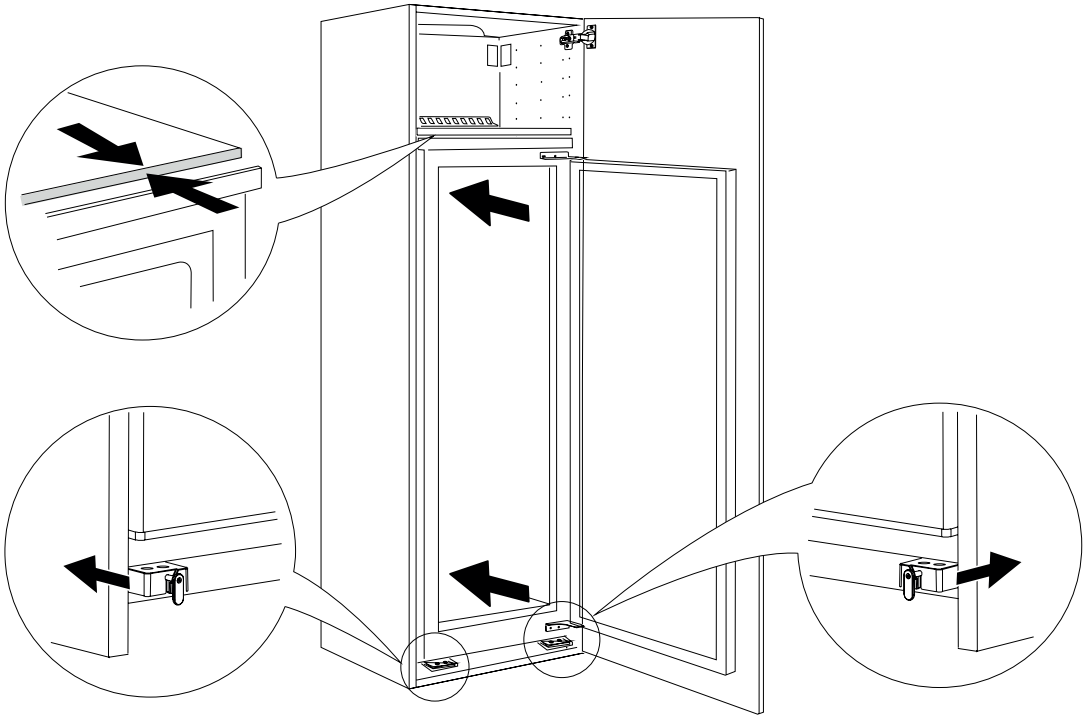

- Зафиксируйте ножки винтами и закройте винты заглушками.
- Винтами закрепите верхний козырек изнутри на верхней панели кухонного модуля и тоже закройте винты заглушками.

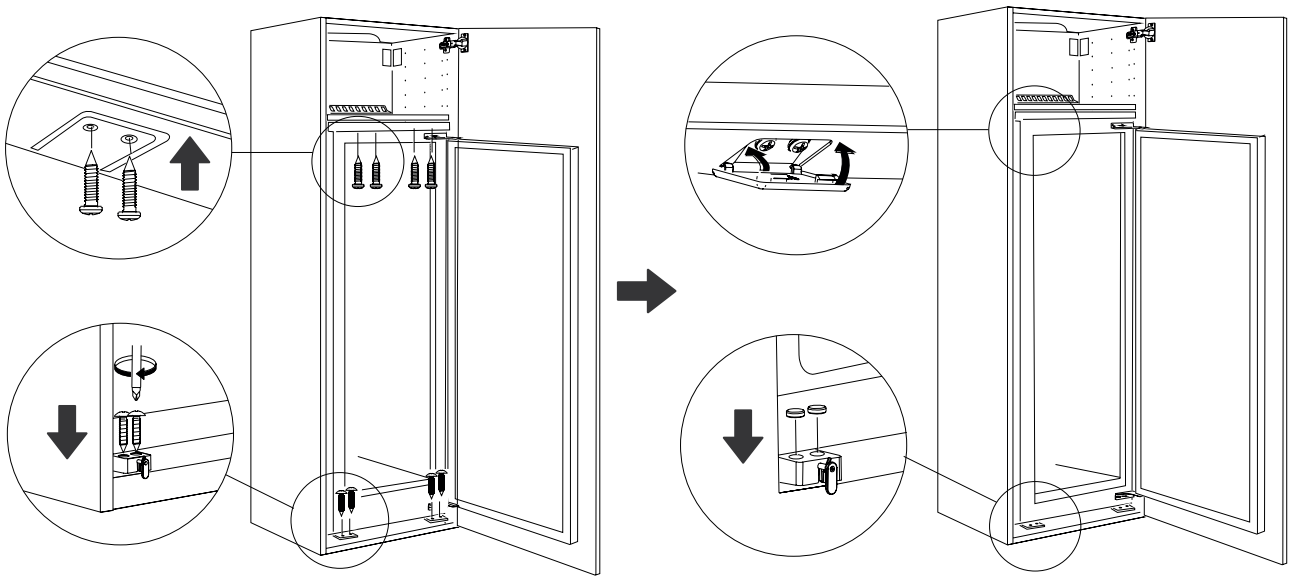

- Откройте дверцу кухонного модуля на максимальный угол и на тот же угол откройте дверцу морозильника. Отрегулируйте положение направляющих, совместив их внутренний край с краем дверцы морозильника, а затем винтами прикрутите направляющие на дверцу кухонного модуля и закройте винты заглушками.

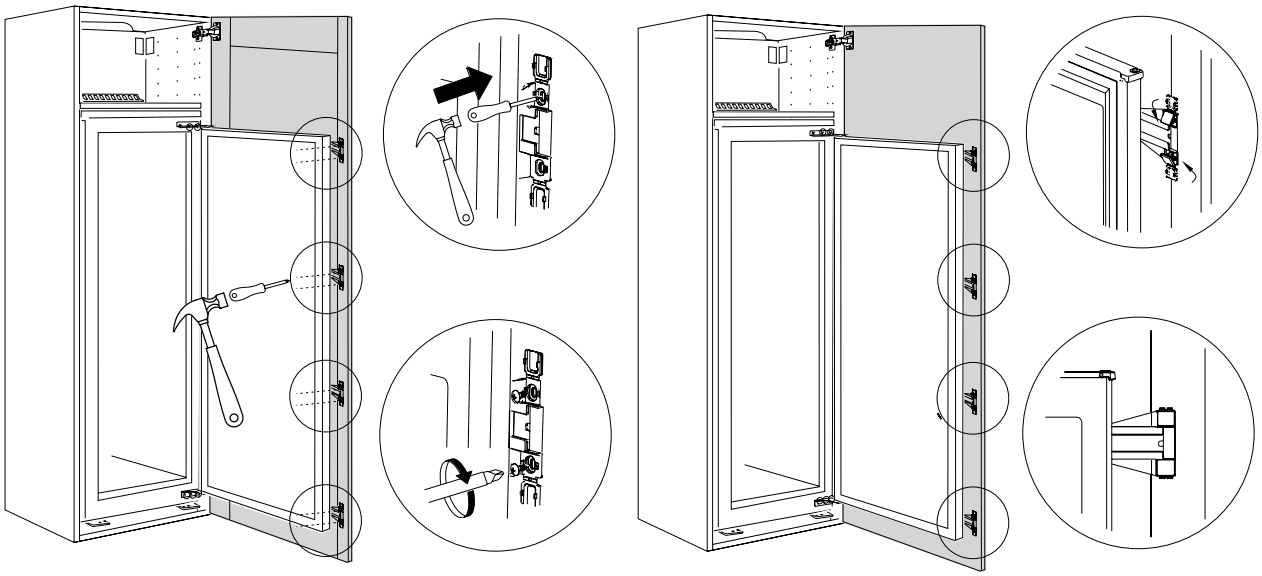


- С помощью уплотнительной ленты, входящей в комплект поставки, закройте зазоры между кухонным модулем и морозильником.
- Установка завершена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Прежде чем класть продукты в морозильник после подключения к электросети, подождите 2–3 часа, чтобы он полностью охладился. В противном случае продукты могут испортиться.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ


- Отключите морозильник от электросети.
- Снимите верхнюю петлю, выкрутив винты, фиксирующие ее на корпусе морозильника. Извлеките заглушки с противоположной стороны.
- Снимите дверцу морозильника.

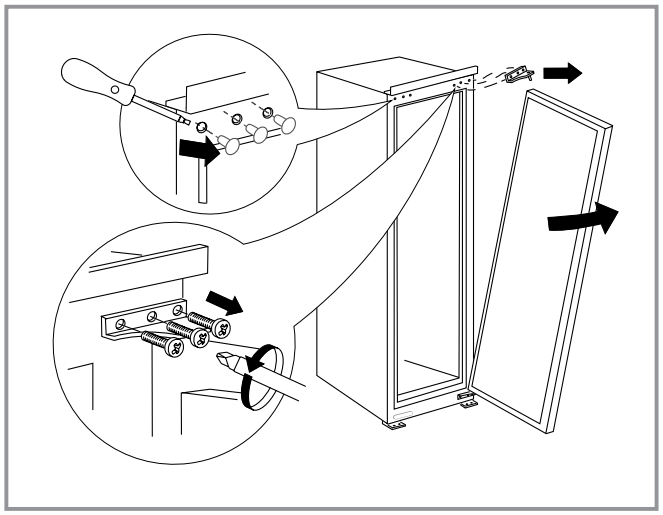


- Снимите нижнюю петлю, выкрутив фиксирующие ее винты, и извлеките нижние заглушки с противоположной стороны.

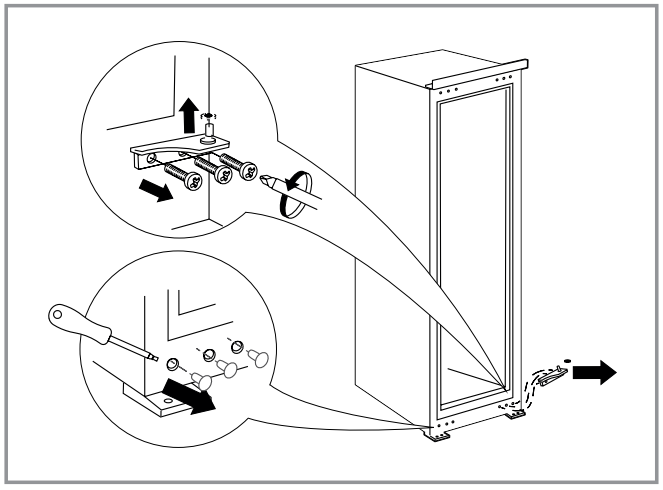


- Закройте отверстия от винтов сверху и снизу заглушками, извлеченными с противоположной стороны.
- Переверните верхнюю петлю вверх ногами и прикрутите ее винтами на нижний угол с противоположной стороны.
- Установите на нижнюю петлю дверцу.
- Переверните нижнюю петлю вверх ногами и прикрутите ее винтами на верхний угол с противоположной стороны.

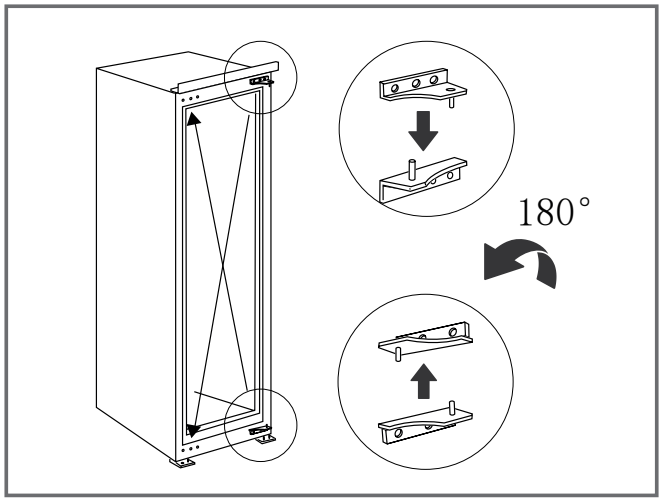

- Переставьте кронштейны на противоположную сторону дверцы, перевернув их на 180°.

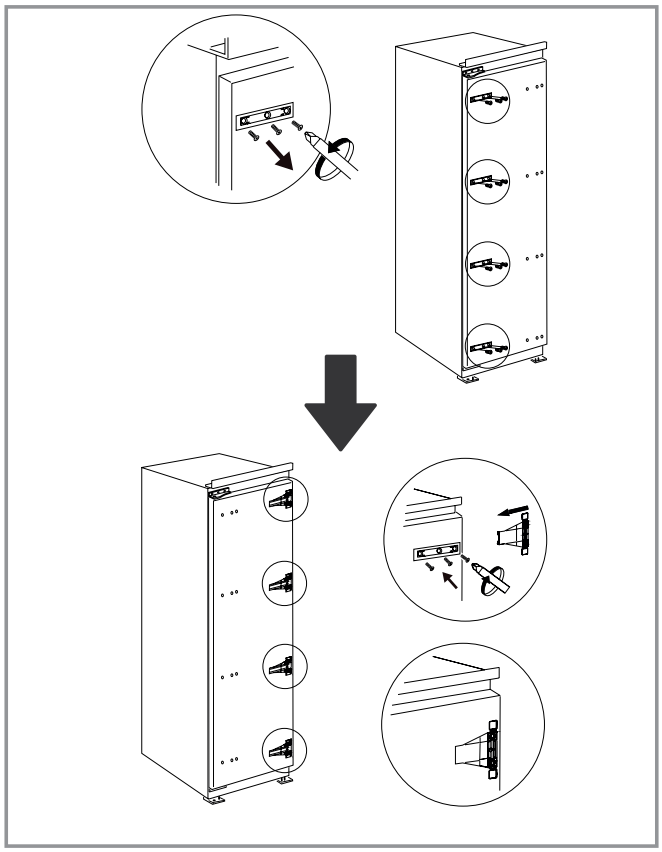

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

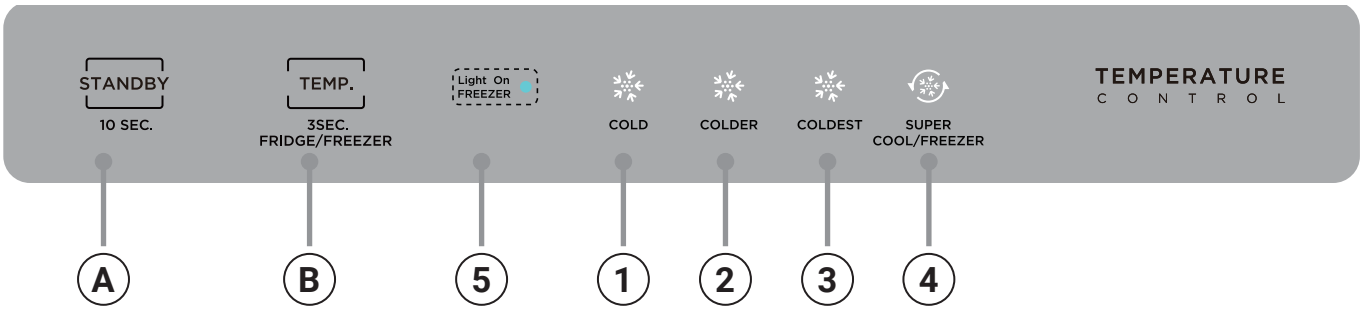

- (A) Кнопка режима ожидания
- (B) Кнопка регулировки температуры/ переключения между режимами холодильника и морозильника
- (1) Индикатор температурного режима 1 (–16/+8 °C)
- (2) Индикатор температурного режима 2 (–20/+4 °C)
- (3) Индикатор температурного режима 3 (–24/+2 °C)
- (4) Индикатор температурного режима 4 (суперзаморозка/ суперохлаждение)
- (5) Индикатор режима морозильника (горит в режиме морозильника и гаснет в режиме холодильника)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы снаружи и внутри морозильника, тщательно протрите морозильник снаружи сухой мягкой тряпкой и влажной тряпкой изнутри.
- Перед подключением морозильника к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению в электросети. В противном случае возможно повреждение вашего морозильника.

Морозильник должен быть обязательно заземлен. Изготовитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате использования морозильника без заземления.

ДИСПЛЕЙ

- При первом включении морозильника все индикаторы на дисплее загораются на 3 секунды и подается звуковой сигнал включения. Затем цифровой дисплей переходит в нормальный режим работы.
- По умолчанию в устройстве настроен режим морозильника с температурным режимом 2, то есть горят индикатор режима морозильника (5) и индикатор «Colder» (2), а после охлаждения в морозильнике будет установлена температура –20 °C.
- Подсветка дисплея загорается, если открыть дверцу. Она погаснет через 30 секунд после закрывания дверцы.
- Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку, после чего можно будет выполнить необходимые настройки.
- Функция блокировки от детей в этой модели морозильника не предусмотрена.
- Все изменения настроек вступают в силу через 15 секунд после завершения настройки, если за это время не будет нажата никакая кнопка.
- При нормальной работе горит только один из индикаторов температурных режимов. Если загорелось два индикатора, это указывает на ошибку. См. описание ошибок в разделе «Индикация неисправностей».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ МОРОЗИЛЬНИКА И ХОЛОДИЛЬНИКА

- Чтобы переключиться из режима морозильника в режим холодильника и обратно, нажмите кнопку «TEMP.» и удерживайте ее 3 секунды.
- В режиме морозильника горит индикатор (5), в режиме холодильника он гаснет.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Чтобы изменить температуру в режиме морозильника или холодильника, нажмите кнопку «TEMP.» необходимое число раз. Индикатор выбранного режима загорается.
- Переключение между режимами выполняется циклически. Выбранный режим будет применен через 15 секунд после последнего нажатия кнопки.
- В большинстве случаев рекомендуется выбирать режим 2:
  - –20 °C в режиме морозильника;
  - +4 °C в режиме холодильника.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

- Нажмите кнопку «STANDBY» и удерживайте ее 10 секунд, чтобы перейти в режим ожидания. Охлаждение отключается, подсветка дисплея гаснет.
- Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите кнопку «STANDBY» и удерживайте ее 10 секунд. Охлаждение возобновляется.

РЕЖИМ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ

- Чтобы перейти в режим суперохлаждения, сначала перейдите в режим холодильника, а затем нажмите кнопку «TEMP.» необходимое число раз, пока не загорится индикатор температурного режима 4 ( ).
- Режим суперохлаждения отключается автоматически через 360 минут.
- Чтобы вручную выйти из режима суперохлаждения, кнопкой «TEMP.» выберите другой температурный режим или переключитесь в режим морозильника.

РЕЖИМ СУПЕРЗАМОРОЗКИ

- Чтобы перейти в режим суперзаморозки, сначала перейдите в режим морозильника, а затем нажмите кнопку «TEMP.» необходимое число раз, пока не загорится индикатор температурного режима 4 (❄).
- Режим суперзаморозки отключается автоматически через 24 часа.
- Чтобы вручную выйти из режима суперзаморозки, кнопкой «TEMP.» выберите другой температурный режим или переключитесь в режим холодильника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ

- Если дверца устройства остается открытой непрерывно в течение 120 секунд, подается звуковой сигнал. Чтобы его отключить, закройте дверцу или нажмите любую кнопку.

ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Следующие коды на цифровом дисплее указывают на соответствующие неисправности. Хотя при отображении этих кодов ошибок морозильник может продолжать охлаждать, для обеспечения его нормальной работы следует незамедлительно обратиться к специалисту для проведения диагностики и ремонта.

Индикация на панели управления	Описание ошибки
Горят индикаторы 1 и 2	Ошибка в цепи датчика температуры
Горят индикаторы 1 и 3	Ошибка датчика обледенения
Горят индикаторы 2 и 4	Ошибка коммуникационной платы
Горят индикаторы 1 и 4	Ошибка датчика температуры окружающей среды



СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Не устанавливайте устройство рядом с плитами, батареями отопления или другими источниками тепла. При повышении температуры окружающей среды компрессор будет включаться чаще и работать дольше, то есть потребление электроэнергии увеличится.
- Убедитесь, что в основании морозильника, по бокам и сзади обеспечена достаточная вентиляция.
- Строго соблюдайте все требования к зазорам, указанные в инструкциях по установке.
- Схема расположения полок и ящиков, приведенная на изображении в главе «Описание устройства», обеспечивает максимально эффективное использование электроэнергии. По возможности придерживайтесь этой схемы.
- Для увеличения зоны хранения (например, для крупных продуктов или контейнеров) средние ящики и полки можно извлекать. При необходимости можно также извлечь верхние и нижние ящики и полки, но делайте это в последнюю очередь.
- Равномерное распределение продуктов внутри морозильника обеспечивает оптимальное потребление электроэнергии.
- Прежде чем класть теплые продукты в морозильник, дождитесь их остывания. Это также способствует экономии электроэнергии.
- Перекладывайте замороженные продукты для размораживания в холодильную камеру холодильника. Холод от размораживаемых продуктов позволяет снизить потребление электроэнергии в холодильной камере и повышает общую энергоэффективность вашей холодильной техники.
- Чтобы предотвратить утечку холодного воздуха, открывайте дверцу на максимально короткое время и как следует ее закрывайте. Это также позволит сократить потребление электроэнергии.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- Оптимальному энергопотреблению также способствует плотное прилегание уплотнителя дверцы, поэтому следите, чтобы уплотнитель не деформировался.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В РЕЖИМЕ МОРОЗИЛЬНИКА

- Морозильник предназначен для хранения продуктов, замороженных при очень низкой температуре, долгосрочного хранения замороженных продуктов и для приготовления кубиков льда.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. При этом замороженные продукты могут оттаять.
- Для замораживания больших объемов свежих продуктов (например, мяса, рыбы или фарша) разделите их на несколько порций меньшего размера. Такие порции быстрее замерзнут и их будет легче доставать.

- Обращайте внимание на число звезд в разных зонах морозильника (1, 2, 3 или 4 звезды). От этого зависит срок хранения замороженных продуктов.

	4 звезды: температура опускается до –18 °C и ниже, существует возможность быстрой заморозки некоторого количества продуктов.
	3 звезды: температура опускается до –18 °C и ниже.
	2 звезды: температура опускается до –12 °C и ниже.
	1 звезда: зона для хранения продуктов при температуре –6 °C, не подходит для замораживания свежих продуктов.

- Соблюдайте сроки хранения продуктов, указанные изготовителем на упаковке. Если такая информация отсутствует, храните продукты не более 3 месяцев после их приобретения.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при подходящей температуре и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты следует хранить в индивидуальных упаковках, чтобы предотвратить их взаимное загрязнение.
- После размораживания сразу же употребите продукты в пищу и ни в коем случае не замораживайте их повторно.
- В случае длительного отключения электроснабжения или поломки морозильника извлеките из него все замороженные продукты, убедитесь, что они все еще пригодны для еды и переложите их в достаточно холодное место или другой холодильник или морозильник.
- Для размораживания продуктов переложите их из морозильника в холодильную камеру холодильника. Их также можно размораживать при комнатной температуре. Чтобы быстро разморозить продукты, можно, например, использовать функцию размораживания в микроволновой печи.
- Чтобы разморозить только часть упаковки, извлеките из нее необходимую вам порцию, сразу же закройте упаковку и верните ее в морозильник. Это позволит предотвратить холодовой ожог и снизит уровень образования льда на оставшихся в упаковке продуктах.

СРОКИ И ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ В МОРОЗИЛЬНИКЕ

Если хранить продукты слишком долго или при неподходящей температуре, они могут испортиться и вызвать пищевое отравление или же потерять свою пищевую ценность. В большинстве случаев продукты рекомендуется хранить при температуре –18 °C или ниже. Строго соблюдайте максимальные рекомендуемые сроки хранения:

- Готовое мясо, мороженое, сосиски, хлеб: 2–6 месяцев.
- Рыба, креветки, баранина: 4–8 месяцев.
- Овощи, фрукты, птица, говядина: 6–8 месяцев.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В РЕЖИМЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Для снижения образования влаги, которая может намерзать на внутренних стенках морозильника, не ставьте в него никакие жидкости в открытых упаковках. Лед обычно начинает нарастать на самых холодных частях испарителя. Если хранить жидкости в упаковках без крышек, размораживать морозильник придется чаще.
- Ни в коем случае не кладите в морозильник теплые продукты. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха внутри морозильника такие продукты сначала необходимо охладить до комнатной температуры.
- Продукты и контейнеры не должны касаться задней стенки морозильника, поскольку они могут к ней примерзнуть.
- Старайтесь не открывать дверцу морозильника слишком часто.
- Мясо и чищеную рыбу (в полиэтиленовом пакете или фольге) можно хранить в режиме холодильника, но их необходимо использовать в течение 1–2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно помещать в отсек, специально предназначенный для хранения свежих овощей и фруктов.



После включения морозильника не кладите в него сразу много продуктов. Это может отрицательным образом повлиять на его замораживающую способность.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию отключите устройство от электросети. После этого не включайте морозильник как минимум 5 минут. Частое включение и выключение могут привести к повреждению компрессора.

- При отключении устройства от электросети не тяните за шнур электропитания, всегда беритесь только за корпус вилки.
- Не пытайтесь соскребать иней и лед острыми предметами. Не используйте аэрозоли и электрические нагревательные приборы, такие как обогреватель, фен для волос или пароочиститель. В противном случае возможно повреждение деталей из пластмассы.
- Протирайте пыль на задней панели морозильника по меньшей мере раз в год. Скопившаяся в этом месте пыль может стать причиной пожара, а также повышает энергопотребление морозильника.
- Регулярно проверяйте уплотнитель дверцы и удаляйте любые загрязнения. Протирайте уплотнитель дверцы мягкой влажной тряпкой с раствором мыла или моющего средства.
- Регулярно протирайте внутренние поверхности морозильника для предотвращения образования запахов.
- Протирайте внутренние стенки морозильника мягкой тряпкой или губкой. При необходимости используйте раствор соды (2 ст. ложки пищевой соды на 1 литр воды). Затем протрите поверхности водой и вытрите насухо.
- Завершив очистку, откройте дверцу, дождитесь полного естественного высыхания всех поверхностей морозильника и только после этого включите его.
- Чтобы в труднодоступных местах морозильника (узких щелях и углах) не скапливалась грязь, которая может спровоцировать рост бактерий, регулярно очищайте их мягкой тряпкой или мягкой щеткой и при необходимости используйте дополнительные инструменты (например, тонкие палочки).
- Не используйте внутри морозильника мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные чистящие средства и т. д. Они могут стать причиной запаха или даже попасть в еду.
- Протирайте внешние поверхности морозильника мягкой тряпкой с использованием водного раствора мыла или моющего средства, а затем вытрите их насухо.
- Не используйте для очистки морозильника жесткие щетки, металлические мочалки, абразивные вещества (например, зубную пасту), органические растворители (такие как спирт, ацетон, олифа и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные средства, поскольку они могут повредить поверхности и внутренние детали морозильника. Использование кипятка и бензина может привести к деформации и повреждению деталей из пластмассы.
- Не лейте воду или иные жидкости непосредственно на поверхности морозильника. Вода может попасть к внутренним компонентам и вызвать короткое замыкание или же повредить электрическую изоляцию.

После первого включения морозильник должен работать непрерывно. В идеале морозильник не следует выключать. В противном случае срок его службы может сократиться.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

В этом морозильнике предусмотрено автоматическое размораживание, но, если часто открывать дверцу и держать ее открытой слишком долго, на внутренних стенках может образоваться слой инея. Если этот слой инея стал слишком толстым, выберите время, когда морозильник почти пуст, и выполните следующую процедуру.

- Достаньте все продукты и ящики из морозильника, отключите его от электросети и оставьте дверцу открытой. Для ускорения процесса размораживания обеспечьте в помещении хорошую вентиляцию.
- Когда процесс размораживания будет завершен, вымойте морозильник, следуя приведенным ранее инструкциям.

Не используйте для удаления инея из морозильника никакие острые предметы.

- Морозильник можно будет подключить к электросети и включить, только когда все внутренние поверхности и элементы полностью высохнут.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- В случае отключения электроснабжения, даже если это произойдет летом, продукты могут храниться в морозильнике несколько часов.
- Однако при возникновении такой ситуации следует как можно реже открывать дверцу и не помещать в морозильник никакие свежие продукты.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Перед перемещением морозильника из него необходимо извлечь все продукты. Затем зафиксируйте все стеклянные полки, ящики и прочие съемные элементы скотчем, закрутите регулируемые ножки, закройте дверцу и зафиксируйте ее скотчем.
- Во время перемещения морозильник нельзя размещать горизонтально или переворачивать вверх ногами. Не наклоняйте его на угол более 45° и избегайте вибрации.

ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Если морозильник не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките вилку из розетки и вымойте его изнутри.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы внутри не образовывался запах.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- В морозильнике используется источник освещения с классом энергоэффективности F.

Замена светодиодной лампы должна выполняться изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В следующих простых ситуациях вы сможете сами устранить возникшую проблему. Обращайтесь в сервисный центр, только если вам не удалось устранить проблему самостоятельно. Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей модели морозильника.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Морозильник не работает.	• Морозильник не подключен к электросети или вилка плохо вставлена в розетку. • Слишком низкое напряжение или отключено электроснабжение.	• Вставьте вилку в розетку до упора. • Убедитесь, что в электросети есть напряжение.
Не горит подсветка.	• Морозильник не подключен к электросети. • Перегорела лампа.	• Извлеките вилку из розетки и повторно ее вставьте. • Замените лампу.
Фрукты или овощи замерзли в режиме холодильника.	• Возможно, продукты касались задней стенки морозильника. Область, примыкающая к задней стенке, является самой холодной. • Вы положили фрукты или овощи в зону свежести.	• Не кладите продукты, которые могут легко замерзнуть, рядом с задней стенкой. • Зона свежести предназначена только для хранения мяса/рыбы.
Слишком низкая температура в морозильнике.	• Неправильно настроена температура.	• Установите более высокую температуру.
Компрессор очень долго работает.	• При высокой температуре окружающей среды компрессор работает дольше. • Вы положили в морозильник сразу слишком много продуктов. • Вы положили продукты, которые не успели остыть. • Вы слишком часто открываете дверцу. • Внутри морозильника образовался слишком толстый слой инея.	• Длительная работа компрессора во время жары не свидетельствует о проблеме. • Не кладите в морозильник сразу слишком много продуктов. • Прежде чем класть приготовленную еду в морозильник, дождитесь ее полного остывания. • Не открывайте дверцу морозильника слишком часто. • Морозильник требуется разморозить.


Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Дверца плохо закрывается.	• В дверцу попали какие-то предметы или морозильник переполнен. • Морозильник наклоняется. • Уплотнитель дверцы деформировался.	• Не кладите в морозильник слишком много продуктов. • Убедитесь, что морозильник стоит ровно и устойчиво. • Для восстановления изначальной формы уплотнителя нагрейте его (электрическим феном или горячей водой) и охладите.
Внешние стенки сильно нагреваются.	• Во время работы тепло от морозильника отводится через металлические трубки, встроенные в его корпус. • При повышении температуры воздуха летом температура внешних стенок морозильника может также повышаться.	• Нагревание внешних стенок морозильника является нормальным явлением. • Увеличьте зазоры для отвода тепла или установите морозильник в прохладном месте с хорошей вентиляцией.
Рама морозильника сильно нагревается.	• Внутри рамы морозильника расположены металлические трубки, которые нагреваются для предотвращения образования конденсата.	• Это нормально.
Запах в морозильнике.	• Какие-то продукты испортились. • В морозильник положили какой-то продукт с сильным запахом. • Внутри морозильника скопилась грязь.	• Удалите все испортившиеся продукты. • Храните все продукты с сильным запахом в герметично закрытой упаковке. • Вымойте морозильник изнутри.
На внешних стенках морозильника образуется конденсат.	• Конденсат может образовываться при повышенной влажности в помещении.	• Это нормально. Вытрите конденсат сухой тряпкой.
На внутренних стенках морозильника и в ящиках образуется конденсат.	• В морозильнике поддерживается высокая влажность для сохранения свежести овощей и других продуктов. • Слишком высокая влажность в помещении, и вы часто открываете дверцу морозильника. • Уплотнитель дверцы плохо прилегает.	• Вытрите конденсат сухой тряпкой. • Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше необходимого. • Проверьте уплотнитель дверцы, очистите его или восстановите его форму.

При использовании морозильника могут возникать разные шумы, которые никак не влияют на его нормальную работу. Звуки в процессе работы в основном возникают при включении компрессора и при использовании системы охлаждения (тепловое расширение и сжатие радиатора при движении хладагента).

Шумы, которые можно легко устранить

- Шум, возникающий при работе плохо выровненного морозильника: выровняйте морозильник, скорректировав высоту регулируемых передних ножек. Если морозильник стоит на плиточном полу, для его выравнивания также можно подложить какой-нибудь мягкий материал под задние ножки.
- Потрескивание ящиков или полок: извлеките ящик или полку и установите их на место.
- Позвякивание бутылок: переставьте бутылки таким образом, чтобы они не касались друг друга.

УТИЛИЗАЦИЯ

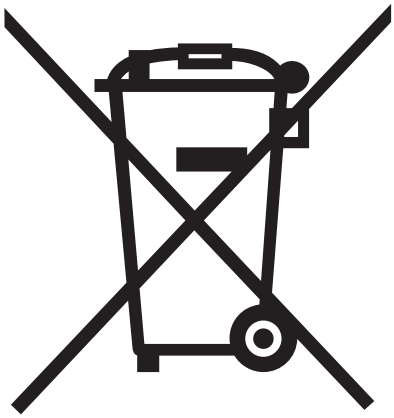

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Для утилизации отвезите морозильник в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать морозильник для его экологически безопасной переработки.

Хладагент и циклопентан, используемый в морозильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны. Поэтому утилизацией морозильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками.

Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба морозильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией морозильника отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу. Кроме того, снимите дверцу или хотя бы уплотнитель дверцы, чтобы дети не закрылись внутри.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты морозильника от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с действующими нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти.

Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**WFI 178 Inverter Nofrost**
Общий объем	212 л
Климатический класс	SN/N/ST/T
Номинальное напряжение	220–240 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	0,8 А
Номинальная мощность	120 Вт
Время повышения температуры	8,0 ч.
Мощность замораживания	10,0 кг/сутки
Класс энергоэффективности	A++
Потребление электроэнергии	236 кВт·ч/год (0,646 кВт·ч/сутки)
Хладагент	R600a
Количество хладагента	54 г
Уровень шума	35 дБ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габариты (ШхГхВ)	540 x 550 x 1785 мм
Вес нетто/брутто	65/71 кг