Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

WRK 180 Total NoFrost Black / Dark Grey / Matt Black / White

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	8
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	9
ПОРЯДОК РАБОТЫ	10
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	12
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
УТИЛИЗАЦИЯ	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18

Благодарим вас за выбор холодильника Weissgauff!

При соблюдении всех инструкций по установке и эксплуатации наш холодильник будет служить вам надежно и верно долгие годы.

Перед установкой и первым включением своего нового холодильника внимательно изучите все правила техники безопасности и инструкции по установке и эксплуатации, чтобы в полной мере воспользоваться всеми его возможностями. Сохраните настоящее руководство и держите его в надежном месте для использования в будущем.

Это устройство имеет все необходимые сертификаты на соответствие требованиям нормативных документов по электробезопасности и безопасной эксплуатации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Это устройство предназначено для использования только в бытовых целях и только в бытовых и аналогичных им условиях, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
  - в загородных домах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и иных типах арендуемого жилья;
  - в предприятиях общественного питания и аналогичных заведениях, не связанных с розничной торговлей.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут класть продукты в холодильник и доставать их из него только под наблюдением взрослых.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Если холодильник в течение длительного времени используется при температурах ниже минимально допустимой температуры эксплуатации с учетом его климатического класса, он может работать ненадежно. Например, продукты в морозильной камере могут размораживаться или в ней будет повышаться температура.
- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества, например аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Холодильник необходимо отключать от электросети, если он не используется, а также перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника и в кухонном модуле в случае его встраивания.
- Не используйте никакие механические приспособления или иные способы для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует изготовитель.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не используйте никакие электробытовые приборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- При установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не пережать шнур электропитания.
- Не размещайте позади холодильника переносные розетки или портативные источники питания.
- Не подключайте холодильник через удлинители или двухконтактные переходники, в которых отсутствует контакт заземления.

- Существует опасность для детей. Дети могут закрыться внутри холодильника. Прежде чем утилизировать отслуживший свой срок холодильник:
  - снимите дверцы или уплотнитель дверцы;
  - не извлекайте полки, чтобы детям было сложнее забраться внутрь холодильника.
- Перед выполнением работ по установке холодильника отключите его от электросети.
- Утилизируйте холодильник с соблюдением всех действующих нормативных требований. Помните, что используемые в нем хладагент и изолирующий газ огне- и взрывоопасны. Поэтому при утилизации холодильник должен находиться на безопасном расстоянии от любых источников огня.
- Утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками. Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.
- Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать порчи продуктов питания, хранящихся в холодильнике.
  - Если долго держать дверцу холодильника открытой, это может привести к значительному повышению температуры в камерах холодильника.
  - Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные элементы системы слива.
  - Если резервуары для воды не использовались более 48 часов, перед использованием их необходимо вымыть. Если диспенсер не использовался более 5 дней, обязательно промойте систему подачи воды, подсоединенную к резервуару.
  - Храните сырые мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не касались других пищевых продуктов и не капали на них.
  - Отсеки морозильной камеры, помеченные двумя, тремя или четырьмя звездами, подходят для хранения уже замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого и замораживания кубиков льда.
  - Отсеки морозильной камеры, помеченные одной или двумя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.
  - Ни в коем случае не превышайте сроки хранения продуктов, рекомендованные их изготовителями. Это относится в первую очередь к хранению промышленных продуктов быстрой заморозки в морозильной камере.
  - Принимайте все необходимые меры, чтобы во время размораживания холодильника температура замороженных продуктов не повышалась слишком сильно. Например, их можно завернуть в несколько слоев газеты.
  - Помните, что повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания, технического обслуживания и очистки холодильника сокращает срок их безопасного хранения.
  - Некоторые виды овощей и фруктов чувствительны к низким температурам, поэтому их не следует хранить в ящике для овощей и фруктов.




Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей конкретной модели холодильника.


- Не храните газированные напитки в морозильной камере или при слишком низкой температуре. Не употребляйте слишком холодные продукты сразу после извлечения из морозильной камеры.

- Если холодильник в течение длительного времени будет оставаться пустым, его необходимо выключить, разморозить, вымыть и высушить. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри холодильника не образовалась плесень

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

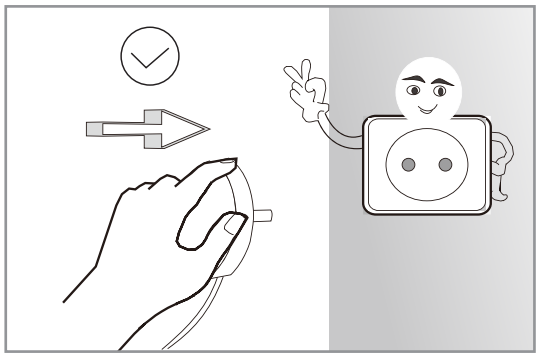


- При извлечении вилки из розетки ни в коем случае не тяните за шнур электропитания. Возьмитесь за корпус вилки и плавно потяните ее из розетки.
- Избегайте повреждения шнура электропитания и ни в коем случае не используйте устройство, если шнур электропитания изношен или поврежден.

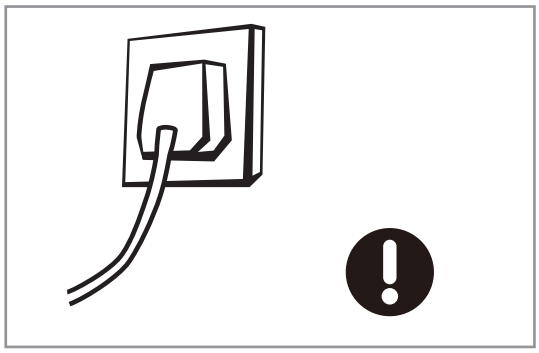

- Подключайте холодильник к специально выделенной для него розетке и не подключайте к ней никакие другие электробытовые приборы.
- Вилка должна плотно входить в розетку. В противном случае возможно возникновение пожара.
- Убедитесь, что контакт заземления в розетке подсоединен к надежному проводу заземления.




- В случае утечки газа вентилем перекройте подачу газа и откройте двери и окна в помещении.
- Ни в коем случае не извлекайте вилку холодильника и любых иных электробытовых приборов из розетки. В противном случае искра может стать причиной взрыва или возгорания.

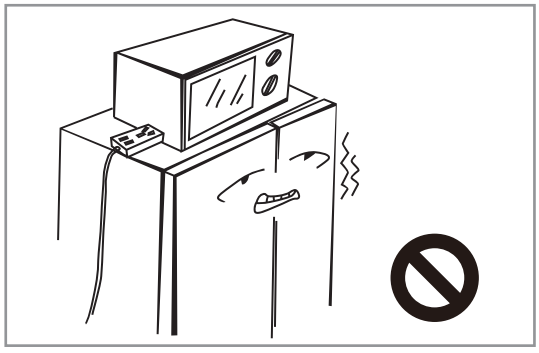


- Не ставьте никакие электробытовые приборы на холодильник за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

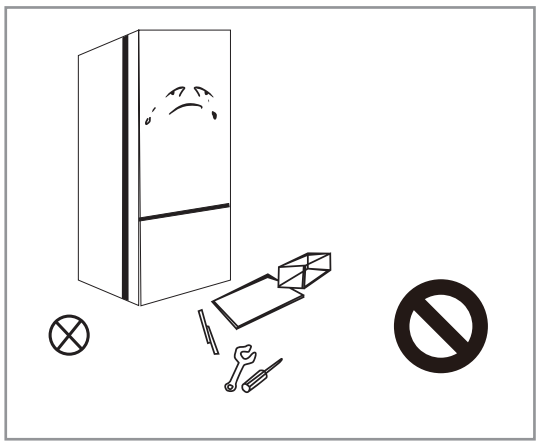


- Самостоятельно не разбирайте холодильник и не вносите в него никакие изменения. Старайтесь не повредить контур циркуляции хладагента. Все работы по техническому обслуживанию холодильника должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Во избежание опасности поврежденный шнур электропитания должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным специалистом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

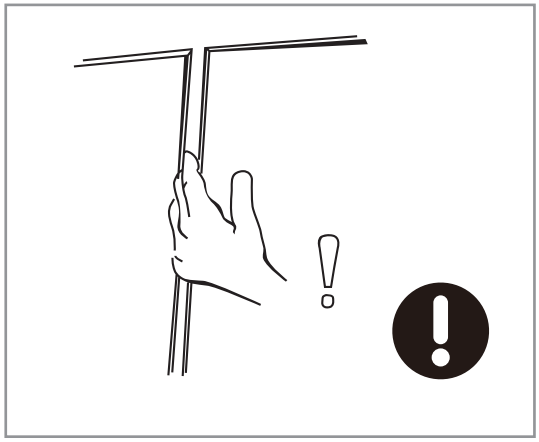

- Зазоры между дверцами, а также между дверцами и корпусом холодильника очень малы. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы. Закрывайте дверцы холодильника аккуратно, чтобы предметы внутри него не упали.
- Не берите ничего из работающей морозильной камеры мокрыми или влажными руками, особенно металлические контейнеры. Существует опасность обморожения.




- Не позволяйте детям забираться внутрь холодильника. Существует опасность удушения или травмирования ребенка в результате падения.

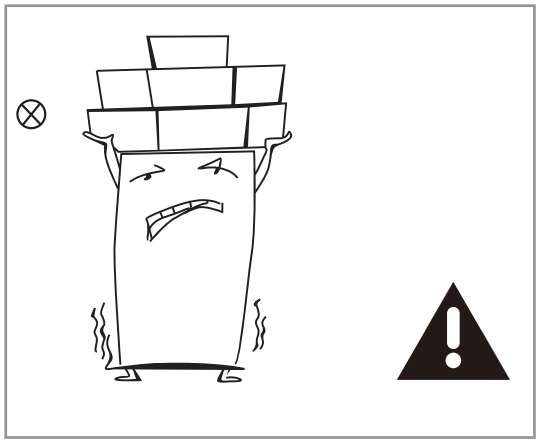

- Не ставьте никакие тяжелые предметы на холодильник. При открывании и закрывании дверцы они могут упасть и стать причиной травмы.


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

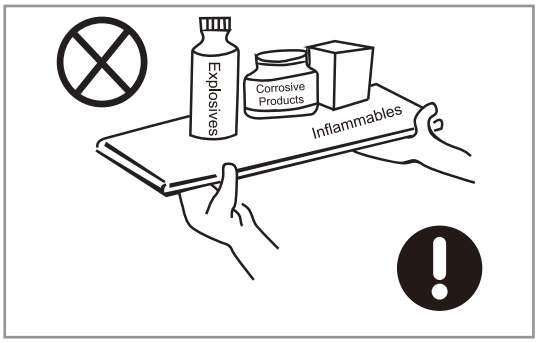

- Не помещайте в холодильник горючие, взрывоопасные, летучие и коррозионно-активные вещества, которые могут повредить холодильник и стать причиной пожара.
- Во избежание пожара не храните рядом с холодильником никакие горючие материалы.



- Этот холодильник предназначен для использования в бытовых целях, а именно для хранения продуктов питания. Ни в коем случае не используйте его для иных целей, в том числе для хранения донорской крови, лекарств, биологических материалов и т. д.

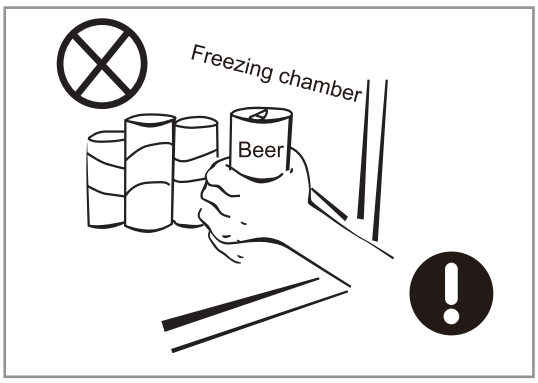


- Не храните в морозильной камере пиво, напитки или иные жидкости в бутылках и прочих герметично закрытых упаковках. В противном случае при замораживании упаковка может треснуть и привести к повреждениям или травмам.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

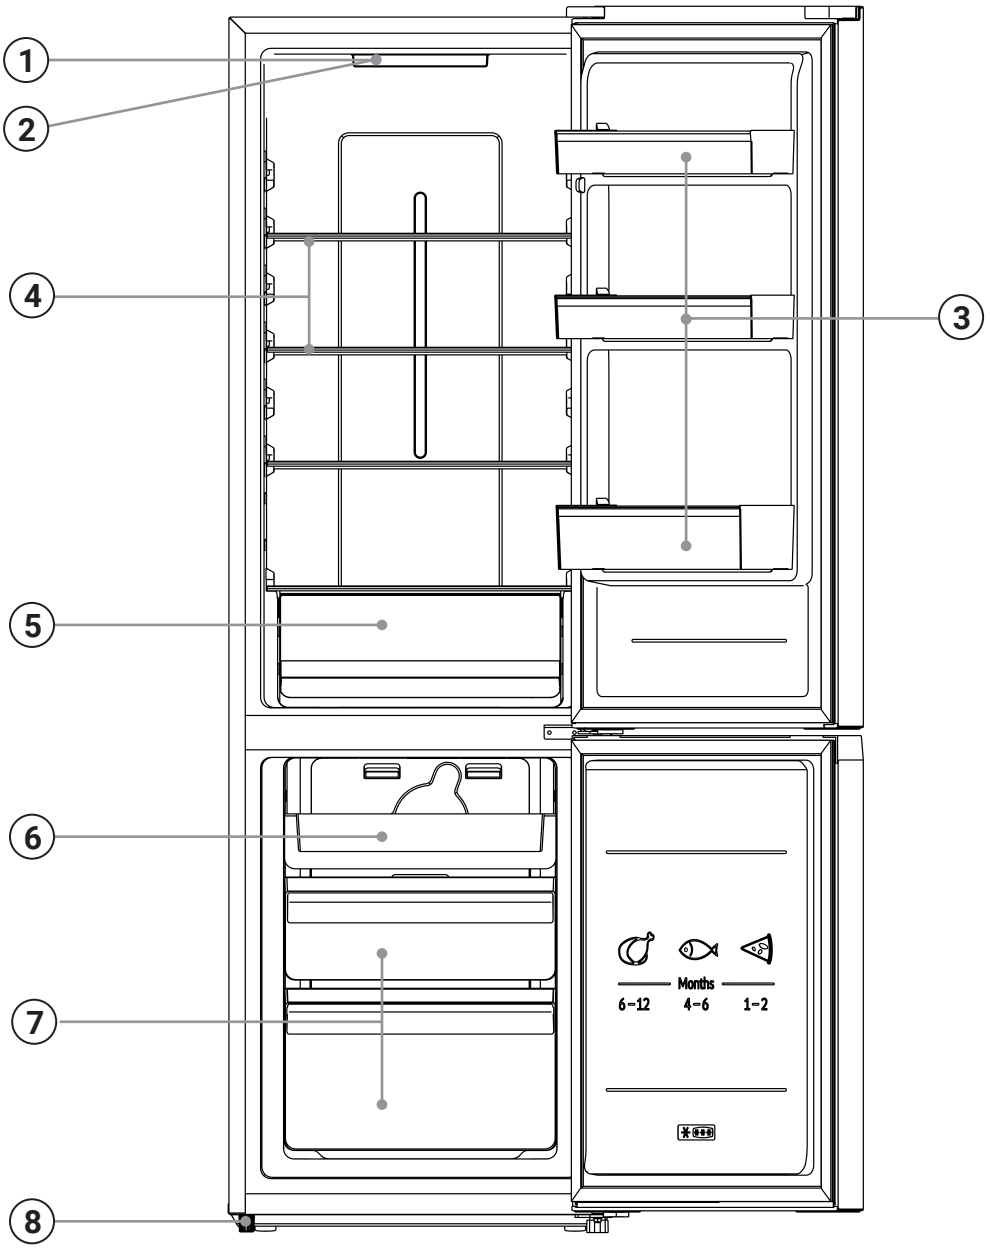


1. Панель управления
2. Лампа
3. Дверные полки
4. Стеклянные полки
5. Ящик для овощей и фруктов с крышкой
6. Выдвижная полка морозильной камеры
7. Ящики морозильной камеры
8. Регулируемые ножки


Настоящее изображение приведено только для справки.
Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего холодильника.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

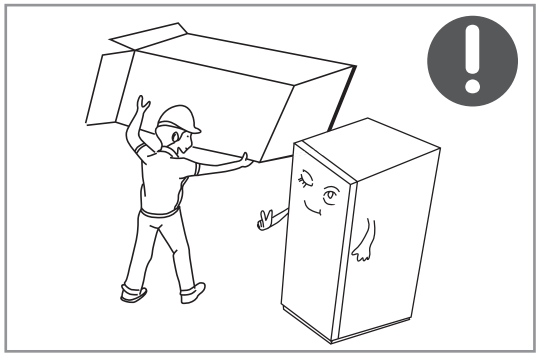


- Перед использованием удалите все упаковочные материалы, включая нижние защитные элементы, прокладки из пеноматериала и скотч внутри холодильника. Снимите защитную пленку с дверей и корпуса холодильника.
- Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте холодильник во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии и снижения его теплоизолирующей способности.
- Не допускайте попадания воды на холодильник и не устанавливайте его в местах, где на него будут попадать брызги воды. Вода может повредить электрическую изоляцию холодильника.

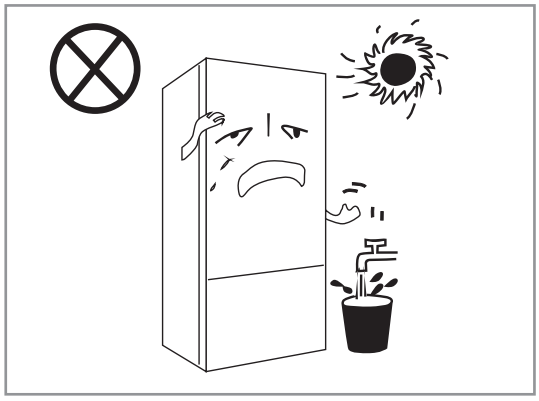

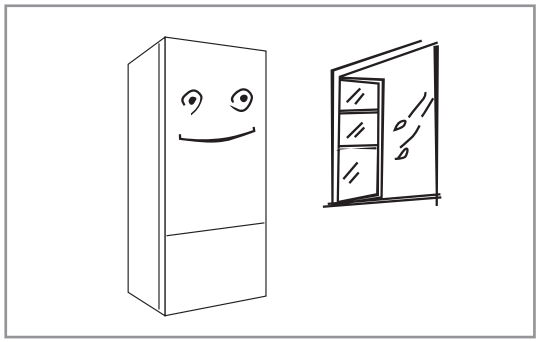


- Холодильник необходимо установить в хорошо вентилируемом помещении на ровную, плоскую и устойчивую поверхность. Если холодильник стоит неустойчиво, отрегулируйте высоту ножек.
- Установите холодильник задней стенкой к стене. Оставьте зазоры для отвода тепла от холодильника:
  - не менее 30 см над холодильником;
  - не менее 10 см позади холодильника и по бокам от него.
- Предусмотрите достаточно места для удобного открывания дверец и извлечения ящиков.

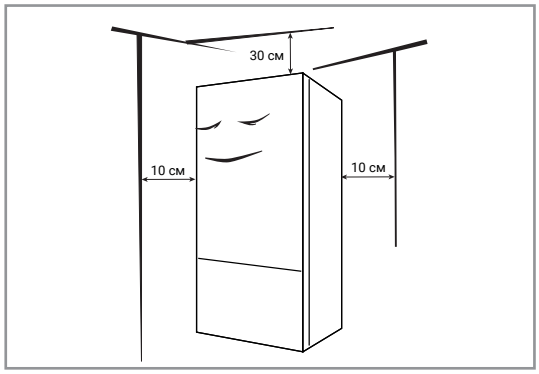

ВАЖНО!

Холодильник должен быть обязательно заземлен. Используйте для подключения холодильника к электросети стандартную заземленную сетевую розетку, параметры которой соответствуют значениям, приведенным на паспортной табличке и в технических характеристиках

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

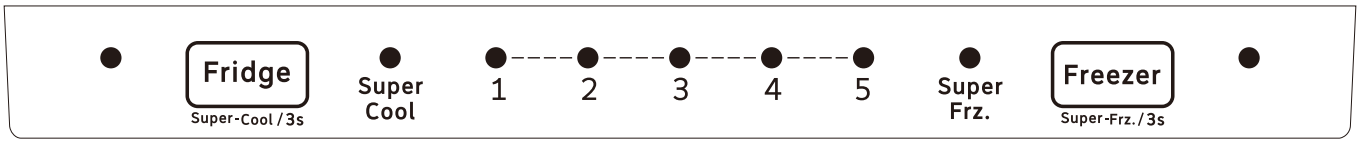

ВКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- После транспортировки и установки не включайте холодильник сразу: дайте ему отстояться не менее получаса. Несоблюдение этого требования может привести к снижению охлаждающей способности холодильника или его повреждению.
- Прежде чем помещать в холодильник свежие и замороженные продукты, дайте ему поработать 2–3 часа и не менее 4 часов летом, когда на улице жарко.
- Не помещайте в холодильник сразу слишком много продуктов, чтобы не перегружать компрессор.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Цифры на панели управления — это не температура, а номер температурного режима. Чем больше цифра, тем ниже температура, то есть:
  - 1 — самый теплый режим;
  - 5 — самый холодный режим.
- Конкретное значение температуры в каждом режиме будет зависеть от условий окружающей среды.
- На заводе в холодильнике установлен режим «3». Именно этот температурный режим рекомендуется выбирать для повседневного использования.

Чтобы настроить температуру в холодильной камере:

- Нажмите кнопку «Fridge». Загорается индикатор слева от этой кнопки и индикатор настроенного в настоящий момент температурного режима.
- Продолжайте нажимать кнопку «Fridge», чтобы выбрать требуемый температурный режим. Режимы переключаются циклически в следующей последовательности:
  1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Чтобы настроить температуру в морозильной камере:

- Нажмите кнопку «Freezer». Загорается индикатор справа от этой кнопки и индикатор настроенного в настоящий момент температурного режима.
- Продолжайте нажимать кнопку «Freezer», чтобы выбрать требуемый температурный режим. Режимы переключаются циклически в следующей последовательности:
  1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1

РЕЖИМ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ

- Чтобы включить в холодильной камере режим суперохлаждения, нажмите и удерживайте кнопку «Fridge» в течение 3 секунд. Загораются индикаторы «Super Cool» и «5».
- Холодильник автоматически выходит из режима суперохлаждения через 2,5 часа.
- Чтобы вручную выйти из режима суперохлаждения, еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Fridge» в течение 3 секунд.

РЕЖИМЫ СУПЕРЗАМОРОЗКИ

- Нажмите и удерживайте кнопку «Freezer» в течение 3 секунд. Загорается индикаторы «Super Frz.» и «1», и в морозильной камере активируется 6-часовой режим суперзаморозки.
- Еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Freezer» в течение 3 секунд. Загорается индикаторы «Super Frz.» и «5», и в морозильной камере активируется 48-часовой режим суперзаморозки.
- Холодильник автоматически выходит из режима суперзаморозки по истечении заданного времени (6 или 48 часов).
- Чтобы вручную выйти из режима суперзаморозки, еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Freezer» в течение 3 секунд.

Режимы суперохлажедения и суперзаморозки можно включить одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ

- Если дверца холодильника открыта более 1 минуты и вы не выполняете никакие настройки на панели управления, то подается звуковой сигнал, а на панели управления начинает мигать индикатор «5».
- Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку «Fridge» или «Freezer» или же закройте дверцу холодильника.
- Если дверца холодильника открыта более 5 минут и вы не выполняете никакие настройки на панели управления, то свет внутри холодильной камеры гаснет.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- В случае отключения электроснабжения, даже если это произойдет летом, продукты могут храниться в холодильнике несколько часов. Однако при возникновении такой ситуации следует как можно реже открывать дверцы холодильника и не помещать в него никакие свежие продукты.
- После отключения электропитания холодильник можно включить обратно не ранее чем через 5 минут. В противном случае возможно повреждение компрессора. Поэтому для защиты компрессора в случае отключения электроснабжения всегда извлекайте вилку из розетки.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Холодильник рекомендуется разместить в самом прохладном месте на достаточном расстоянии от теплогенерирующих устройств и обогревательных приборов. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Не помещайте в холодильник горячие продукты. Дайте им остыть до комнатной температуры.
- Не помещайте в холодильник сразу много продуктов, чтобы не создавать слишком большую нагрузку на компрессор. Более того, при слишком долгом замораживании продукты могут испортиться или потерять свою питательную ценность.
- Перед помещением в холодильник упаковывайте продукты и вытирайте контейнеры и упаковки насухо, чтобы предотвратить образование льда внутри холодильника.
- Не закрывайте поверхности холодильника алюминиевой фольгой, пергаментом или бумажными полотенцами. Они ухудшают циркуляцию холодного воздуха и снижают охлаждающую способность холодильника.
- Чтобы сократить время поиска продуктов в холодильнике и, следовательно, время, когда дверцы остаются открытыми, грамотно организуйте хранение и подписывайте контейнеры и упаковки с продуктами.
- Постарайтесь достать все необходимые продукты за один раз и незамедлительно закройте дверцу.
- Не кладите продукты вплотную друг к другу. Оставляйте вокруг них свободное пространство для беспрепятственной циркуляции охлажденного воздуха.

СОВЕТЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ

- Для замораживания берите только качественные продукты и обрабатывайте их как можно меньше.
- Разделяйте продукты на небольшие удобные порции. Для замораживания небольшого количества продуктов потребуется меньше времени.
- Перед замораживанием продукты рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты, пластмассовые контейнеры или алюминиевую фольгу. Упаковки должны быть сухими, чтобы они не смерзлись между собой.
  Не рекомендуется использовать пищевую пленку или стеклянные контейнеры.
- Не замораживайте продукты в металлических контейнерах на случай, если для размораживания вы захотите использовать микроволновую печь.
- По возможности удалите из упаковки весь воздух. Для этого можно приобрести специальный насос.
- При замораживании жидкостей не закрывайте контейнер герметично и оставьте внутри него немного свободного пространства, поскольку жидкости при замораживании увеличиваются в объеме.
- Если вам требуется заморозить сразу много продуктов, предварительно настройте в холодильнике режим суперзаморозки, чтобы понизить температуру в морозильной камере. Это позволит ускорить процесс замораживания и дольше сохранить продукты свежими.
- Перед замораживанием по возможности охладите продукты в холодильной камере.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярное удаление пыли и грязи, скапливающихся за холодильником и под ним, позволяет улучшить его охлаждающую способность и экономить электроэнергию.
- Регулярно проверяйте уплотнитель дверцы и удаляйте любые загрязнения. Протирайте уплотнитель дверцы мягкой влажной тряпкой с раствором мыла или моющего средства.
- Регулярно протирайте внутренние поверхности холодильника для предотвращения образования запахов.
- Перед очисткой отключите холодильник от электросети и извлеките из него все продукты, напитки, полки, ящики и т. д.
- Протирайте внутренние стенки холодильника мягкой тряпкой или губкой, используйте раствор соды (2 ст. ложки соды на 1 литр воды). Затем протрите поверхности водой и вытрите насухо. Завершив очистку, откройте дверцу, дождитесь полного естественного высыхания камер холодильника и только после этого включите его.
- Чтобы в труднодоступных местах холодильника (узких щелях и углах) не скапливалась грязь, которая может спровоцировать рост бактерий, регулярно протирайте эти места мягкой тряпкой или мягкой щеткой и при необходимости используйте дополнительные инструменты (например, тонкие палочки).
- Не используйте внутри холодильника мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные чистящие средства и т. д. Они могут вызвать появление запаха или даже попасть в еду.
- Мойте полки, держатели для бутылок и ящики мягкой тряпкой с водным раствором мыла или моющего средства. Вытрите их насухо мягкой тряпкой или дождитесь их естественного высыхания.
- Протирайте внешние поверхности холодильника мягкой тряпкой с использованием водного раствора мыла или моющего средства, а затем вытрите их насухо.
- Не используйте для очистки холодильника жесткие щетки, металлические мочалки, абразивные вещества (например, зубную пасту), органические растворители (такие как спирт, ацетон, олифа и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные средства, поскольку они могут повредить поверхности и внутренние детали холодильника. Использование кипятка и бензина может привести к деформации и повреждению деталей из пластмассы.
- Не лейте воду или иные жидкости непосредственно на поверхности холодильника. Вода может попасть к внутренним компонентам и вызвать короткое замыкание или же повредить электрическую изоляцию.

Отключайте устройство от электросети для размораживания и очистки.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- В этом холодильнике используется принцип воздушного охлаждения, поэтому в нем имеется функция автоматической разморозки.
- Иней, образовавшийся в результате изменения температуры, можно удалить вручную. Для этого извлеките вилку из розетки и протрите поверхности сухой тряпкой.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени:

- Достаньте из холодильника все продукты;
- Извлеките вилку из розетки;
- Вымойте холодильную и морозильную камеры;
- Оставьте дверцы холодильника приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятных запахов и плесени.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- Замена лампы должна быть произведена представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.

Не пытайтесь заменить лампу самостоятельно.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Перед перемещением холодильника извлеките из него все продукты.
- Зафиксируйте все стеклянные полки, ящики и прочие съемные элементы скотчем, закрутите регулируемые ножки, закройте дверцы и зафиксируйте их скотчем.
- Во время перемещения не кладите холодильник горизонтально и не переворачивайте его вверх ногами. Не наклоняйте его на угол более 45° и избегайте вибрации.

После первого включения холодильника он должен работать непрерывно.
В идеале холодильник вообще не следует выключать. В противном случае срок его службы может сократиться.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


При возникновении неполадок в работе холодильника перед обращением в сервисный центр попробуйте сами устранить проблему, воспользовавшись следующими рекомендациями.

Проблема	Возможные причины и способ устранения
Холодильник не работает или работает некорректно.	• Убедитесь, что вилка холодильника полностью вставлена в розетку. • Проверьте напряжение в сети. Возможно, оно слишком низкое, было отключено электроснабжение или произошло короткое замыкание. • Возможно, в помещении слишком холодно. В этом случае попробуйте установить в холодильнике более низкую температуру. • Охлаждение в морозильной камере не работает во время цикла автоматической разморозки, а также в течение некоторого времени после включения холодильника для защиты компрессора.
Запах в холодильнике.	• Продукты с сильным запахом необходимо хранить в плотной упаковке. • Проверьте, возможно, какие-то продукты испортились. • Вымойте холодильник изнутри.
Холодильник шумит во время работы.	• Во время работы могут возникать следующие шумы, которые не свидетельствуют о каких-либо проблемах: – Шум работы компрессора. – Звук от движения воздуха от вентилятора. – Журчание, похожее на звук кипящей воды. – Легкое потрескивание во время размораживания. – Щелчки перед включением компрессора. • Примите необходимые меры, если шумы возникли по следующим причинам: – Холодильник стоит неровно. – Задняя стенка холодильника касается стены. – Бутылки и контейнеры внутри холодильника упали.
В холодильнике не горит свет.	• Убедитесь, что вилка холодильника вставлена в розетку. • Возможно, перегорела лампа. • Система управления отключает свет в холодильной камере, если дверца открыта слишком долго. Чтобы включить свет, закройте дверцу и повторно откройте ее.

Проблема	Возможные причины и способ устранения
Компрессор работает очень долго.	• Компрессор может работать дольше обычного в следующих ситуациях: – Вы настроили слишком низкую температуру. – Вы положили в холодильник одновременно слишком много теплых продуктов. – В помещении слишком тепло. – Вы слишком часто открываете дверцы и держите их открытыми слишком долго. – Вы недавно включили холодильник после установки или длительного перерыва в работе.
Дверцы плохо закрываются.	• Проверьте, не попало ли что-то в дверцу. Возможно, вы поместили в холодильник слишком много продуктов. • Чтобы дверца сама закрывалась, холодильник можно отклонить на 10–15 мм назад.
На внутренних стенках холодильника образуется слой льда.	• Проверьте, не перекрывают ли продукты вентиляционные отверстия. • Продукты в холодильнике должны лежать свободно, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. • Убедитесь, что закрыта дверца холодильника.
Слишком высокая температура внутри холодильника.	• Вы слишком часто открываете дверцы и держите их открытыми слишком долго. • Дверцы холодильника были неплотно закрыты. • При установке холодильника вы не оставили необходимые зазоры вокруг него.
Слишком низкая температура внутри холодильника.	• Измените температурный режим в соответствии с инструкциями в главе «Порядок работы».
Из-под холодильника вытекает вода.	• Лоток для сбора воды в нижней задней части холодильника установлен неровно или же трубка для отвода талой воды в этот лоток сместилась или засорилась и вода капает мимо лотка. • Чтобы проверить состояние лотка и трубки, отодвиньте холодильник от стены.

Если вам не удалось устранить проблему, не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

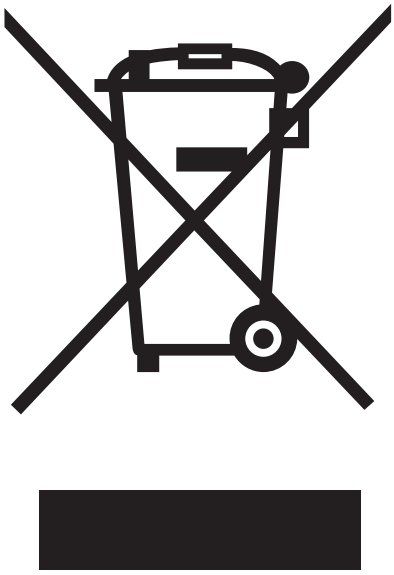

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное изделие не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это изделие ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Чтобы утилизировать отслужившее свой срок устройство, сдайте его в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы приобрели это изделие. Продавец, возможно, может транспортировать это устройство для его экологически безопасной переработки.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу.

Данное изделие соответствует директиве ЕС 2012/19/EU по утилизации отходов электрического и электронного оборудования, и на нем нанесено классификационное обозначение отходов электрического и электронного оборудования.

Кроме того, это изделие соответствует директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ (2011/56/EU) и не содержит никаких опасных или запрещенных материалов, перечисленных в этой директиве.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты устройства от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с государственными нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти. Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Названия моделей	**WRK 180 Total NoFrost Black** **WRK 180 Total NoFrost Dark Grey** **WRK 180 Total Nofrost Matt Black** **WRK 180 Total NoFrost White**
Климатический класс	ST/N/SN
Общий полезный объем	262 л
Полезный объем холодильной камеры	191 л
Полезный объем морозильной камеры	71 л
Класс энергоэффективности	A+
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	1,0 А
Мощность замораживания	3,5 кг/сутки
Хладагент	R600a
Количество хладагента	42 г
Уровень шума	40 дБ
Потребление электроэнергии	250 кВт·ч/год
Габариты (ШхГхВ)	550 x 588 x 1789 (мм)
Вес нетто/брутто	47/52 кг