Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

WSBS 590 Inverter NoFrost Water Dispenser Beige Glass / Black Glass / Inox / Dark Inox / Grey / White

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	7
ПОРЯДОК РАБОТЫ	9
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16
УТИЛИЗАЦИЯ	18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19

Благодарим вас за выбор холодильника Weissgauff!

При соблюдении всех инструкций по установке и эксплуатации наш холодильник будет служить вам надежно и верно долгие годы.

Перед установкой и первым включением своего нового холодильника внимательно изучите все правила техники безопасности и инструкции по установке и эксплуатации, чтобы в полной мере воспользоваться всеми его возможностями. Сохраните настоящее руководство и держите его в надежном месте для использования в будущем.

Это устройство имеет все необходимые сертификаты на соответствие требованиям нормативных документов по электробезопасности и безопасной эксплуатации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных им условиях, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других производственных средах;
  - в загородных домах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях, гостевых домах и иных типах арендуемого жилья;
  - в предприятиях общественного питания и аналогичных заведениях, не связанных с розничной торговлей.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, лица со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, обладающие недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или же получили все необходимые инструкции по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут класть продукты в холодильник и доставать их из него только под наблюдением взрослых.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- При повреждении шнура электропитания во избежание возможной опасности он должен быть заменен изготовителем, представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества, например аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Холодильник необходимо отключать от электросети, если он не используется, а также перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника и в кухонном модуле в случае его встраивания.
- Не используйте никакие механические приспособления или иные способы для ускорения процесса размораживания кроме тех, которые рекомендует изготовитель.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Не используйте никакие электробытовые приборы внутри отсеков для хранения пищевых продуктов за исключением приборов, рекомендованных изготовителем.
- При установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не пережать шнур электропитания.
- Не размещайте позади холодильника переносные розетки или портативные источники питания.
- Не подключайте холодильник через удлинители или двухконтактные переходники, в которых отсутствует контакт заземления.
- Существует опасность для детей. Дети могут закрыться внутри холодильника. Прежде чем утилизировать отслуживший свой срок холодильник:
  - снимите дверцы или уплотнитель дверцы;
  - не извлекайте полки, чтобы детям было сложнее забраться внутрь холодильника.
- Перед выполнением работ по установке холодильника отключите его от электросети.

- Утилизируйте холодильник с соблюдением всех действующих нормативных требований. Помните, что используемые в нем хладагент и изолирующий газ огне- и взрывоопасны. Поэтому при утилизации холодильник должен находиться на безопасном расстоянии от любых источников огня.
- Утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками. Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.
- Замена светодиодной лампы должна выполняться представителем сервисной службы или иным лицом с аналогичными полномочиями и квалификациями.
- Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать порчи продуктов питания, хранящихся в холодильнике.
  - Старайтесь не держать дверцы холодильника открытыми слишком долго, поскольку это может привести к значительному повышению температуры в его камерах.
  - Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, а также доступные элементы системы слива.
  - Поддерживайте диспенсер для воды в чистоте. Если резервуар для воды не использовался более 48 часов, перед использованием его необходимо вымыть. Если диспенсер не использовался более 5 дней, обязательно промойте всю систему подачи воды.
  - Храните сырые мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не касались других пищевых продуктов и не капали на них.
  - Отсеки морозильной камеры, помеченные двумя, тремя или четырьмя звездами, подходят для хранения уже замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого и замораживания кубиков льда.
  - Отсеки морозильной камеры, помеченные одной или двумя звездами, не подходят для замораживания свежих продуктов.



Некоторые из приведенных здесь рекомендаций могут не относиться к вашей конкретной модели холодильника.

- Если холодильник в течение длительного времени будет оставаться пустым, его необходимо выключить, разморозить, вымыть и высушить. Оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы внутри холодильника не образовалась плесень.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Неукоснительно соблюдайте перечисленные ниже рекомендации по обеспечению безопасности.

- Параметры электросети для подключения устройства должны в точности соответствовать значениям, приведенным в таблице технических характеристик и на паспортной табличке.
- Используйте стандартную трехконтактную сетевую розетку.
- Не включайте устройство, если в воздухе содержатся горючие или взрывоопасные газы. Ни в коем случае не храните в холодильнике никакие горючие или летучие вещества, а также кислоты.
- Прежде чем приступать к работам по замене лампы или ремонту холодильника, обязательно отключите его от электросети.
- При появлении аномальных запахов или дыма незамедлительно извлеките вилку устройства из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

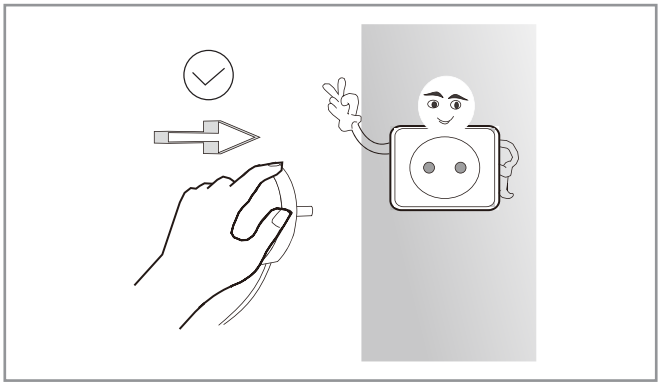

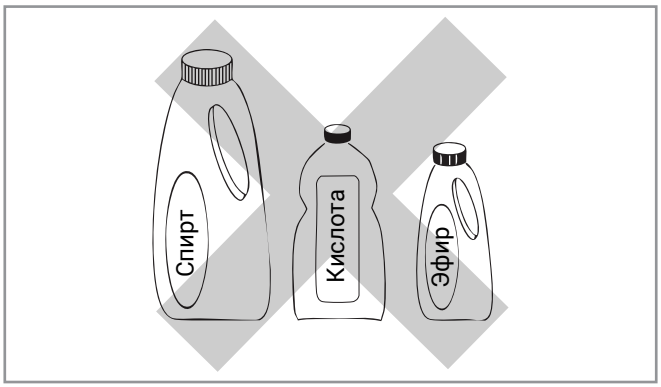

- Следите, чтобы дети не висели на дверце холодильника и не садились на нее. Такое поведение представляет серьезную опасность, поскольку холодильник может опрокинуться и продукты внутри холодильника, а также предметы, стоящие на холодильнике, могут упасть на ребенка.

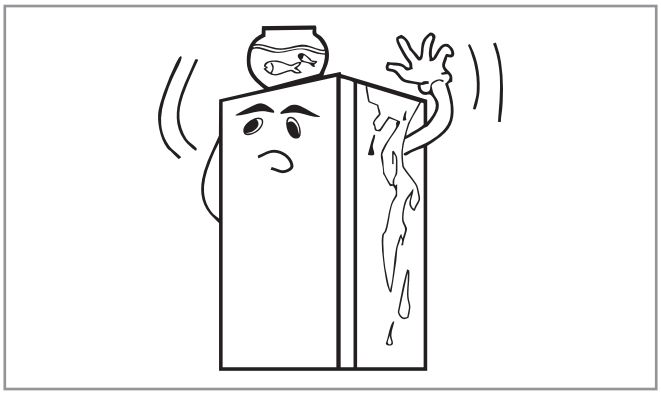

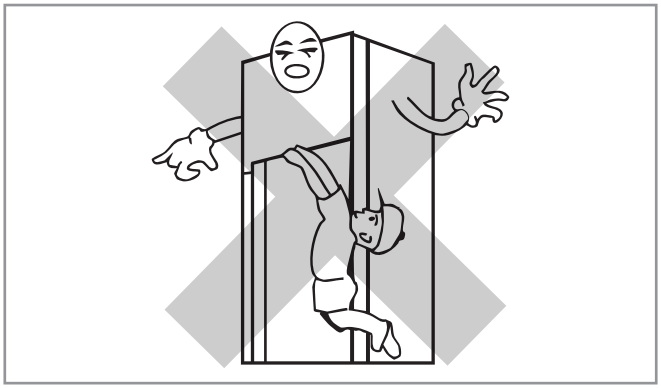

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

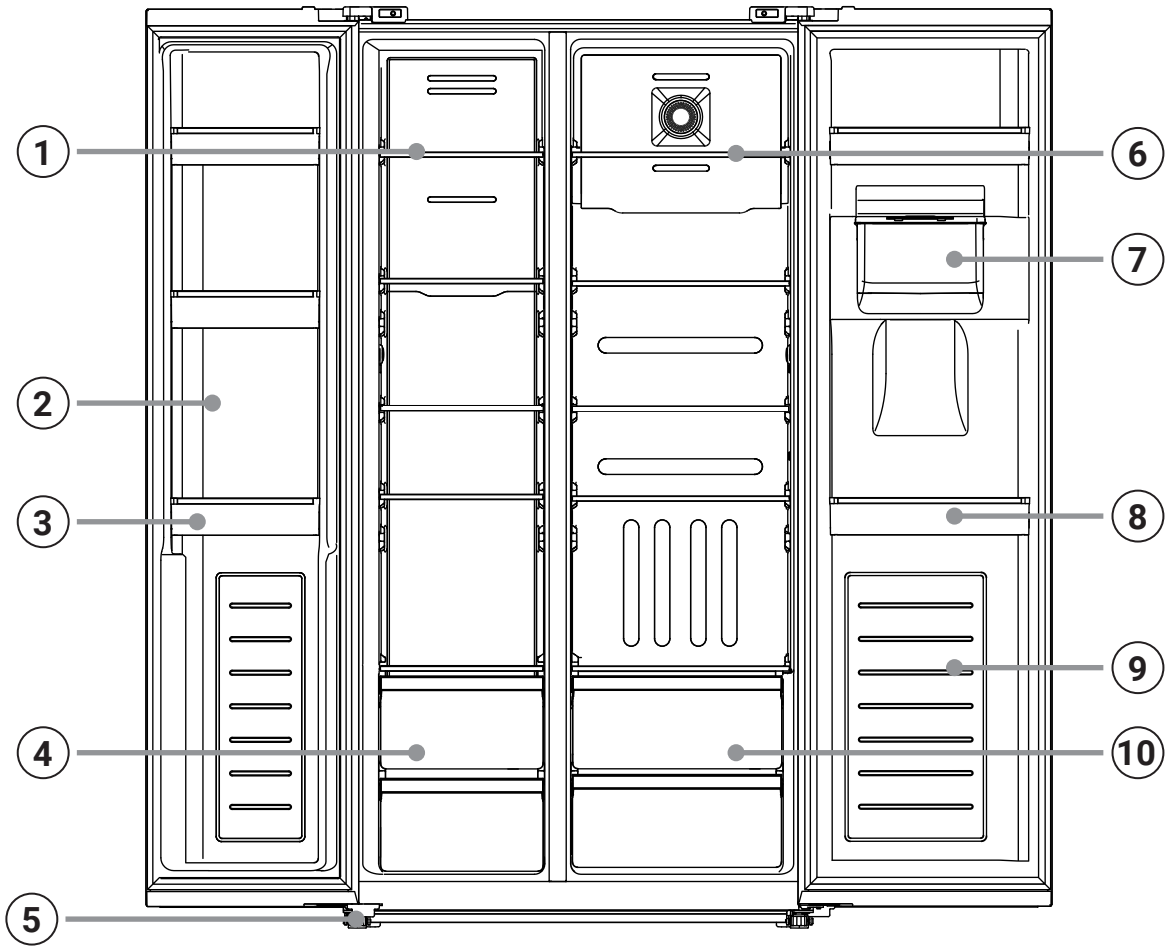

Морозильная камера

1. Стеклянные полки
2. Дверца морозильной камеры
3. Дверные полки
4. Ящики морозильной камеры
5. Регулируемые ножки

Холодильная камера

6. Стеклянные полки
7. Диспенсер для воды
8. Дверные полки
9. Дверца холодильной камеры
10. Ящики для овощей и фруктов

С целью улучшения рабочих параметров холодильника его внешний вид и технические характеристики могут быть немного изменены без предварительного уведомления. Все изображения приведены только для справки. Ориентируйтесь на фактический внешний вид своего холодильника.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Установите холодильник в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Расположите его на максимальном расстоянии от источников тепла и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Установите холодильник на ровную устойчивую поверхность.
- Выровняйте холодильник, скорректировав высоту передних регулируемых ножек.

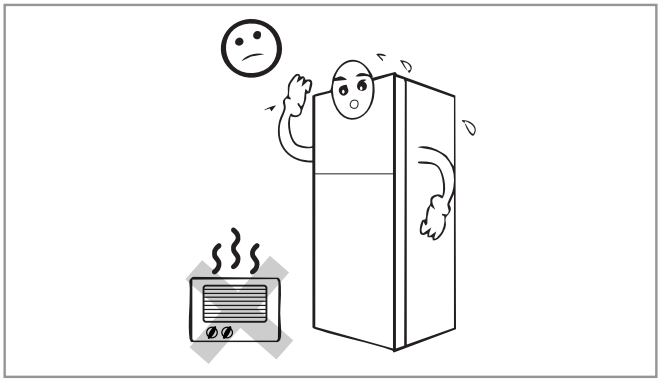

Убедитесь, что холодильник стоит вертикально и не качается.

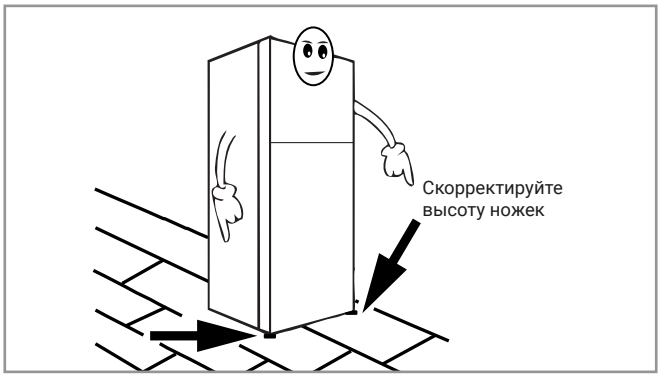

- Не устанавливайте холодильник в местах, где температура может опускаться ниже нуля.
- Холодильник может работать некорректно, если температура окружающей среды в течение длительного времени выходит за пределы диапазона температур, указанного для его климатического класса.

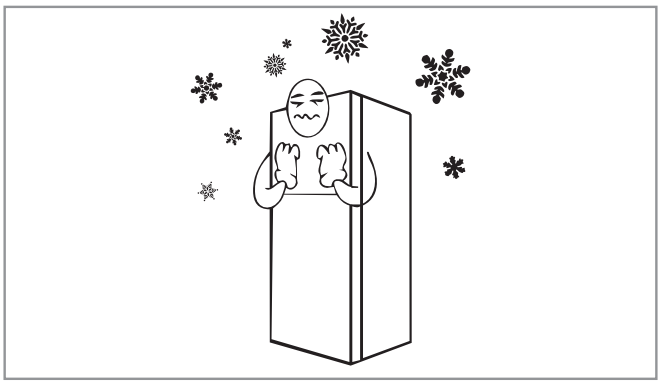

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10...+32 °C
N	+16...+32 °C
ST	+16...+38 °C
T	+16...+43 °C

- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха оставьте вокруг холодильника зазоры в соответствии с указаниями на изображении.

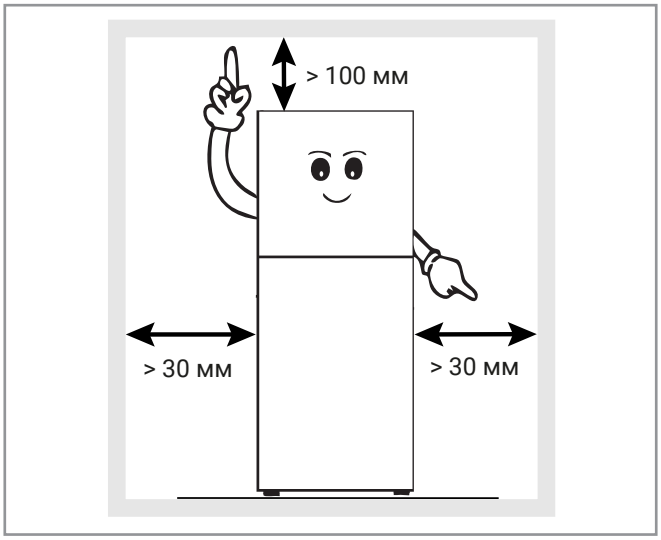

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Убедитесь, что холодильник установлен с соблюдением всех инструкций и температура окружающей среды соответствует его климатическому классу.



- Вставьте вилку в розетку и настройте температуру в холодильной и морозильной камерах. При первом включении рекомендуется установить температуру 5 °C в холодильной камере и –22 °C в морозильной.
- Через несколько минут работы с закрытой дверцей корпус холодильника начнет немного нагреваться с обеих сторон. Это нормальное явление.

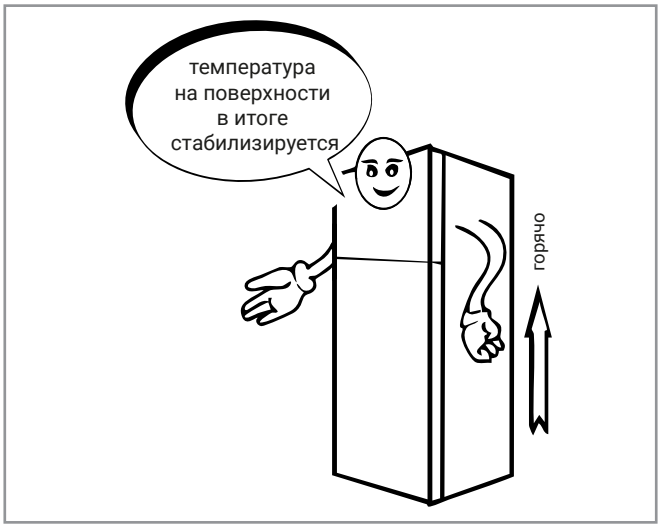

- Через 30 минут откройте дверцу морозильной камеры и убедитесь, что температура в ней опустилась. Это означает, что холодильник работает в штатном режиме.
- Через некоторое время компрессор перейдет в режим автоматического включения и выключения, поддерживая настроенную температуру внутри камер холодильника. После этого в холодильник можно будет положить продукты.

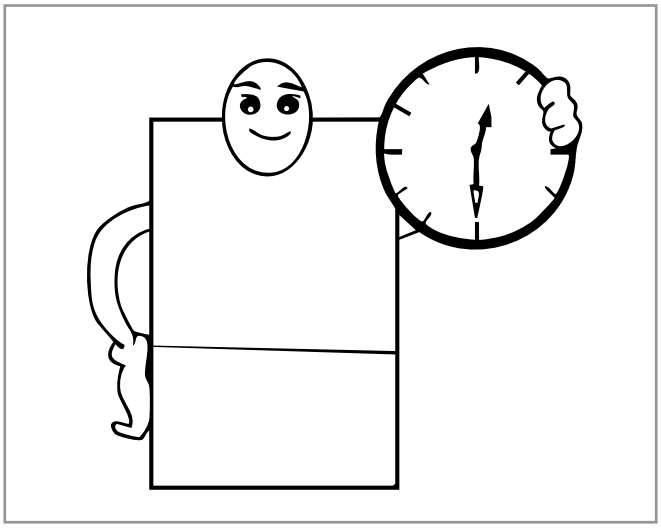

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Индикатор холодильной камеры
2. Индикатор морозильной камеры
3. Дисплей температуры
4. Индикатор блокировки панели управления
5. Кнопка выбора холодильной камеры
6. Кнопка выбора морозильной камеры
7. Индикатор режима суперохлаждения
8. Индикатор «умного» режима
9. Индикатор режима суперзаморозки
10. Индикатор режима отпуска
11. Кнопка выбора режима/снятия блокировки панели управления

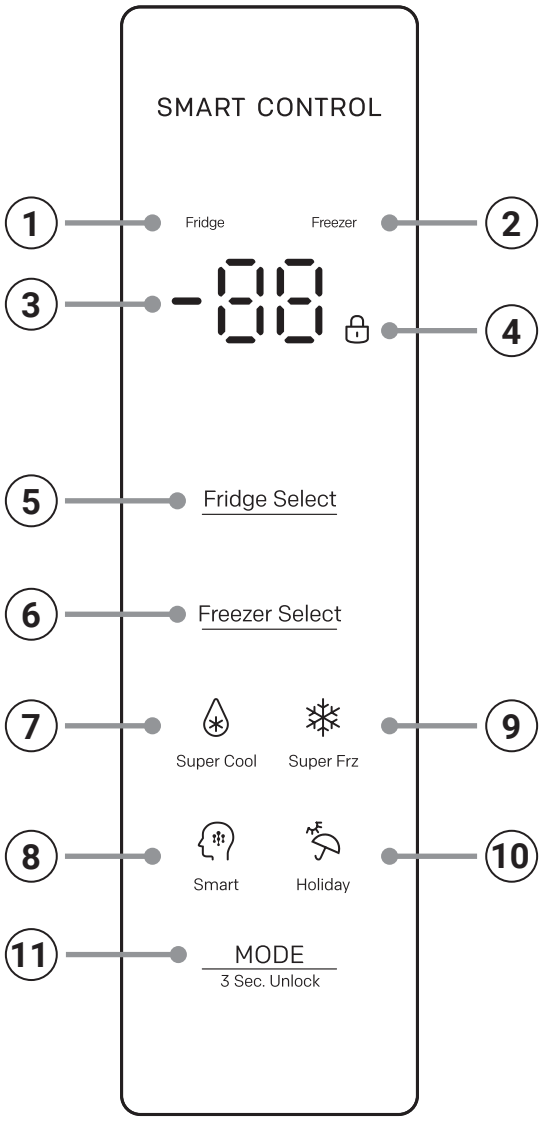

- Панель управления блокируется автоматически через 20 секунд бездействия. Чтобы разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 3 секунд. После этого можно нажимать остальные кнопки.
- Чтобы перейти к настройке параметров холодильной или морозильной камеры, нажмите кнопку «Fridge Select» или «Freezer Select» соответственно. Индикатор выбранной камеры начинает мигать, и для нее можно настроить температуру. Если вы не нажмете никакую кнопку в течение 5 секунд, подтверждается значение по умолчанию.
- Для изменения температуры в холодильной или морозильной камере продолжайте нажимать кнопку «Fridge Select» или «Freezer Select» соответственно. Температура изменяется циклически.
- Нажмите кнопку «MODE», чтобы выбрать один из особых режимов работы.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- При необходимости разблокируйте панель управления и нажмите кнопку «Fridge Select». Начинает мигать индикатор «Fridge».
- Продолжайте нажимать кнопку «Fridge Select». Температура будет изменяться циклически в следующей последовательности:
  2 → 3 → ... → 8 → 2 и далее по кругу.
- Через 5 секунд бездействия или при нажатии кнопки «Freezer Select» для перехода к настройке температуры в морозильной камере температура подтверждается и индикатор «Fridge» гаснет.
- Чтобы отключить охлаждение в холодильной камере, перейдите в режим «OF». Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Fridge Select» в течение 5 секунд.
- Еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Fridge Select» в течение 5 секунд, чтобы восстановить в холодильной камере последнюю настроенную температуру.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- При необходимости разблокируйте панель управления и нажмите кнопку «Freezer Select». Начинает мигать индикатор «Freezer».
- Продолжайте нажимать кнопку «Freezer Select». Температура будет изменяться циклически в следующей последовательности:
  −25 → ... → −16 → −15 → −25 и далее по кругу.
- Через 5 секунд бездействия или при нажатии кнопки «Fridge Select» для перехода к настройке температуры в холодильной камере температура подтверждается и индикатор «Freezer» гаснет.

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- При нажатии кнопки «MODE» индикатор настроенного в настоящий момент режима начинает мигать. Продолжайте нажимать кнопку «MODE», чтобы выбрать один из следующих режимов:
  - **Smart**: «умный» режим;
  - **Super Cool**: режим суперохлаждения или быстрого охлаждения;
  - **Super Frz**: режим суперзаморозки;
  - **Holiday**: режим отпуска.

«УМНЫЙ» РЕЖИМ

- В этом режиме температура в камерах холодильника корректируется автоматически с учетом температуры окружающей среды и температуры внутри холодильника.
- Настраивать температуру самостоятельно не требуется, что позволяет экономить время и усилия.

РЕЖИМ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ (БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ)

- В этом режиме температура внутри холодильной камеры быстро опускается до настроенного значения, благодаря чему свежие продукты будут лучше сохраняться.
- Выбирайте этот режим, если вам требуется положить в холодильник сразу много неохлажденных продуктов.
- Режим суперохлаждения автоматически отключается через 2,5 часа.

РЕЖИМ СУПЕРЗАМОРОЗКИ

- Этот режим предназначен для быстрого замораживания продуктов.
- По умолчанию этот режим автоматически отключается через 6 часов, но его можно также включить на 48 часов.

Чтобы включить режим суперзаморозки на 48 часов, выполните следующую процедуру:

- При необходимости разблокируйте панель управления.
- Настройте режим суперзаморозки, нажав кнопку «MODE» необходимое число раз.
- Нажмите и удерживайте кнопку «MODE», пока не прозвучит звуковой сигнал, означающий, что вы перешли в режим настройки времени суперзаморозки.
- На дисплее отображается текущее время режима суперзаморозки в часах. Никакие другие индикаторы не горят.
- Теперь кнопкой «MODE» можно настроить время суперзаморозки. При каждом нажатии этой кнопки время циклически переключается между «6» и «48». Через 5 секунд бездействия текущее значение подтверждается автоматически, а дисплей возвращается в обычное состояние.
- Режим суперзаморозки включается сразу же после завершения настройки и автоматически отключается по истечении заданного времени.

РЕЖИМ ОТПУСКА

- Настройте этот режим, если вы планируете уехать в отпуск и в течение некоторого времени дома никого не будет.
- В этом режиме температура в холодильной и морозильной камерах регулируется автоматически для сохранения продуктов свежими и обеспечения оптимального энергопотребления.

Если настроить температуру в холодильной и морозильной камерах вручную, холодильник выходит из настроенного режима и соответствующий индикатор гаснет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ВОДЫ

- Откройте крышку отверстия для заливания воды.

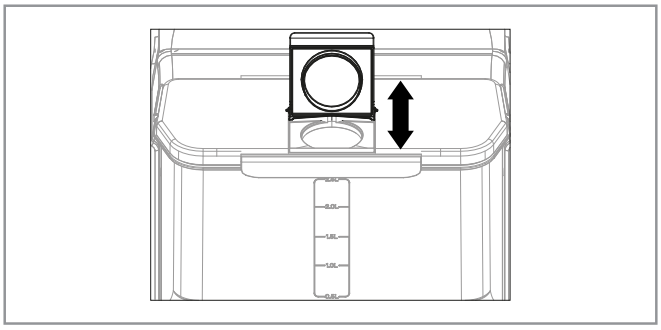

- Залейте воду через отверстие и закройте отверстие крышкой.
- Чтобы налить себе воду, нажмите кнопку снаружи на дверце холодильника.

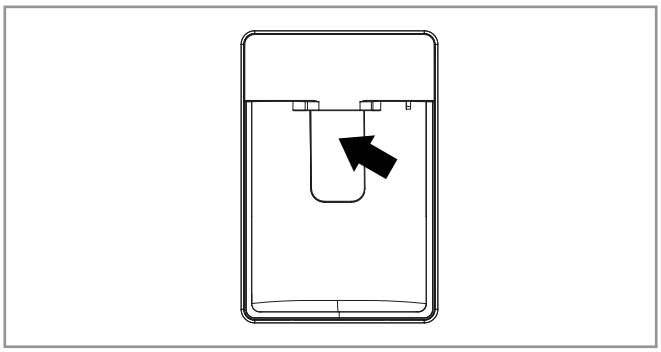

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- На температуру внутри холодильника могут влиять различные факторы, такие как место его установки, температура окружающей среды и частота открывания дверцы. Всегда выбирайте настройку на панели управления с учетом всех этих факторов.
- Избегайте контакта между свежими и замороженными продуктами. По возможности старайтесь не замораживать сразу слишком много продуктов, особенно если вы планируете замораживать продукты каждый день.
- Проследите, чтобы холодильник стоял на достаточном расстоянии от источников тепла (в том числе духовки и варочной панели) и на него не попадали прямые солнечные лучи.

- Для оптимального замораживания льда располагайте формы для льда правильно: установите их на плоскую поверхность в самой холодной части морозильной камеры, где отсутствуют колебания температуры (например, у задней стенки и на достаточном расстоянии от дверцы).
- Не храните газированные напитки в морозильной камере или при слишком низкой температуре. Не употребляйте слишком холодные продукты сразу после извлечения из морозильной камеры.
- Ни в коем случае не превышайте сроки хранения продуктов, рекомендованные их изготовителями. Это относится в первую очередь к хранению промышленных продуктов быстрой заморозки в морозильной камере.
- Принимайте все необходимые меры, чтобы во время размораживания холодильника температура замороженных продуктов не повышалась слишком сильно. Например, их можно завернуть в несколько слоев газеты.
- Помните, что повышение температуры замороженных продуктов во время технического обслуживания и очистки холодильника сокращает срок их безопасного хранения.
- Прежде чем ставить горячие продукты в холодильник, остудите их до комнатной температуры.
- Держите дверцы холодильника закрытыми, старайтесь не открывать их слишком часто и не держите их открытыми слишком долго.
- При размораживании замороженных продуктов их можно переложить в холодильную камеру. Это будет способствовать экономии электроэнергии.
- Следите, чтобы датчик температуры не оказался перекрыт продуктами. Не кладите продукты вплотную друг к другу: оставляйте между ними достаточное расстояние для циркуляции воздуха.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Температура в холодильной камере может варьироваться в диапазоне от 0 до 10 °C. Хотя такой температурный режим позволяет значительно замедлить размножение бактерий, он не подходит для долгосрочного хранения продуктов.
- Перед помещением в холодильник недавно приготовленных блюд их необходимо охладить до комнатной температуры.

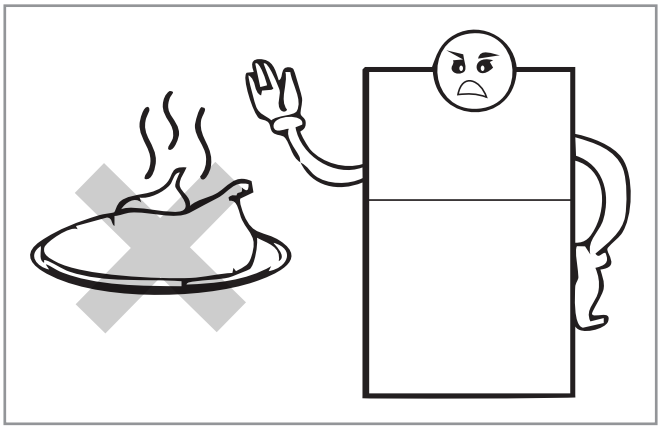

- Продукты перед помещением в холодильник рекомендуется упаковать в полиэтиленовые пакеты.
- Овощи и фрукты, помещенные в полиэтиленовый пакет, дольше остаются свежими.

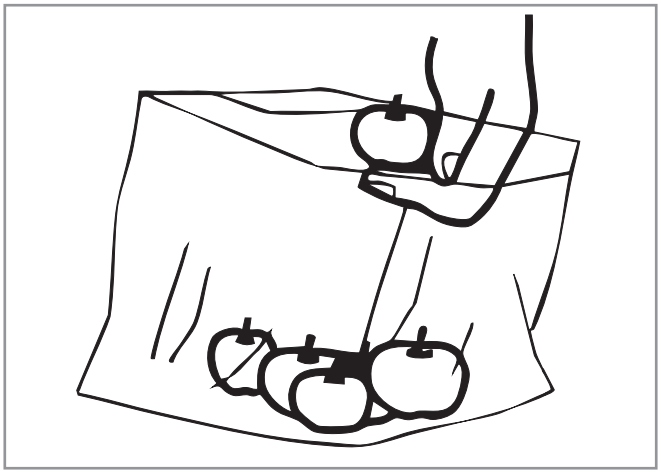

- Овощи и фрукты рекомендуется хранить в специальном ящике для овощей и фруктов. Прежде класть овощи и фрукты в холодильник, удалите с их поверхности всю влагу, чтобы предотвратить процесс гниения.



Не изменяйте температуру в холодильнике слишком часто. В противном случае его нормальная работа может нарушиться.

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

- В морозильной камере поддерживается температура ниже –18 °C, которая подходит для длительного хранения пищевых продуктов.

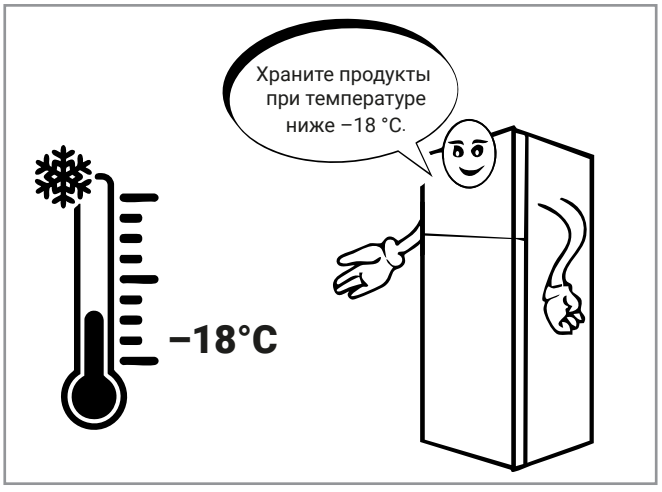

- Если вы приобрели замороженные продукты в магазине, постарайтесь как можно быстрее положить их в морозильную камеру.
- Ни в коем случае не кладите в морозильную камеру горячие продукты. Дождитесь их остывания до комнатной температуры.
- Не кладите в морозильную камеру стеклянные емкости с жидкостями. При замерзании жидкости расширяются, и стекло может лопнуть.
- Перед помещением в морозильную камеру продукты рекомендуется рассортировать. Чтобы как можно меньше держать дверцу морозильной камеры открытой, храните продукты одного вида вместе. Так вы сможете быстрее найти нужный вам продукт.

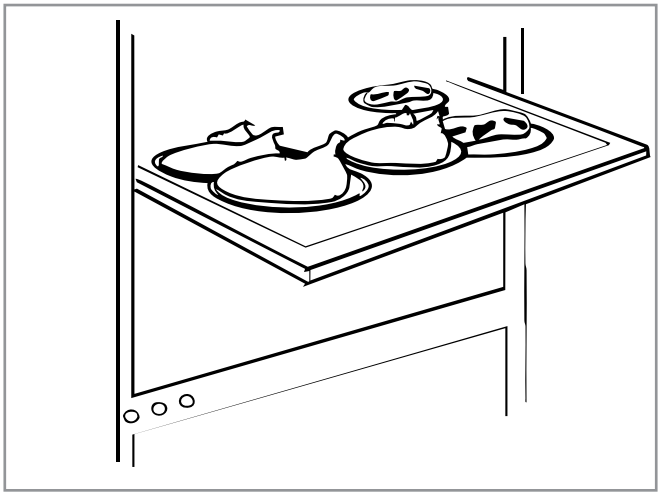

- Не кладите продукты вплотную к вентиляционным отверстиям, чтобы они не препятствовали циркуляции воздуха.

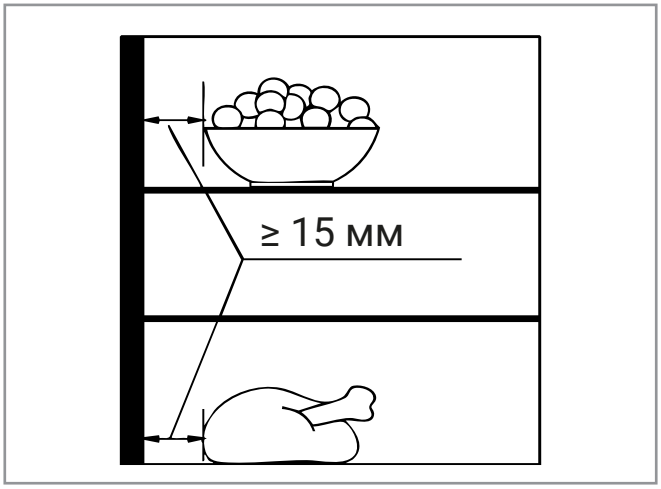

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приступая к работам по очистке и техническому обслуживанию, обязательно отключайте холодильник от электросети.

- Холодильник рекомендуется регулярно протирать изнутри и снаружи водой с небольшим количеством нейтрального чистящего средства.
- Ни в коем случае не используйте кипяток, абразивные чистящие средства, кислоту, щелочь, бензол и т. д.

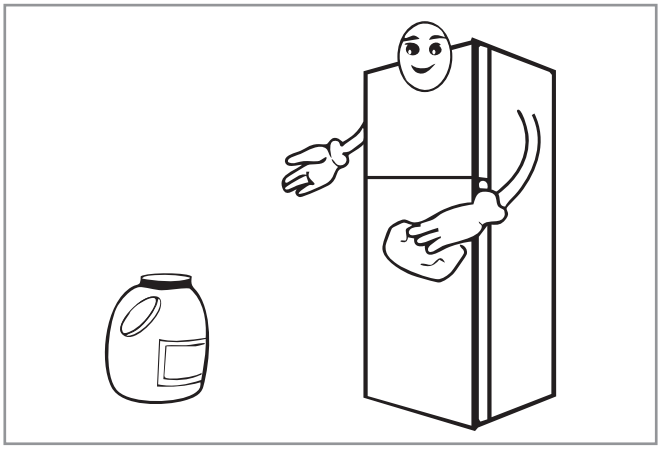

ОЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ ВОДЫ

Лоток для воды расположен в задней части корпуса холодильника. В него сливается талая вода, которая затем испаряется. Обычно этот лоток не требует особого ухода.

Однако, если из-под холодильника начинает подтекать вода или же появился неприятный запах, этот лоток необходимо проверить и, возможно, вымыть.

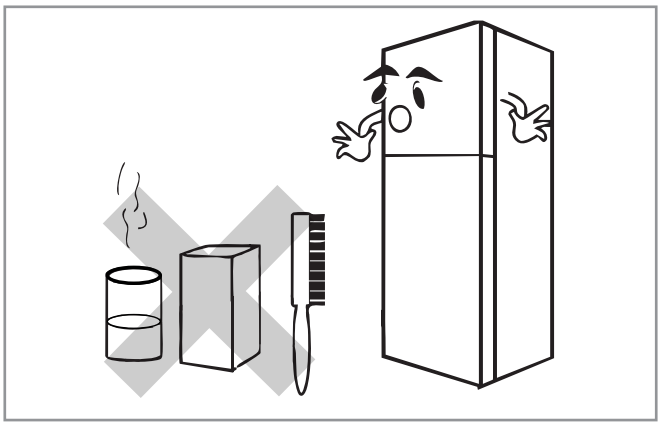

- Обязательно извлеките вилку из розетки.
- Немного приподнимите лоток для воды и осторожно извлеките его наружу.
- Убедитесь, что дренажная трубка не слишком горячая.
- Вымойте лоток для воды и установите его на место.
- Убедитесь, что дренажная трубка находится над лотком для воды.

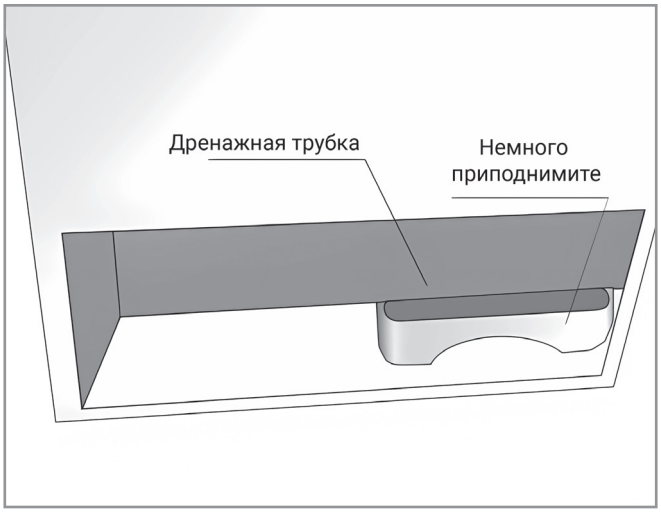

ОЧИСТКА ДИСПЕНСЕРА

- Отожмите защелку крышки резервуара для воды и откройте крышку.

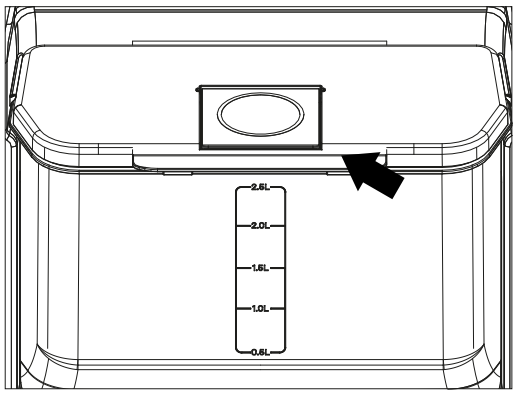

- Немного надавив на резервуар справа и слева, потяните его вверх и извлеките из холодильника.

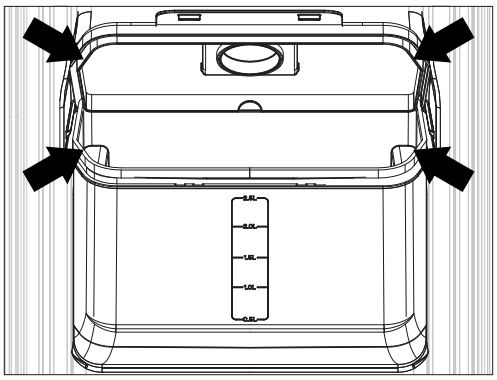

- Вымойте резервуар теплой водой с мылом, затем промойте его чистой водой для удаления остатков моющего средства.
- Закройте крышку резервуара для воды и установите резервуар на место под углом примерно 45° (по направлению стрелки на рисунке).

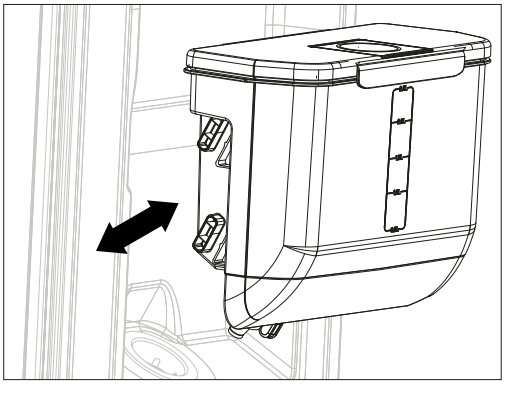

ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Ни в коем случае не заменяйте светодиодную лампу самостоятельно. Если лампа перегорела, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

Чтобы заменить светодиодную лампу, выполните следующую процедуру:

- Отключите холодильник от электросети.
- Снимите плафон лампы, потянув вверх и наружу.
- Придерживая плафон одной рукой, одновременно нажимайте на защелку.
- Замените перегоревшую лампу, используя лампу того же типа с такими же техническими характеристиками.
- Установите плафон на место.

ПОДГОТОВКА К ДЛИТЕЛЬНОМУ ОТКЛЮЧЕНИЮ

- Если вы планируете уехать в небольшой отпуск, то в холодильнике можно настроить режим отпуска.
- Однако, если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, его рекомендуется отключить.
- Достаньте из холодильной и морозильной камер все продукты, извлеките вилку из розетки и тщательно вымойте холодильник.
- Чтобы внутри холодильника не образовывался неприятный запах, оставьте дверцы приоткрытыми и убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

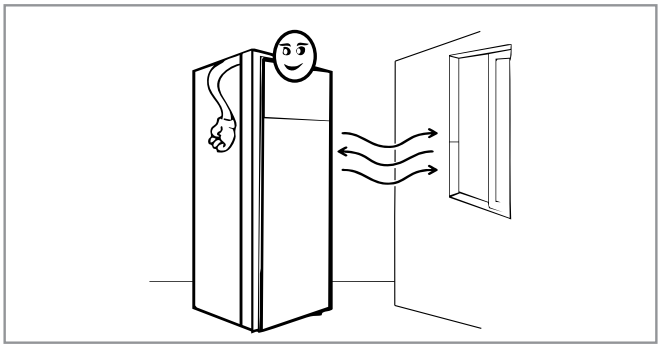

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении проблем в работе холодильника или же подозрений, что он работает некорректно, до обращения в службу поддержки можно самостоятельно выполнить некоторые простые проверки.

Проблема	Возможная причина и способ устранения
Холодильник работает некорректно.	• Проверьте, правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку.
	• Проверьте предохранитель или автоматический выключатель в сети электропитания и при необходимости замените предохранитель.
	• В помещении слишком холодно. • Для устранения проблемы попробуйте установить в камере холодильника более низкую температуру.
	• Во время цикла автоматической разморозки или в течение небольшого времени после включения холодильника морозильная камера не работает. Это нормально и служит для защиты компрессора.
Сильные запахи из камеры холодильника.	• Возможно, холодильник необходимо вымыть изнутри.
	• Запахи идут от каких-либо испортившихся пищевых продуктов, контейнеров или упаковок.
Холодильник сильно шумит.	• Следующие звуки являются абсолютно нормальными: – звук работы компрессора; – звук движения воздуха от небольшого двигателя вентилятора в морозильной камере или других отсеках холодильника; – булькающий звук или журчание, как будто кипит вода; – звук потрескивания во время автоматического размораживания; – щелчки перед запуском компрессора.
	• Другие необычные шумы могут возникать по описанным далее причинам, и при их возникновении, возможно, потребуется выполнить проверки и предпринять необходимые меры: – холодильник плохо выровнен; – задняя панель холодильника касается стены; – бутылки или контейнеры внутри холодильника упали или качаются.
Слишком низкая температура внутри холодильника.	• Увеличьте температуру, следуя инструкциям в главе «Порядок работы».

Проблема	Возможная причина и способ устранения
Слишком высокая температура внутри холодильника.	• Возможно, дверцы были открыты слишком долго или же открывались слишком часто. • Что-то мешает полностью закрыть дверцы. • При установке оставлены слишком маленькие зазоры вокруг холодильника.
Двигатель работает без перерывов.	• Частый запуск двигателя — это нормальное явление. Двигатель работает чаще в следующих ситуациях: – В холодильнике установлена неоправданно низкая температура. – Недавно в холодильник положили большое количество теплой еды. – Слишком высокая температура вокруг холодильника. – Дверцы остаются открытыми слишком долго или открываются слишком часто. – Холодильник был недавно включен после установки или длительного перерыва в работе.
Внутри холодильника образуется слой инея.	• Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты и что размещение продуктов внутри холодильника не препятствует циркуляции воздуха. • Убедитесь, что дверцы закрываются полностью.
Дверцы приходится закрывать с усилием.	• Рекомендуется отклонить верхнюю часть холодильника назад на 10–15 мм, благодаря чему дверцы холодильника будут закрываться сами. • Возможно, что-то внутри холодильника мешает дверцам закрываться.
Вода капает на пол.	• Лоток для воды, расположенный внизу в задней части корпуса, установлен неровно. • Дренажная трубка неверно размещена, и вода не попадает в лоток. • Дренажная трубка засорена или недостаточно плотно вставлена в соединительный элемент. • Отодвиньте холодильник от стены и проверьте лоток для воды и дренажную трубку.
Свет не включается.	• Возможно, перегорела светодиодная лампа. • Система управления холодильника отключила освещение, поскольку дверца слишком долго оставалась открытой. Чтобы включить свет, закройте и повторно откройте дверцу.

Не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Если проблема сохраняется после выполнения всех описанных здесь проверок, обратитесь в авторизованный сервисный центр, к квалифицированному электрику или же в магазин, где холодильник был приобретен.

УТИЛИЗАЦИЯ

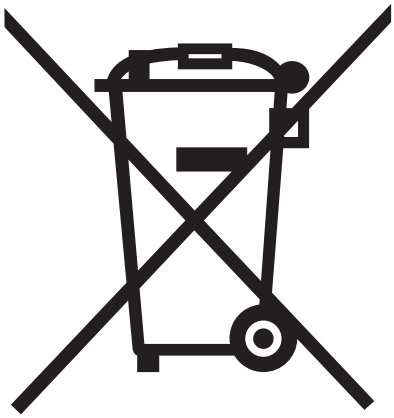

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Эта маркировка указывает, что по истечении срока службы данное устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды и здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это устройство ответственно, способствуя таким образом экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.

Для утилизации отвезите холодильник в пункт раздельного сбора отходов электронного оборудования или обратитесь в магазин, где вы его приобрели. Продавец, возможно, сможет транспортировать холодильник для его экологически безопасной переработки.

Хладагент и циклопентан, используемый в холодильнике в качестве вспенивающего агента, взрыво- и огнеопасны. Поэтому утилизацией холодильника должна заниматься специализированная служба, сотрудники которой обладают всеми необходимыми для этого навыками. Для предотвращения вреда для окружающей среды и иного возможного ущерба холодильник ни в коем случае нельзя утилизировать путем сжигания.

Для обеспечения безопасности детей перед утилизацией этого устройства отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу. Кроме того, снимите дверцы или хотя бы уплотнитель дверцы, чтобы дети не закрылись внутри.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковка предназначена для защиты устройства от повреждений во время транспортировки. Она произведена из пригодных для переработки материалов в соответствии с государственными нормативами по охране окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в пункт раздельного сбора мусора, адрес которого можно узнать в местных органах власти. Вторичное использование упаковочных материалов позволяет снизить использование сырья в производственном процессе и объем отходов, свозимых на мусорные полигоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Названия моделей	**WSBS 590 Inverter NoFrost Water Dispenser Beige Glass** **WSBS 590 Inverter NoFrost Water Dispenser Black Glass** **WSBS 590 Inverter NoFrost Water Dispenser Dark Inox** **WSBS 590 Inverter NoFrost Water Dispenser Grey** **WSBS 590 Inverter NoFrost Water Dispenser Inox** **WSBS 590 Inverter NoFrost Water Dispenser White**
Климатический класс	SN/N/ST/T
Общий объем	590 л
Общий полезный объем	534 л
Полезный объем холодильной камеры	340 л
Полезный объем морозильной камеры	194 л
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная сила тока	1,8 А
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Мощность замораживания	9 кг/сутки
Хладагент	R600a
Количество хладагента	74 г
Уровень шума	42 дБ
Потребление электроэнергии	322 кВт·ч/год
Габариты (ШхГхВ)	913 x 670 x 1785 (мм)
Вес нетто/брутто (модели с металлическими дверцами)	76/85 кг
Вес нетто/брутто (модели со стеклянными дверцами)	85/94 кг